


SCREEN DOOR CATCH LOQUET POUR MOUSTIQUAIRE

STANDARD INSTALLATION

Place at desired position on surface of door and frame. Drill starter holes for screws.
Fasten catch in place with screws

NOTE: Drilling pilot holes of sufficient size and depth will ease installation
and prevent wood splitting.

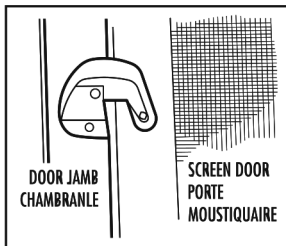

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Disposer à l'endroit désiré sur la porte et le chambranle. Percer les trous pilotes. Poser le loquet avec les vis.

REMARQUE: Afin de faciliter la pose et de prévenir la fente du bois, percer un trou pilote de dimension et de profondeur suffisantes.

SK921

IDEAL SECURITY INC.

LASALLE, QC • PRESCOTT, ON

MADE IN TAIWAN | FABRIQUÉ À TAIWAN



Questions?

info@idealinc.com

1-800-361-2236

help.idealinc.com

ONE YEAR WARRANTY | GARANTIE D'UN AN