

## SCREEN DOOR KIT

Whether you're installing a new screen door or upgrading an existing one, this kit contains everything you need for a simple installation.

### THE HARDWARE KIT CONTAINS:

- 2x 3" spring hinge (A)
- 1x 2¾" x 15/8" screen door catch (B)
- 1x 4" gate hook and eye (C)
- 1x 4¾" screen door pull (D)
- 2x 2½" x 2½" broad butt hinges (E)
- Installation screws provided

### STANDARD INSTALLATION

**Note: Drilling pilot holes of sufficient size and depth will ease installation and prevent wood splitting.**

#### HINGES

Hinges have to be surface applied to door and frame. Position hinges approximately 5" (13cm) from top of door and 10" (25cm) from bottom of door.

Select either the spring hinges or the broad butt hinges for installation.

Spring tension is pre-set and cannot be adjusted.

#### SCREEN DOOR PULL

Attach the screen door pull on the door by drilling starter holes for screws and attaching.

#### SCREEN DOOR CATCH

Place at desired position on the surface of the door and frame. Fasten catch in place with screws.

#### GATE HOOK AND EYE

Place at desired position on the surface of the door and frame. Fasten in place with screws.

### CUSTOMER SERVICE

Thank you for your purchase.

We are dedicated to customer service and will work to resolve any difficulties to ensure customer satisfaction.


If you have any questions about the setup or function of this product, please contact us before returning it.

**Tel.:** 1-800-361-2236

**Support and Contact:** [www.idealinc.com/help](http://www.idealinc.com/help)

**Email:** [info@idealinc.com](mailto:info@idealinc.com)

**FAQ and Videos:** [help.idealinc.com](http://help.idealinc.com)

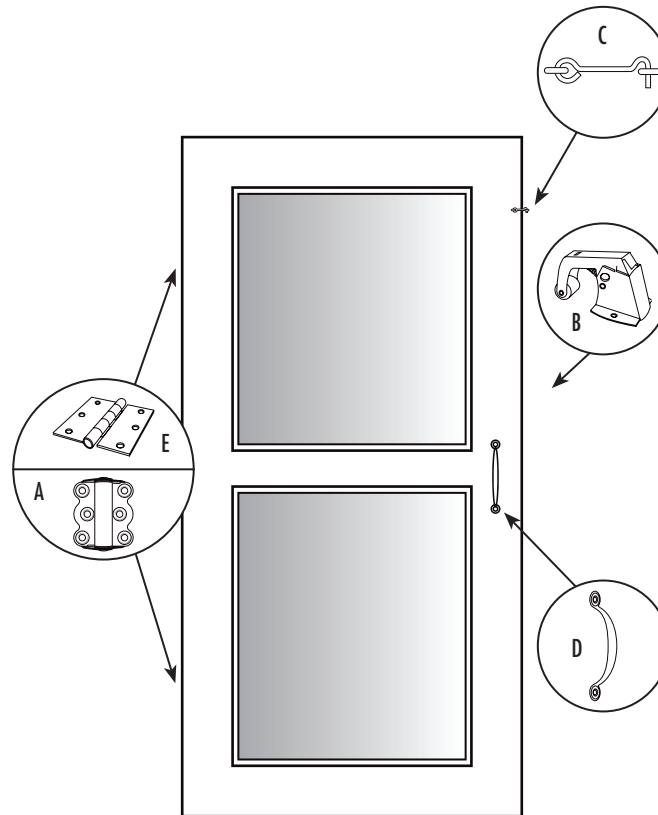

## ENSEMBLE POUR PORTE-MOUSTIQUAIRE

Que vous installiez une nouvelle porte moustiquaire ou que vous la rehaussiez, cet ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour une installation simple.

### L'ENSEMBLE DE LA QUINCAILLERIE COMPREND :

- 2x charnières à ressort de 3 po (A)
- 1x loquet de porte de 2¾ x 15/8 po (B)
- 1x crochet et oeillet de porte de 4 po (C)
- 1x poignée de 4¾ po (D)
- 2x charnières carrées de 2½ x 2½ po (E)
- Vis de montage incluses

### INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**Remarque: Afin de faciliter la pose et de prévenir la fente du bois, percer un trou pilote de dimension et de profondeur suffisantes.**

#### CHARNIÈRES

Les charnières doivent être appliquées en surface sur la porte et le chambranle. Disposer les charnières à peu près 5 po (13cm) du haut de la porte et 10 po (25cm) du bas de la porte.

Sélectionnez les charnières à ressort ou les charnières carrées pour l'installation.

La tension du ressort est pré-réglée et ne peut être changée.

#### POIGNÉE

Poser la poignée sur la porte en perçage des trous pilotes pour les vis et en la vissant.

#### LOQUET DE PORTE

Placer à la position souhaitée sur la surface de la porte et du cadre. Fixer le loquet à l'aide de vis.

#### CROCHET ET OEILLET DE PORTE

Placer à l'endroit souhaité sur la surface de la porte et du cadre. Fixer en place à l'aide de vis.

### SERVICE À LA CLIENTÈLE

Nous vous remercions pour votre achat. Nous nous consacrons au service à la clientèle et nous nous efforçons de résoudre toute difficulté afin de garantir la satisfaction du client. Si vous avez des questions sur l'installation ou le fonctionnement de ce produit, veuillez nous contacter avant de le retourner.

**Téléphone :** 1-800-361-2236

**Support et contact :** [www.idealinc.com/help](http://www.idealinc.com/help)

**Courriel :** [info@idealinc.com](mailto:info@idealinc.com)

**FAQ et vidéos :** [help.idealinc.com](http://help.idealinc.com)



Scan for additional set-up resources.

Scanner pour des ressources supplémentaires pour la configuration.

**IDEAL SECURITY INC.**  
LASALLE, QC • PRESCOTT, ON



[www.idealinc.com](http://www.idealinc.com)