


## Étagère de bureau en bois/ Wood desk shelf

1

Placez les 3 pièces de l'étagère de bureau tel qu'indiqué sur la photo ci-dessous.


*Position the 3 panels of the desk shelf as shown in the picture below.*

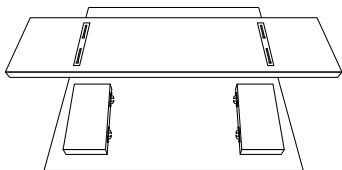

2

Alignez l'aile au support central à l'aide de la lamelle d'assemblage.


*Align and insert one side panel into the central panel using the assembly strip.*

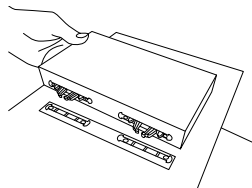

3

Répétez l'exercice précédent pour le côté droit de l'étagère de bureau.


*Repeat step two for the second side panel.*

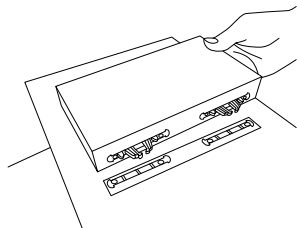

4

Insérez les ailes dans le support central en faisant pression contre celles-ci, vous entendrez un déclic lorsqu'elles seront bien insérées.

*Lock the side panels into the central panel by pressing against them, you will hear a click when they are properly locked.*

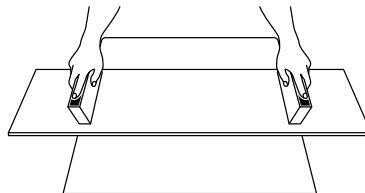


## Étagère de bureau en laminé ultra mat/ *Soft touch laminate desk shelf*

1

Alignez les trous sous l'aile avec les 2 goujons fixés au support central. Assurez-vous que les trous ronds contenant les vis d'assemblage sont orientés vers l'intérieur, comme illustré ci-dessous. Répétez avec la deuxième aile.


*Align the side panel's sockets with the 2 pins on the shelf. Ensure that the round holes containing the assembly screws on the side panel are facing inside, as indicated in the drawing below. Repeat with the second side panel.*

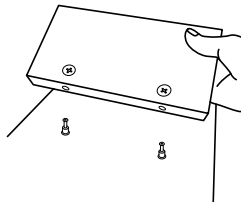

2

Appliquez une légère pression sur l'aile jusqu'à ce que les goujons soient complètement enfoncés dans les trous. Répétez avec la deuxième aile.


*Apply light pressure on the side panel so that the pins are entirely inside the sockets. Repeat with the second side panel.*

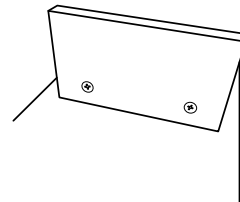

3

À l'aide d'un tournevis Phillips (étoile), vissez les 2 vis d'assemblage dans le sens des aiguilles d'une montre. Répétez avec la deuxième aile.

*Using a Phillips screwdriver, screw the 2 assembly screws clockwise. Repeat with the second side panel.*

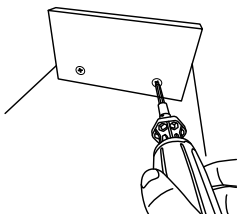

4

Placez les autocollants sur les 4 trous pour cacher les vis d'assemblage.

*Place the stickers on the 4 holes to mask the assembly screws.*

