


## Comment assembler vos bras articulés

1


Fixer la base du bras sur le bureau. Utiliser la clé Allen sur le haut de la base pour serrer la pince et la fixer sur le bord du bureau.



2

Desserrer la vis à tête hexagonale à l'aide de la clé Allen avant d'insérer les bras.


Installer les deux bras dans la base et resserrer la vis à tête hexagonale à l'aide de la clé Allen sur les bras.

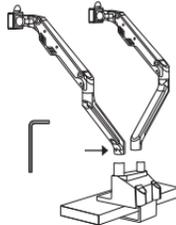

3


Installer les supports VESA au dos des moniteurs et serrer manuellement les vis pour les moniteurs.

*\* Il est très important d'installer les supports VESA sur les moniteurs avant d'insérer les moniteurs dans les bras. S'assurer que la marque « TOP » est positionnée vers le haut.*

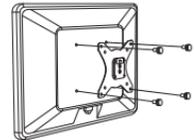

4


Insérer les supports VESA fixés au dos des moniteurs dans les bras.

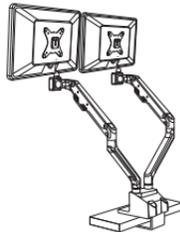

5

Régler l'angle d'inclinaison et le serrage du connecteur.


Deux pièces rondes en plastique noir se trouvent de chaque côté de la tête de raccordement. Retirer la pièce de droite, puis utiliser la clé Allen pour ajuster les vis et ainsi contrôler l'inclinaison et le serrage.

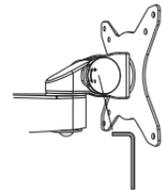

6

*\*Attention : Tenir le moniteur pour éviter qu'il ne tombe lors de l'ajustement des vis.*


Tenir le bras en position horizontale et tourner la clé Allen vers la droite (+ dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) pour les moniteurs lourds ou vers la gauche (- dans le sens des aiguilles d'une montre) pour les moniteurs légers.

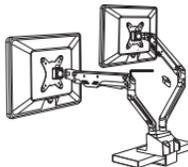

7

Retirer la pièce amovible sur la partie inférieure du bras, faire passer le câble à l'intérieur du bras, puis replacer la pièce sur le bras. Accrocher le câble sur la partie supérieure du bras pour terminer l'installation.


Éviter de trop tendre les câbles pour permettre le mouvement des bras.

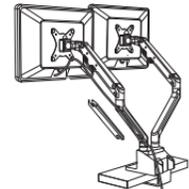

## How to setup your Monitor Arms

1


Attach the clamp mount to the desk. Use the hex key on the top of the base to tighten the clamp and secure on the edge of the desk.



2

Release the hex screw using the hex key before inserting the arms.


Install both arms into the base and lock the hex screw using the hex key on the arm.

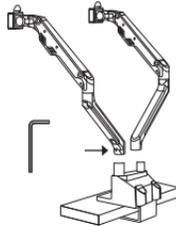

3


Install the VESA Brackets on the back of the monitors and manually tighten the monitor screws to secure.

*\* It's very important to install the VESA brackets on the monitors before inserting the monitors into the arms. Ensure the "TOP" mark is upwards.*

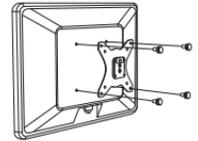

4


Insert the secured VESA bracket of the monitors into the arms.

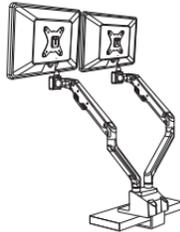

5

Adjust the pitch angle and tightness of the connector.


There are two black round plastic covers on two sides of the connecting head, take off the right cover, use the hex key to adjust the screws to control the pitch and tightness.

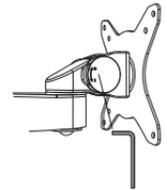

6

*\*Caution: Hold the monitor to avoid it dropping when adjusting the screws.*

Hold the arm in a horizontal position, turn the hex key to the right (+ counter-clockwise) for heavier monitors, to the left (- clockwise) for lighter monitors.

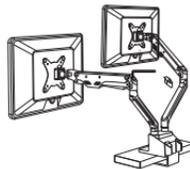

7

Take off the lower arm cover, route the cable inside the arm, then place the cover back onto the arm, clip the cable into the upper arm to complete the installation.

Leave a little bit of loose on the cables to accommodate arm movement.

