



gatePRO SD motorok – sín összeszerlés

kiegészítő leírása


A csomag tartalma:

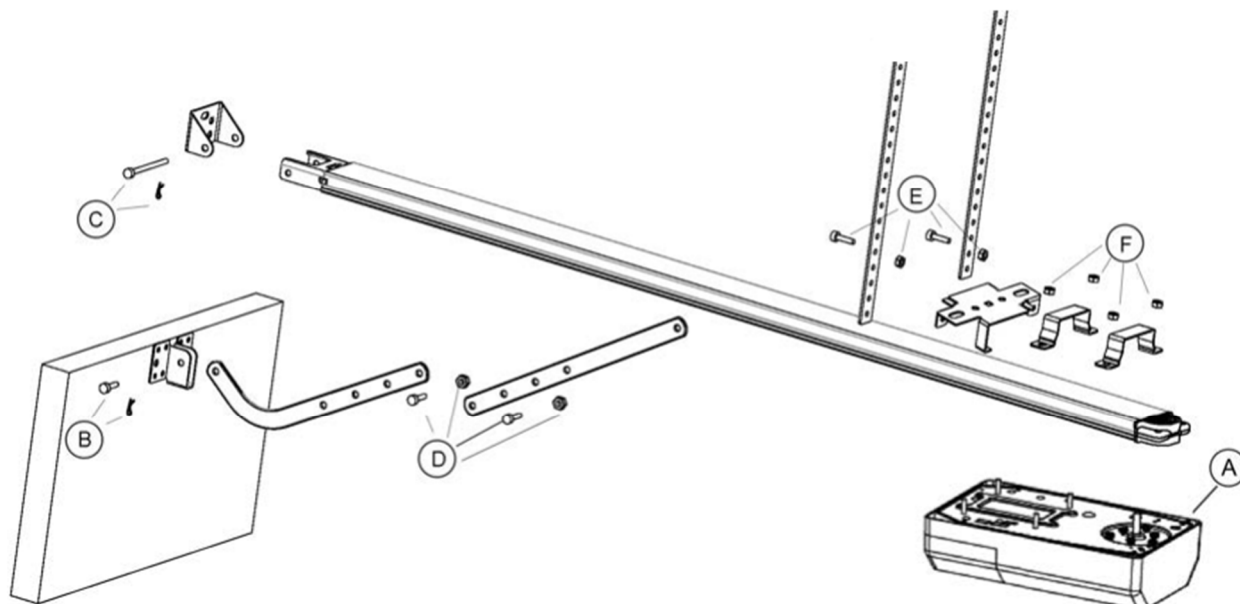


Sín felszerelési helyzetének meghatározása:

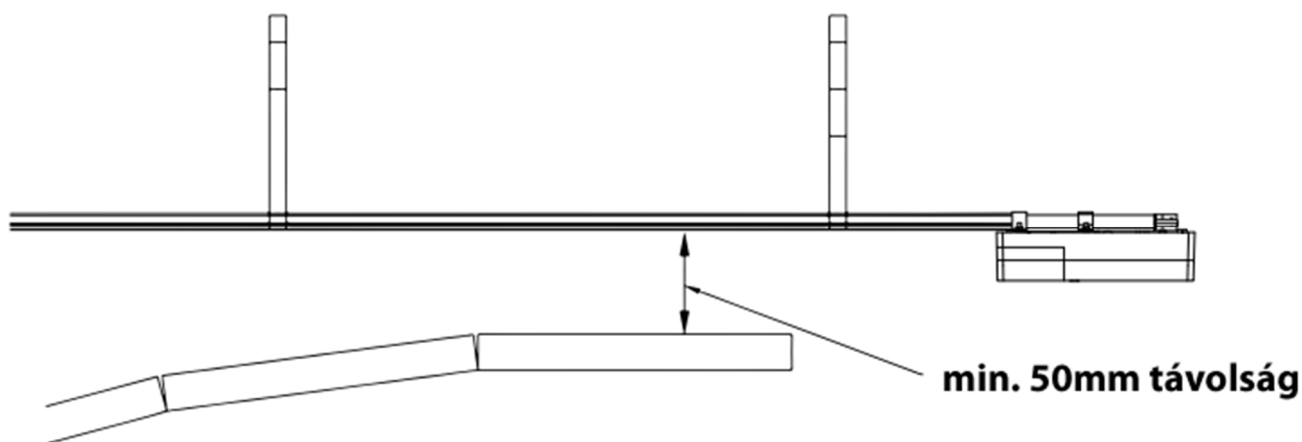

Állítsa össze a sít az alábbiak szerint:

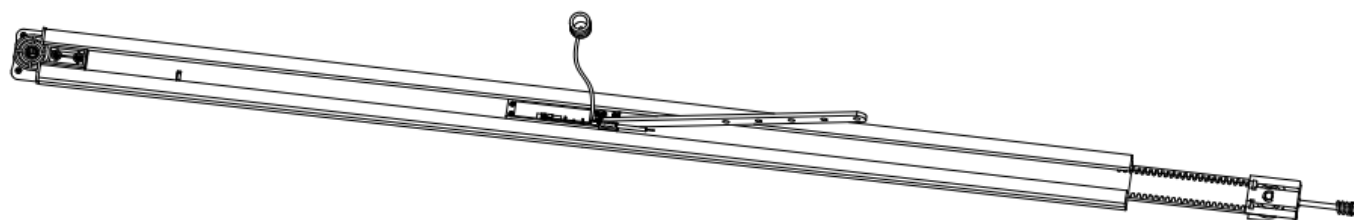


Helyezze fel a sínvéget az alábbiak szerint:

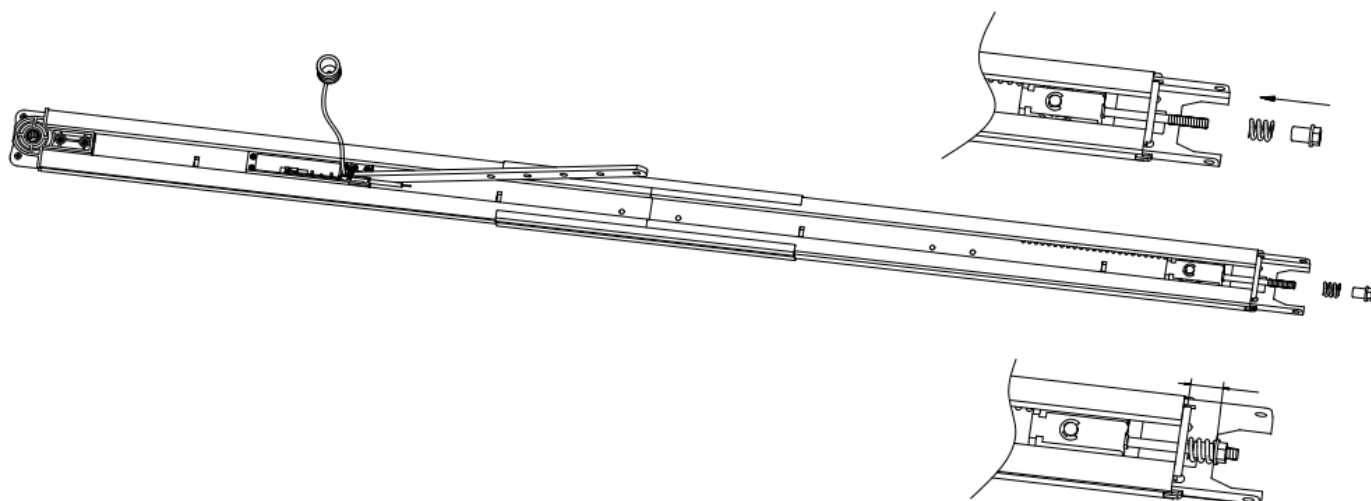


A bordásszíjat feszítse meg a kívánt mértékben. (Ne húzza/feszítse túl azt.)

A komplett sínre helyezze fel az U alakú rögzítést:


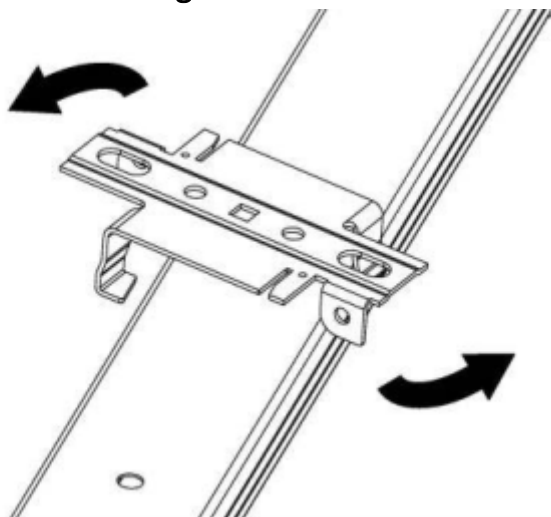


A rögzítést érdemes minél közelebb a motorfejhez megtenni.


Rögzítse az U alakú vas pozícióját a két hajlítható füllel:

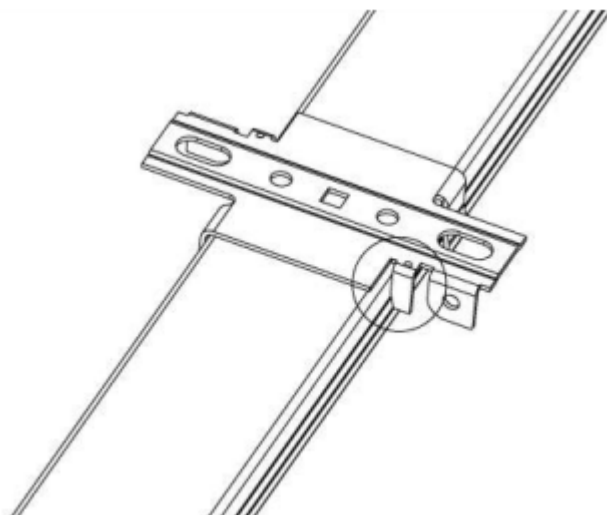


Sínrögzítő mennyezeti vasak felhelyezése:

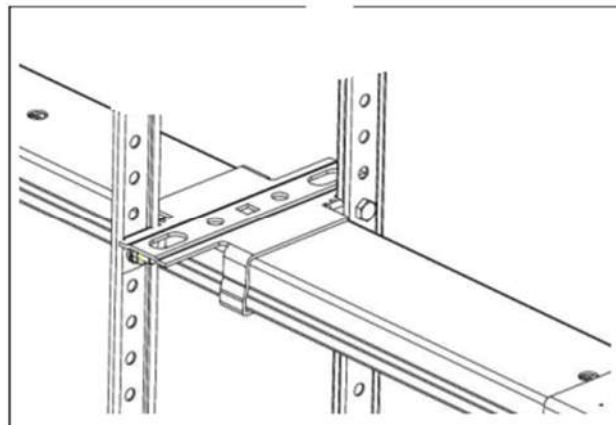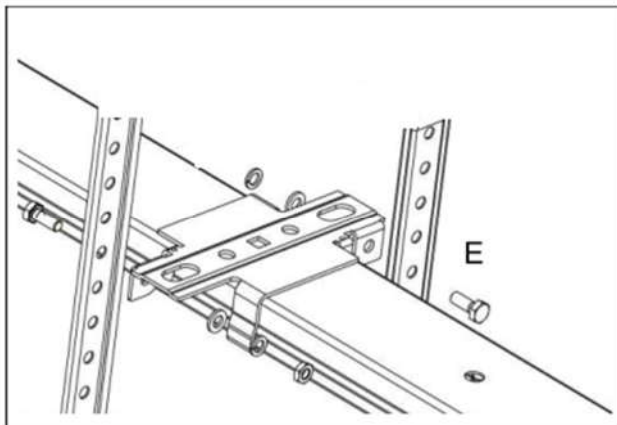

Kapucsatlakozó elem összeállítása:

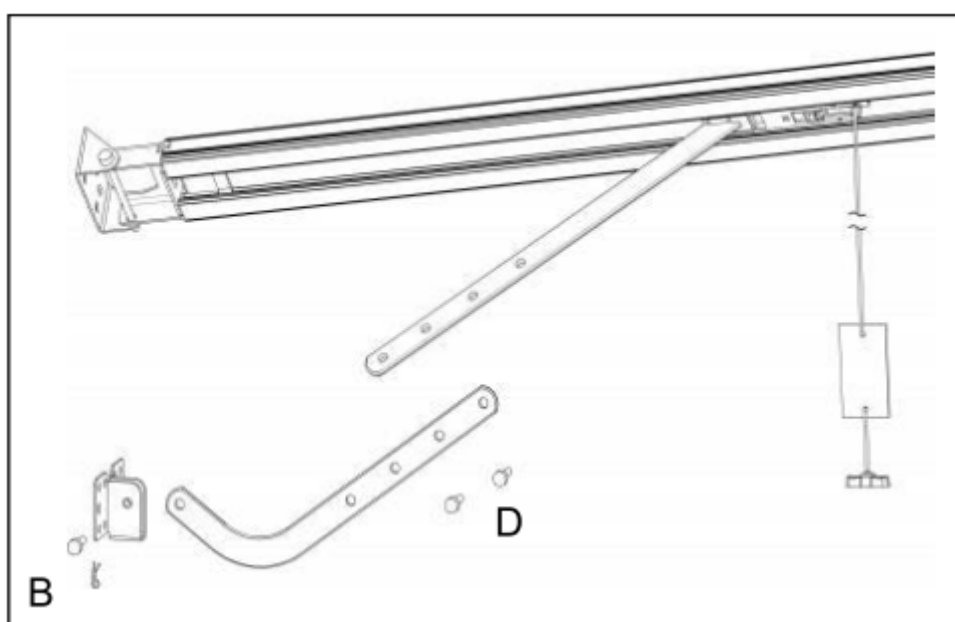

Rögzítési csavarok felszerelése:

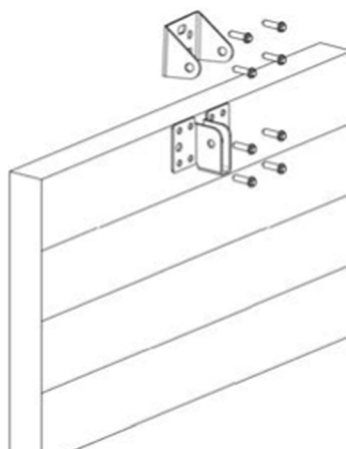

*A rögzítési csavarok nem részei a csomagnak.