

Thank you for purchasing this fine window treatment proudly constructed by us. Your blind has been custom made to your personal specifications with the highest standards of quality and craftsmanship. We have confidence that it will provide you with many years of beauty and easy maintenance. Enjoy!

Follow the easy step-by-step instructions to install your blind. Should you need additional support, please feel free to call our Customer Service Center at 1-800-221-6352 or email us at windowfashions@springswindowfashions.com. We will be glad to help you.

Again, we appreciate that you have chosen us to enhance the design and look of your home.

Gracias por comprar este fino producto de ventana que hemos fabricado con orgullo. Su persiana ha sido fabricada de acuerdo a las especificaciones personales del cliente con los más altos estándares de artesanía y de calidad. Nosotros tenemos la confianza que nuestro producto le brindará muchos años de belleza y fácil mantenimiento. Le deseamos que la disfrute.

Siga las instrucciones "paso a paso" para instalar su persiana. Si necesitara soporte adicional haga el favor de llamar a nuestro Centro de Servicio al Cliente al teléfono 1-800-221-6352 o envíenos un correo electrónico a windowfashions@springswindowfashions.com. Estaremos encantados de ayudarlo.

Nuevamente le agradecemos que nos haya escogido para mejorar el diseño y la apariencia de su hogar.


Merçi d'avoir acheter ce superbe traitement pour fenêtre que nous sommes fiers d'avoir exécuté pour vous. Votre store a été fait sur mesure selon votre propre cahier des charges dans un souci d'excellence et de la plus haute technicité. Nous ne doutons pas qu'il vous offrira des années de beauté et d'entretien facile. Profitez-en bien!

Pour installer votre store, veuillez suivre les instructions détaillées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre Centre de service après-vente en téléphonant au 1-800-221-6352 ou par courrier électronique au: windowfashion@springswindowfashions.com. Nous vous aiderons avec plaisir.

Encore une fois, nous vous remercions de nous avoir choisi pour améliorer et embellir votre intérieur.

Finished Looks

Apariencia final
Aspects finis

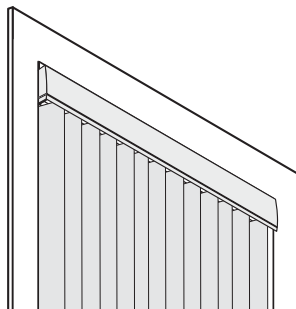

Standard Valance
Cenefa Estándar
Cantonnière standard

How to Install

Inside- or Ceiling-mount Vertical Blinds with a Valance G71, G85 and G98

CÓMO INSTALAR las Persianas Verticales con una Cenefa G71, G85 y G98

COMMENT INSTALLER les stores verticaux avec une cantonnière G71, G85 et G98

1

Everything needed to install your blind

Todo lo necesario para instalar la persiana


Tout ce qu'il faut pour la pose du store

Note: Assistance may be needed when installing this blind.

Nota: Es posible que se requiera ayuda de otra persona para instalar esta persiana.


Nota: Une aide peut être nécessaire pour installer ce store.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Headrail | 1 Boîtier |
| 2 Louvers | 2 Persienne |
| 3 Cord Tension Pulley | 3 Poulie de tension du cordon |
| 4 Headrail Clip | 4 Attache de cantonnière |
| 5 Standard Valance with Dust Cover | 5 Cantonnière standard avec cache-poussière |
| 6 Standard Valance Return (optional) | 6 Retour de cantonnière standard (optionnelles) |
| 7 Standard Valance Corner (optional) | 7 Coin de cantonnière standard (optionnelles) |
| 8 Valance Clip | 8 Pince de la cantonnière |

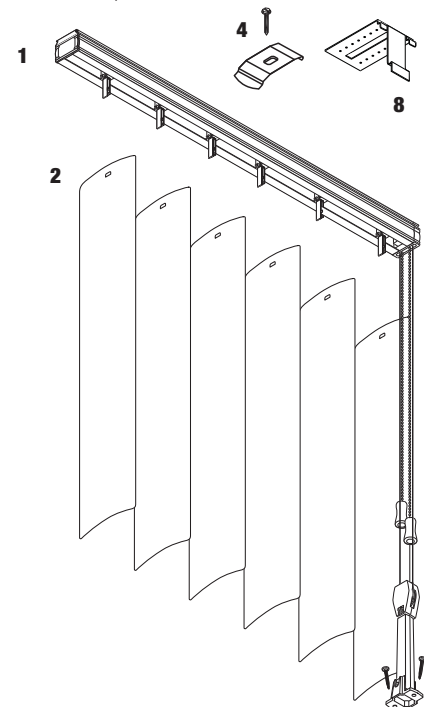


- | |
|--|
| 1 Cabezal |
| 2 Persianas |
| 3 Polea de Tensión de Cordón |
| 4 Gancho de riel superior |
| 5 Cenefa Estándar con Cubierta de Polvo |
| 6 Retorno de la Cenefa Estándar (opcional) |
| 7 Esquina de la Cenefa Estándar (opcional) |
| 8 Sujetador de la cenefa |

Standard Valance • Cenefa Estándar • Cantonnière standard

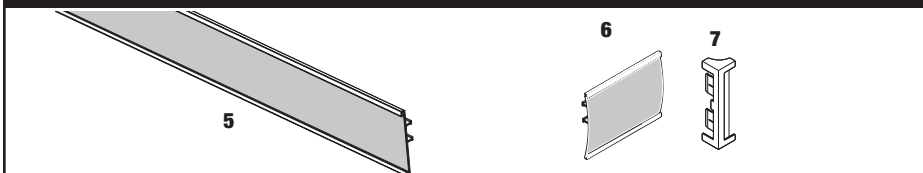

Tools Needed • Herramientas necesarias • Outils nécessaires

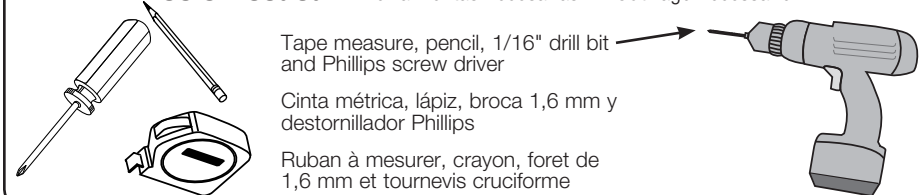

Tape measure, pencil, 1/16" drill bit and Phillips screw driver

Cinta métrica, lápiz, broca 1,6 mm y destornillador Phillips


Ruban à mesurer, crayon, foret de 1,6 mm et tournevis cruciforme

2

Mark position of headrail

Marque la ubicación del cortinero

Marquer la position du boîtier

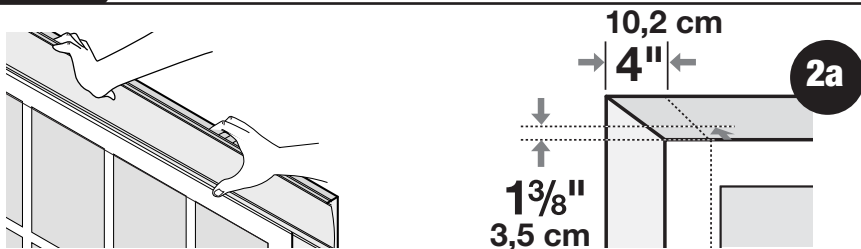

Hold headrail up, centered over the door or window.

Measure 4" from each end. Space additional brackets evenly along the headrail. Mark bracket locations **at least** 1 3/8" from window.


Sostenga el cortinero en alto y centrado sobre la puerta o ventana. Deje una separación de 10,2 cm entre cada extremo. Coloque los soportes adicionales con una separación uniforme a lo largo del cortinero. Marque las ubicaciones de los soportes por lo menos 3,5 cm de la ventana.

Tenir le boîtier centré au-dessus de la porte ou de la fenêtre. Mesurer une distance de 10,2 cm de chaque extrémité. Espacer d'autres supports uniformément le long du boîtier. Marquer les emplacements des supports à une distance d'au moins 3,5 cm de la fenêtre.

For flush mount headrail, mark 1 5/8" from the front.

Para una instalación al ras del cortinero, deje 4,1 cm desde la parte delantera.

Pour les boîtiers à installation encastrée, effectuer les marques à une distance de 4,1 cm de l'avant.

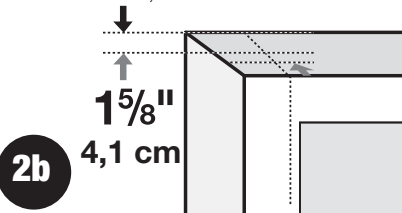


OR
•
O
•
OU

For flush louver mount, mark 2 3/8" from front.

Para una instalación al ras del listón, deje 6 cm desde la parte delantera.

Pour les persiennes à installation encastrée, effectuer les marques à une distance de 6 cm de l'avant.

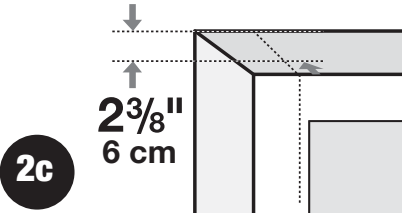


3

Drill holes into ceiling or window frame

Perfore orificios en el cielorraso o el marco de la ventana

Percer des trous dans le plafond ou le cadre de la fenêtre.

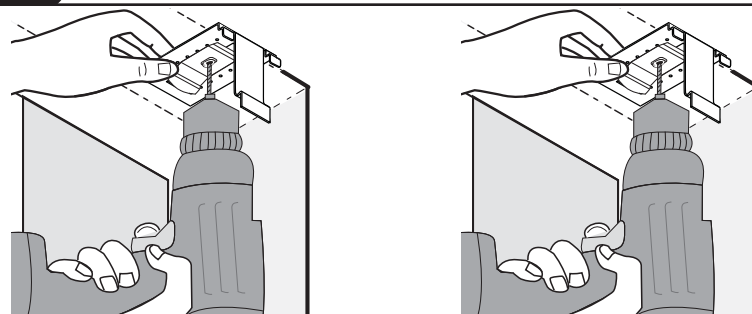

Drill holes marked for bracket locations. Note: For louver clearance, the mounting clip must line up with the marking for flush louver mount (Step 2c).

Perfores los orificios que marcó para las ubicaciones de los soportes. Nota: para que el listón quede separado, el sujetador de montaje debe quedar alineado con las marcas correspondientes a la instalación al ras del listón (Paso 2c).

Percer les trous sur les marques faites pour l'emplacement des supports.

Remarque : pour avoir suffisamment d'espace pour les persiennes, la pince de montage doit être alignée avec la marque pour les persiennes à installation encastrée (étape 2c).

4


Mount valance clip and headrail clip by screwing clips into place

Fije el montaje de la cenefa y el sujetador del cortinero; para ello, atorníllelos en su lugar

Installer la pince de la cantonnière et la fixation du boîtier en les vissant en place.

Headrail clip must line up with 2nd marking on valance clip to ensure louver clearance. El sujetador del cortinero debe quedar alineado con la segunda marca del sujetador de la cenefa para garantizar que el listón quede separado.

La fixation du boîtier doit être alignée avec la seconde marque sur la pince de la cantonnière pour avoir assez d'espace pour les persiennes.

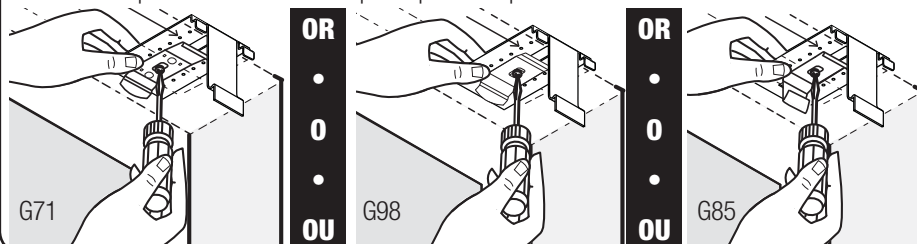

5

Determine left or right control position


Determine la posición del control izquierda o derecha

Déterminer la position de contrôle à gauche ou à droite

6

Mount headrail into clips



Monte el cabezal en los sujetadores
Monter le boîtier sur les fixations

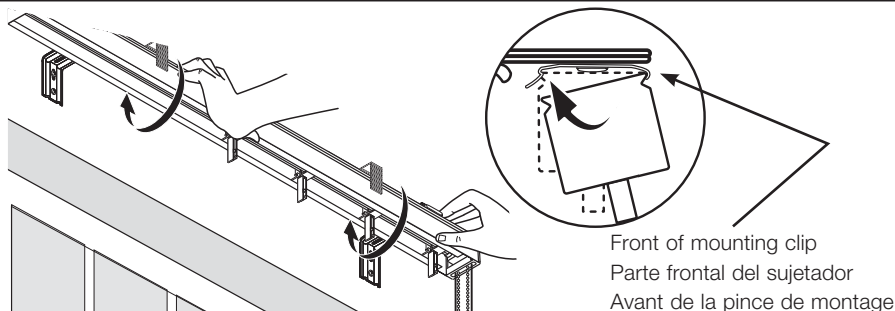

7

Optional: Prepare valance returns

Opcional: prepare los retornos de la cenefa
En option : préparer les retours de la cantonnière

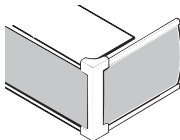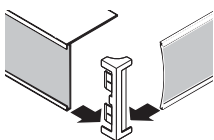

Insert ends of valance and return into valance corner slots.


Inserte los extremos de la cenefa y el retorno dentro de las ranuras de las esquinas de cenefa.

Insérer les extrémités de la cantonnière et le retour dans les rainures de coins de la cantonnière.

8

Snap valance into valance clip

Introduzca la cenefa a presión en el sujetador de la cenefa
Enclencher la cantonnière dans la pince de la cantonnière

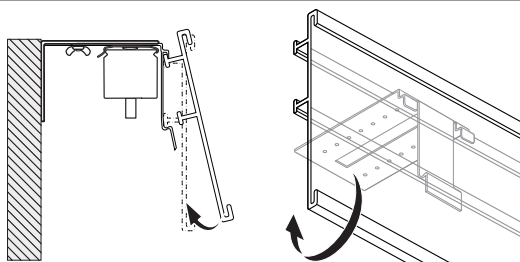

Be sure you hear the valance snap into place.

Asegúrese de que la cenefa encaje bien en su lugar.


S'assurer d'entendre la cantonnière s'enclencher en place.

9


Anchor tension pulley, corded blind only

Ancle la polea de tensión, solo en persiana de cuerdas.
Fixer la poulie de tension, store avec sangle seulement.

Inside Mount • montaje interior • montage intérieur

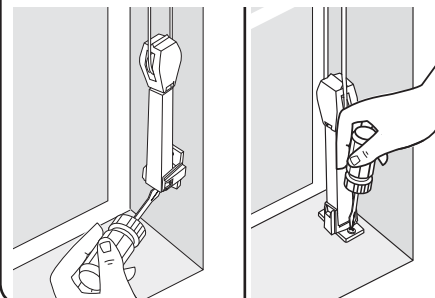

Ceiling Mount • mongaje de cielo
• montage au plafond

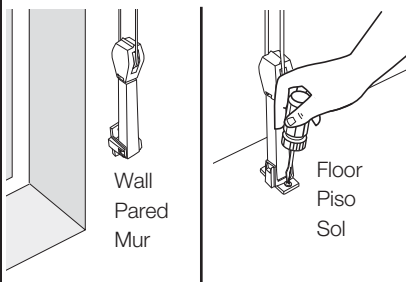

OR

•

O


•

OU

10

Use cord or baton to extend carriers

Use la cuerda o varilla de ajuste para extender la carrilera
Utiliser le cordon et baguette pour étendre les chariots

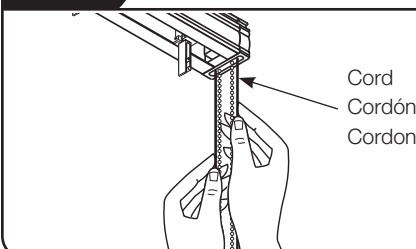

OR

•

O


•

OU

11

Use chain to turn stems to OPEN position; snap louvers into stems

Use la cadena para girar los vástagos a la posición ABIERTA; conecte las persianas en los vástagos
Utiliser la chaîne pour tourner les tiges à la position OUVRETE; insérer les persiennes dans les tiges ; insérer les persiennes dans les tiges

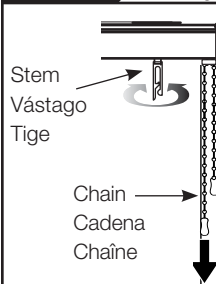



OR

•

O

•

OU

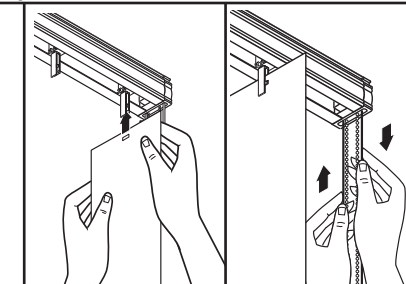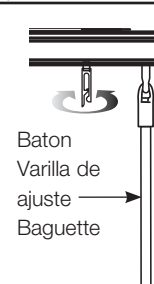

To realign stems, rotate louvers fully in both directions.

Para realinear los vástagos, rote las persianas completamente en ambas direcciones.


Pour réaligner les tiges, faire tourner les persiennes complètement dans les deux sens.

11

Optional s-shaped louvers; snap louvers into stems

Persianas fijas opcionales en forma de S; colóquelas en los vástagos

Persiennnes en forme de S en option; insérer les persiennes dans les tiges

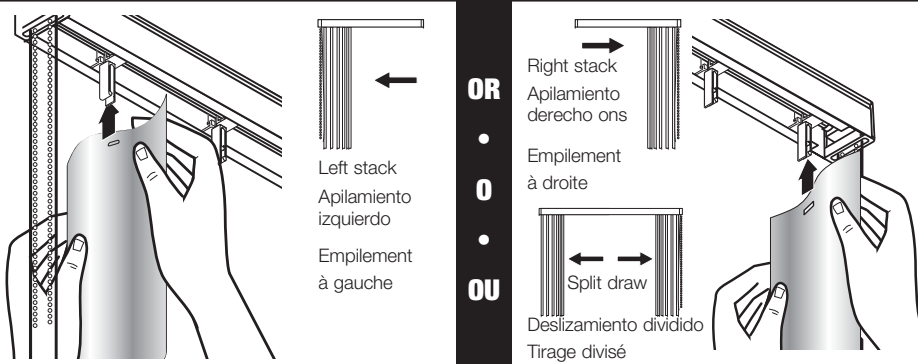

Vinyl S-shaped Louvers: S-shaped louvers are NOT reversible. On right stack & split draw, the high side of the louver is to the right of the louver stem hole. On left stack only, the high side of the louver is on the left side of the louver stem hole.

Persianas fijas de vinilo en forma de S: las persianas fijas en forma de S NO son reversibles. En el apilamiento derecho y en el deslizamiento dividido, la parte superior de la persiana fija se coloca a la derecha del agujero del vástago de ésta. En el apilamiento izquierdo, la parte superior de la persiana fija se coloca a la izquierda del agujero del vástago de ésta.

Persiennnes en vinyle en forme de S : les persiennes en forme de S ne sont PAS réversibles. Pour l'empilement à droite et le tirage divisé, le côté élevé de la persienne se trouve du côté droit du trou de tige de la persienne. Pour l'empilement à gauche, le côté élevé de la persienne se trouve du côté gauche du trou de tige de la persienne.

12

Optional fabric or keyhole louvers: install bottom hardware

Opcional láminas de tela o de ojete: instale las piezas metálicas en la parte inferior


Persiennnes en tissu ou à chaîne optionnelles: installer les pièces du bas

Heavier thicker fabric -
clip above seamline


Telas más pesadas y gruesas: sujete
por encima de la línea de costura
Tissus plus lourds, plus épais -agrafer
au-dessus de la ligne de couture

Lighter, thinner fabric -
clip below seamline

Tela más delgada y liviana: sujetar por
debajo de la línea de la costura.
Tissu plus léger, plus mince -agrafer
sous la ligne de couture.

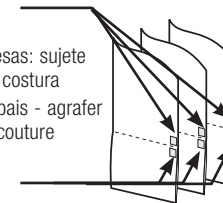

OR
•
O
•
OU

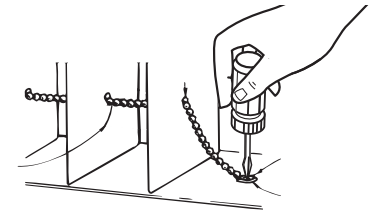

Fabric louvers with sewn in weights: start at one end, place clip on edge of louvers. Repeat for all louvers.

Keyhole louvers: Pull chain through top of keyhole. Place 4" of chain between each louver. Slide chain down slot and lock in bottom of keyhole. Repeat for all louvers.

Listones de tela con pesos cosidos: comience por un extremo y coloque el sujetador en el borde del listón. Repítalo con los cuatro listones.

Láminas de ojete: Jale la cadena por la parte superior del ojete. Deje 10,2 cm de cadena entre cada lámina. Deslice la cadena en la ranura de abajo y cierre en la parte inferior del ojete. Repita para todas las láminas.

Persiennnes en tissu lestées : en commençant à une extrémité, placer une fixation sur le bord des persiennes. Répéter pour toutes les persiennes.

Persiennnes à chaîne: introduire la chaîne par le haut du trou. Placer 10,2 cm de chaîne entre chaque persienne. Faire glisser la chaîne dans la fente et fixer en bas su trou. Répéter pour chaque persienne.



Cleaning and care

Cuidado y limpieza

Soins et nettoyage

Vinyl Louvers: Dust or vacuum with an upholstery attachment. For soil removal, sponge with a mild detergent and warm water solution and blot dry. Vinyl or PVC louvers may be removed and immersed in water. Also, if a thin film of mild detergent is left on louvers, it will eliminate static electricity

Fabric Louvers: Dust or vacuum with an upholstery attachment. For soil removal, sponge with a mild detergent and warm water solution (or dry fabric cleaner) and blot dry. Do not immerse in water or dry clean.

Láminas de Vinilo: Sacuda el polvo o aspire con un adaptador para tapicería. Para remover la tierra, utilice una esponja con un detergente suave y una solución de agua tibia y seque las manchas. Los listones de vinilo o PVC pueden extraerse y sumergirse en agua. También si se deja una fina película de detergente en las láminas, ello eliminará la electricidad estática.

Láminas de tela: Sacuda el polvo o aspire con un adaptador para tapicería. Para remover la tierra, utilice una esponja con un detergente suave y una solución de agua tibia (o un limpiador de telas en seco) y seque las manchas. No las meta en agua ni use sustancias químicas del tipo limpiador en seco.

Persiennes en vinyle: épousseter ou passer l'aspirateur avec une brosse. Pour nettoyer, passer une éponge avec un détergent non abrasif dilué dans de l'eau et éponger légèrement. Les persiennes en vinyle ou en PVC peuvent être enlevées et immergées dans l'eau. De plus, si un léger film de détergent est laissé sur les persiennes, il éliminera l'électricité statique

Persiennes en tissu: épousseter ou passer l'aspirateur avec une brosse. Pour nettoyer, passer une éponge avec un détergent non abrasif dilué dans de l'eau chaude (ou du produit de nettoyage à sec) et éponger légèrement. Ne pas immerger dans de l'eau ni faire nettoyer à sec.

Thank you for purchasing this fine window treatment proudly constructed by us. Your blind has been custom-made to your personal specifications with the highest standards of quality and craftsmanship. We have confidence that it will provide you with many years of beauty and easy maintenance. Enjoy!

Follow the easy step-by-step instructions to install your blind. Should you need additional support, please feel free to call our Customer Service Center at 1-800-221-6352 or email us at windowfashions@springswindowfashions.com. We will be glad to help you.

Again, we appreciate that you have chosen us to enhance the design and look of your home.

Gracias por comprar este fino producto de ventana que hemos fabricado con orgullo. Su persiana ha sido fabricada de acuerdo a las especificaciones personales del cliente con los más altos estándares de artesanía y de calidad. Nosotros tenemos la confianza que nuestro producto le brindará muchos años de belleza y fácil mantenimiento. Le deseamos que la disfrute.

Siga las instrucciones "paso a paso" para instalar su persiana. Si necesitara soporte adicional haga el favor de llamar a nuestro Centro de Servicio al Cliente al teléfono 1-800-221-6352 o envíenos un correo electrónico a windowfashions@springswindowfashions.com. Estaremos encantados de ayudarlo.

Nuevamente le agradecemos que nos haya escogido para mejorar el diseño y la apariencia de su hogar.


Merci d'avoir acheté ce superbe traitement pour fenêtre que nous sommes fiers d'avoir exécuté pour vous. Votre store a été fait sur mesure selon votre propre cahier des charges dans un souci d'excellence et de la plus haute technicité. Nous ne doutons pas qu'il vous offrira des années de beauté et d'entretien facile. Profitez-en bien!

Pour installer votre store, veuillez suivre les instructions détaillées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre Centre de service après-vente en téléphonant au 1-800-221-6352 ou par courrier électronique au: windowfashions@springswindowfashions.com. Nous vous aiderons avec plaisir.


Encore une fois, nous vous remercions de nous avoir choisi pour améliorer et embellir votre intérieur.

Finished looks

Apariencia final
Aspects finis

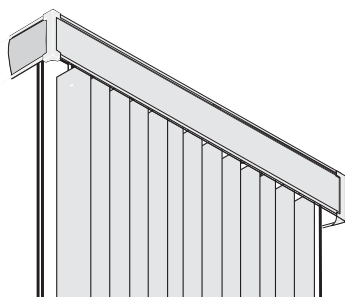

Standard Valance
Cenefa Estándar
Cantonnière standard

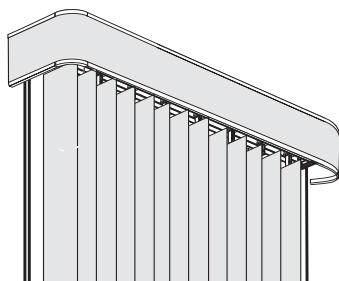

Wrap-around Valance
Cenefa de Cubierta lateral
Cantonnière enveloppante

How to Install

Outside-mount

Vertical Blinds with a Valance (for G71, G85 and G98 headrails)

CÓMO INSTALAR las Persianas Verticales con una Cenefa G71, G85 y G98

COMMENT INSTALLER les stores verticaux avec une cantonnière G71, G85 et G98

1

Everything needed to install your blind

Todo lo necesario para instalar la persiana

Tout ce qu'il faut pour la pose du store


Note: Assistance may be needed when installing this blind.

Nota: Es posible que se requiera ayuda de otra persona para instalar esta persiana.

Nota: Une aide peut être nécessaire pour installer ce store.

- 1 Headrail
- 2 Vanes
- 3 Cord Tension Pulley
- 4 Wall Brackets and Clips
- 5 Valance Clips
- 6 Standard Valance
- 7 Standard Valance Return
- 8 Standard Valance Corner
- 9 Wrap-around Valance
- 10 Wrap-around Valance Corner
- 11 Corner Cap
- 12 Wrap-around Return
- 13 Wood screws (two per bracket)
- 14 Valance Clip


- 1 Cabezal
- 2 Persianas
- 3 Polea de Tensión de Cordón
- 4 Soportes de pared y Sujetadores
- 5 Sujetadores de Cenefa
- 6 Cenefa Estándar
- 7 Retorno de la Cenefa Estándar
- 8 Esquina de la Cenefa Estándar
- 9 Cenefa de Cubierta Lateral
- 10 Esquina de Cenefa de Cubierta Lateral
- 11 Tapa de esquina
- 12 Retorno de Cubierta Lateral
- 13 Tornillos para madera (dos por soporte)
- 14 Abrazadera para cenefa

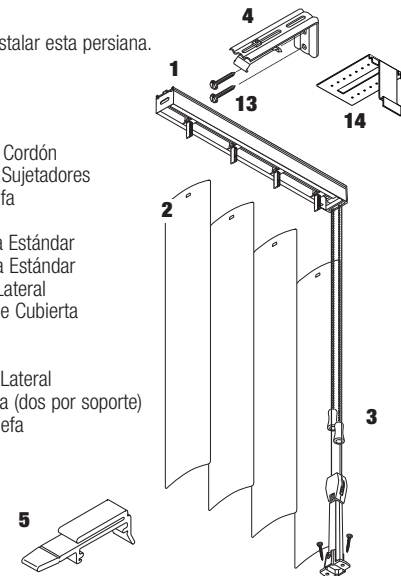


- 1 Boîtier
- 2 Persienne
- 3 Poulie de tension du cordon
- 4 Fixation et supports muraux
- 5 Fixations de cantonnière
- 6 Cantonnière standard
- 7 Retour de cantonnière standard
- 8 Coin de cantonnière standard
- 9 Cantonnière Enveloppante
- 10 Coin de la Cantonnière Enveloppante
- 11 Couverture de coin
- 12 Retour Enveloppant
- 13 Vis bois (deux par support)
- 14 Agrafe de cantonnière

Headrail Bracket Chart Tabla de soportes del cabezal Tableau de support de boîtier	
Ordered Width Ancho ordenado Largeur commandée	Bracket Qty. Cantidad de soportes Quantité de boîtier
0" to ≤62"	2
>62" to ≤98"	3
>98" to ≤134"	4
>134" to ≤170"	5
>170" to ≤192"	6

Standard Valance • Cenefa Estándar • Cantonnière standard

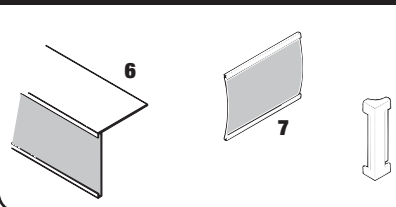


Wrap-around Valance • Cenefa de Cubierta lateral • Cantonnière enveloppante

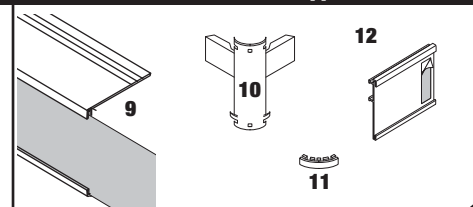

SPRINGS WINDOW FASHIONS
the Best Experience Company

78168-00 (2/10)

Tools Needed • Herramientas necesarias • Outillage nécessaire

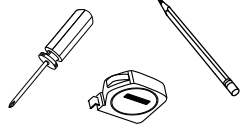

Tape measure, pencil, 1/16" drill bit
and phillips screw driver

Cinta métrica, lápiz, broca de 1,6 mm,
destornillador Phillips
Ruban à mesurer, crayon, mèche de
1,6 mm et un tournevis cruciforme





2

Use vane to mark top of headrail height location on both sides

Use la persiana para marcar la localización del cabezal en ambos extremos
Utiliser une persienne pour marquer l'emplacement du boîtier des deux côtés

Floor or Sill
Piso o alféizar
Sol ou rebord de
fenêtre

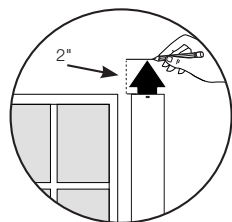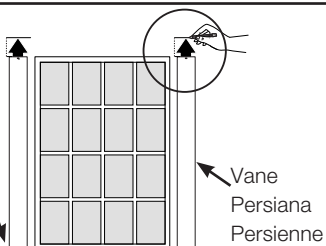


3


Place headrail in desired location; mark headrail bracket locations

Centre el cabezal; marque la localización del soporte del cabezal
Centrer le boîtier ; marquer l'emplacement des supports de boîtier

Center • Centro • Centrer

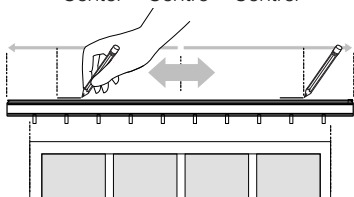


Space additional
brackets equally
Espacie el resto de
soportes
uniformemente
Espacer également
les supports
additionnels

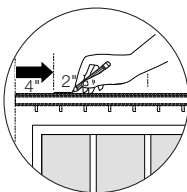

4

Turn headrail clips to the side




Haga girar los sujetadores del cabezal hacia un lado
Faire tourner les fixations du boîtier sur le côté

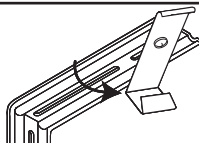

5

Mark screw locations, drill holes, screw brackets into place

Marque la ubicación de los tornillos, taladre los agujeros, atornille los soportes en su lugar
Marquer l'emplacement des vis, percer des trous, visser les supports en place

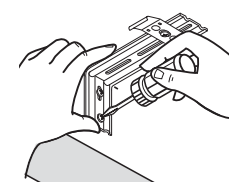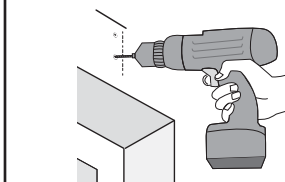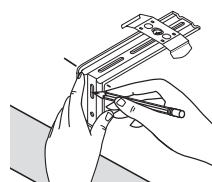

If mounting into drywall, use 3/16" drill bit. Find a wall joist or use a wall anchor.

Si se instala en una pared de cartón-roca utilice una broca de 3/16" y coloque los anclajes antes de insertar los tornillos.


Pour une installation dans une cloison sèche utiliser une mèche de 3/16" et insérer des brides d'ancrage mural avant d'insérer les vis.

5


Optional: extension brackets

Opcional: Soportes de extensión


Optionnel: Rallonges

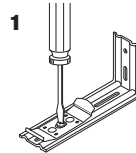


Remove screw and mounting
clip from wall bracket.
Quite el tornillo y el sujetador
del soporte de pared.
Retirez la vis et la pince de
montage du support mural.

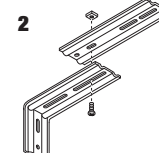

Place flat extension bracket on top
of wall bracket and secure with nut
and bolt.
Coloque el soporte de extensión
plano en la parte superior del so-
porte de pared y sujételo con pernos
y tuercas.

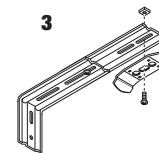

Re-attach mounting clip to
flat extension bracket with
screw.
Vuelva a fijar con tornillos
el sujetador al soporte de
extensión plano.

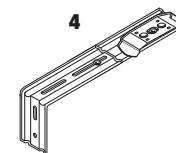

Finished Look
Apariencia final
Aspect final


Refixer la pince de montage
au support d'extension plat
avec une vis.

Placer le support d'extension plat sur
le support mural et fixer à l'aide d'un
écrou et d'un boulon.

6

Turn clips back to the original position



Haga girar los sujetadores de nuevo a la posición original
Remettre les fixations dans leur position d'origine

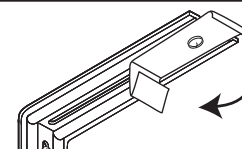

7

Align valance clips

Alinee las abrazaderas para cenefa
Aligner les agrafes de cantonnière

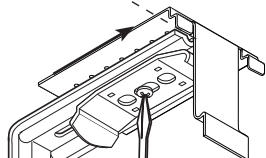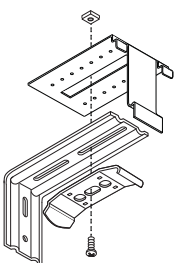

Make sure all valance clips are slid out to the same mark.

Asegúrese de que todas las abrazaderas para cenefa se deslicen hacia afuera hacia la misma marca.

S'assurer que toutes les agrafes de cantonnière sont étirées jusqu'à la même marque.

8



Determine left or right control position

Determine la posición del control izquierda o derecha
Déterminer la position de contrôle à gauche ou à droite

9

Mount headrail into brackets


Monte el cabezal en los soportes
Monter le boîtier dans les supports

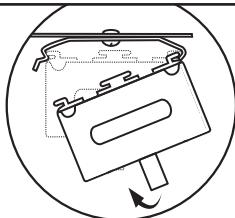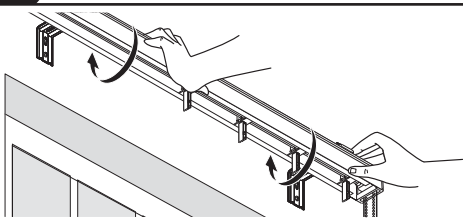


10

Anchor tension pulley, corded blind only

Ancle la polea de tensión, solo en persiana de cuerdas.
Fixer la poulie de tension, store avec sangle seulement.

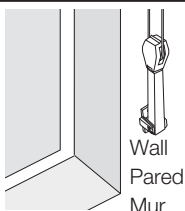

Wall
Pared
Mur

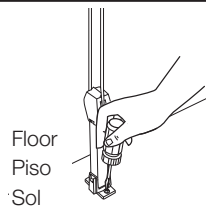


Floor
Piso
Sol

11


Use cord or baton to extend carriages

Use la cuerda o varilla de ajuste para extender la carrilera
Utiliser le cordon et baguette pour étendre les chariots

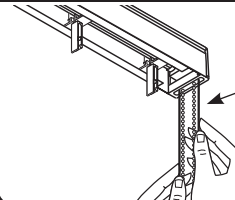

Cord
Cordón
Cordon


OR
•
O
•
OU

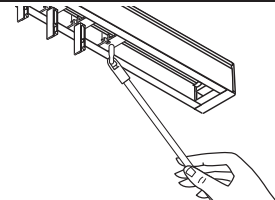

12

Use chain or baton to turn stems; snap vanes into stems


Use la cadena para hacer o varilla girar los vástagos; conecte las persianas en los vástagos
Utiliser la chaîne et baguette pour tourner les tiges ; insérer les persiennes dans les tiges

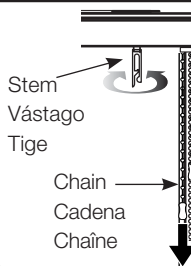


Stem
Vástago
Tige

Chain
Cadena
Chaîne

OR
•
O
•
OU

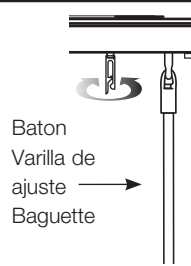


Baton
Varilla de
ajuste
Baguette

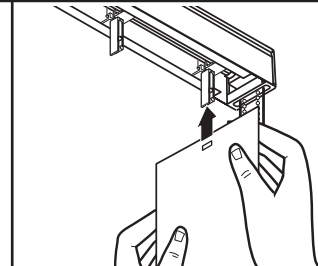

12

Optional s-shaped vanes; snap vanes into stems


Persianas fijas opcionales en forma de S; colóquelas en los vástagos
Persiennes en forme de S en option; insérer les persiennes dans les tiges

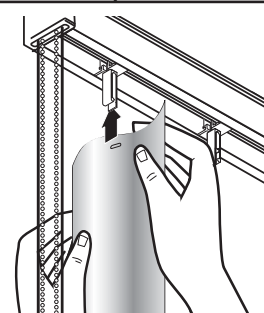

Left stack
Apilamiento
izquierdo
Empilement
à gauche

OR
•
O
•
OU

Right stack
Apilamiento
derecho
Empilement
à droite

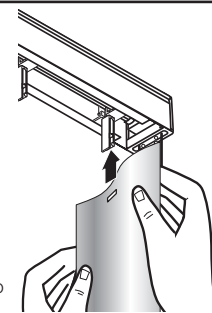

Split draw
Deslizamiento dividido
Tirage divisé

Vinyl S-shaped Vanes: S-shaped vanes are NOT reversible. On right stack and split draw, the high side of the vane is to the right of the vane stem hole. On left stack only, the high side of the vane is on the left side of the vane stem hole.

Persianas fijas de vinilo en forma de S: las persianas fijas en forma de S NO son reversibles. En el apilamiento derecho y en el deslizamiento dividido, la parte superior de la persiana fija se coloca a la derecha del agujero del vástago de ésta. En el apilamiento izquierdo, la parte superior de la persiana fija se coloca a la izquierda del agujero del vástago de ésta.

Persiennes en vinyle en forme de S : les persiennes en forme de S ne sont PAS réversibles. Pour l'empilement à droite et le tirage divisé, le côté élevé de la persienne se trouve du côté droit du trou de tige de la persienne. Pour l'empilement à gauche, le côté élevé de la persienne se trouve du côté gauche du trou de tige de la persienne.

12


Optional fabric or keyhole vanes: install bottom hardware

Opcional láminas de tela o de ojete: instale las piezas metálicas en la parte inferior


Persiennes en tissu ou à chaîne optionnelles: installer les pièces du bas

Heavier, thicker fabric
Más pesadas, más gruesas, telas
Tissus plus lourds, plus épais

Lighter, thinner fabric
Más livianas, más delgadas, telas
Tissus plus légers, plus fins



OR
•
O
•
OU

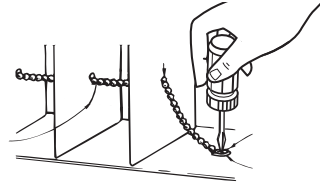

Fabric vanes with sewn in weights: start at one end, place clip on edge of vanes just above weight. Repeat for all vanes. Keyhole vanes: Pull chain through top of keyhole. Place 4" of chain between each vane. Slide chain down slot and lock in bottom of keyhole. Repeat for all vanes.

Láminas de tela con pesas cosidas: comience en un extremo, coloque un sujetador en el extremo de la lámina un poco arriba de la pesa. Repita para todas las láminas. Láminas de ojete: Jale la cadena por la parte superior del ojete. Deje 4" de cadena entre cada lámina. Deslice la cadena en la ranura de abajo y cierre en la parte inferior del ojete. Repita para todas las láminas.



Persiennes en tissu lestées: En commençant à un bout, placer une fixation sur le bord de la persienne juste au-dessus du lest. Répéter pour chaque persienne. Persiennes à chaîne: introduire la chaîne par le haut du trou. Placer 4" de chaîne entre chaque persienne. Faire glisser la chaîne dans la fente et fixer en bas su trou. Répéter pour chaque persienne.

13

Prepare standard valance

Prepare la cenefa estándar

Préparer la cantonnière standard

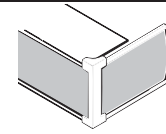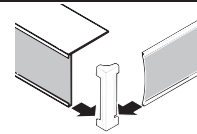

Insert ends of valance and return into valance corner slots.

Inserte los extremos de la cenefa y el retorno dentro de las ranuras de las esquinas de cenefa.





Insérer les extrémités de la cantonnière et le retour dans les rainures de coins de la cantonnière.

13

Optional: prepare wrap-around valance

Opcional: Prepare la cenefa de cubierta lateral

Optionnel: Préparer la cantonnière enveloppante

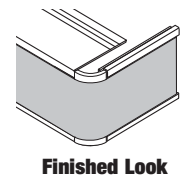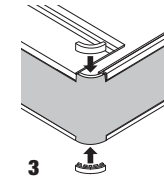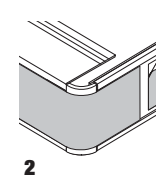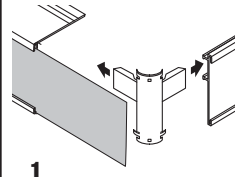

Finished Look
Apariencia final
Aspect final

Insert valance corner into channels of valance and return; attach to double sided tape (fabric only); attach corner caps.


Inserte las cenefas de esquina dentro de la cenefa y en el retorno; sujételo con la cinta adhesiva de doble lado (tela solamente); conecte las tapas de esquina.

Insérer le coin de la cantonnière dans les rainures de la cantonnière et le retour; attacher au ruban adhésif double face (tissu seulement); attacher les couvertures de coin.

14

Snap off valance clips at the break point; clip to headrail

Rompa las abrazaderas para cenefa en el punto de quiebre; sujételas al riel superior
Ouvrir les agrafes de valance au point de rupture; agraffer au rail de retenue

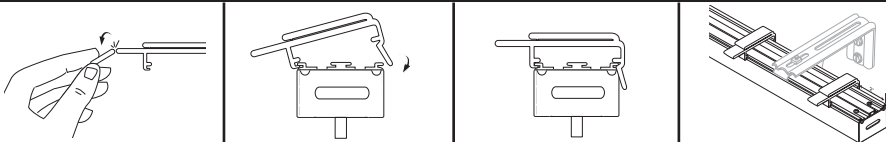

For single valance, snap off valance clips at the break point, clip to headrail.
For double valance, clip to headrail.


En el caso de la cenefa individual, rompa sus abrazaderas en el punto de quiebre; sujétela al riel superior. En el caso de la cenefa doble, sujétela al riel superior.

Pour une cantonnière simple, ouvrir les agrafes de cantonnière au point de rupture, agraffer au rail de retenue. Pour les cantonnières doubles, agraffer au rail de retenue.

15


Slide valance dust cover into valance clips

Deslice la cubierta antipolvo de la cenefa en las abrazaderas para cenefas.
Glisser le pare-poussière de la cantonnière sur les agrafes de cantonnière

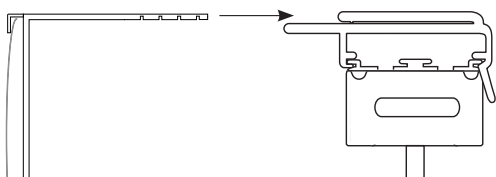

Side View • Vista lateral • Vue de profil


Standard or Wrap-around
Estándar o Cubierta lateral
Standard ou enveloppante

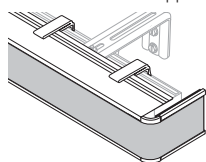

16

Snap valance into valance clips

Coloque la cenefa en las abrazaderas
Enclencher la cantonnière sur les agrafes de cantonnière

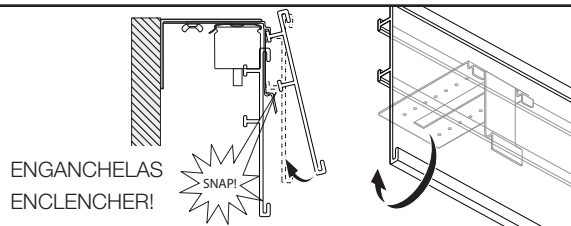

Snap valance into valance clips.

- Coloque la cenefa en las abrazaderas
- Enclencher la cantonnière sur les agrafes de cantonnière



Cleaning and care

Cuidado y limpieza
Soins et nettoyage

Vinyl Vanes: Dust or vacuum with an upholstery attachment. For soil removal, sponge with a mild detergent and warm water solution and blot dry. Vinyl or PVC vanes may be removed and immersed in water. Also, if a thin film of mild detergent is left on vanes, it will eliminate static electricity.

Fabric Vanes: Dust or vacuum with an upholstery attachment. For soil removal, sponge with a mild detergent and warm water solution (or dry fabric cleaner) and blot dry. Do not immerse in water or dry clean.

Láminas de Vinilo: Sacuda el polvo o aspire con un adaptador para tapicería. Para remover la tierra, utilice una esponja con un detergente suave y una solución de agua tibia y seque las manchas. Las láminas deben ser removidas e introducida en agua. También si se deja una fina película de detergente en las láminas, ello eliminará la electricidad estática.

Láminas de tela: Sacuda el polvo o aspire con un adaptador para tapicería. Para remover la tierra, utilice una esponja con un detergente suave y una solución de agua tibia (o un limpiador de telas en seco) y seque las manchas. No las meta en agua ni use sustancias químicas del tipo limpiador en seco.

Persiennes en vinyle: épousseter ou passer l'aspirateur avec une brosse. Pour nettoyer, passer une éponge avec un détergent non abrasif dilué dans de l'eau et éponger légèrement. Les persiennes peuvent démonter et immergées dans de l'eau. De plus, si un léger film de détergent est laissé sur les persiennes, il éliminera l'électricité statique.

Persiennes en tissu: épousseter ou passer l'aspirateur avec une brosse. Pour nettoyer, passer une éponge avec un détergent non abrasif dilué dans de l'eau chaude (ou du produit de nettoyage à sec) et éponger légèrement. Ne pas immerger dans de l'eau ni faire nettoyer à sec.