


DRILL 2 (TWO) $\frac{3}{16}$ " (4.8 mm) PILOT HOLES THROUGH STUDS OR REAR WALL SUPPORTS
 PERCER DEUX (2) AVANT-TROUS DE $\frac{3}{16}$ " (4.8 mm) DANS LES MONTANS OU LES SUPPORTS DU MUR ARRIÈRE
 HAGA 2 ORIFICIOS DE $\frac{3}{16}$ " (4.8 mm) SOBRE LOS SOPORTES DE LA PARED TRASERA

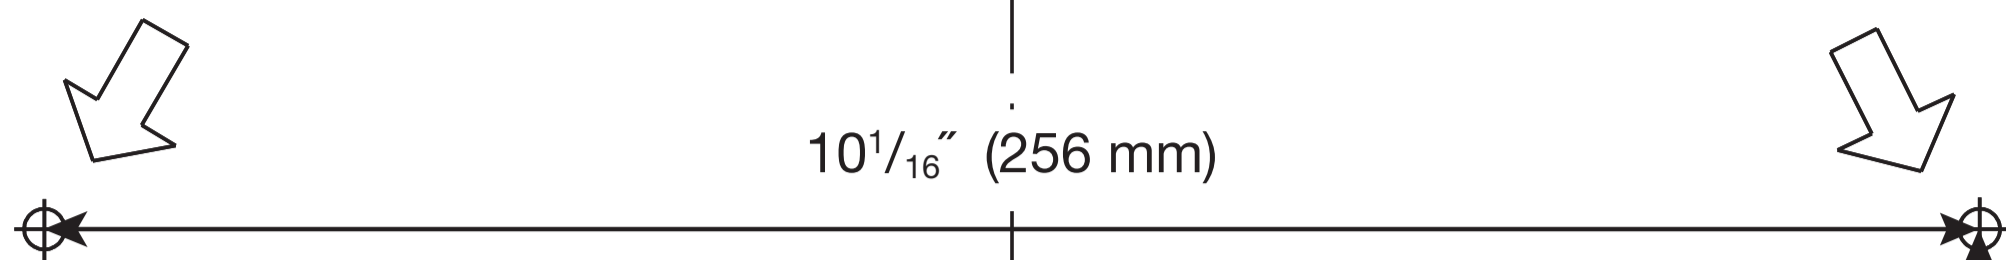

10 $\frac{1}{16}$ " (256 mm)

VERTICAL CENTERLINE
 AXE CENTRAL VERTICAL
 LÍNEA DE CENTRO VERTICAL


14 $\frac{7}{16}$ "
 (366 mm)

REAR WALL
 MOUNTING TEMPLATE
 GABARIT DE MONTAGE
 DU MUR ARRIERE
 PLANTILLA DE MONTAJE
 DE PARED POSTERIOR

ALIGN BOTTOM EDGE WITH PENCIL LINE INDICATING
 BOTTOM OF THE HOOD

ALIGNER LA RIVE INFÉRIEURE AVEC LE TRACÉ AU CRAYON
 INDIQUANT LE BAS DE LA HOTTE

ALINEE LA LÍNEA HORIZONTAL CON LA LÍNEA DE LÁPIZ QUE
 INDICA LA PARTE INFERIOR DE LA CAMPANA

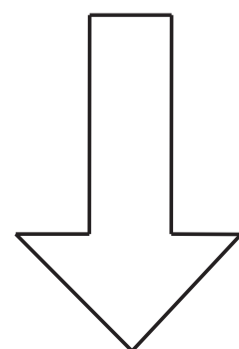

NOTE: TEMPLATE MAY NOT BE TO SCALE.
 MEASURE ALL DIMENSIONS.
REMARQUE: LE MODÈLE NE POURRAIT PAS ÊTRE
 EN ÉCHELLE. MESUREZ TOUTES LES DIMENSIONS.
NOTA: LA PLANTILLA PUEDE NO ESTAR A ESCALA
 REAL. EFECTUE TODAS LAS MEDICIONES.

HORIZONTAL LINE / LIGNE HORIZONTALE / LÍNEA HORIZONTAL

INSTALLATION HEIGHT / HAUTEUR DE L'INSTALLATION / ALTURA DE INSTALACIÓN