

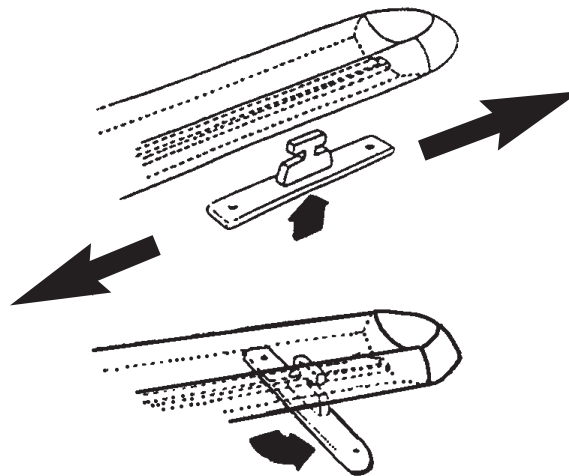



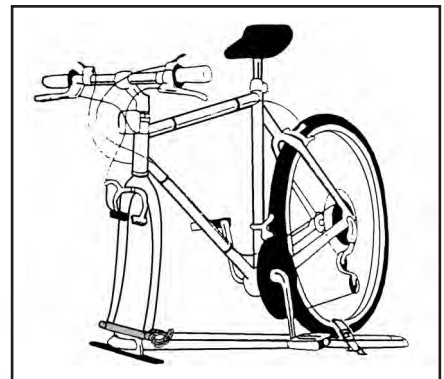


Mopar
PARTS



© DAIMLERCHRYSLER

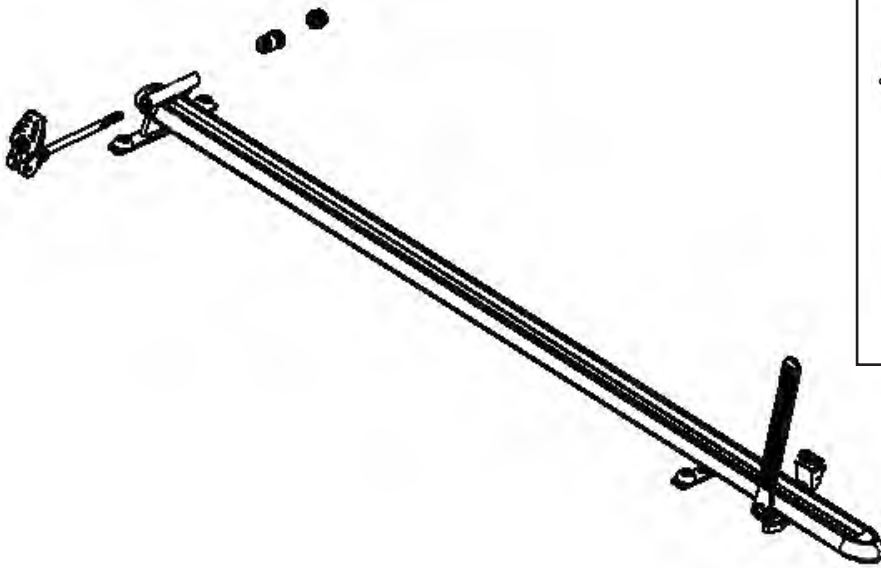



1

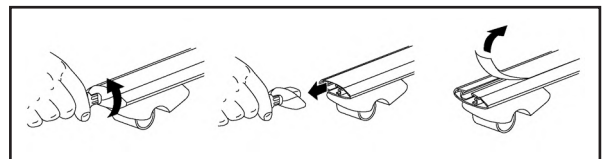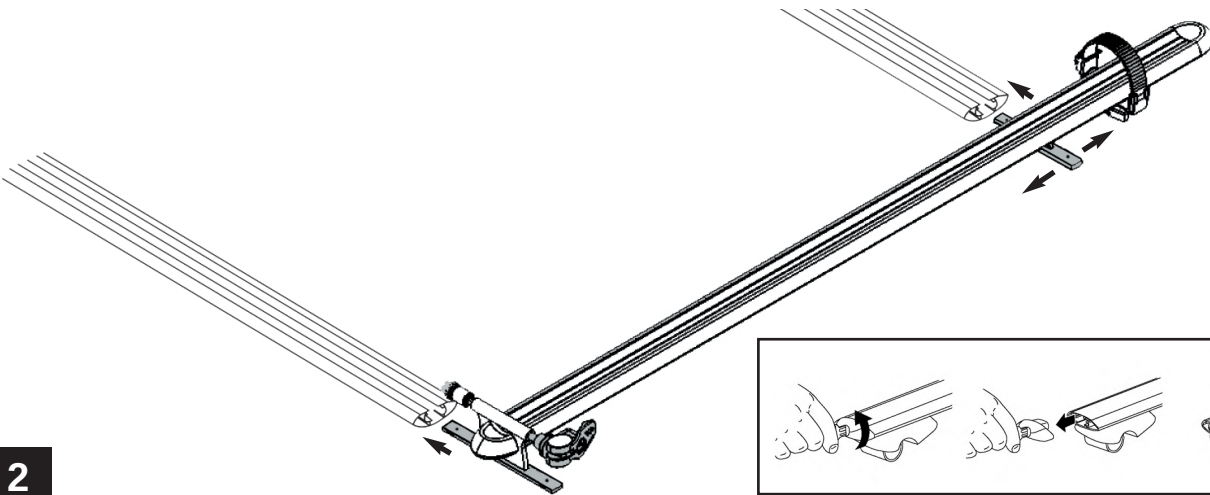

2

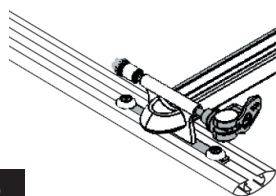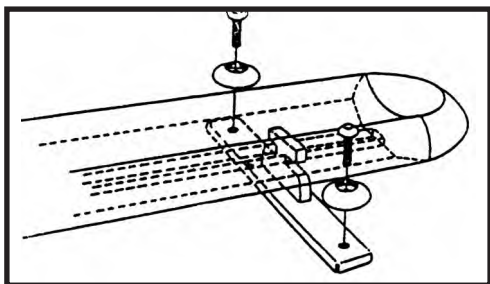

3

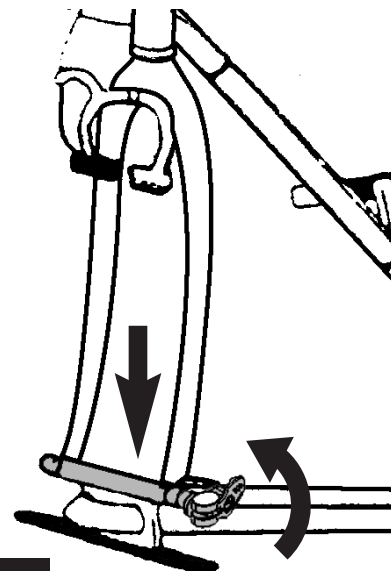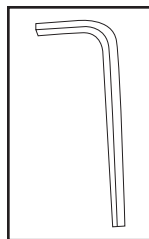

4

1.


Tighten nut until cam will not engage.

Visser la vis jusqu'à ce que le bras de levier ne puisse être fermé.

Apriete la tuerca hasta que la leva no enganchará.

Ziehen Sie Nuß fest, bis Nocken sich nicht engagiert.

Stringa il dado fino a che la camma non si agganci più.

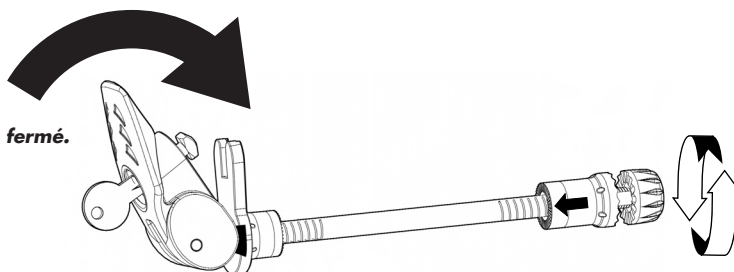

2.

Back off nut in small increments until cam engages.


Dévisser légèrement la vis afin de pouvoir avoir une bonne tension de serrage sur le levier et de pouvoir le verrouiller.

Retroceda la tuerca en incrementos pequeños hasta que la leva engancha.

Ziehen Sie sich Nuß in den kleinen Stufensprüngen zurück, bis Nocken sich engagiert.

Recedi il dado nei piccoli incrementi fino a che la camma non si agganci.

5

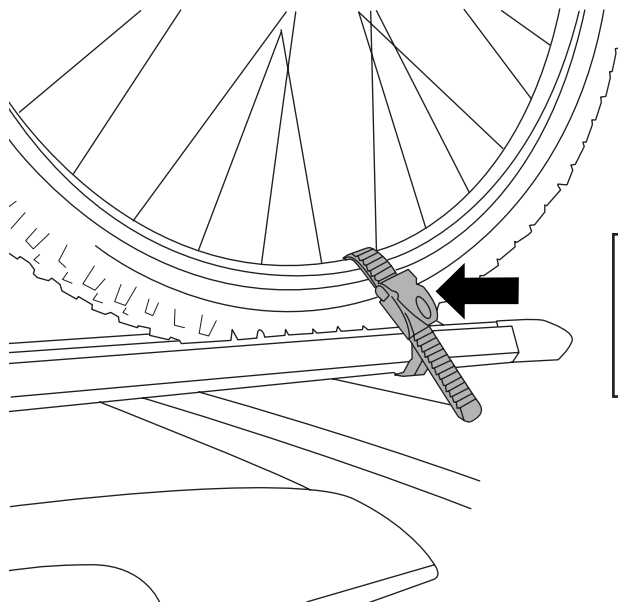

6