



JEEP GRAND CHEROKEE

ACRYLIC FRONT AIR DEFLECTOR



(A1) ACRYLIC AIR DEFLECTOR
ACRYLIC DÉFLECTEUR D'AIR
DEFLECTOR EN COLOR AHUMADO



(A4) BUMPER x 5
PARE-CHOCS x 5
TOPES x 5

(A5)



ALCOHOL WIPES x 2
TAMPONS D'ALCOOL x 2
LIMPIADOR CON ALCOHOL x 2




(A2) FASTENERS x 3
ATTACHES x 3
SUJETADORES x 3



(A3) FASTENERS x 2
ATTACHES x 2
SUJETADORES x 2

(A6)



ANTI-ABRASION FILM PADS x 10
ANTI-ABRASION COUSSINETS x 10
ALMOHADILLA CON PELICULA ANTICORROSIVA x 10

A KIT CONTENTS

NOTE: THESE TOOLS ARE NOT PROVIDED IN THE KIT.
NOTA: HESTAS HERRAMIENTAS NO SE INCLUYEN EN EL KIT.
NOTE: CES OUTILS SONT PAS FOURNIES DANS LE KIT.



PHILLIPS SCREWDRIVER
PHILLIPS TOURNEVIS
ATORNILLADOR PHILLIPS



WASH BUCKET
SEAU DE LAVAGE
CUBETA PARA LAVAR



THREADLOCKER
THREADLOCKER
LÍQUIDO PARA BLOQUEAR ROSCA

MOPAR P/N 04318031

B TOOLS REQUIRED

OUTILS NECESSAIRES

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



INSTALLED VIEW OF FRONT AIR DEFLECTOR
VUE AÉRIENNE INSTALLÉE DE DÉFLECTEUR AVANT
INSTALADA DE VISTA FRONTAL
DEFLECTOR DE AIRE



97°F
35°C
68°F
20°C



APPLICATION:
APPLICATION:
INSTALACIÓN:

IMPORTANT NOTICE
AVIS IMPORTANT
NOTA IMPORTANTE

PRIOR TO INSTALLATION, CHECK THE ENTIRE KIT FOR POSSIBLE DAMAGE OR DEFECTS.
AVANT L'INSTALLATION VÉRIFIER LE DOSSIER COMPLET SUR D'ÉVENTUELS DOMMAGES OU DE DÉFAUTS
ANTES DE INSTALAR, VERIFIQUE QUE TODAS LAS PARTES ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES


IF PARTS ARE DAMAGED OR CONTAIN DEFECTS DO NOT INSTALL
YOU MUST RETURN THE COMPLETE KIT IF YOU WISH TO MAKE A WARRANTY CLAIM
SI LES PIÈCES SONT ENDOMMAGÉES OU CONTIENNENT DES DÉFAUTS DE NE PAS INSTALLER
VOUS DEVEZ RENVoyer UN KIT COMPLET SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DEMANDE DE GARANTIE

SI HAY PARTES DAÑADAS O DEFECTUOSAS NO PROCEDA CON LA INSTALACIÓN
PARA HACER UN RECLAMO BAJO GARANTÍA, TODAS LAS PARTES DEBEN SER RETORNADAS



JEEP GRAND CHEROKEE

ACRYLIC FRONT AIR DEFLECTOR

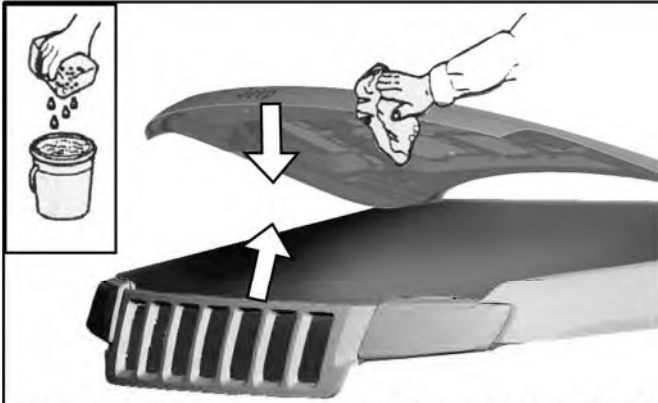

WASH TOP AND BOTTOM SIDES OF THE HOOD SURFACE AND THE TOP OF GRILLE AND HEADLAMPS. DRY WITH CLEAN CLOTH.

LAVER CÔTÉS HAUT ET EN BAS DE LA SURFACE DU CAPOT ET LE HAUT DE LA CALANDRE ET DES PHARES. SÉCHER AVEC UN LINGE PROPRE.

LAVAR LADO SUPERIOR E INFERIOR DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DEL COFRE
LAVAR LADO SUPERIOR DE LA PARRILLA Y LUCES DEL FRENTE. SECAR CON UNA TOALLA LIMPIA.

1

BUMPER A4 PLACEMENT INDICATED BY STICKER TAB (5x) ON TOP BACK OF THE DEFLECTOR.

PARE-CHOC A4 PLACEMENT INDIQUÉ PAR ONGLET AUTOCOLLANT (5x) SUR LE DESSUS ARRIÈRE DU DÉFLECTEUR.

UBICACIÓN DE LOS TOPES A4 ESTÁN INDICADOS POR ETIQUETAS (5 UNIDADES) EN LA PARTE SUPERIOR AL REVERSO DEL DEFLECTOR.

NOTE LOCATION OF A2 AND A3 FASTENERS
REMARQUE EMPLACEMENT DE A2 ET A3 FASTNERS

UBICACIÓN DE LOS SUJETADORES ESTÁN INDICADOS POR A2 Y A3
CLEAN BACK OF AIR DEFLECTOR SURFACE LOCALLY WITH THE ALCOHOL PAD OR A CLEAN CLOTH USING ISOPROPYL ALCOHOL 70% MINIMUM. INSTALL BUMPERS AFTER ALCOHOL HAS COMPLETELY EVAPORATED.

SURFACE PROPRE ARRIÈRE DE DÉFLECTEUR D'AIR LOCALEMENT AVEC LE TAMPON D'ALCOOL D'UN CHIFFON PROPRE UTILISANT DE L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% MINIMUM. INSTALLEZ PARE-CHOC APRÈS L'ALCOOL A COMPLÈTEMENT ÉVAPORÉ. UTILISEZ LA ALMOHADILLA CON ALCOHOL O UNA TOALLA LIMPIA HUMEDECIDA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO (MÍNIMO 70%) LOS PUNTOS SEÑALADOS DE INSTALACIÓN DE LOS TOPES AL REVERSO DEL DEFLECTOR. INSTALE LOS TOPES DESPUÉS QUE EL ALCOHOL ESTÉ COMPLETAMENTE SECO.



BACK OF AIR DEFLECTOR
ARRIÈRE DE DÉFLECTEUR D'AIR
REVERSO DEL DEFLECTOR

DISCARD THE STICKERS

JETEZ LES AUTOCOLLANTS

TIRE LOS ETIQUETAS A LA BASURA



2



TEMPORARILY ALIGN AIR DEFLECTOR IN ORDER TO LOCATE A6 POSITION BEFORE INSTALLING FASTENERS.

TEMPORAIREMENT ALIGNER DÉFLECTEUR D' AIR AFIN DE LOCALISER UN A6 FASTNERS POSITION AVANT L' INSTALLATION.

TEMPORALMENTE ALINIE EL DEFLECTOR A FÍN DE ENCONTRAR LA POSICIÓN A6 ANTES DE INSTALAR LOS SUJETADORES.

CLEAN AREA LOCALLY BEFORE APPLYING


ZONE PROPRE LOCALEMENT AVANT DE LES APPLIQUER

LIMPIE EL AREA ESPECÍFICA ANTES DE PROCEDER A INSTALAR

USE PART AS TEMPLATE FOR LOCATION OF 10 ANTI-ABRASION FILM PADS

UTILISER UNE PARTIE COMME MODÈLE POUR L'EMPLACEMENT DES 10 ANTI-ABRASION FILM PADS.

UTILICE EL DEFLECTOR COMO GUIA PARA IDENTIFICAR LA UBICACIÓN DE LAS 10 ALMOHADILLAS CON PELÍCULAS ANTI CORROSIVAS.

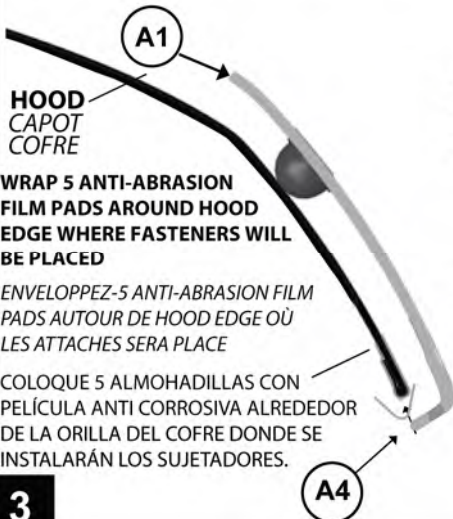

HOOD
CAPOT
COFRE


WRAP 5 ANTI-ABRASION FILM PADS AROUND HOOD EDGE WHERE FASTENERS WILL BE PLACED

ENVELOPEZ-5 ANTI-ABRASION FILM PADS AUTOUR DE HOOD EDGE OÙ LES ATTACHES SERA PLACE

COLOQUE 5 ALMOHADILLAS CON PELÍCULA ANTI CORROSIVA ALREDEDOR DE LA ORILLA DEL COFRE DONDE SE INSTALARÁN LOS SUJETADORES.

3

APPLY 3 ANTI-ABRASION FILM PADS TO TOP SURFACE OF GRILLE AND 2 ANTI-ABRASION FILM PADS TO TOP SURFACE OF HEADLAMPS WHERE FASTENERS COULD CONTACT THOSE SURFACES DURING A FORCEFUL HOOD SLAM.

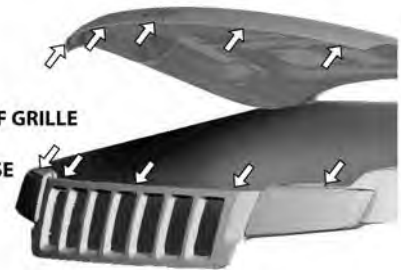

APPLIQUER 3 ANTI-ABRASION FILM PADS DE SURFACE SUPÉRIEURE DE GRILLS ET 2 ANTI-ABRASION FILM PADS DE SURFACE SUPÉRIEURE DE PROJECTEURS OÙ FASTNERS PEUVENT CONTACTER CES SURFACES AU COURS D'UNE ÉNERGIQUE HOOD SLAM.


COLOQUE 3 ALMOHADILLAS CON PELÍCULA ANTI CORROSIVA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PARRILLA Y 2 DE LA MISMA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LAS LUCES DEL FRENTE DONDE LOS SUJETADORES PUEDAN HACER CONTACTO CON LA SUPERFICIE DURANTE UN MOVIMIENTO BRUSCO DE LA CUBIERTA DEL COFRE.



JEEP GRAND CHEROKEE


ACRYLIC FRONT AIR DEFLECTOR

INSERT PLASTIC FASTENER BASE THROUGH METAL CLIP. A2 (X3)
INSÉREZ EN PLASTIQUE CIRQUE DE BASE PAR CLIP MÉTALLIQUE. A2 (X3)
INSERTE LA BASE PLASTICA DEL SUJETADOR A TRAVES DEL ORIFICIO DEL CLIP METALICO (3 UNIDADES) A2.

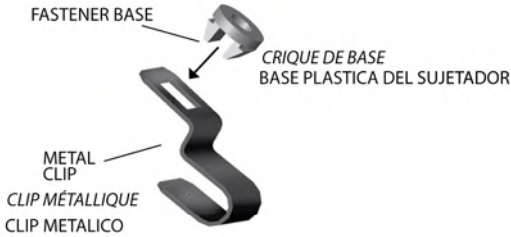

PLACE METAL CLIP BEHIND AIR DEFLECTOR AND ALIGN WITH HOLE. SECURE TO POSITION BY FASTENING WITH SCREW THROUGH AIR DEFLECTOR. (X3)

CLIP MÉTALLIQUE DERRIÈRE DÉFLECTEUR D'AIR ET À ALIGNER LES TROUS. SECURE À LA POSITION DE FERMETURE INTERMÉDIAIRE À DÉFLECTEUR D'AIR.


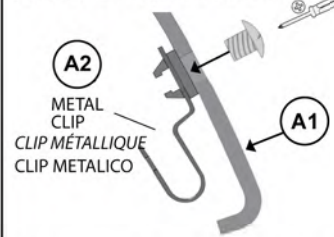


COLOQUE EL CLIP METALICO POR EL REVERSO DEL DEFLECTOR Y ALINE CON EL ORIFICIO SUJETAR EL CLIP CON EL TORNILLO A TRAVES DEL ORIFICIO DEL DEFLECTOR

4

SECURE THE AIR DEFLECTOR TO THE HOOD USING BOTTOM SCREWS INTO THE BACK OF THE A2 CLIPS (X3).

FIXEZ LE DÉFLECTEUR D'AIR DE LA CAGOULE UTILISANT BAS VIS À L'ARRIÈRE DE L' A2 CLIPS.

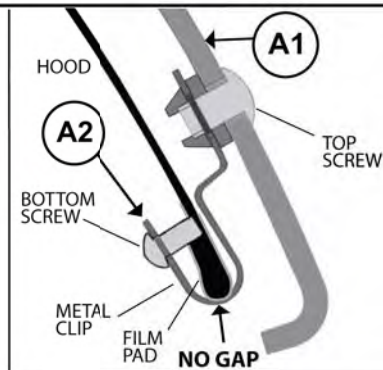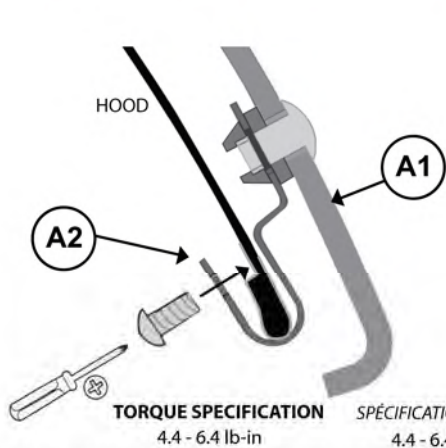


5

NOTE: A3 FASTENING CLIPS ARE TO BE INSTALLED IN THE OUTBOARD HOLES THAT WILL BE ABOVE HEADLAMPS WHEN HOOD IS CLOSED.

REMARQUE: UN3 CLIPS DE FIXATION DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS DANS LES TROUS HORS-BORD QUI SERA AU DESSUS LES PROJECTEURS LORSQUE HOOD EST CLOS.

INSURE CLIP IS BEHIND HOOD SEAL

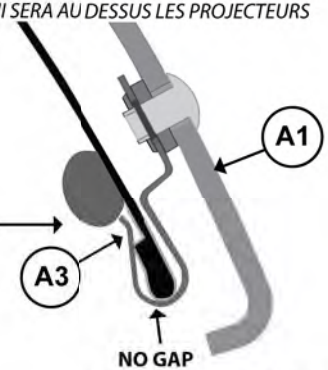

AFTER AIR DEFLECTOR IS PROPERLY ALIGNED, SLIDE CLIPS INTO PLACE WHERE ANTI-ABRASION FILM PADS ARE LOCATED. ENSURE OUTER A3 CLIPS ARE SECURELY PINCHING HOOD EDGE (X2).

APRÈS DÉFLECTEUR D'AIR EST CORRECTEMENT ALIGNÉ, FAITES GLISSER DES CLIPS EN LIEU OÙ ANTI-ABRASION FILM PADS SON SITUÉS. ASSURER UN3 EXTRA CLIPS SONT SOLIDEMENT PINÇANT HOOD EDGE.

FIJE EL DEFLECTOR A LA CUBIERTA DEL COFRE UTILIZANDO LOS TORNILLOS INFERIORES UBICADOS AL REVERSO DE LOS CLIPS A2 (3 UNIDADES)

NOTE: BEFORE TIGHTENING DOWN THE SCREWS, PLACE A DROP OR TWO OF THE THREADLOCKER ON THE A3 SCREW THREADS.

AVANT DE SERRER LES VIS, DEPOSER UNE GOUTTE OU DEUX DE LA THREADLOCKER SUR LES FILS DE VIS. ANTES DE APRETAR LOS TORNILLOS, COLOQUE UNA GOTTA O DOS DE LAS ROSCAS USANDO EL LIQUIDO PARA BLOQUEAR ROSCA.



NOTA: LOS CLIPS SUJETADORES A3 DEBERÁN SER INSTALADOS EN EL AGUJERO EXTERIOR UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS LUCES FRONTALES DESPUES DE CERRAR LA CUBIERTA DEL COFRE ASEGURARSE DE QUE EL CLIP SUJETADOR QUEDE POR DETRÁS DEL SELLO DE LA CUBIERTA DEL COFRE

DESPUÉS QUE EL DEFLECTOR ESTÉ CORRECTAMENTE ALINEADO, EMPUJE LOS CLIPS HASTA POSICIONARLOS SOBRE LA ALMOHADILLA CONTENIENDO LA PELÍCULA ANTI CORROSIVA. SERCIORARSE DE QUE LOS CLIPS EXTERIORES A3 ESTÉN ENVOLVIENDO SEGURAMENTE LA ORILLA DE LA CUBIERTA DEL COFRE (2 UNIDADES)

6

7