



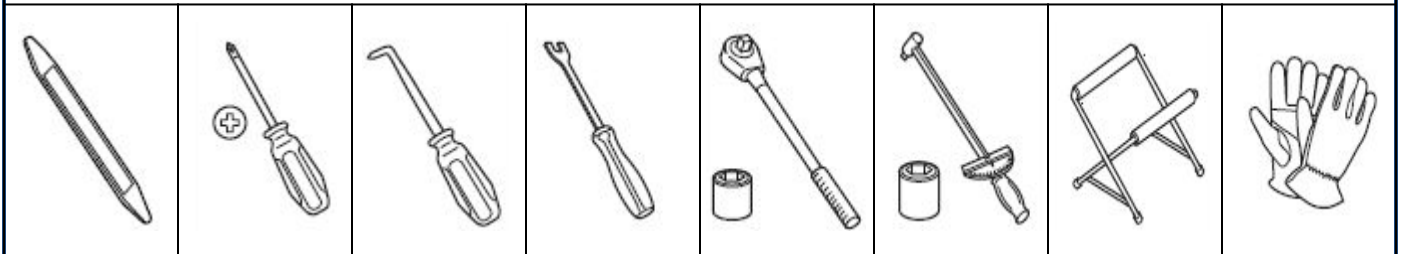

COMPASS TRAILER HITCH

Compass attelage de remorque
Compass enganche de remolque


www.mopar.com

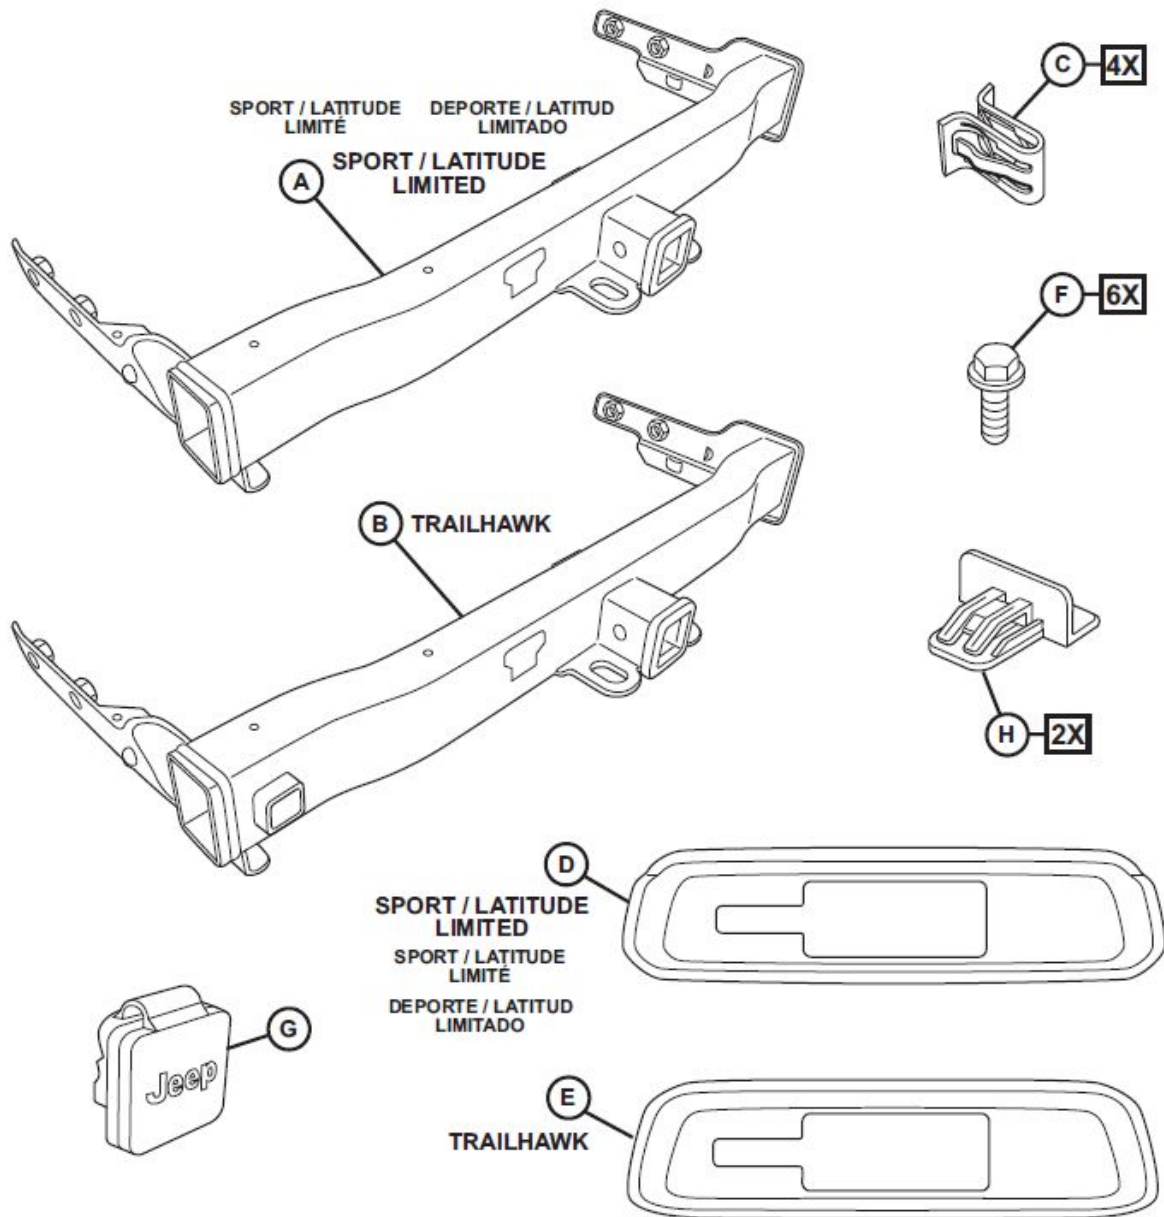

**BEFORE PROCEEDING DETERMINE TRIM LEVEL
OF VEHICLE AND OBTAIN THE PROPER REAR
LOWER FASCIA PANEL NEEDED**

**Avant de procéder, déterminer le style du véhicule
et obtenir le panneau arrière nécessaire.**

**Antes de proceder, determinar el estilo del vehículo
y obtener el panel trasero adecuado necesario.**

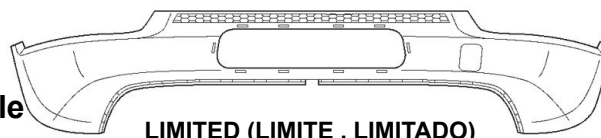

**LIMITED (LIMITE , LIMITADO)
PART NO. 68352692AB (5VT92RXFAC)**

FOR MY 2022+			
Sales code(s) of fascia on vehicle	Sales code(s) of fascia needed with hitch cut out	Part number needed	
		EBOM	Service
SPORT / LATITUDE (SPORT / LATITUDE , DEPORTE / LATITUD)			
X8U	X8U, XFJ	5UP47TRMAC	68352635AA
X8U, XAA	X8U, XAA, XFJ	5UP49TRMAC	68352671AB
X8U, XAG	X8U, XAG, XFJ		
LIMITED (LIMITÉ , LIMITADO)			
X8U	X8U, XFJ	5VT92TRMAC	68352692AB
X8U, XAA	X8U, XAA, XFJ	5VT94TRMAC	68352696AB
X8U, XAG	X8U, XAG, XFJ	7DR75TRMAA	68552468AA
MLA, X8U	MLA, X8U, XFJ	6VJ08TRMAA	7HU75TRMAA
MLA, X8U, XAA	MLA, X8U, XAA, XFJ	6VJ09TRMAA	68552465AA
MLA, X8U, XPK	MLA, X8U, XPK, XFJ	6ZA26TRMAA	68552467AA
TRAILHAWK			
X8U	X8U, XFJ	5UP56TRMAC	68352700AB
X8U, XAA	X8U, XAA, XFJ	5UP58TRMAC	68352701AB
X8U, XAG	X8U, XAG, XFJ	5UP60TRMAB	68552482AA
FOR MY 2017-2021			
SPORT / LATITUDE (SPORT / LATITUDE , DEPORTE / LATITUD)		68352635AA	68352635AA
LIMITED (LIMITÉ , LIMITADO)		68352692AA	68352692AB
TRAILHAWK		68352700AA	68352700AB


RETAIN ALL FASTENERS FOR REINSTALLATION

Maintenir toutes les vis pour la réinstallation

Mantenga todos los tornillos para la reinstalación

2

3

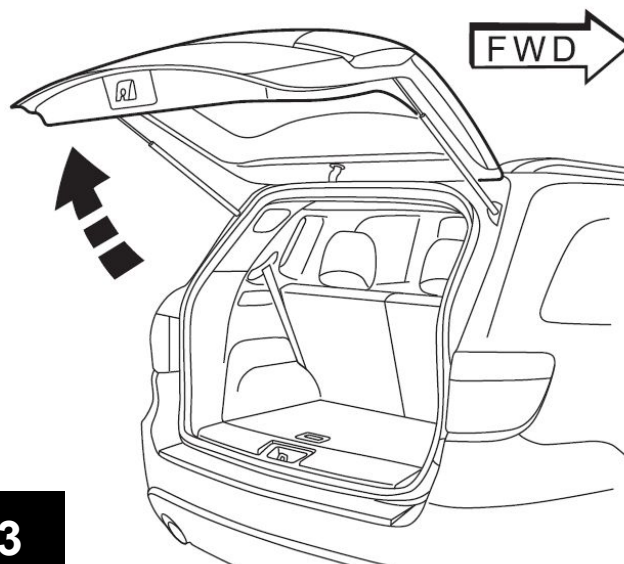

DISCONNECT NEGATIVE BATTERY TERMINAL


Debrancher la borne negative de la batterie

Desconecte el terminal negativo de la bateria

NOTE: ALSO DISCONNECT AUXILIARY BATTERY IF PRESENT

Remarque: Débrancher la batterie auxiliaire si nécessaire

Nota: Desconecte la bateria auxiliar si es necesario

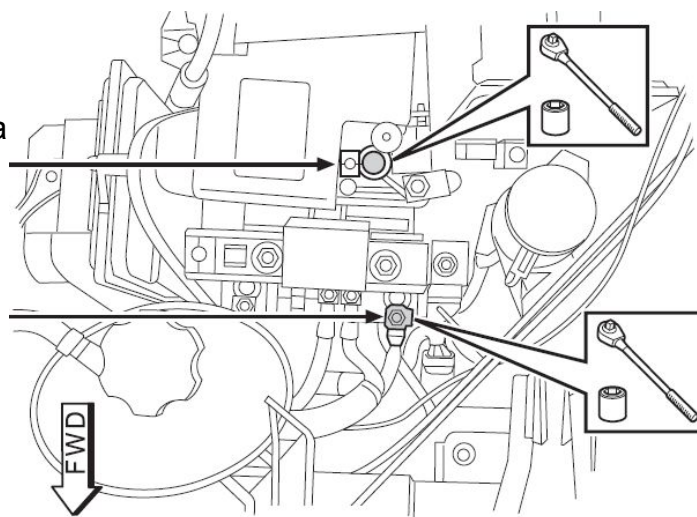


4

REMOVE FLAP IF PRESENT


Retirez le rabat s'il est present


Retire la tapa si este presente

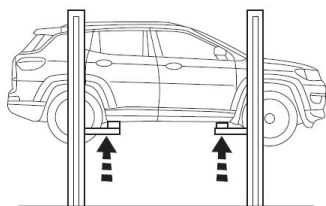

5

6

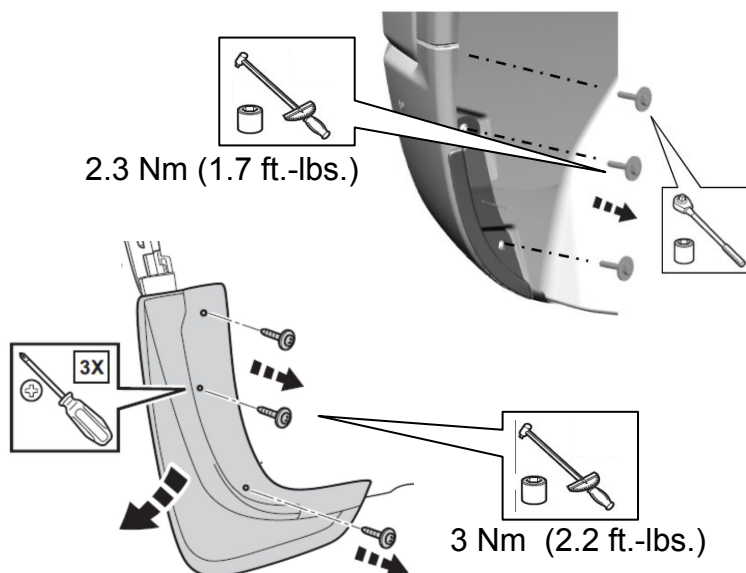

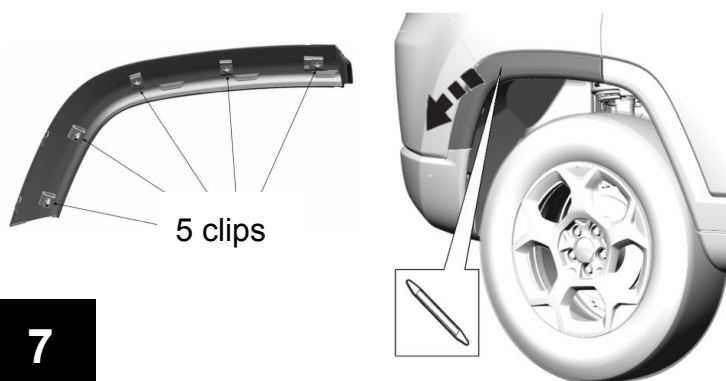


7

REPEAT STEPS 6 AND 7 ON
OPPOSITE SIDE OF VEHICLE




Répéter les étapes 6 et 7 sur le
côté opposé du véhicule

Repita los pasos 6 y 7 en el
lado opuesto del vehículo


8

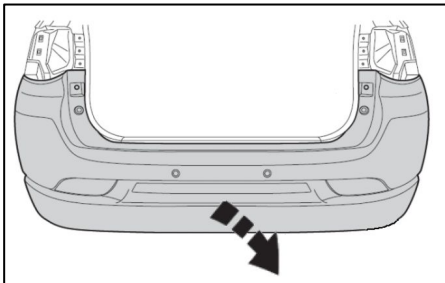

NOTE: RELEASE ANY ELECTRICAL
CONNECTIONS IF NECESSARY
Remarque: Relâcher les connexions électriques
si nécessaire
Nota: Liberar cualquier conexión eléctrica si es
necesario

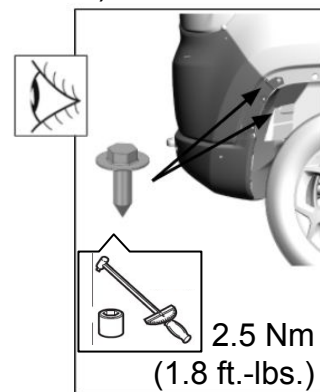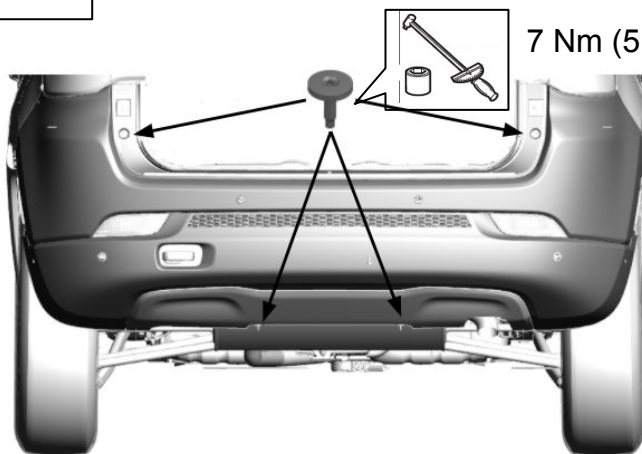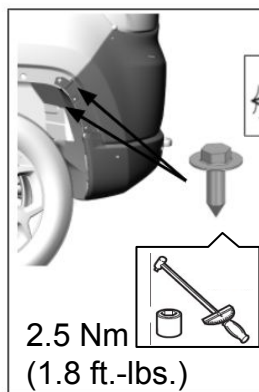

9

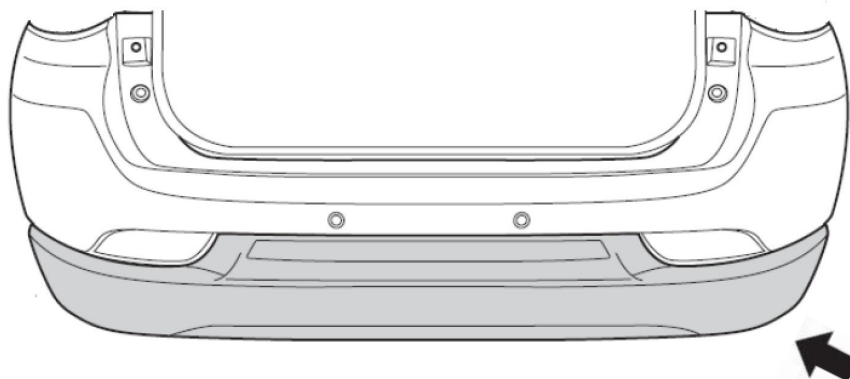


THE LOWER SECTION
OF THE REAR FASCIA WILL
BE REMOVED

La partie inférieure de la façade
arrière volonté
être retiré


La sección inferior de la fascia
trasera se retirará

10

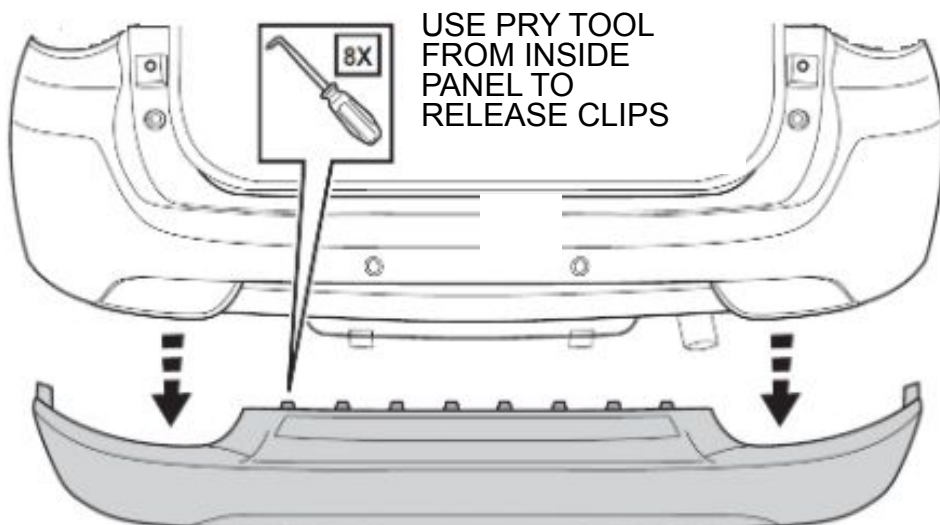

Utilisez l'outil de levier à l'intérieur pour libérer les clips



Utilice la herramienta de palanca en el interior para liberar los clips

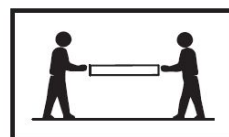

NOTE: HAVE AN ASSISTANT CAREFULLY PULL BACK ON THE PANEL AS EACH CLIP IS RELEASED

Remarque: Demandez à une aide de se retirer avec soin sur le panneau lorsque chaque clip est libéré

Nota: Pida a un ayudante que tire con cuidado del panel cuando se suelte cada clip

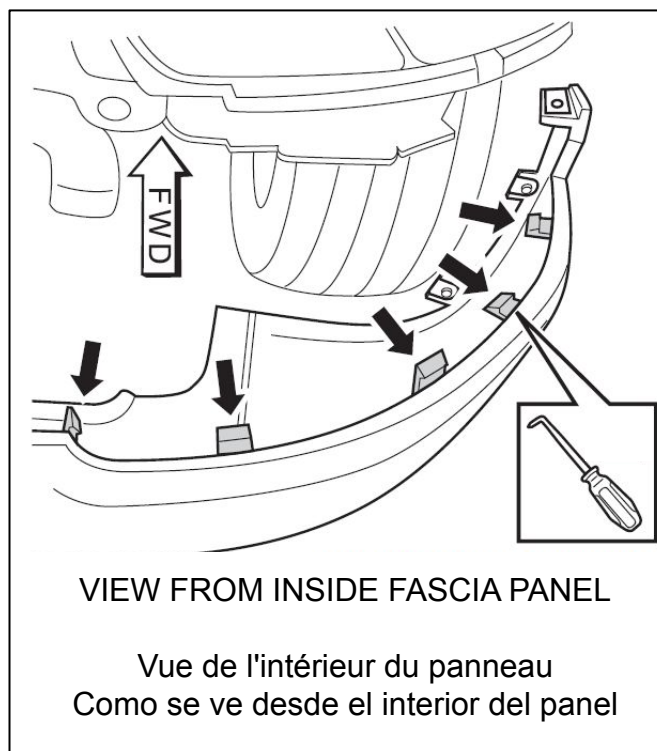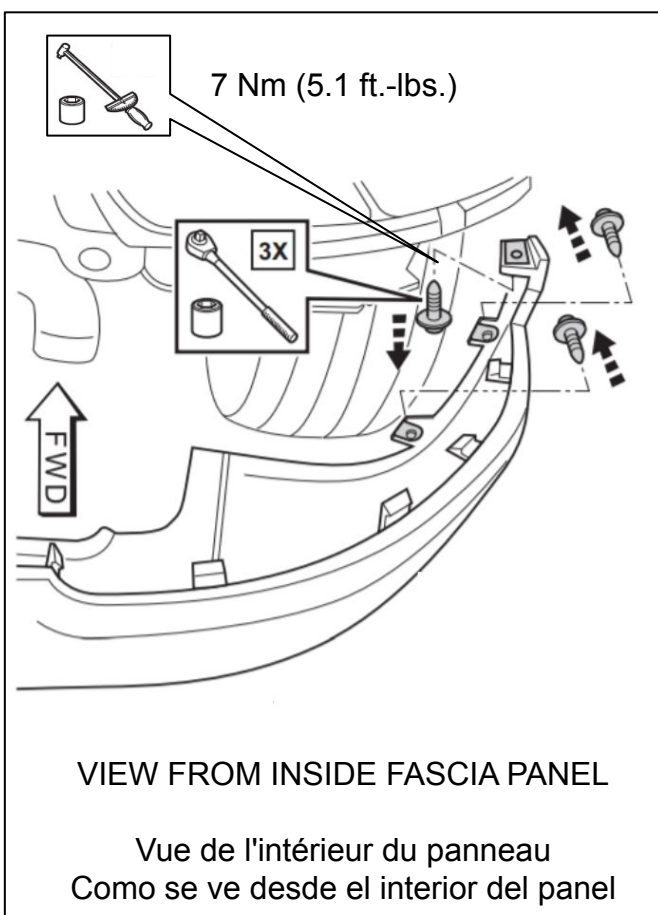


1. FOR LIMITED/TRAILHAWK TRIM LEVEL: CAREFULLY REMOVE THE BOTTOM VALANCE PANEL FROM THE STOCK FASCIA

1. Pour un style de carrosserie LIMITE/TRAILHAWK, enlevez soigneusement la partie inférieure du panneau du carénage original

1. Para el estilo de carrocería LIMITADA/TRAILHAWK, quite cuidadosamente la sección inferior del panel de la fascia original


2. INSTALL
BOTTOM
VALANCE PANEL
ON NEW FASCIA

2. Réinstallez le
panneau inférieur
sur le nouveau
carénage arrière
2. Vuelva a instalar
el panel inferior en
la nueva fascia
trasera

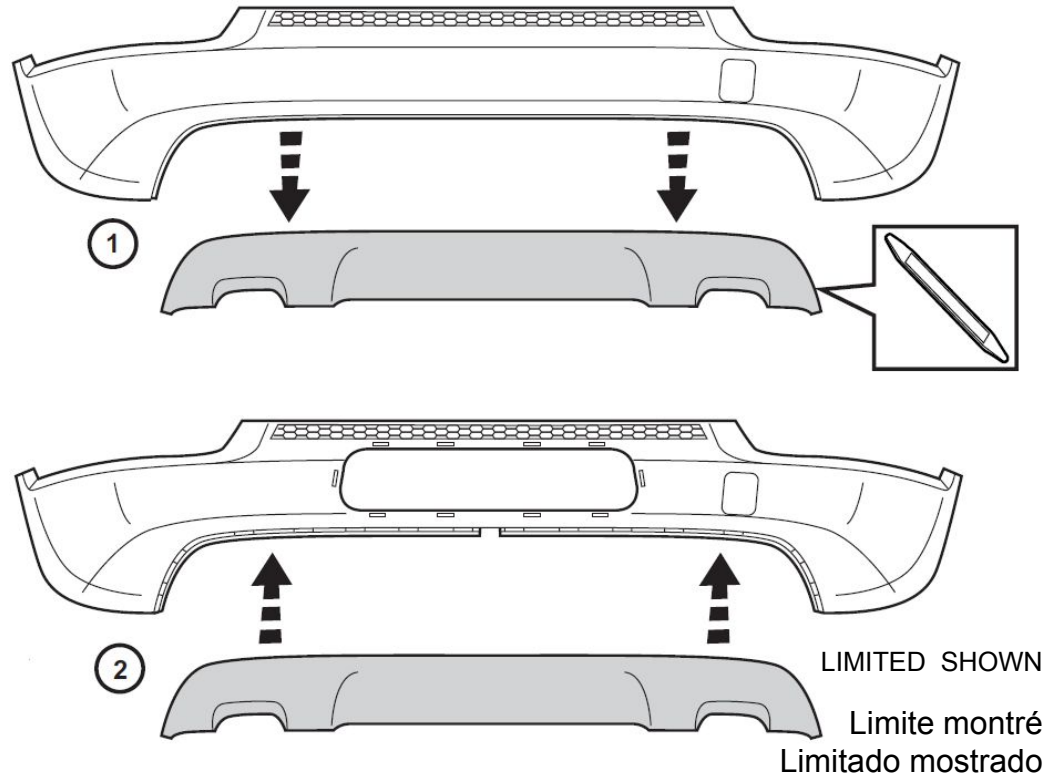

12

TRAILHAWK

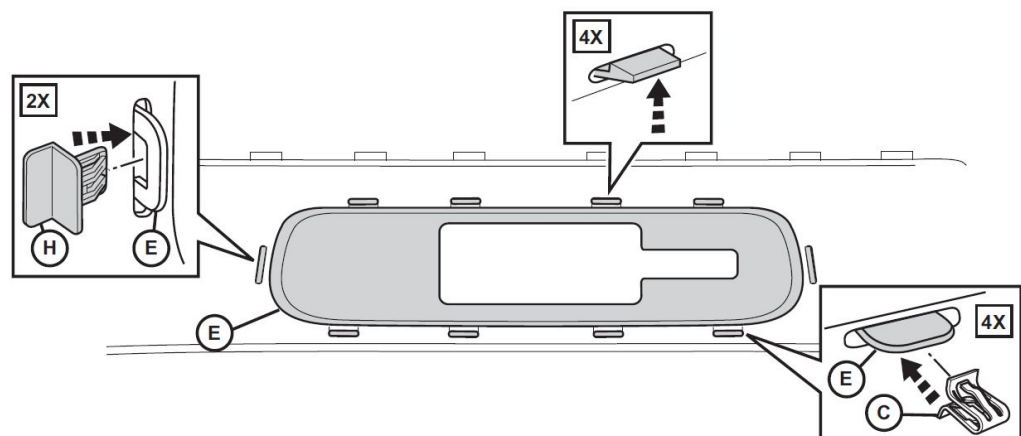


PRESS BEZEL (D/E) INTO FASCIA OPENING AND SECURE ALL CLIPS

Appuyez sur la lunette (D/E) dans la nouvelle ouverture et fixez tous les clips
Presione el embellecedor (D/E) en la nueva apertura y asegure todos los clips

13

SPORT / LATITUDE AND LIMITED BEZEL

SPORT / LATITUDE LIMITE
DEPORTE / LATITUD LIMITADO

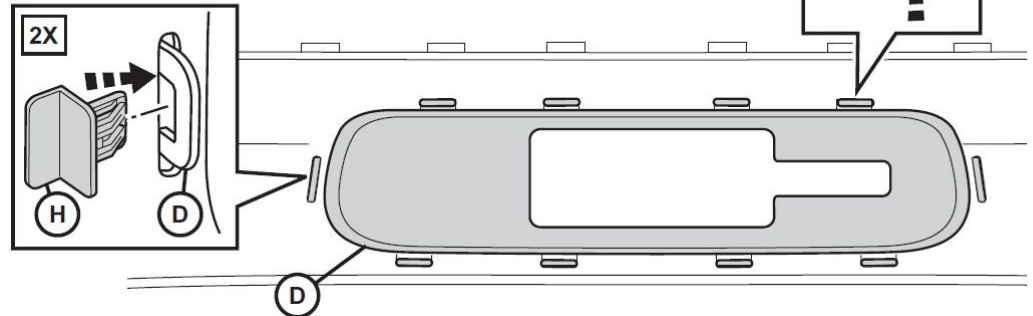


PRESS BEZEL (D/E) INTO FASCIA OPENING AND SECURE ALL CLIPS

14

Appuyez sur la lunette (D/E) dans la nouvelle ouverture et fixez tous les clips
Presione el embellecedor (D/E) en la nueva apertura y asegure todos los clips


17MY - 21MY

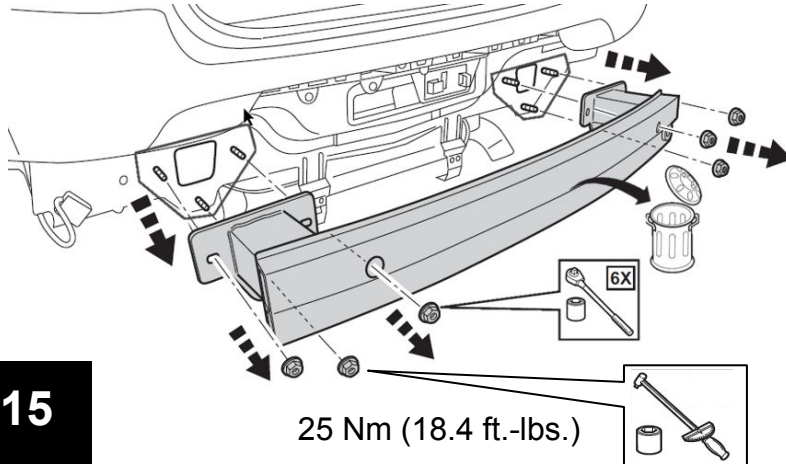

15


25 Nm (18.4 ft.-lbs.)

22MY +

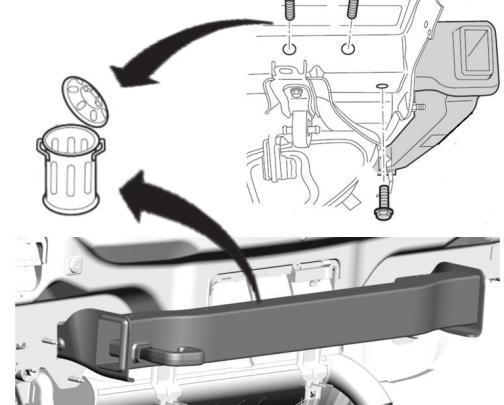

FOR SPORT/
LATITUDE/LIMITED
PROCEED TO STEP 17
FOR TRAILER HITCH
INSTALLATION


Pour SPORT/LATITUDE/LIMITED, passez à l'étape 17 pour
l'installation de l'attelage de remorque
Para el estilo del cuerpo de la SPORT/LATITUDE/LIMITED,
continúe al paso 17 para la instalación del enganche del remolque

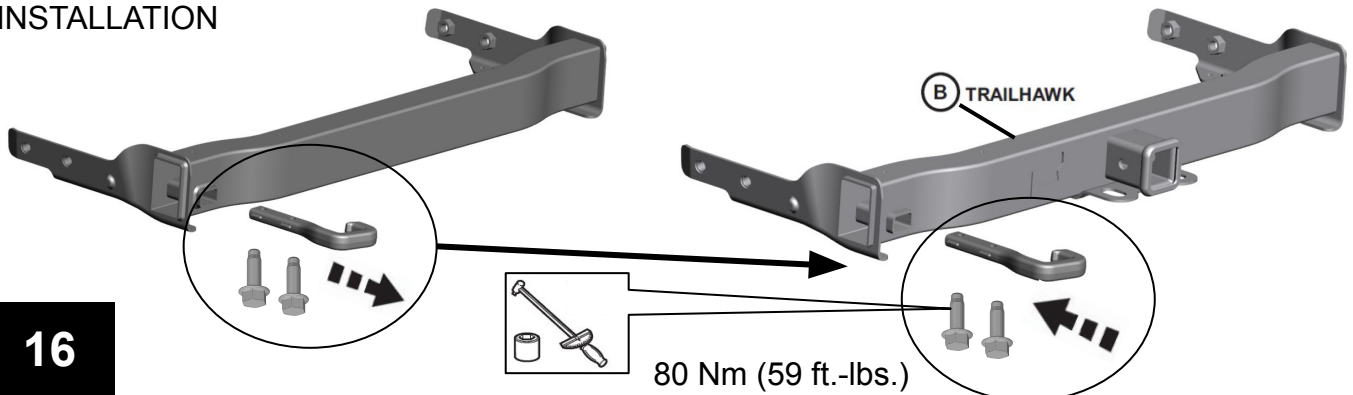

16

80 Nm (59 ft.-lbs.)

17MY - 21MY

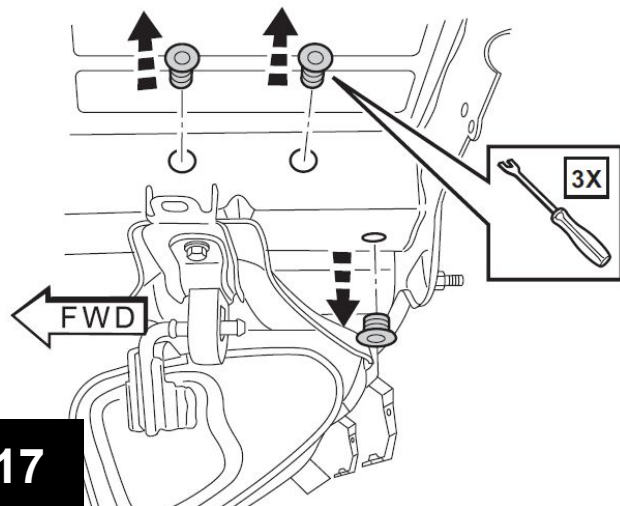


REPEAT STEP 17
ON OPPOSITE SIDE OF VEHICLE


Répétez l'étape 17 sur le côté
opposé du véhicule

Repita el paso 17 en el lado
opuesto del vehículo

18

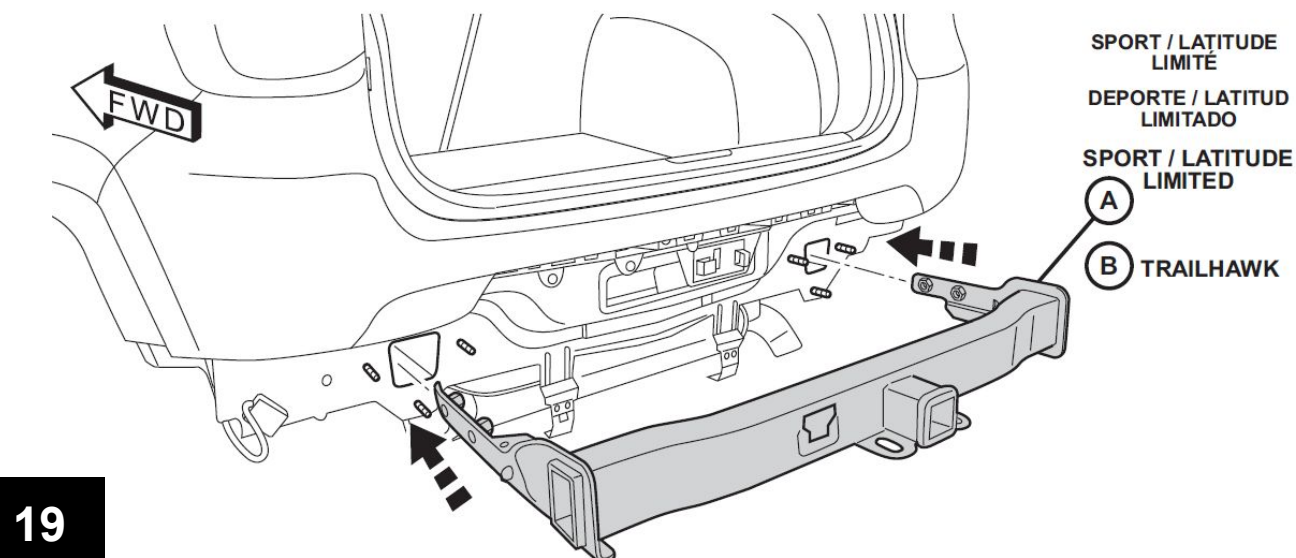

19

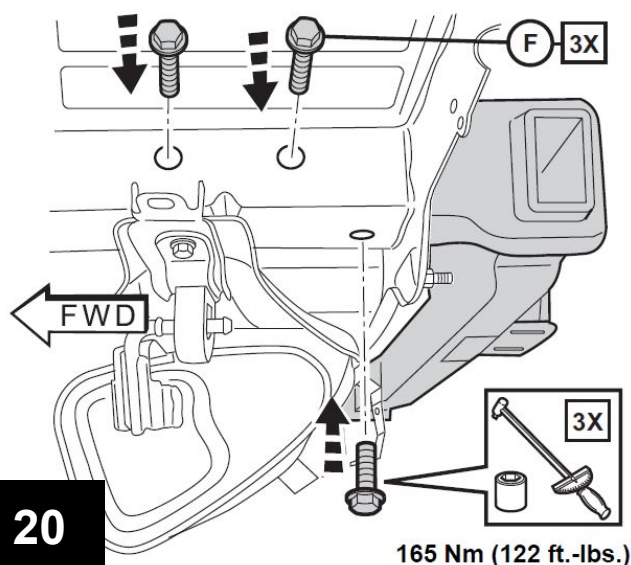

165 Nm (122 ft.-lbs.)

REPEAT STEP 20
ON OPPOSITE SIDE OF VEHICLE

Répétez l'étape 20 sur le côté
opposé du véhicule

Repita el paso 20 en el lado
opuesto del vehículo

21

