




DODGE RAM

Rambox Dividers and Nets

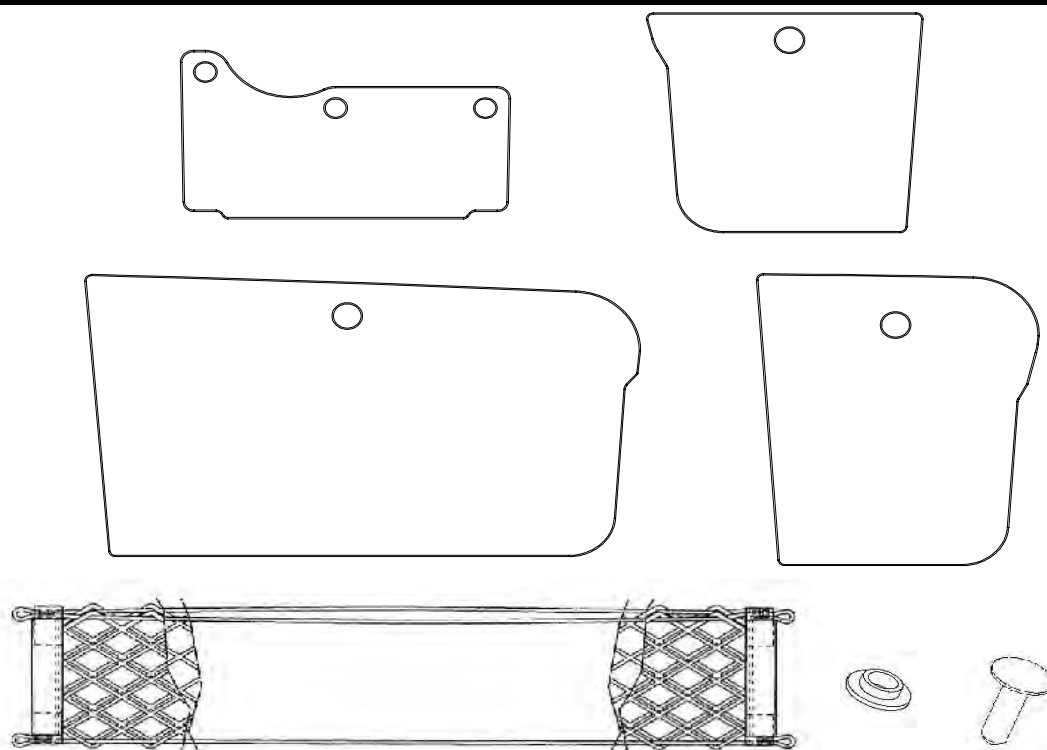

GB

INSTALLATION INSTRUCTION

DIVIDERS AND NETS

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DIVISORES Y REDES

F







NOTICE DE MONTAGE


DIVISEURS ET FILETS

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques


05-15-2008

CHRYSLER

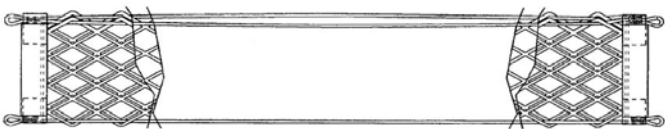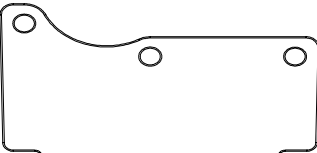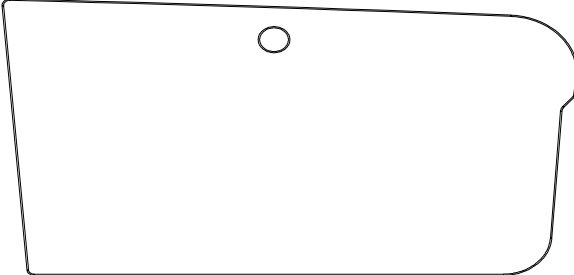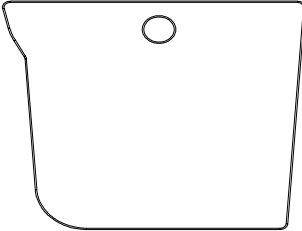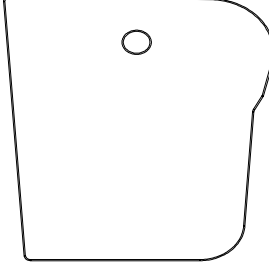
APPLICATION: DODGE RAM GB Remove all items from Rambox and install dividers (See step 1). Using a 5/16" drill bit, drill the 4 holes/net at the dimpled locations (See step 2). Install the push pins and washers starting at (1) and moving clockwise (See step 3). Attach the net loops to the fasteners. (See step 4) To prevent disengagement, ensure that the C, D and E dividers have a load on them while driving.		
APLICACIÓN: DODGE RAM E Quite todos los artículos de Rambox e instale los divisores (véase el paso 1). Usando un 5/16" el pedacito de taladro, perfora los 4 agujeros/red en las localizaciones formadas hoyuelos (véase el paso 2). Instale los pernos y las arandelas del empuje que empiezan (1) y que se mueven a la derecha (véase el paso 3). Una los lazos netos a los sujetadores. (Véase el paso 4) Para prevenir la retirada, asegúrese de que los divisores de C, de D y de E tengan una carga en ellos mientras que conduzcan.		
APPLICATION: DODGE RAM F Enlevez tous les articles de Rambox et installez les diviseurs (voir l'étape 1). En utilisant un 5/16" le peu de foret, fore les 4 trous/filet aux endroits embrévés (voir l'étape 2). Installez les goupilles et les rondelles commençant (1) et se déplacer de poussée dans le sens des aiguilles d'une montre (voir l'étape 3). Attachez les boucles nettes aux attaches. (Voir l'étape 4) Pour empêcher le dégagement, assurez-vous que les diviseurs de C, de D et d'E ont une charge sur eux tout en conduisant.		
A  4 x	B  6 x	
C  2 x	D  1 x	E  1 x
F  16 x	G  16 x	
Tools required for installation. Herramientas requeridas para la instalación. Outils requis pour l'installation.  - Drill and 5/16" drill bit. - Taladro y 5/16" pedacito de taladro. - Foret et 5/16" peu de foret.		

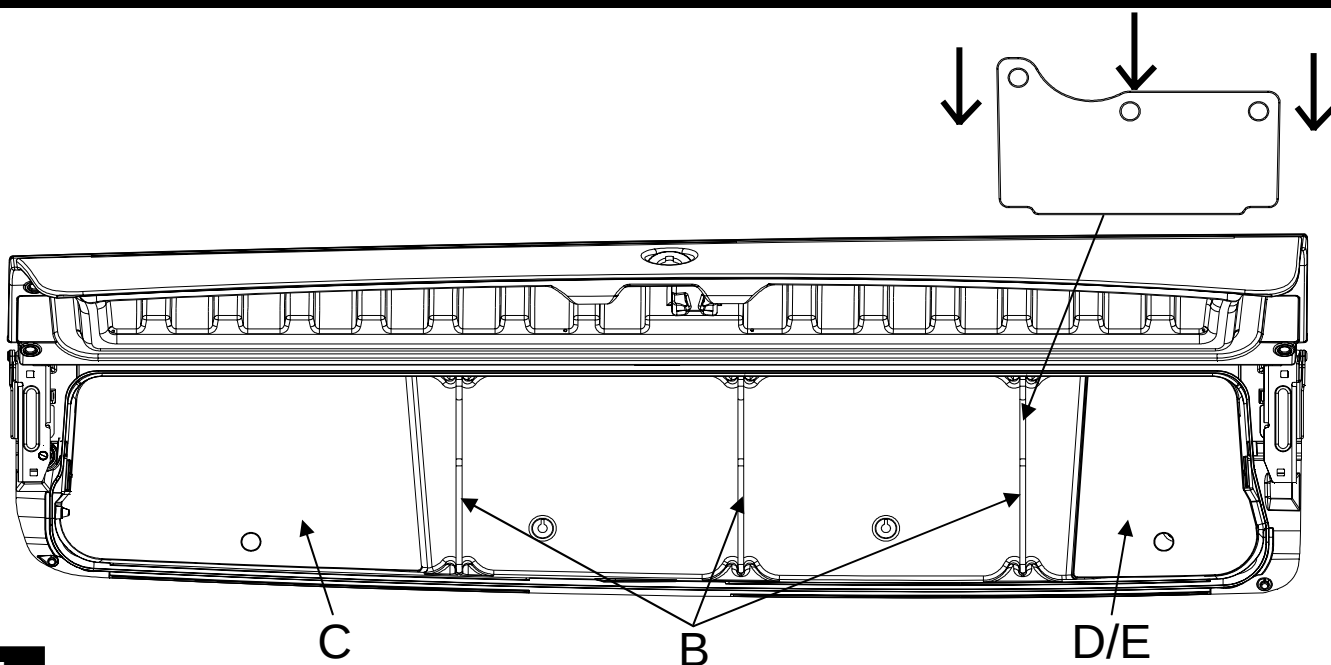

1

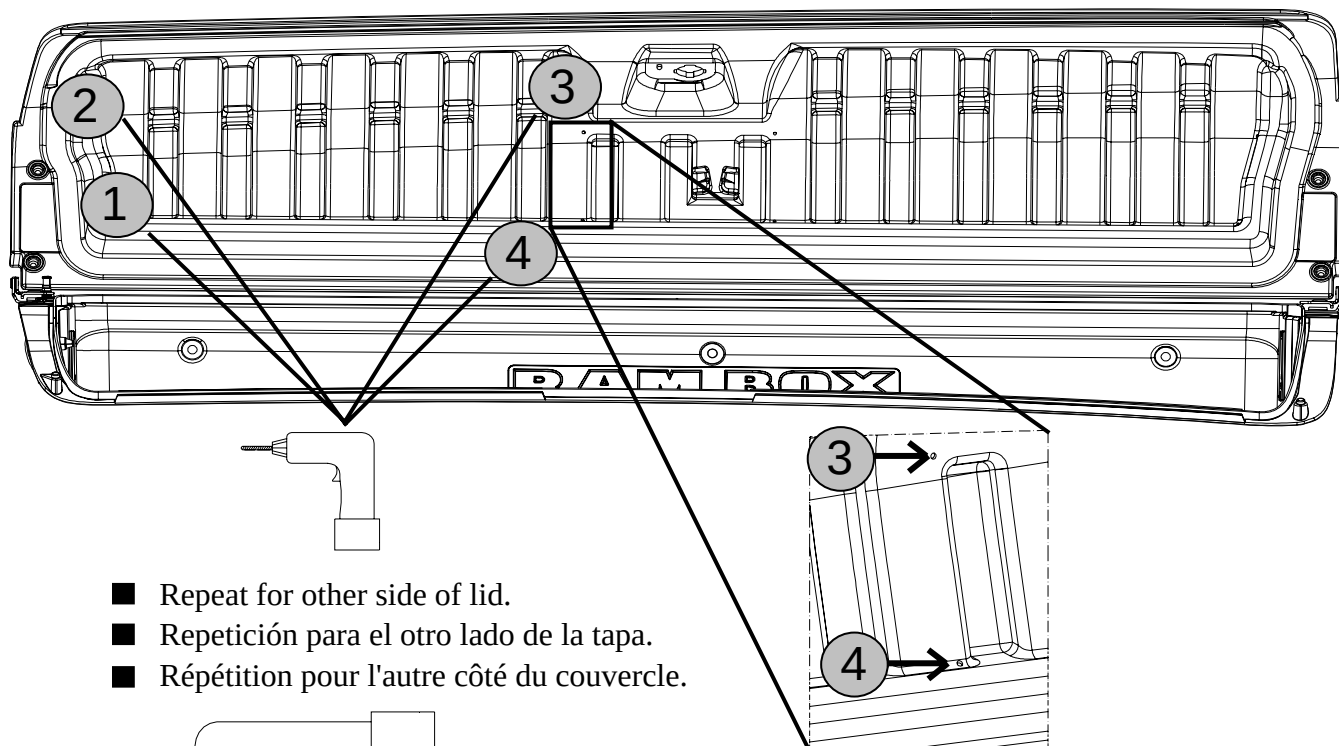


- Repeat for other side of lid.
- Repetición para el otro lado de la tapa.
- Répétition pour l'autre côté du couvercle.

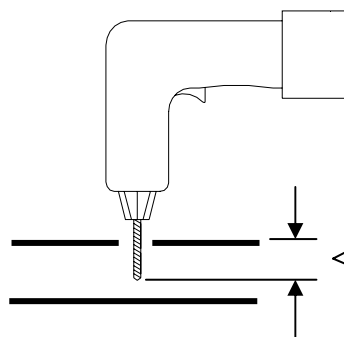

< 15mm


- Ensure not to drill deeper than 15 mm.
- Asegúrese para no perforar más profundamente de 15 mm.
- Assurez pour ne pas forer plus profondément que 15 mm.

2

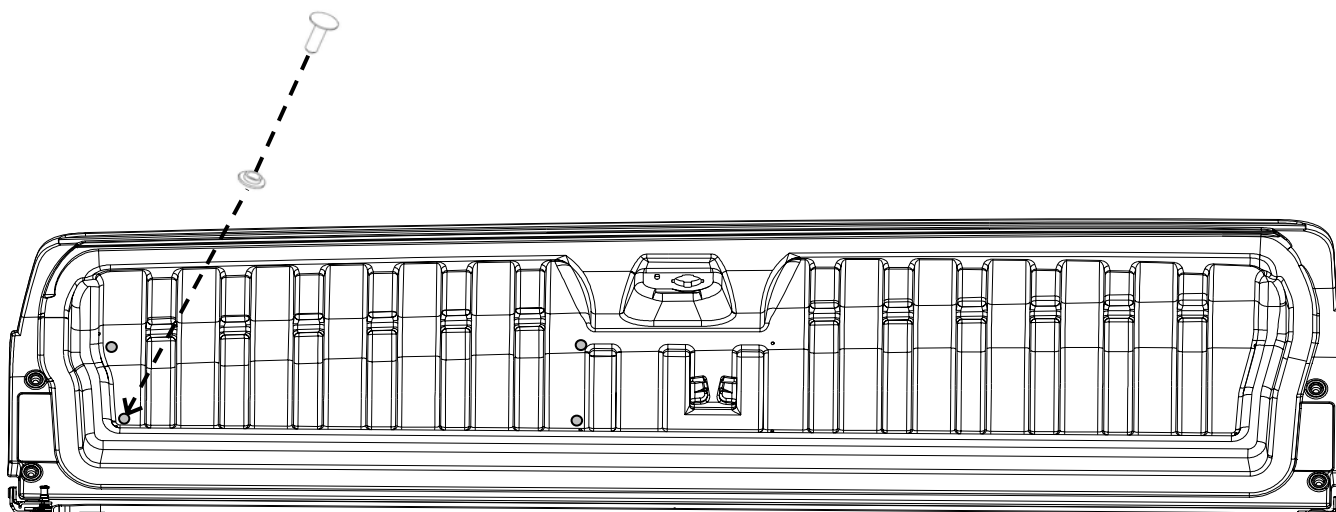

- Repeat for all 4 holes.
- Repetición para los 4 agujeros.
- Répétition pour chacun des 4 trous.

3

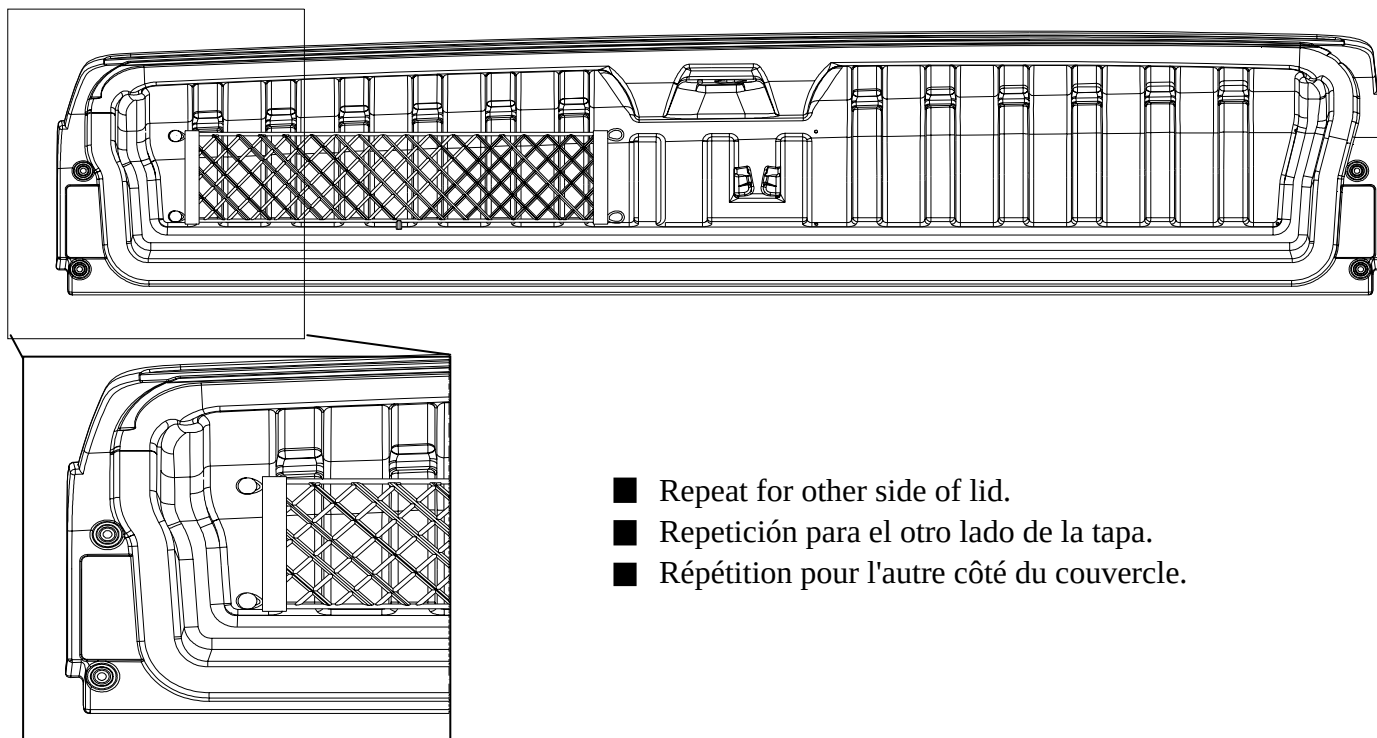

- Repeat for other side of lid.
- Repetición para el otro lado de la tapa.
- Répétition pour l'autre côté du couvercle.

- **NOTE:** Do not exceed net Max Load of 3 lbs.
- **NOTA:** No exceda la carga máxima neta de 3 libras.
- **NOTE:** N'excédez pas la charge maximum nette de 3 livres.

4