

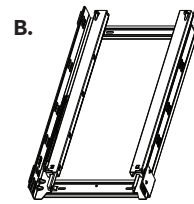


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Parts

No.	Description	Qty
A	Wood Frame	1
B	Slide Set	1
C	8 x 3/4" Truss Head Screws	4
D	6 x 1/2" Flat Head Screws	12
E	Slide Triggers	2

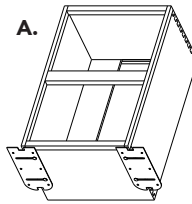

STEP 1

Fasten slide triggers to bottom of frame using (6) 6 x 1/2" flat head screws (See Figs. I and II).

FIG. I


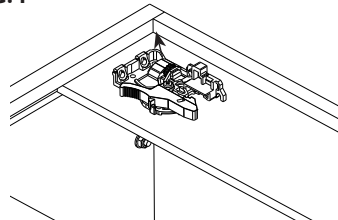


FIG. II

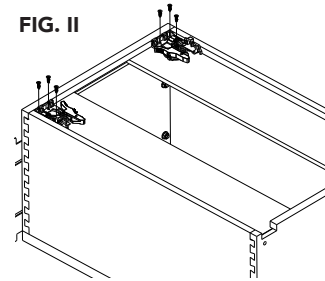

STEP 2

Center slide assembly and set back so the bottom strap is 3/4" back from the front of the cabinet (See Fig. III).

Secure to cabinet floor with (4) #8 x 3/4" truss head screws.

Once fastened to the cabinet floor, engage the wood frame onto the slide set (See Fig. IV).

Note: You should hear a distinct click when engaged properly.

Continue to page 2 for door mount instructions.

FIG. III


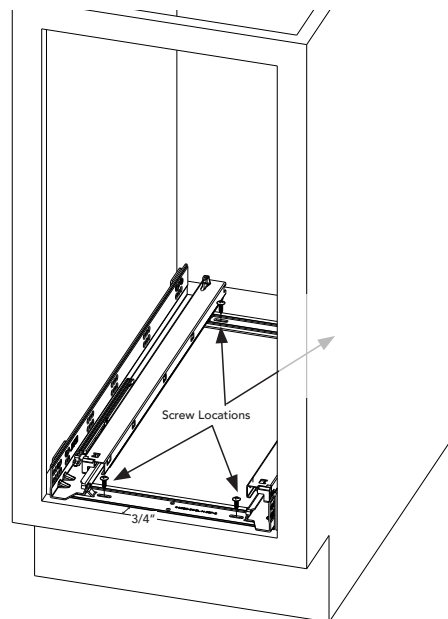


FIG. IV

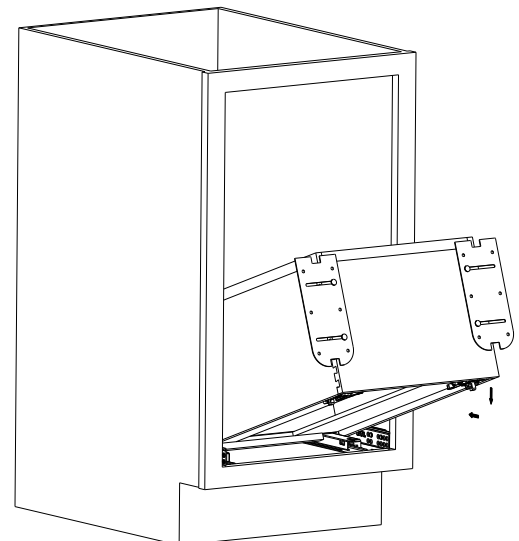

DOOR MOUNTING

Once the product is installed, you want to attach the cabinet door for easy access.

Loosen the lock nuts (3/8" wrench) inside the front wall of the unit to adjust the brackets horizontally (See Fig V).

Note: Make sure the door brackets are lined up with the thick portion of the cabinet door (See Fig. VI).

STEP 1

Note: Use provided squares throughout the worksheet to record each measurement.

Measure the distance from the bottom edge of the opening to the slotted holes (See Fig. VII).

STEP 2

Measure the cabinet opening and then measure the door size. Take the difference of these two numbers and divide it by 2. This number is the door overlay or inset gap (See Fig. VIII).

STEP 3

If the door is larger than the opening, ADD the door overlay to the Step 1 dimensions.

If the door is smaller than the opening SUBTRACT the inset gap from the Step 1 dimensions.

Mark screw locations to the center of the thick portion of the door, pre-drill pilot holes, and attach door with (4) 6 x 1/2" flat head screws (See Fig. IX).

Note: the center hole on the door mount brackets may be used as extra security when fastening to the door.

FIG. V

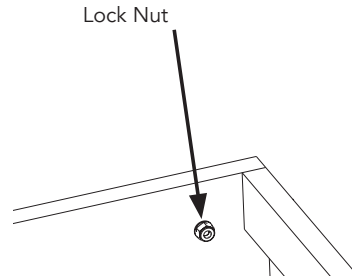


FIG. VI

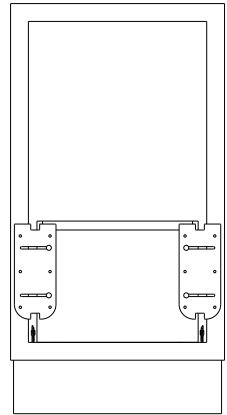


FIG. VII

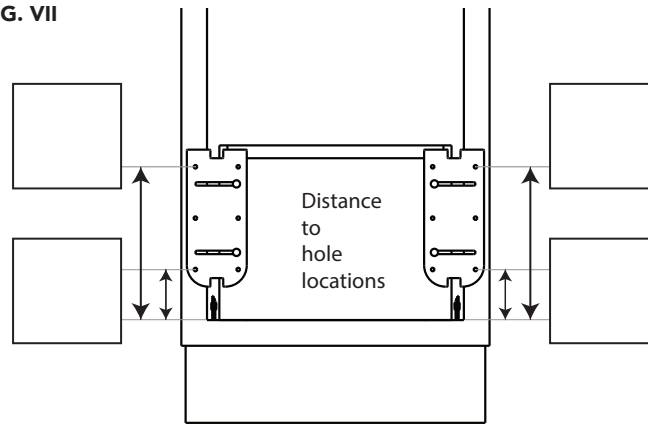


FIG. VIII



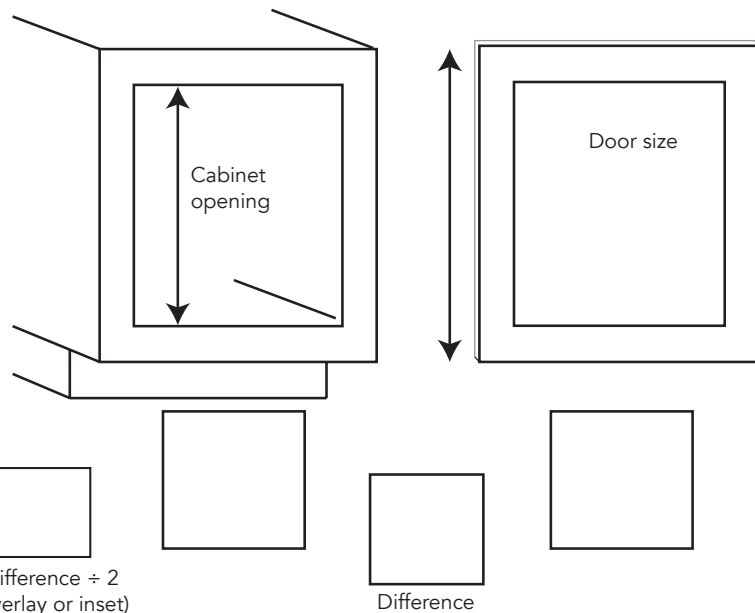


FIG. IX

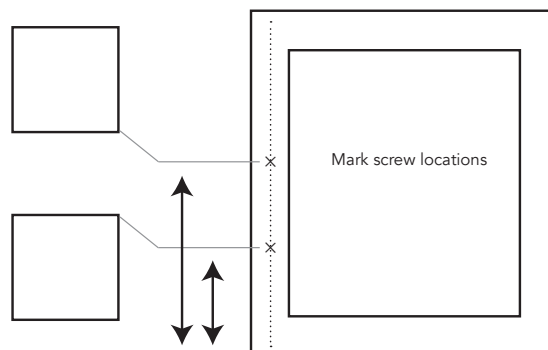

Lista de partes / Liste des pièces

No.	Descripción / Description	Qty
A	Marco de madera / Cadre en bois	1
B	Equipo de corredera / Jeu de glissières	1
C	Tornillos con cabeza en cruz 8 x 3/4" 8 x 3/4 po vis à tête bombée	4
D	Tornillos con cabeza plana 6 x 1/2" 6 x 1/2 po vis à tête plate	12
E	Activador de la corredera Déclencheurs de glissières	2

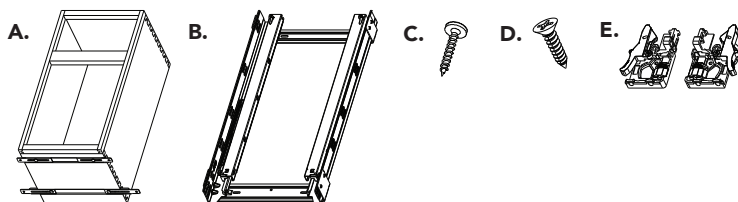

PASO 1 / ÉTAPE 1

Fije los activadores de la corredera a la parte inferior del marco usando (6) tornillos con cabeza plana 6 x 1/2" (Vea la Figura I y II)

Fixez les déclencheurs à glissière au bas du cadre à l'aide de (6) vis à tête plate 6 x 1/2 po (voir fig. A-1 et A-2).

FIG. I


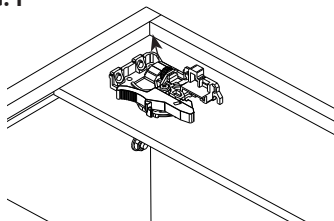


FIG. II

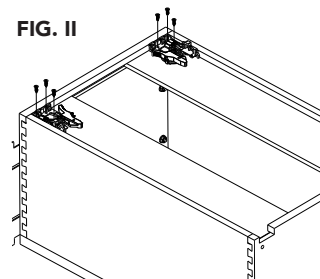

PASO 2 / ÉTAPE 2

Centre la unidad de la corredera y desplace hacia atrás de tal modo que la sujeción inferior quede a una distancia de 3/4" del frente del gabinete (Vea la Figura III).

Asegúrela al piso del gabinete con (4) tornillos con cabeza en cruz #8 x 3/4".

Una vez ajustado al piso del gabinete, encaje el marco de madera en el equipo de corredera (Vea la Figura IV).

Aviso: usted debe oír un clic distintivo cuando encajen correctamente.

Centrez l'ensemble des glissières et placez la sangle inférieure de façon à ce qu'elle se trouve à 3/4 po en retrait de l'avant du meuble (voir fig. III).

Fixez au plancher du meuble avec (4) vis à tête bombée 8 x 3/4 po.

Une fois fixé au plancher du meuble, engagez le cadre en bois sur le jeu de glissières (voir fig. IV).

Remarque : Vous devriez entendre un clic lorsque vous l'engagez correctement.

FIG. III


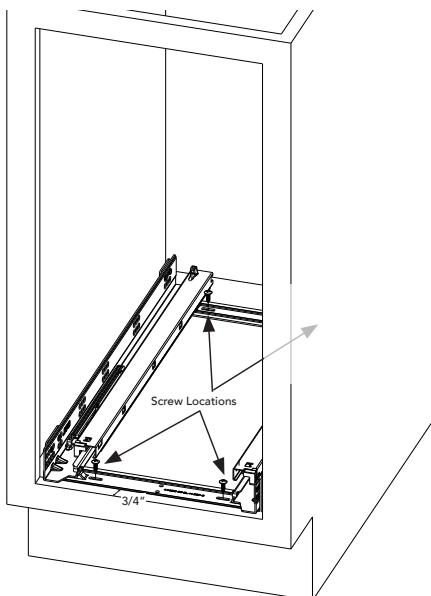


FIG. IV

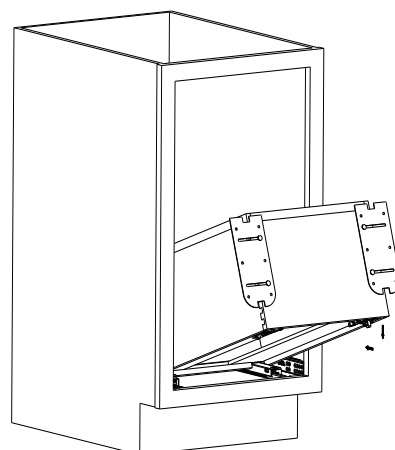

MONTAJE DE LA PUERTA MONTAGE DE LA PORTE

Una vez que el producto esté instalado, debe colocar la puerta del gabinete para obtener fácil acceso.

Afloje las tuercas de seguridad (llave de 3/8") dentro de la pared frontal de la unidad para ajustar los soportes horizontalmente (vea la Fig. V).

Nota: Asegúrese de que los soportes de la puerta estén alineados con la parte gruesa de la puerta del gabinete (vea la Fig. VI).

Une fois que le produit est installé, vous devez installer la porte de l'armoire pour un accès facile.

Desserrer les écrous de blocage (clé de 3/8 po) à l'intérieur de la paroi avant de l'unité pour ajuster les supports à l'horizontale (voir le tableau V).

Remarque : veuillez vous assurer que les supports de porte sont alignés avec la partie épaisse de la porte d'armoire (voir tableau VI).

PASO 1 / ÉTAPE 1

Nota: Use los cuadrados provistos a lo largo de la hoja de trabajo para registrar cada medición.

Mida la distancia desde el borde inferior de la abertura hasta los orificios ranurados (vea la Fig. VII).

Remarque : Utiliser les carrés de la feuille de travail pour noter chaque mesure.

Mesurer la distance entre le bord inférieur de l'ouverture aux trous oblongs (voir le tableau VII).

PASO 2 / ÉTAPE 2

Mida la abertura del gabinete y luego mida el tamaño de la puerta. Tome la diferencia de estos dos números y divídala por 2. Este número es la cubierta de la puerta o el espacio de inserción (vea la Fig. VIII).

Mesurer l'ouverture de l'armoire, puis mesurer la taille de la porte. Calculer la différence de ces deux nombres et diviser le résultat par 2. Ce nombre est le recouvrement de la porte ou l'écart de l'encadré (voir le tableau VIII).

PASO 3 / ÉTAPE 3

Si la puerta es más grande que la abertura, SUME la cubierta de la puerta a las dimensiones del Paso 1.

Si la puerta es más pequeña que la abertura, RESTE el espacio de inserción de las dimensiones del Paso 1.

Marque las ubicaciones de los tornillos en el centro de la parte gruesa de la puerta, perforo previamente los orificios guía y fije la puerta con (4) tornillos de cabeza plana de 6 x 1/2" (vea la Fig. IX).

Nota: el orificio central en los soportes de montaje de la puerta se puede usar como seguridad adicional cuando se fija a la puerta.

Si la porte est plus grande que l'ouverture, AJOUTER le recouvrement de la porte aux dimensions de l'étape 1.

Si la porte est plus petite que l'ouverture, SOUSTRAIRE l'écart de l'encadré des dimensions de l'étape 1.

Marquer les emplacements des vis au centre de la partie épaisse de la porte, prépercer les trous et fixer la porte avec les (4) 6 vis à tête plate de 1/2 po (voir le tableau IX).

Remarque: le trou central sur les supports de montage de porte peut être utilisé comme sécurité supplémentaire lors de la fixation à la porte.

FIG. V Tuerca de bloqueo /
Écrou de blocage

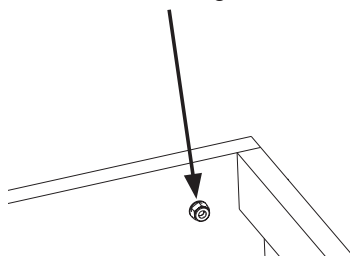


FIG. VI

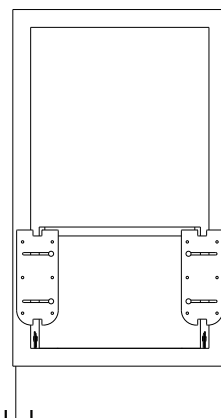


FIG. VII

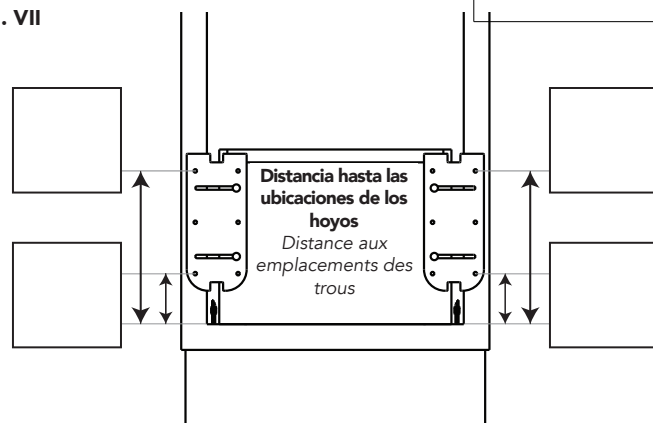


FIG. VIII

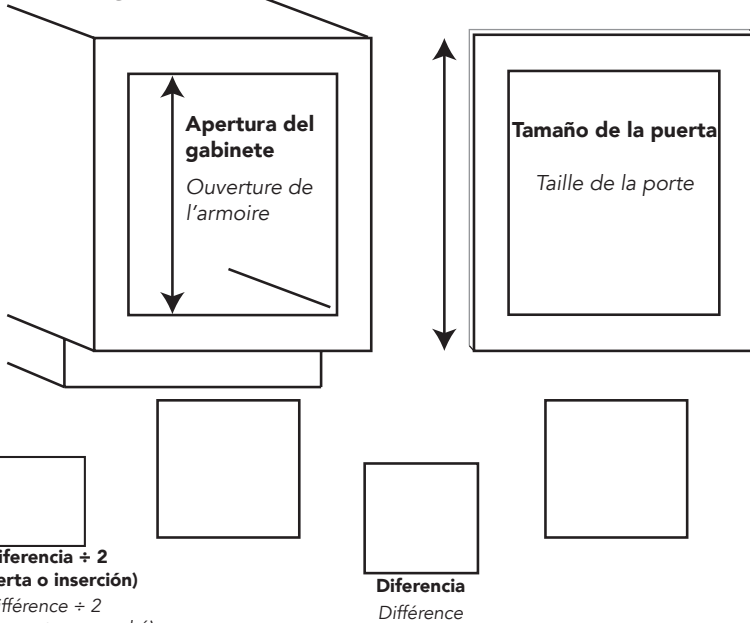


FIG. IX

