
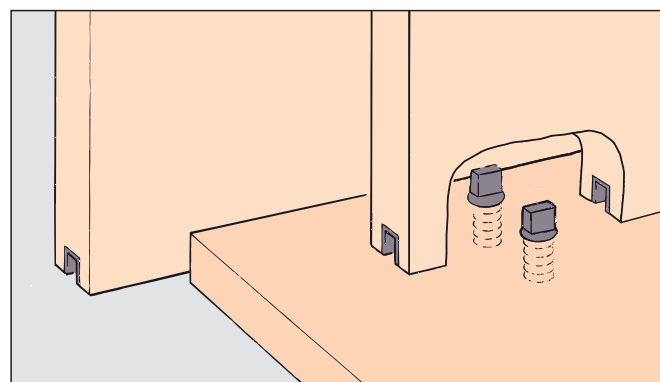


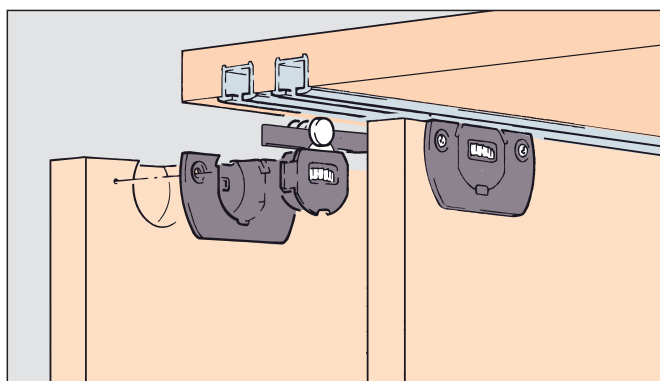


Garnituren/Sets/Garnitures

° mit Höhenjustierung/
with height adjustment/avec ajustage d'hauteur
°° ohne Höhenjustierung/
without height adjustment/sans ajustage d'hauteur

2 Türen
Doors
Portes

° No. 053.3115.071

°° No. 053.3115.072

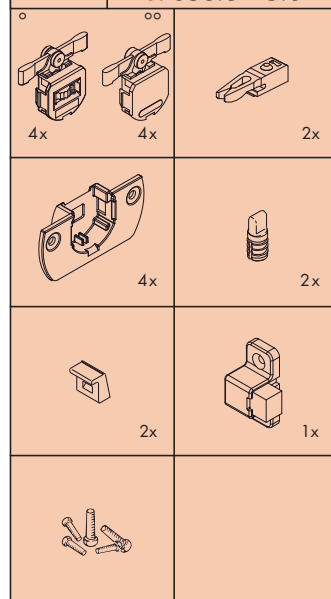

Zubehör / Accessories / Accessoires

A Einfachlaufschiene Alu, zum Verstemmen oder Kleben

Single running track aluminium, for press fitting or glue fixing

Rail de roulement simple en alu, à enfoncer ou à coller

Gr./Size

Art. No.

2500 mm


053.3007.250

3500 mm

053.3007.350

6000 mm

053.3007.600



B Einfachlaufschiene Alu, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

Single running track aluminium, with swivel lug (not for hard wood/MDF)

Rail de roulement simple en alu, avec verrou (pas pour bois dur/MDF)

2500 mm**


053.3008.250

3500 mm**

053.3008.350

6000 mm

053.3008.600



C Einfachlaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Single running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing

Rail de roulement simple en alu, perforé, à visser

2500 mm**


053.3009.250

3500 mm**

053.3009.350

6000 mm

053.3009.600



D Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

Single running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted

Rail de roulement simple en alu anodisé, perforé, à visser en applique

2500 mm


053.3035.250

3500 mm

053.3035.350

6000 mm

053.3035.600



E Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben

Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing

Rail de roulement double en alu, perforé, à visser

2500 mm


053.3315.250

3500 mm

053.3315.350

6000 mm

053.3315.600



Führungsschiene, Kunststoff anthrazit, 7 mm

Guide track, plastic anthracite, 7 mm

Rail de guidage, plastique anthracite, 7 mm

2500 mm


053.3012.250

3500 mm





053.3012.350

6000 mm


053.3012.600




** beidseitig ausgeklinkt/notched on both sides/encoché des deux côtés

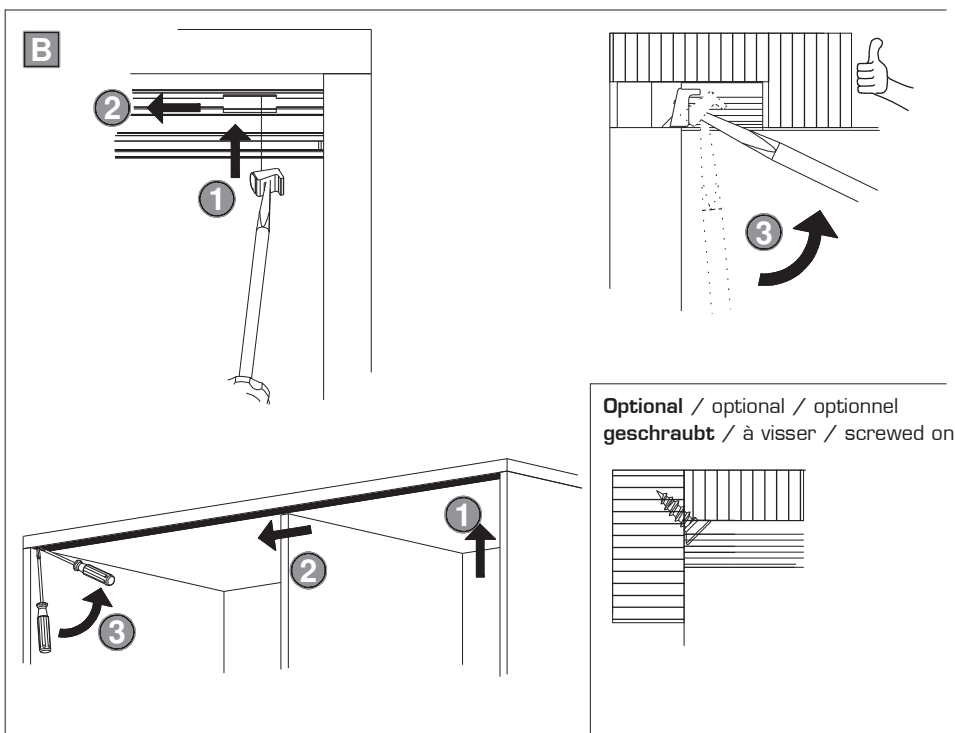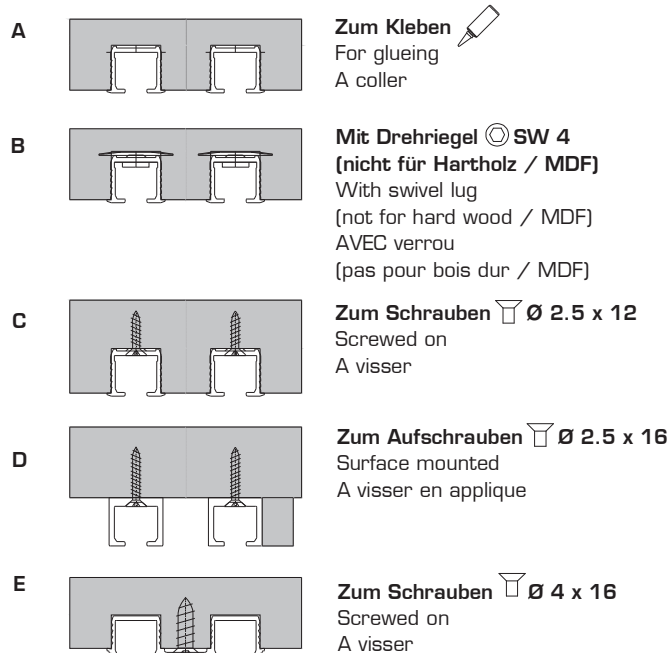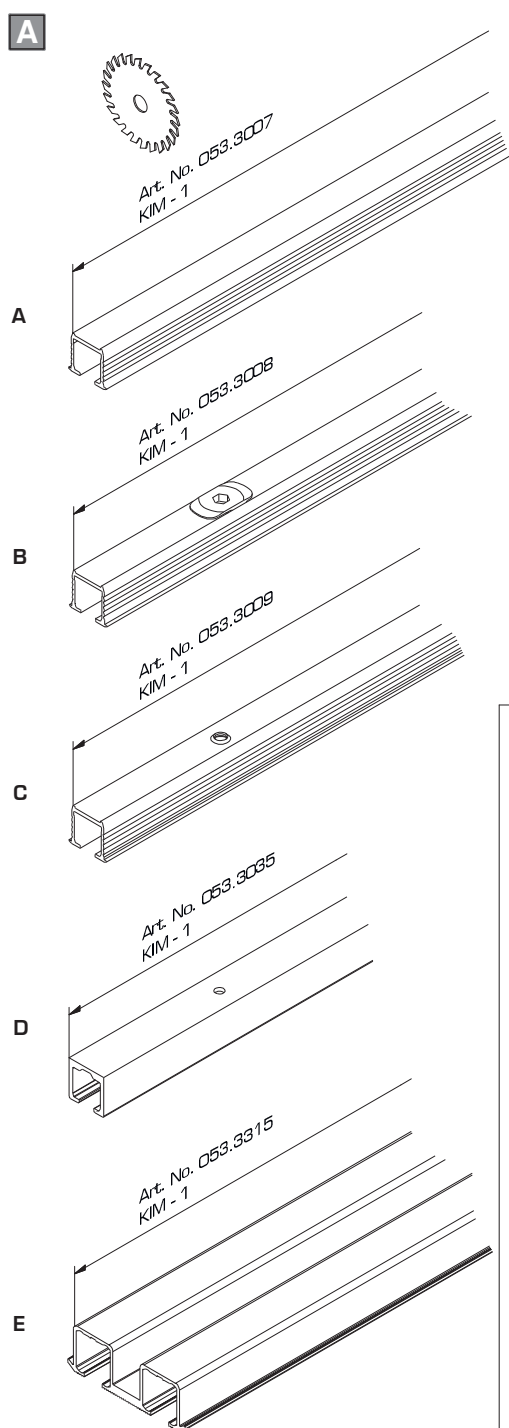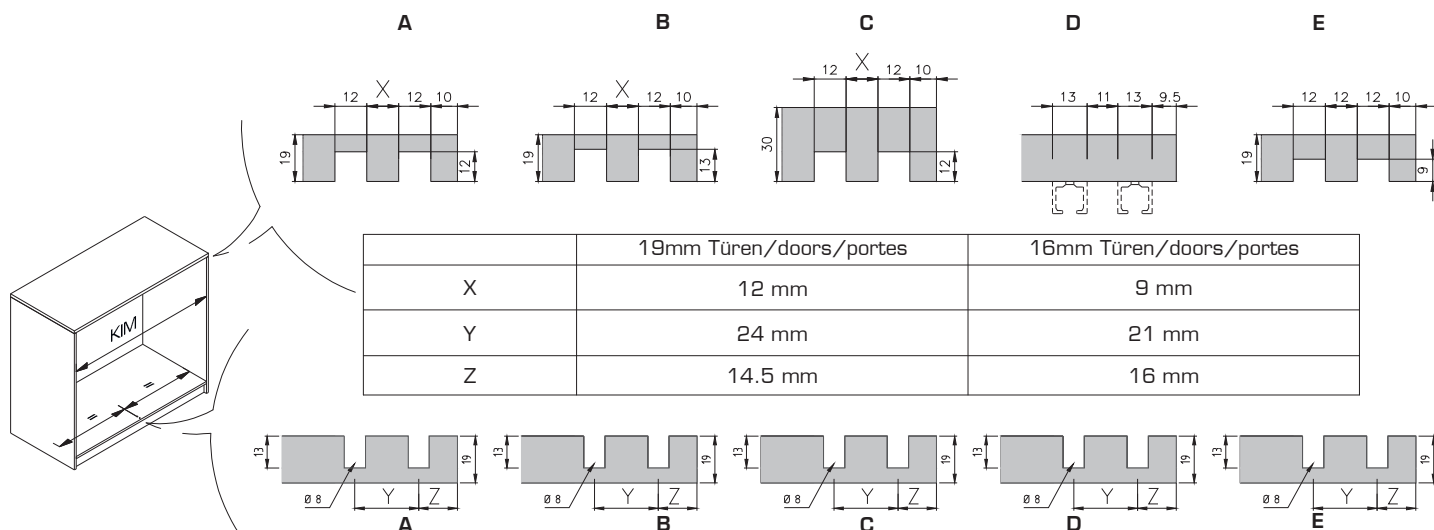


C

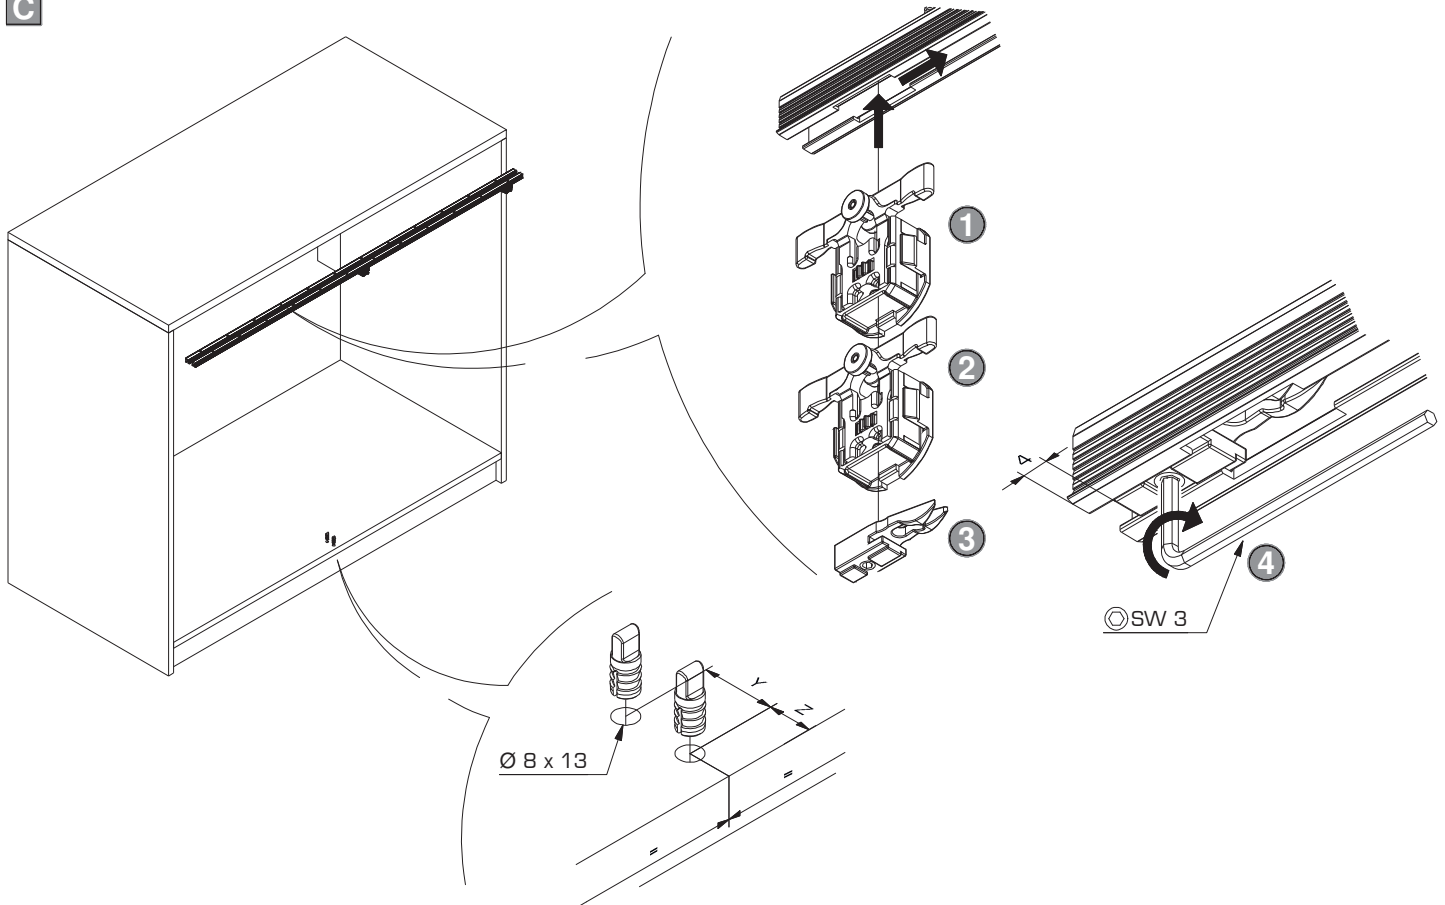


D

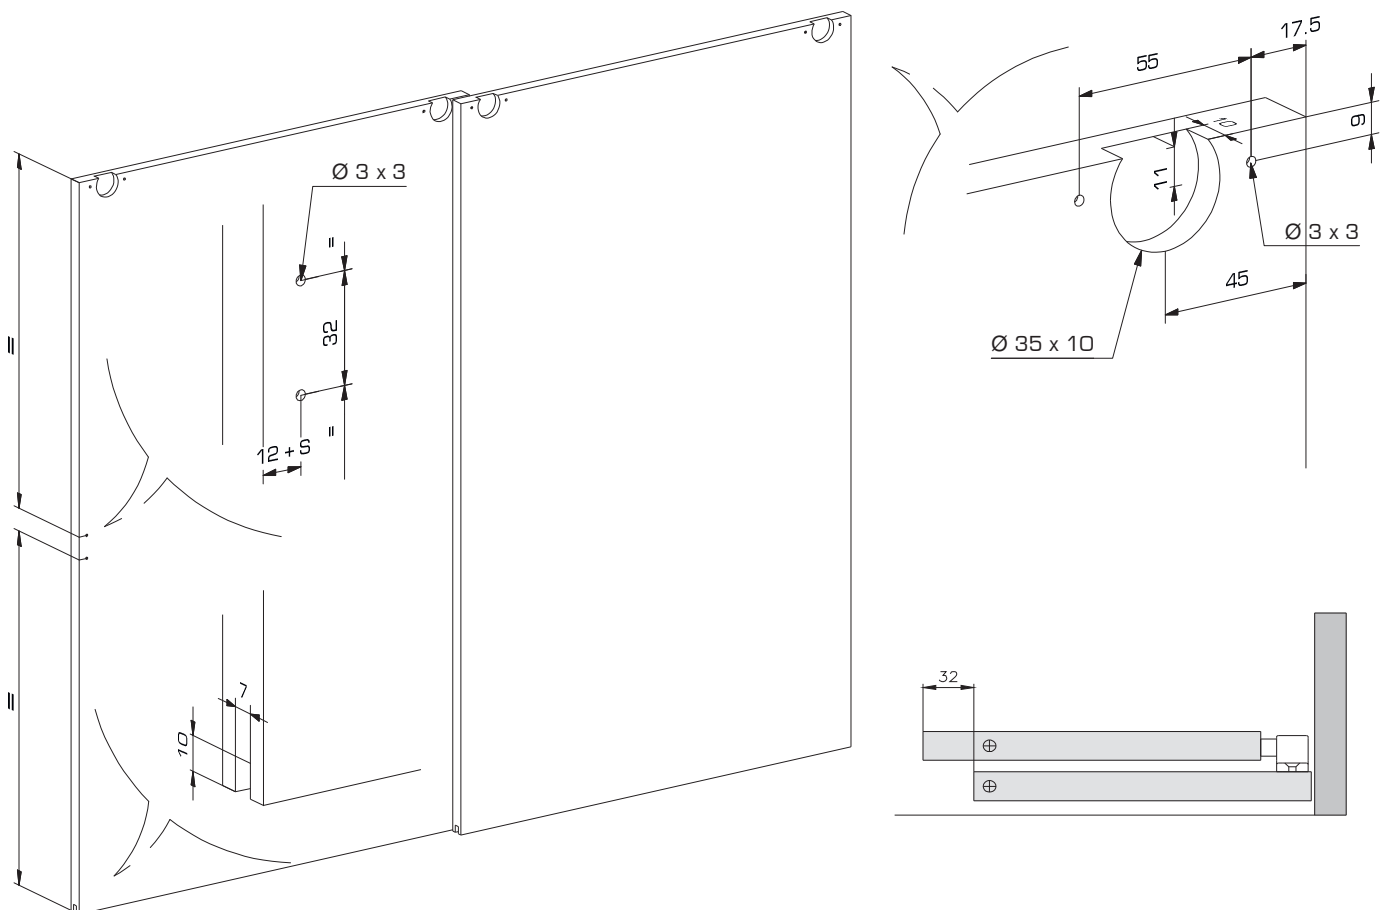


F

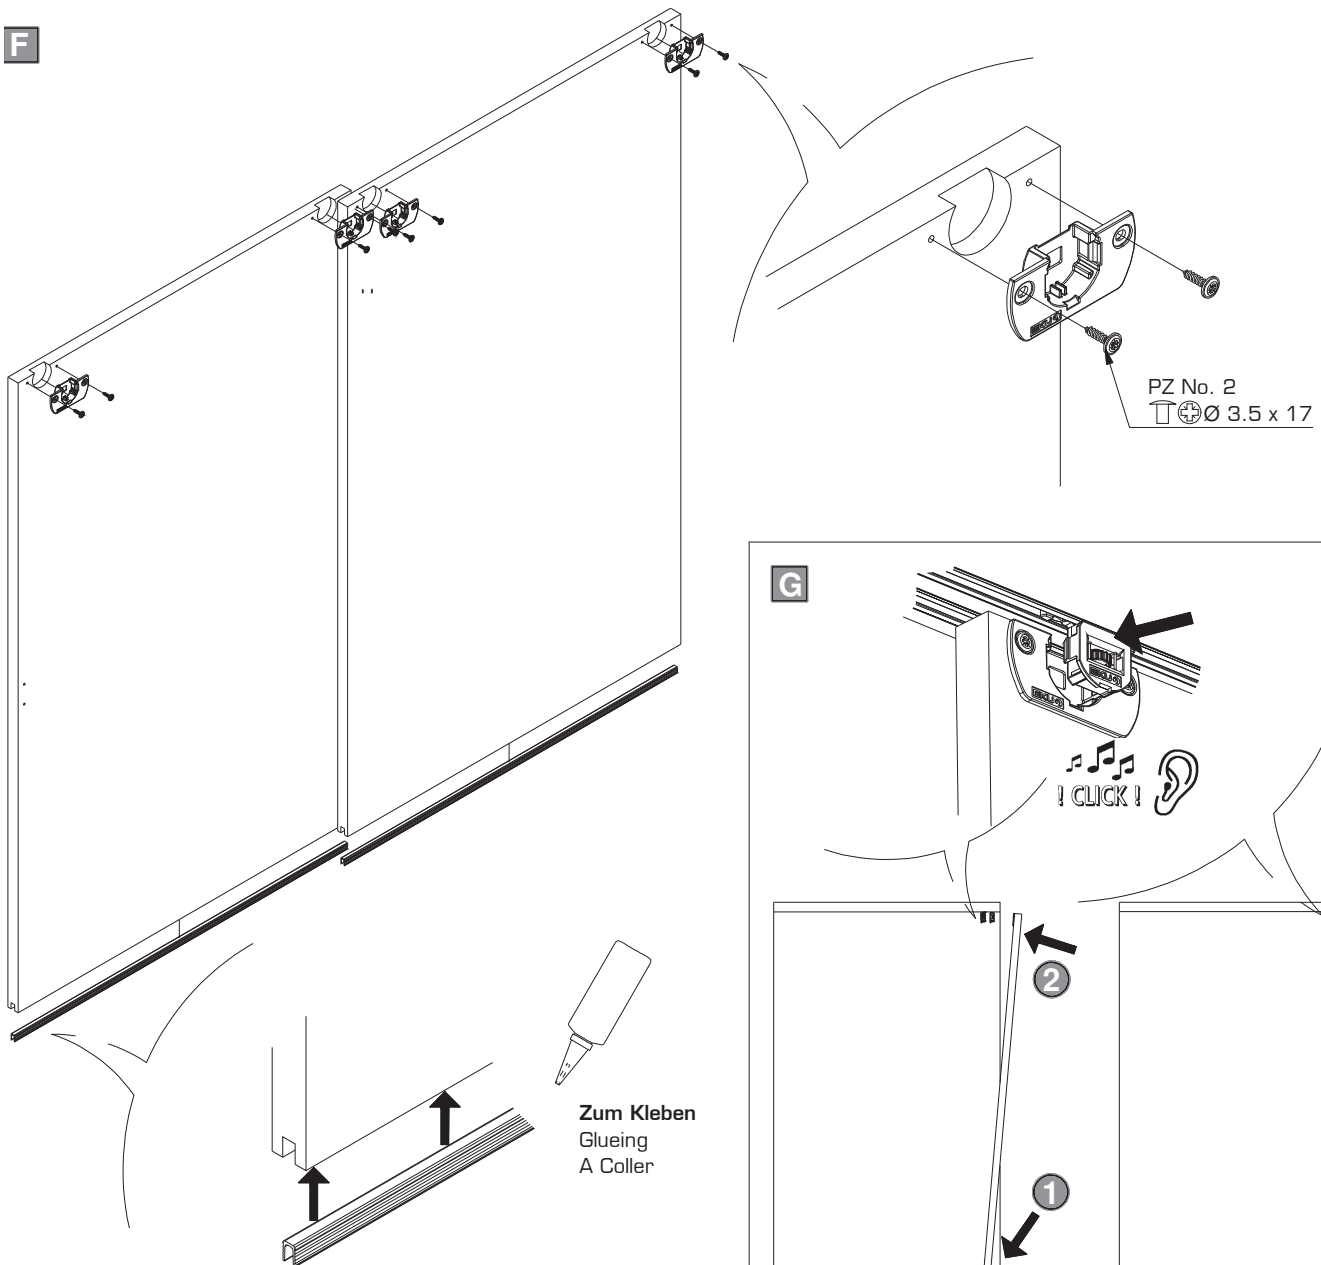


G

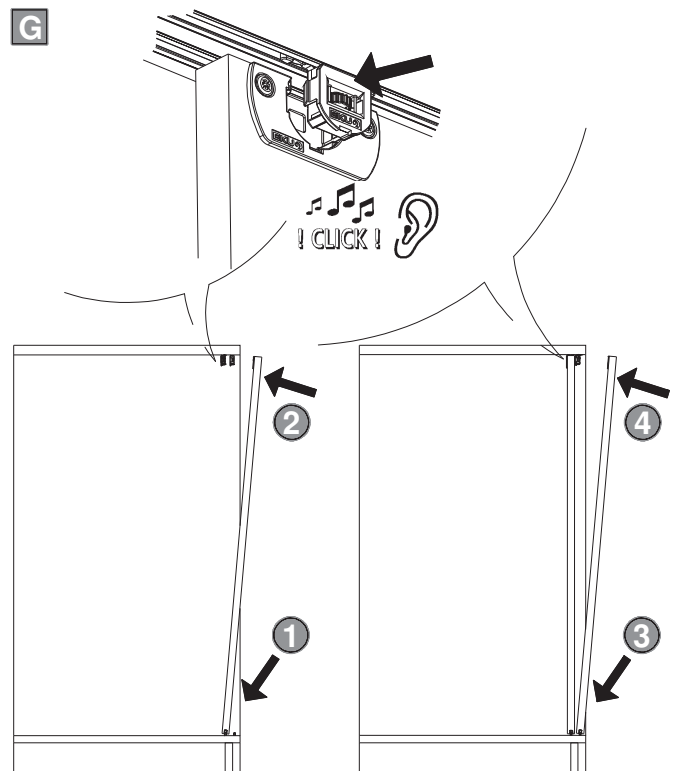


H

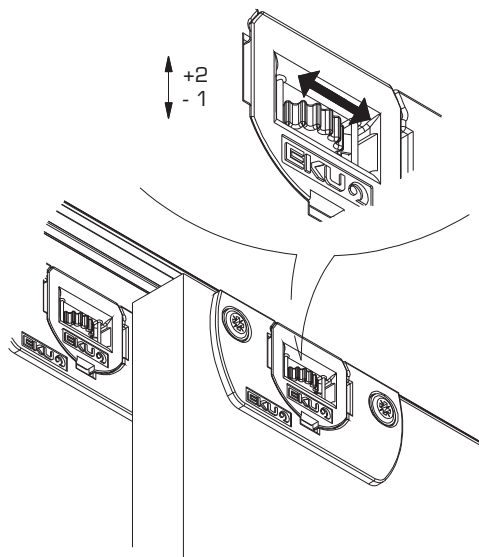


I

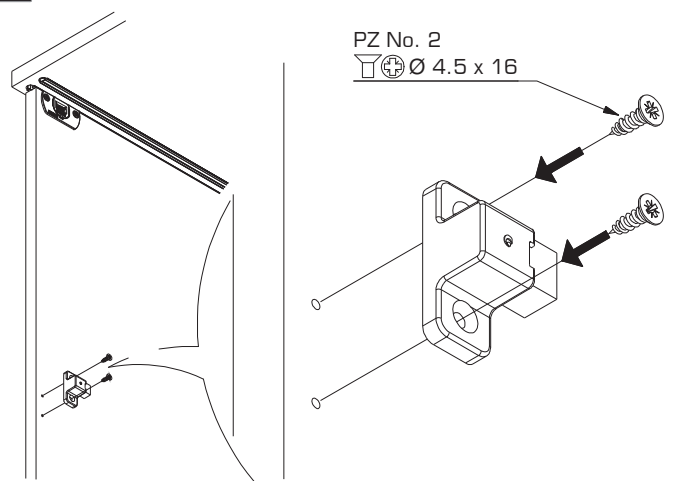

Door dismounting
Demontage de la porte

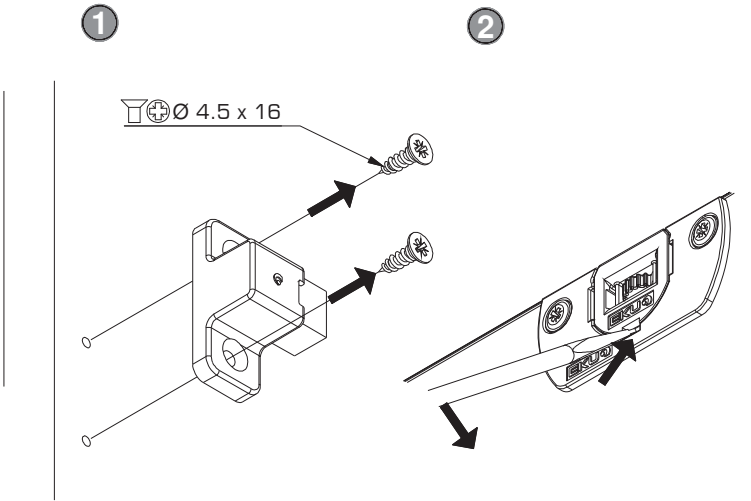

Bei zurückversetzter Seitenwand Stopper unten setzen
Where doors overlap sidepanels, set stopper at the bottem
Placer la butée en bas si la paroi latérale est décalée par rapport à la Porte

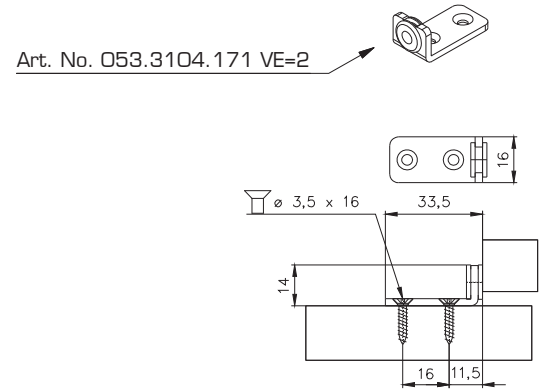

Einbaubeispiele / Mounting examples / exemples des montage

