
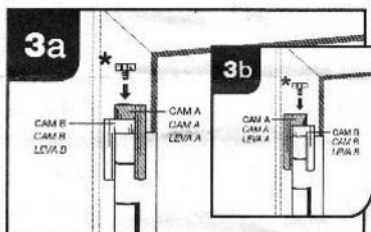
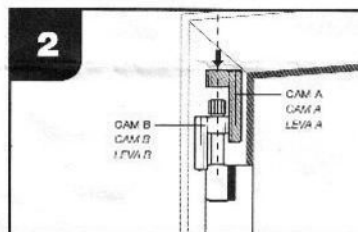


BUMPERLESS

SANS BUTOIR EN CAOUTCHOUC /
SIN PARAGOLPES

DOORSAVER II

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTION POUR INSTALLATION / INSTRUCCIONES PARA INSTALAR

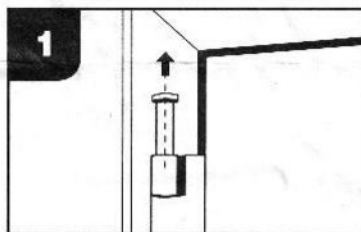

1. Remove old hinge pin.

Retirer le vieux pivot epingle.

Remueva la espiga de bisagra vieja.

2. Drop in the DoorSaver II.

Laisser tomber la PorteEconomic II.

Ponga la DoorSaver II en la bisagra.

3. Adjust top cam until door opens to desired angle. (Rotating top cam, as in figure 3b, provides additional settings.) Install optional screw cap*.

Ajuster le haut cam j'usque la porte s'ouvre a l'angle desirer. (Rotation le haut cam comme dans l'image 3B, donnont addition monture) Installer facultatif boulon a vis.*

Ajuste la leva superior hasta que la puerta se abra al ángulo deseado. (Dando vuelta a la leva superior como se enseña en ilustración 3b, le dará otras opciones.) Opcionalmente, puede instalar la tapa con rosca.*

Protected by Multiple U.S. and International Patents as well as Pending Patents

Protégé par Multi US et International patents et aussi patent pending

Protegido por Múltiples Patentes de U.S.A. e Internacionales, y por Patentes Pendientes.

For more details visit
Pour plus de détails, visitez
Para más detalles, visite
www.doorsaver.com
or call / ou appelez / O llame
1-877-DoorSaver (1-877-386-7728)

MADE IN
CHINA

FABRIQUÉ EN
CHINE

Perfect Products
8290 South 89th West Ave.
Tulsa, OK 74131

