


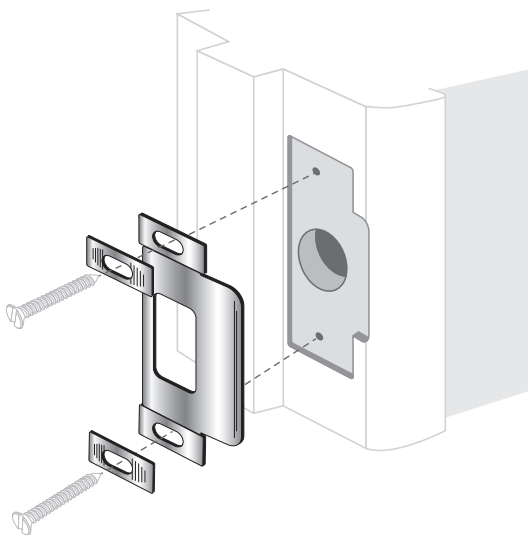

1. Place the strike plate in position on the door frame. Ensure that the deadbolt and latch are aligned properly with the strike plates.
2. Use a pencil to draw an outline around the outside of the strike plate.
3. Mortise a pocket for the strike plate to fit flush within the frame.
4. Drill 1/8" pilot holes for screws.
5. Install the screws and strike plate and adjust the strike plate horizontally as needed.

Tip:

If the deadbolt or latch is not aligned properly with the strike plate: Place a small dab of lipstick around the deadbolt. Try to lock the door a couple of times. The lipstick will transfer to the strike plate showing you where the deadbolt is hitting or rubbing on the strike plate. Adjust the location of the strike plate as needed.

1. Coloque la placa en posición del marco de la puerta. Asegurese que el cerrojo y la aldaba están correctamente alineadas con la placa ajustable.
2. Trace con un lápiz alrededor de la placa ajustable.
3. Escoplee la madera para la placa ajustable para que asiente y no sobresalga del marco.
4. Taladre agujeros de 3.175mm para tornillos.
5. Instale los tornillos y la placa ajustable y ajuste horizontalmente si es necesario.

Recomendación si el cerrojo no alinea correctamente con la placa:

Coloque un poco de lápiz labial alrededor del cerrojo. Trate de cerrar la puerta un par de veces. El lápiz labial se marcara en la placa mostrando donde esta pegando el cerrojo. Ajuste la posición de la placa de caja a la posición correcta.

Pro-Lok® And Entry Armor® Are Trademarks Of Weinraub Enterprises, Inc. © 2011. www.ENTRYARMOR.com

Item # ESP-181-B



6 38246 31125 5

Need A Special Finish?
Visit Our Website For Custom Requests
And New Product Additions.