


Double Pocket Door Kit

Kit de Porte Coulissante Double

Kit de puerta corredera doble

1.




Rough opening width changes to 4 times one door width + 1/4".

La largeur de l'ouverture brute se change en 4 fois une largeur de porte + 1/4".

El ancho de la apertura preliminar se amplía a 4 veces el ancho de una puerta + 1/4".

2.

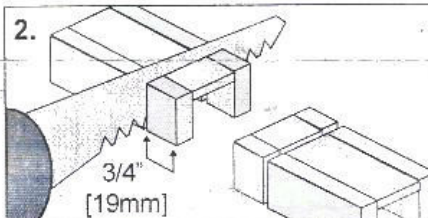


Cut 3/4" off each end of doorway header assemblies.

Coupez 3/4" de chaque extrémité des assemblages d'en-tête de porte.

Corte 3/4" de cada extremo de los ensamblajes de la cabecera de la entrada.

3.

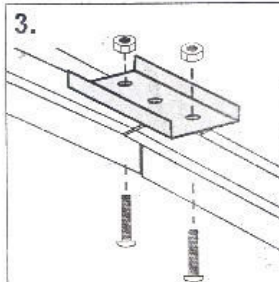


Butt sawed ends together and fasten using brackets, as illustrated. Drill 1/4" holes for [2] machine bolts and [1] in center for lag screw

Assemblez les extrémités sciées ensemble et fixez à l'aide de supports, comme illustré. Percez des trous de 1/4 po. pour [2] boulons mécaniques et [1] au centre pour un tire-fond

Una los extremos cortados y fije utilizando los soportes, como se indica. Perfore orificios de 1/4" para [2] pernos torneados y [1] en el centro para el tornillo de fijación.

4.

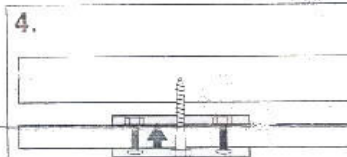


Hang combined assembly and fasten to rough header with center lag screw. Adjust to level.

Accrochez l'ensemble combiné et fixez-le au linteau rugueux avec le tirefond au centre. Ajustez au niveau

Instale el ensamblaje combinado y fije a la cabecera preliminar con el tornillo de fijación central. Ajuste para nivelar.

5.

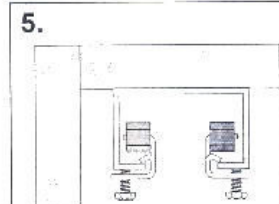

Install center stop bumpers into ends of tracks. Adjust after doors are in place.

Installez les butoirs d'arrêt centraux dans les extrémités des rails. Ajustez après que les portes soient en place.

Instale los topos de retención centrales en los extremos de los carriles. Ajuste después de colocar las puertas en su lugar.

6. Install doors per pocket door frame instructions.

Installez les portes selon les instructions de cadre de porte coulissante.

Instale las puertas según las instrucciones para el marco de la puerta de corredera.



KNAPE & VOGEL

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505 USA
800.253.1561

www.kv.com

©2011 Knap & Vogt. All rights reserved.
Reservados todos los derechos. Tous droits réservés.
Made in China • Fabriqué en China • Hecho en China