


9590 Intumescent Door Bottom System

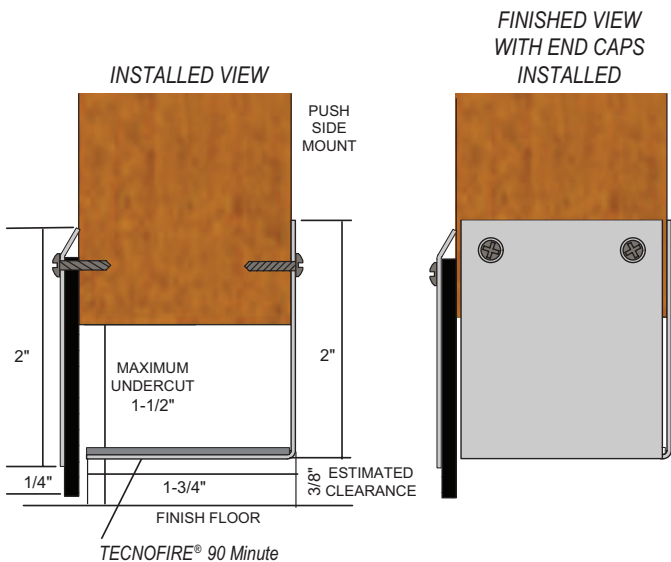

WARNING: Neoprene products can expose you to chemicals including chloroprene, which is known to the State of California to cause cancer and/or developmental and reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. Patent Pending



For use on up to 90 minute UL10B and UL10C wood or hollow metal fire doors with bottom clearance exceeding 3/4", up to 1-1/2".
UL certified for 90 minute fire doors with bottom clearance up to 1-1/2".

Installation Instructions

L Shape Bottom with Intumescent (Push Side Mount):

1. Cut to fit.
2. Prep for any bottom latching hardware (ie: Concealed Vertical Rod Exit Device latch or Automatic Flush Bolt) that is installed in accordance with manufacturer's installation instructions.
3. Close door. Hold at bottom of door with 3/8" clearance above sill or floor.

4. Mark screw holes.
5. Drill pilot holes for screws using a 7/64" drill bit.
6. Install with screws provided.
7. Adjust position to 3/8" clearance above sill or floor.

Door Sweep (Pull Side Mount):

1. Cut sweep to fit.
2. Close door. Hold sweeps at bottom of door. Tap down until contact is made between the sweeps and threshold.
3. Mark screw holes.
4. Drill pilot holes for screws using a 7/64" drill bit.
5. Install with screws provided.
6. Adjust position so sweeps do not impede proper closing and latching of door.
7. Install end caps as illustrated.



POSITIVE PRESSURE TESTED
MISCELLANEOUS FIRE DOOR
ACCESSORY

9590 Sistema de Sello Bajo Puerta Intumescente




ADVERTENCIA: Los productos de neopreno pueden exponerlo a productos químicos incluyendo el cloropreno, que el estado de California considera causante de cáncer y/o daños al desarrollo y al sistema reproductivo. Para mayor información visite la página www.P65Warnings.ca.gov.
Patente pendiente

Para usarse en puertas de madera o metálicas huecas cortafuego de hasta 90 minutos UL10B y UL10C con espacio libre entre la puerta y la parte inferior del cabezal de más de 3/4" hasta 1-1/2". Certificado UL para puertas cortafuego de 90 minutos con espacio libre entre la puerta y el cabezal inferior de hasta 1-1/2".

Instrucciones de Instalación:

Sello Bajo Puerta en forma de L con Intumescente (Montar del lado de Empuje de la Puerta):

1. Corte a la medida.
2. Si es necesario, haga los preparativos para la instalación del equipo de pasador inferior de la puerta (por ejemplo: pasador con Dispositivo de Salida de Varilla Vertical Oculta o Perno de Descarga Automático) para instalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
3. Cierre la puerta. Sostenga el sello bajo puerta a unos 3/8" del suelo o umbral.
4. Marque los orificios de los tornillos.
5. Taladre los orificios piloto para los tornillos usando una broca de 7/64".
6. Instale con los tornillos suministrados.
7. Ajuste la posición a 3/8" del piso o umbral.

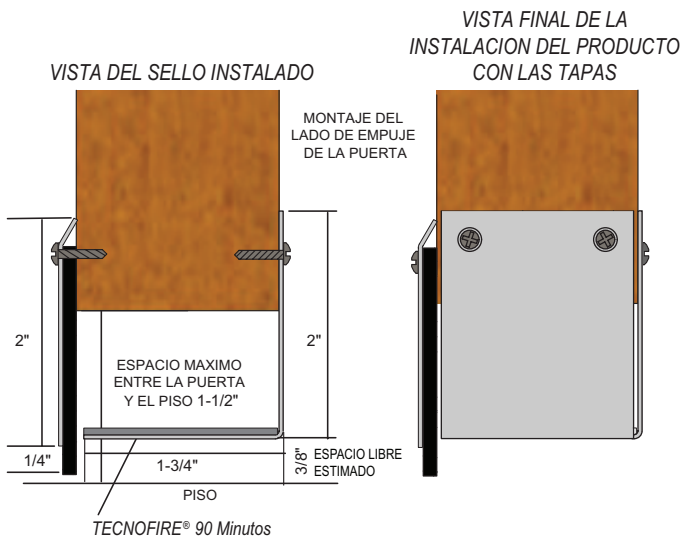

Placa de Puerta (Montar del lado del que se Jala la Puerta):

1. Corte la placa a la medida.
2. Cierre la puerta. Sostenga la placa en la parte inferior de la puerta. Golpee levemente hasta que la placa y el umbral hagan contacto.
3. Marque los orificios de los tornillos.
4. Taladre los orificios piloto para los tornillos usando una broca de 7/64".
5. Instale con los tornillos suministrados.
6. Ajuste la posición de la placa de modo que no impida cerrar y correr debidamente el pasador de la puerta.
7. Instale las tapas como se ilustra.



ACCESORIO MISCELANEO PARA
PUERTA CORTAFUEGO SOMETIDO A
PRUEBAS DE PRESION POSITIVA