





P515-788

B60, B60CS, B60F, B62

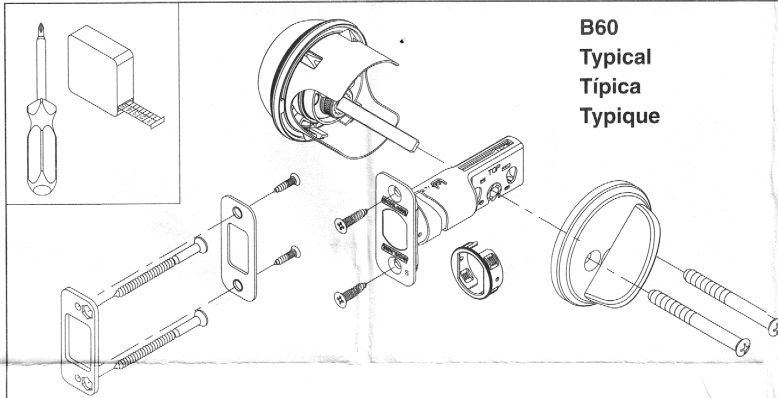


B60
Typical
Típica
Typique

B62

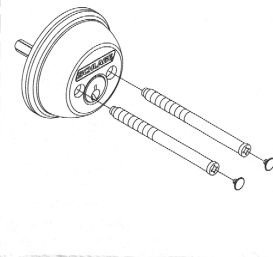

IMPORTANT/IMPORTANTE/IMPORTANT
For UL Functions Only (B60F, B60CS)
Sólo para funciones UL (B60F, B60CS)
Pour fonction UL seulement (B60F, B60CS)

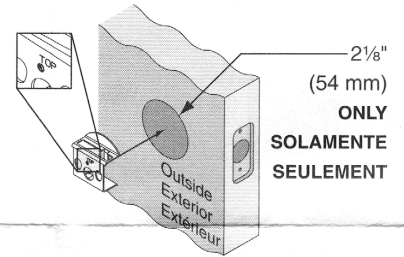


Before Installing the Lock, Check Door Jamb and Door Preparation


Antes de instalar la cerradura, verifique el marco de la puerta y la preparación de la misma

Vérifier le montant de la porte et la préparation de porte avant d'installer le verrou

! If dimensions are different see <http://consumer.schlage.com/service-support>
Si las dimensiones son diferentes consulte a <http://consumer.schlage.com/service-support>
Si les dimensions sont différentes voir <http://consumer.schlage.com/service-support>

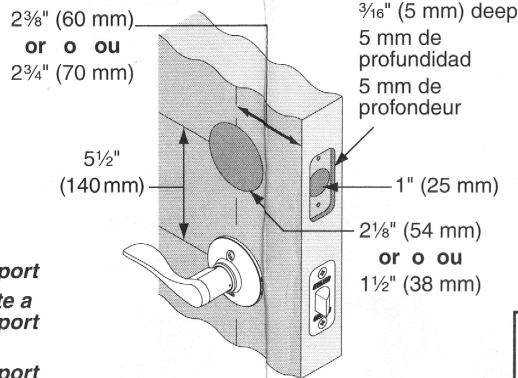


For Strike
Para Placa
Hembra
Pour Gâche

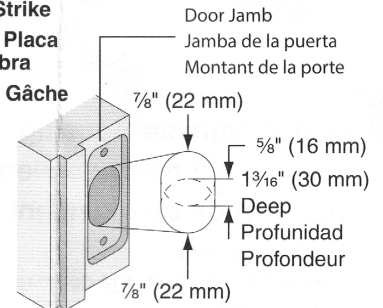


© Allegion 2016
Printed in U.S.A.
P515-788 Rev. 05/16-g


1 Choose Faceplate Selección de la placa delantera Sélectionner la tétière

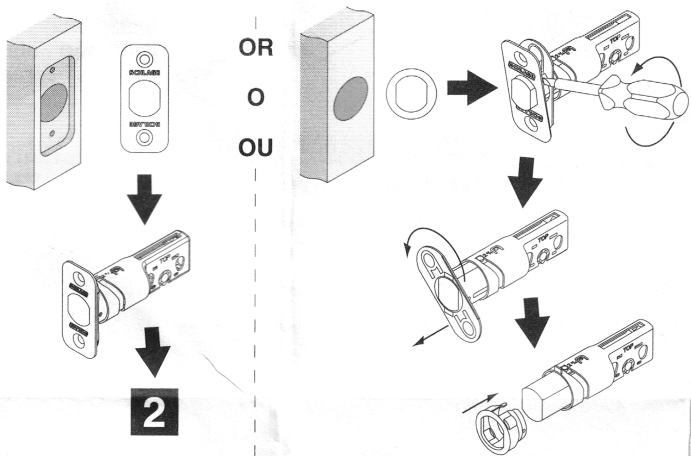


2 If Necessary, Adjust Deadbolt De ser necesario, ajuste el cerrojo de seguridad Ajuster le pêne dormant si nécessaire

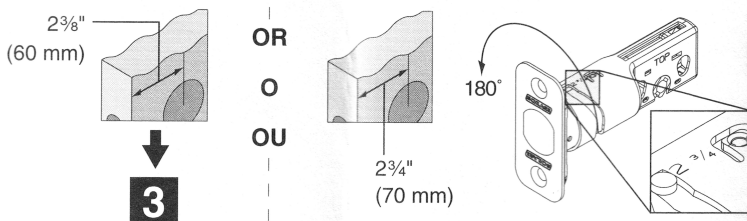

3 Install Deadbolt Instalación del cerrojo de pasador Installation et du pêne dormant

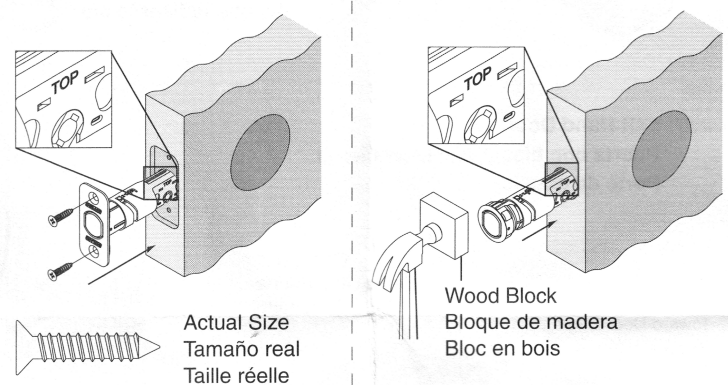

4




2 1/8"
(54 mm)

5a



OR
O
OU

5b



OR O OU



1 1/2"
(38 mm)

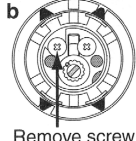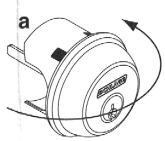

Remove screw
Quite el tornillo
Enlever la vis

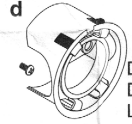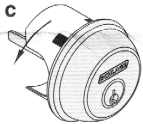

Discard
Desecharlo
Le Jeter

5a

OR
O
OU

5b

5a

Install Outside Housing


Instalación del alojamiento exterior

Installation du logement extérieur


Right Hand Door

Puerta con bisagras a la derecha

Porte de droite

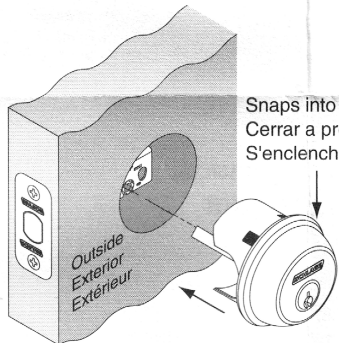

Snaps into Place
Cerrar a presión
S'enclenche en place

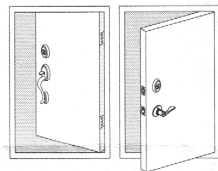

Do not use key
No usar la llave
Ne pas utiliser le clé





5b

Left Hand Door


Puerta con bisagras a la izquierda

Porte de gauche

Toward Door Edge
Hacia el borde de la puerta
Vers le bord de la porte

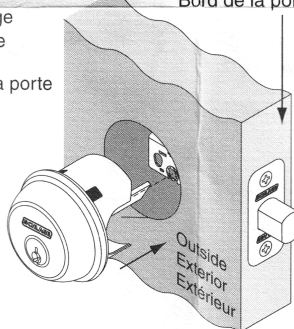

Door Edge
Borde de la Puerta
Bord de la porte

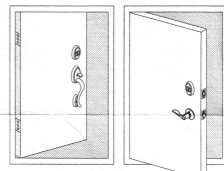

Do not use key
No usar la llave
Ne pas utiliser le clé




Extended
Extendido
Déployé

6

Install Inside Housing


Instalación del alojamiento interior

Installation du logement intérieur

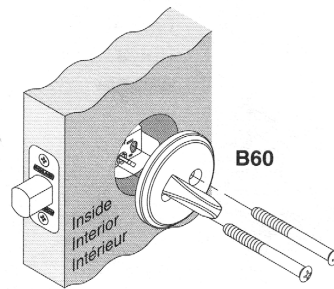


B60

OR
O
OU

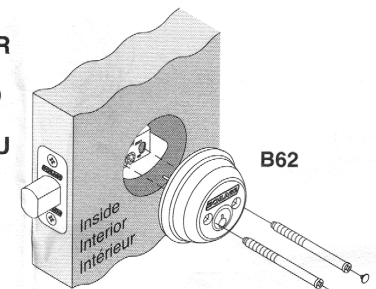

B62

Actual Size
Tamaño real
Taille réelle



B60


B62

7


Install Strike

Instale la placa hembra

Installer la gâche

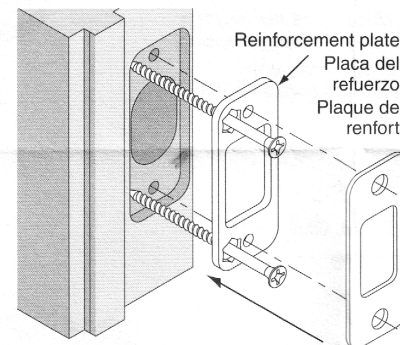

Reinforcement plate
Placa del refuerzo
Plaque de renfort

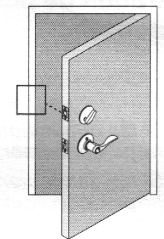

For maximum security, install reinforcement plate.
Para máxima seguridad, instale un placa del refuerzo.
Installer un plaque de renfort pour une sécurité accrue.



Actual Size Tamaño real Taille réelle