




GC55012043 / G0099216 / G009921609

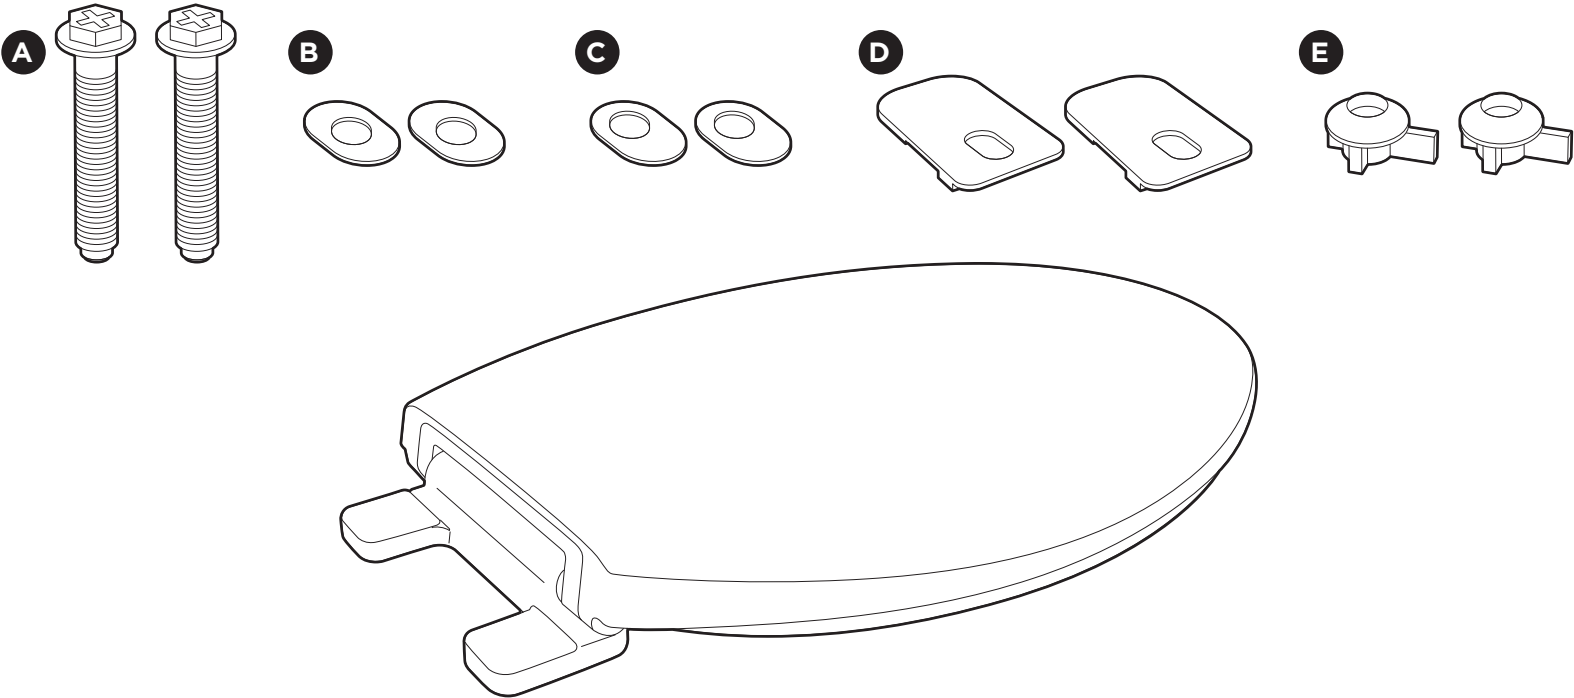

Part	Description	Quantity
A	Screws/Vis/Tornillos	2
B	Centered Hole Metal Washers/Rondelles métalliques à trou centré/Arandelas metálicas con orificios centrados	2
C	Off-Centered Hole Metal Washers/Rondelles métalliques à trou décentré/Arandelas metálicas con orificios descentrados	2
D	Rubber Pads/Coussinets en caoutchouc/Almohadillas de goma	2
E	Wing Nuts/Écrous à oreilles/Tuercas de mariposa	2

GERBER®

We're Here to Help:

Email us: support@globeunion.com
Give us a call: U.S.: (888) 648-6466, CA: (800) 487-8372
Monday-Friday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m. (Eastern Time)
Saturday: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. (Eastern Time)


GC55012043 / G0099216 / G009921609




Scan here to watch
a how-to video*

Hello!


Welcome to your Undermount Toilet Seat Installation Manual

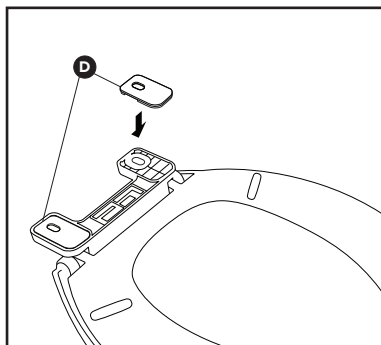


- 1** Attach the rubber pads (D) to the underside of the seat hinges.

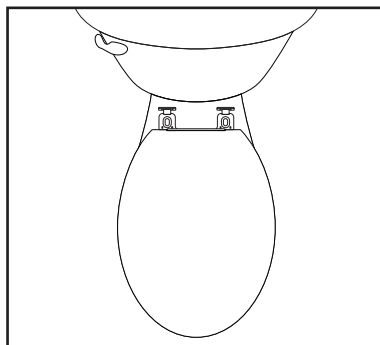


- 2** Place the seat on the bowl, aligning the holes in the hinges with the seat mounting holes in the bowl.

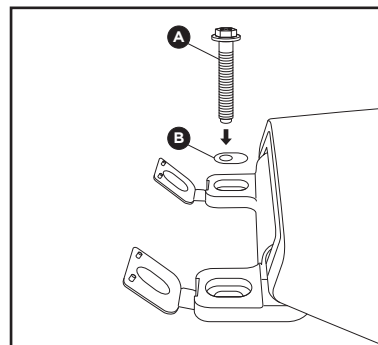


- 3** Place the washer (B) in the hinge holes; then thread the screws (A) through the same holes.

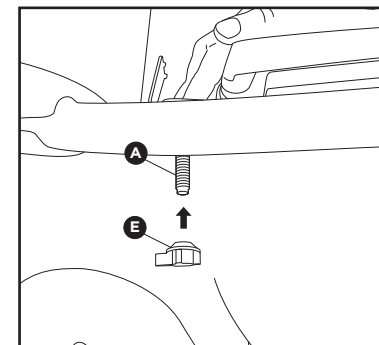

- 4** Hold the screws (A) steadily from the top while threading the wing nuts (E) to bolts on the underside of bowl; then hand tighten.

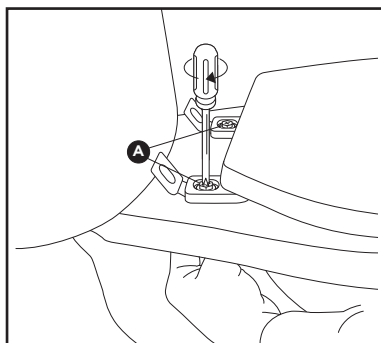

- 5** Ensure the seat is aligned with the bowl; use a screwdriver to tighten the screws (A) from the top.

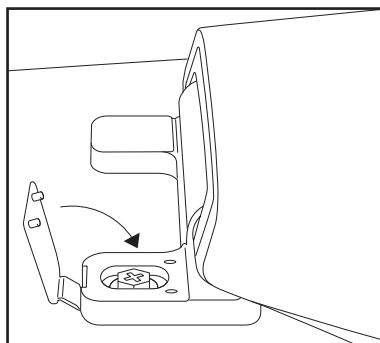

- 6** Close the hinge covers.

PLEASE NOTE: Two sets of washers (centered holes (B) and off-centered holes (C)) are included for fit flexibility. Start by using the centered holes washer (B) and change to the off-centered holes washer (C) at step 5 if you have difficulty aligning the seat on the bowl.

*The video may show a soft-close toilet seat. Although this toilet seat is not a soft-close model, the installation steps are the same.

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY & KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE

© 2026 – Gerber Plumbing Fixtures LLC

GERBER®

Besoin d'aide?

Courriel : support@globeunion.com
Téléphone : 1-888-648-6466 (États-Unis) ou 1-800-487-8372 (Canada)
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HE)
Samedi de 9 h à 18 h (HE)


GC55012043 / G0099216 / G009921609




Balayez ce code QR
pour visionner une
vidéo explicative *

Bonjour!


Bienvenue dans le manuel d'installation de votre siège de toilette à fixation par le bas

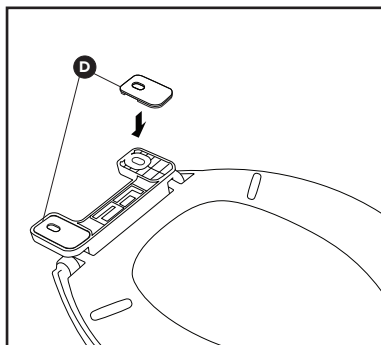

- 1** Fixez les coussinets en caoutchouc (D) sous les charnières du siège.

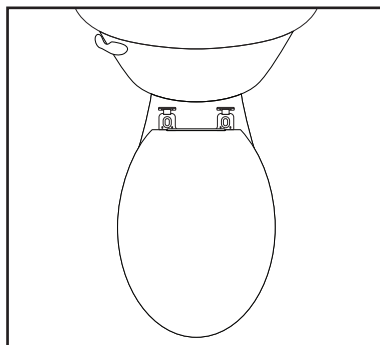


- 2** Placez le siège sur la cuvette, en alignant les trous des charnières aux trous de montage du siège de la cuvette.

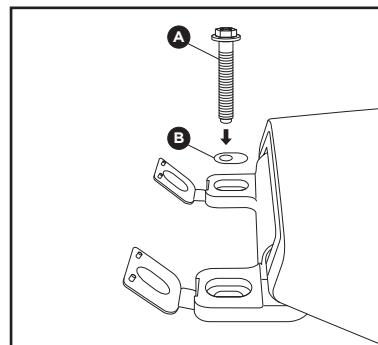


- 3** Placez la rondelle (B) dans les trous des charnières, puis insérez les vis (A) dans ces mêmes trous.


REMARQUE : Deux jeux de rondelles (trous centrés (B) et trous décentrés (C)) sont inclus pour une flexibilité d'installation accrue. Commencez par utiliser la rondelle à trous centrés (B) et échangez à la rondelle à trous décentrés (C) à étape 5 si vous avez de la difficulté à aligner le siège sur la cuvette.

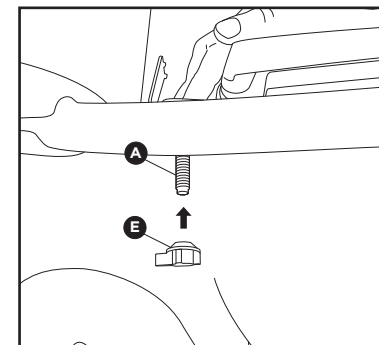

- 4** Tenez fermement les vis (A) par le dessus tout lors de visser les écrous à oreilles (E) sur les boulons à la sous-face du rebord de la cuvette. Serrez ensuite à la main.

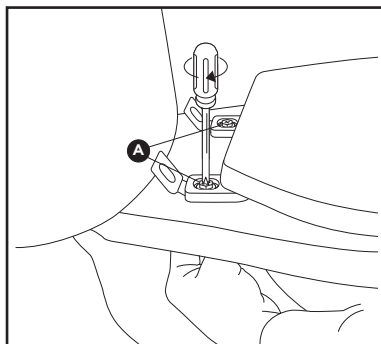

- 5** Assurez-vous que le siège est aligné sur la cuvette. Serrez les vis (A) par le haut à l'aide d'un tournevis.

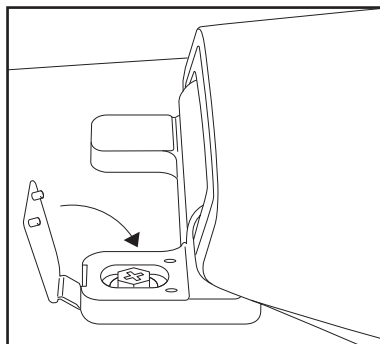

- 6** Fermez les caches des charnières.

* La vidéo peut présenter un abattant à fermeture progressive. Bien que cet abattant ne soit pas un modèle à fermeture progressive, les étapes d'installation sont identiques.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION FUTURE.

© 2026 - Gerber Plumbing Fixtures LLC

GERBER®

Estamos aquí para ayudar

Envíenos un correo electrónico: support@globeunion.com
Llámenos al: U.S.: (888) 648-6466, CA: (800) 487-8372
Lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del este)
Sábado: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. (hora del este)


GC55012043 / G0099216 / G009921609




Escanee aquí
para ver un video
explicativo*

¡Hola!


Bienvenido al manual de instalación de tu asiento de inodoro con montaje inferior

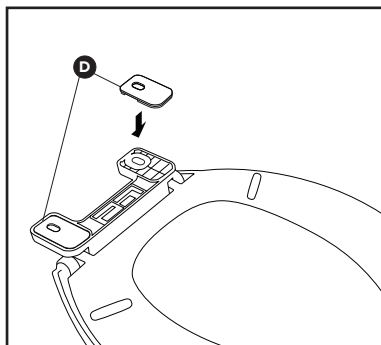


- 1** Coloque las almohadillas de goma (D) en la parte inferior de las bisagras del asiento.

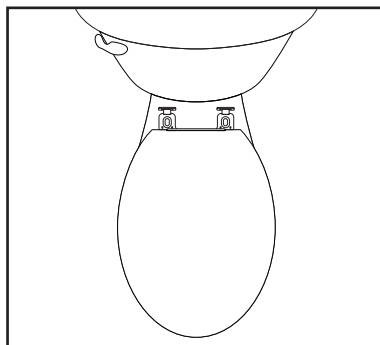


- 2** Coloque el asiento sobre la taza, alineando los orificios de las bisagras con los orificios de montaje en la taza.

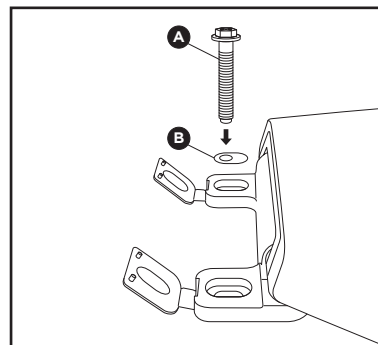


- 3** Coloque la arandela (B) en los orificios de las bisagras; luego inserte y enrosque los tornillos (A) a través de los mismos orificios.

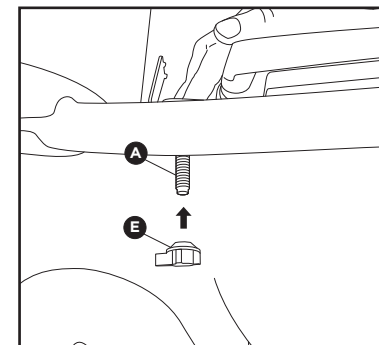

- 4** Sujete firmemente los tornillos (A) desde la parte superior mientras enrosca las tuercas mariposa (E) por la parte inferior de la taza; luego, apriételas a mano.

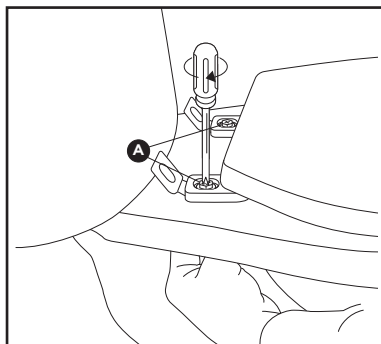

- 5** Asegúrese de que el asiento esté alineado con la taza; utilice un destornillador para apretar los tornillos (A) desde la parte superior.

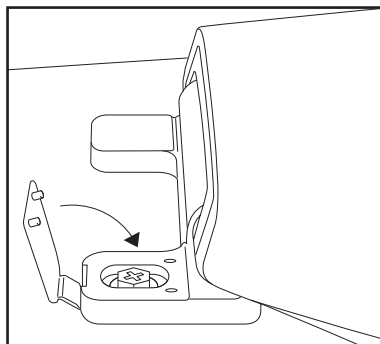

- 6** Cierre las tapas de las bisagras.

NOTA: Se incluyen dos juegos de arandelas (con orificios (B) centrados y descentrados (C)) para ofrecer mayor flexibilidad de ajuste. Comience utilizando las arandelas con orificios centrados (B) y cámbielas por las de orificios descentrados (C) en el paso 5 si tiene dificultades para alinear el asiento con la taza.

*El video podría mostrar un asiento de cierre suave. Aunque este asiento no es un modelo de cierre suave, los pasos de instalación son los mismos.

LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

© 2026 - Gerber Plumbing Fixtures LLC