

1502468-2

Record your model number:
Noter le numéro de modèle :
Anote su número de modelo: _____

IMPORTANT! Do not use petroleum-based plumbers putty on marble or stone surfaces.

Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supplies.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Additional Required Tools and Materials

1A. Plumbers Putty

1B. Thread Sealant Tape

Installation Steps

3A. Some Models: Remove the protective film from the gasket.

3B. Some Models: Install the gasket. Verify that the gasket is fully sealed.

4A. Install the faucet.

6A. Disassemble the drain.

7A. Apply plumbers putty to the underside of the flange.

8A. Tighten the nut.

9A. Remove excess plumbers putty.

10A. Apply thread sealant tape before installing the supply hoses.

11A. Turn ON the water supplies and check for leaks.

12A. Remove the preinstalled aerator using the provided key.

12B. Flush hot and cold water for 1 minute to remove any debris.

13A. Reinstall the aerator.

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
  Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
  Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

IMPORTANT! Ne pas utiliser du mastic de plombier à base de pétrole sur les surfaces en marbre ou en pierre.

Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Couper les alimentations en eau.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Outils et matériel supplémentaires requis

1A. Mastic de plomberie

1B. Ruban d'étanchéité pour filets

Étapes d'installation

3A. Certains modèles : Retirer le film protecteur du joint statique.

3B. Certains modèles : Installer le joint statique. Vérifier que le joint statique est entièrement scellé.

4A. Installer le robinet.

6A. Désassembler le drain.

7A. Appliquer du mastic de plomberie sur le dessous de la collerette.

8A. Serrer l'écrou.

9A. Retirer l'excédent de mastic de plomberie.

10A. Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets avant d'installer les tuyaux d'alimentation.

11A. Ouvrir les alimentations en eau et vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

12A. Retirer l'aérateur préinstallé en utilisant la clé fournie.

12B. Purger l'eau chaude et l'eau froide pendant 1 minute pour éliminer les débris.

13A. Réinstaller l'aérateur.


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.


- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
  Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
  Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents


Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.


¡IMPORTANTE! No utilice masilla de plomería derivada de petróleo en superficies de mármol o de piedra.


Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

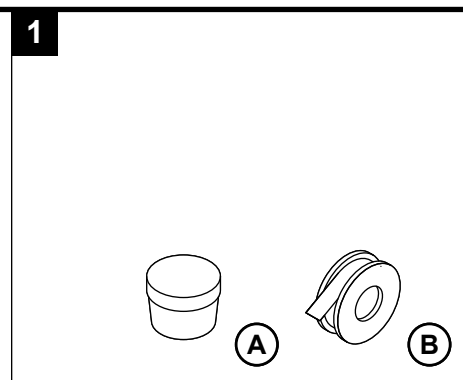


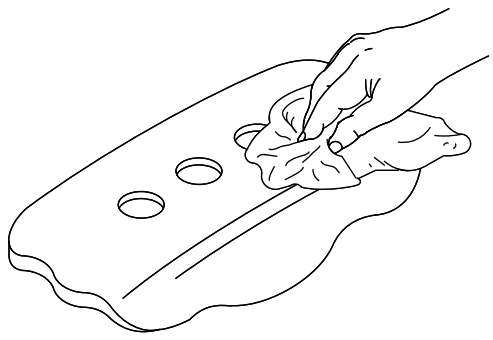


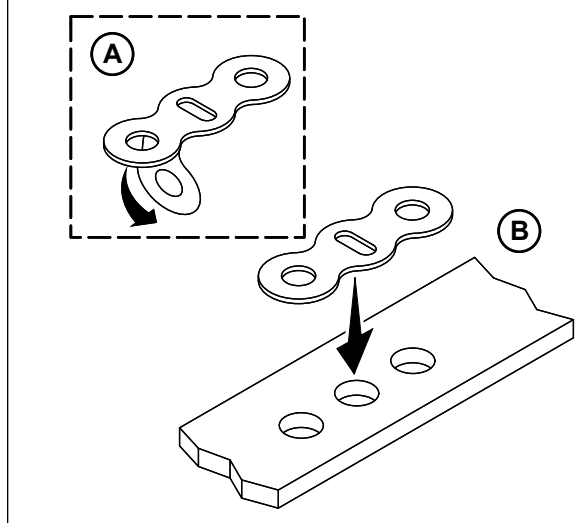


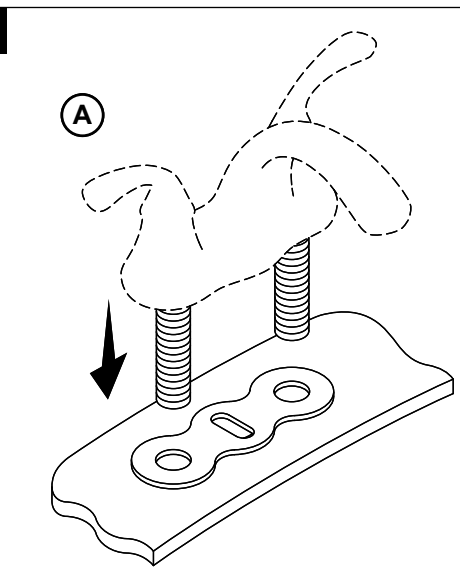


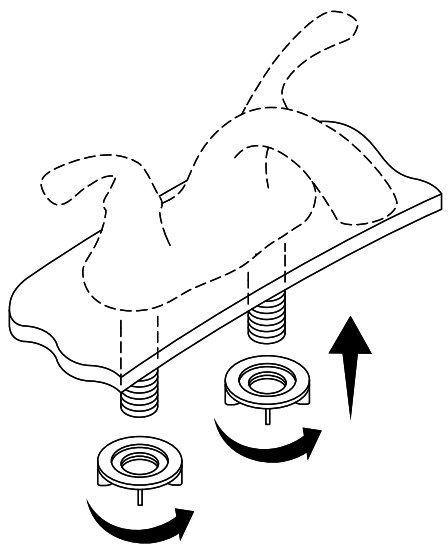


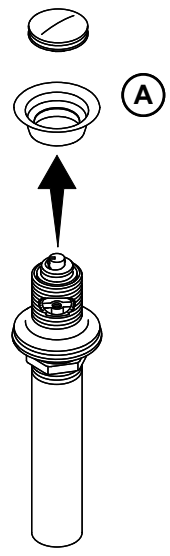

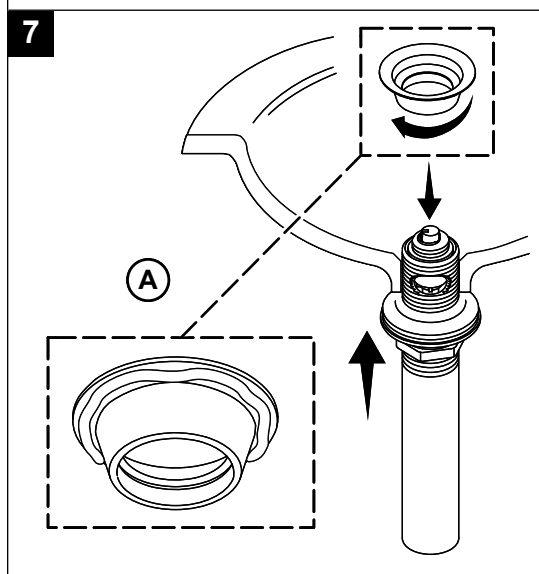

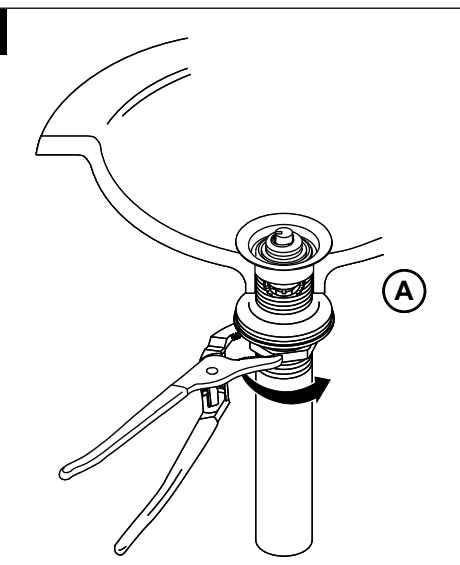

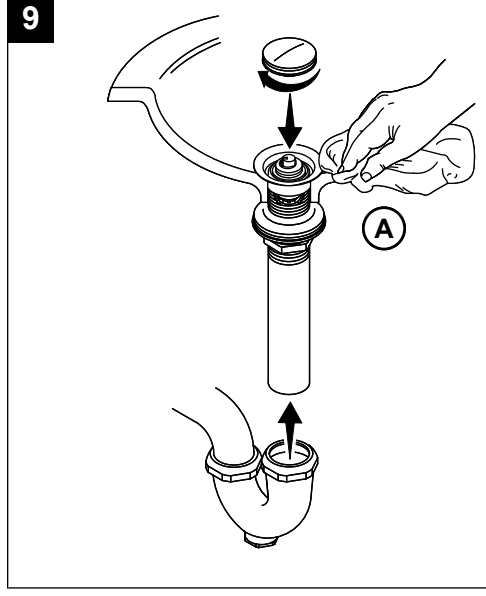

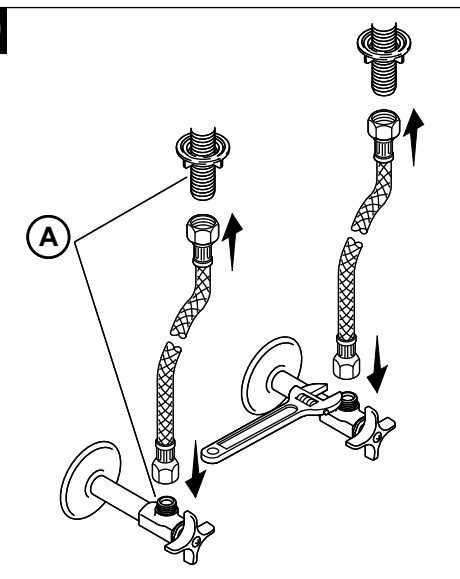

Cierre los suministros de agua.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Herramientas y materiales adicionales requeridos

1A. Masilla de plomería

1B. Cinta selladora de roscas

Pasos de instalación

3A. Algunos modelos: Retire la película protectora del empaque.

3B. Algunos modelos: Instale el empaque. Verifique que el empaque quede completamente sellado.

4A. Instale la grifería.

6A. Desensamble el desagüe.

7A. Aplique masilla de plomería a la cara inferior de la brida.

8A. Apriete la tuerca.

9A. Quite el exceso de masilla de plomería.

10A. Aplique cinta selladora de roscas antes de instalar las mangueras de suministro.

11A. Abra los suministros de agua, y verifique que no haya fugas.

12A. Con la llave, que se incluye, retire el aireador previamente instalado.


12B. Deje correr agua caliente y fría durante 1 minuto para eliminar los residuos.


13A. Vuelva a instalar el aireador.


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
  Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
  Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

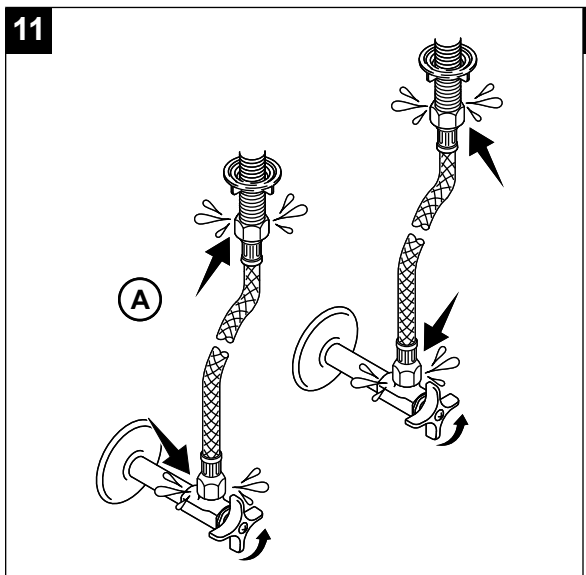

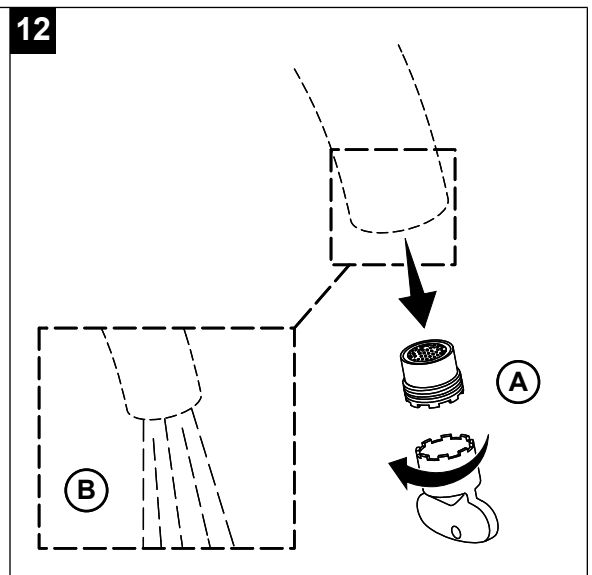

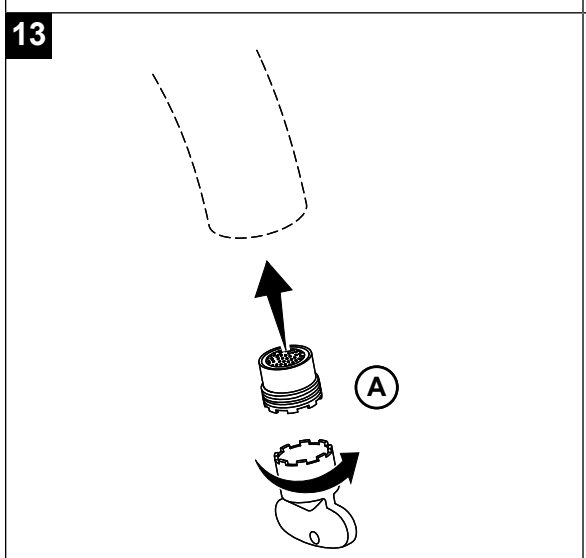

©2026 Kohler Co.