Installation Instructions

Floor-Mount Bath Faucet

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anote su número de modelo: _____

Français, page 17
Español, página 33

KOHLER®

1443291-2-**C**

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
  Hours of Operation: Monday-Friday 8:00 AM -5:00 PM (CT)
  Languages Spoken: English, Spanish, and translation services are available.
- **Service parts:** kohler.com/serviceparts
- **Care and cleaning:** kohler.com/clean
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Required Tools and Materials

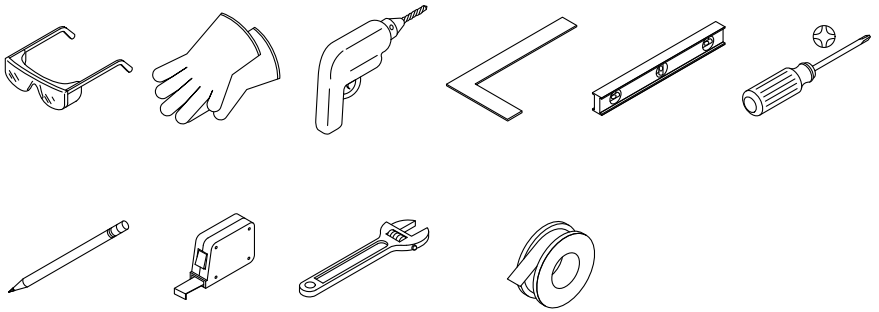

Thread Sealant Tape

Additional Required Tools and Materials

- 1/2 NPT Supply Pipes
- 3/16" Masonry Bit (for concrete installation)

- Conventional Woodworking Tools and Materials
- Plumbing Tools and Materials

Before You Begin

CAUTION: Risk of personal injury. Do not use this product as a grab or support bar when entering or exiting the bath. The product is not designed to support weight.

IMPORTANT! Adequate floor support is required. Standard 2x6 lumber is NOT sufficient for this application.

NOTICE: To avoid damage to the O-rings on the bottom of the faucet, keep the faucet vertical during installation.

NOTE: A minimum operating pressure of 45 psi (310 kPa) is required for proper operation. If a pressure of less than 45 psi (310 kPa) is present, contact a plumber or choose another faucet.

NOTE: For use with automatic compensating valves rated at 1.6 gal/min (6.1 l/min) or less.

The product shown may differ from your actual product. The installation steps still apply.

A drill bit is provided for installation to a wood support. Use an appropriate drill bit for other materials.

The dimensions given assume that the spout and bath are mounted on the same surface. Adjust the dimensions accordingly if the spout and bath are mounted on different surfaces.

If this product is installed with an overflowing bath, the outer rim of the bath should slightly overlap the 2x4 framing.

Installer-supplied copper tubing must be 5/8″ OD (1/2″ Nominal).

Carefully review the Installation Instructions and all appropriate roughing-in information. Design the bath enclosure accordingly.


Follow all local plumbing and building codes.


Turn OFF the water supply.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Prepare the Site

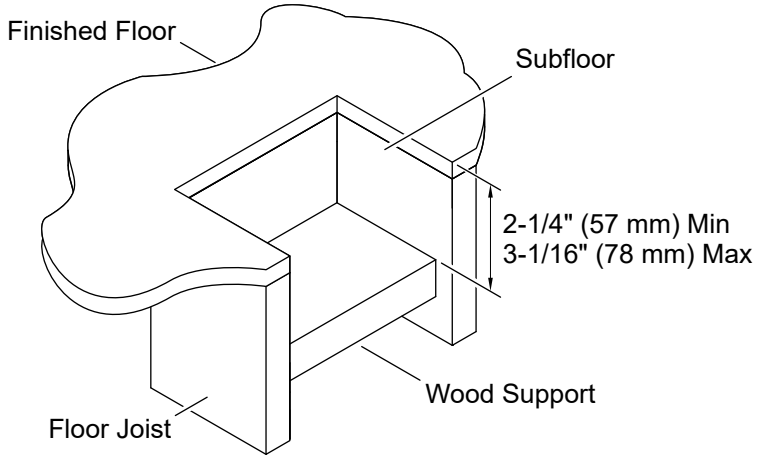

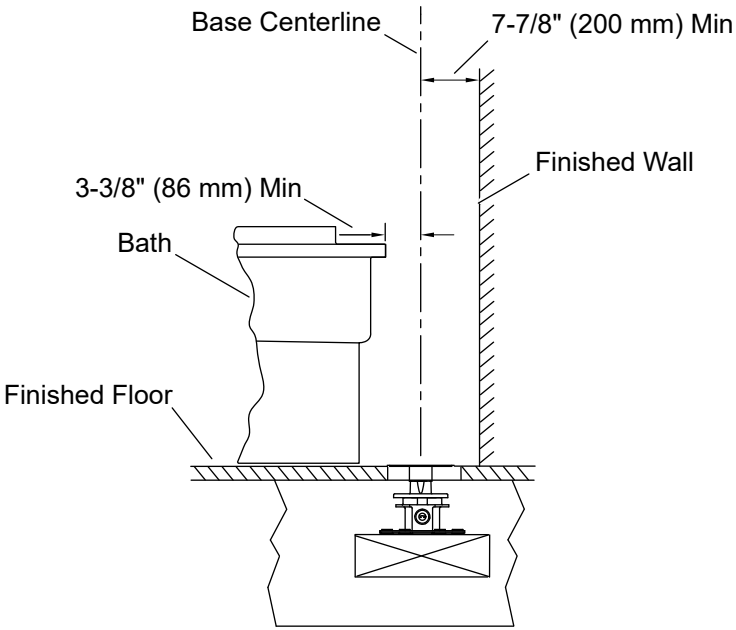


IMPORTANT! Adequate floor support is required. Standard 2x6 lumber is NOT sufficient for this application.

NOTE: The wood support must be a minimum of 2″ (51 mm) thick and 6″ (152 mm) wide.

NOTE: Concrete can be used as the floor support, as long as the faucet base will be below the finished floor level.

- ☐ Determine the bath filler placement based on the dimensions above.
- ☐ Cut a hole in the subfloor that is large enough to install the wood support between two floor joists.
- ☐ Secure the wood support located 2-1/4″ (57 mm) to 3-1/16″ (78 mm) below the top of the finished floor.

2. Spout Orientation

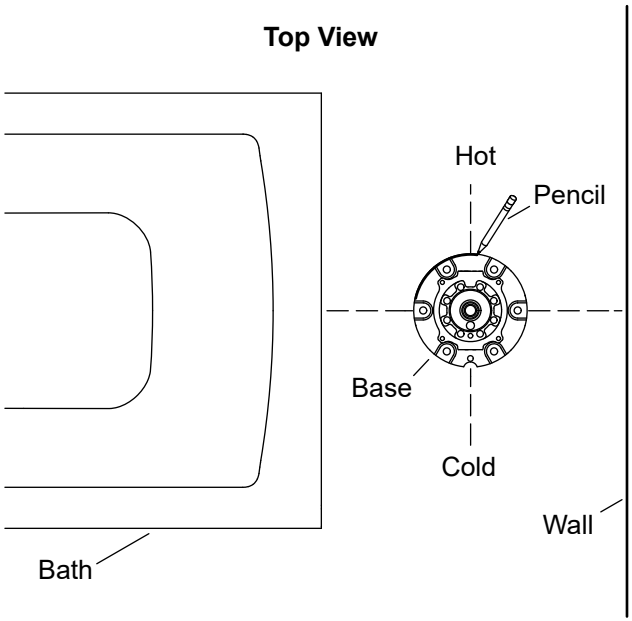


IMPORTANT! Verify that the base is correctly oriented before securing the base to the wood support. The faucet orientation can be adjusted later in the installation process (see the "Install the Faucet" section).

NOTE: The base has a blue mark and a notch on the cold supply side.

- ☐ Orient the base with the cold supply side notch placed in the direction shown.
- ☐ If possible, dry fit the faucet to the base using the screws and washers. Orient the spout to the inside of the bath.
- ☐ If the faucet is not available at this time, verify that the base is positioned so water from the spout will properly flow into the bath.
- ☐ Mark the mounting-hole locations on the wood support.
- ☐ Mark the orientation of the base, and where the notch is positioned on the wood support.


3. Install the Base

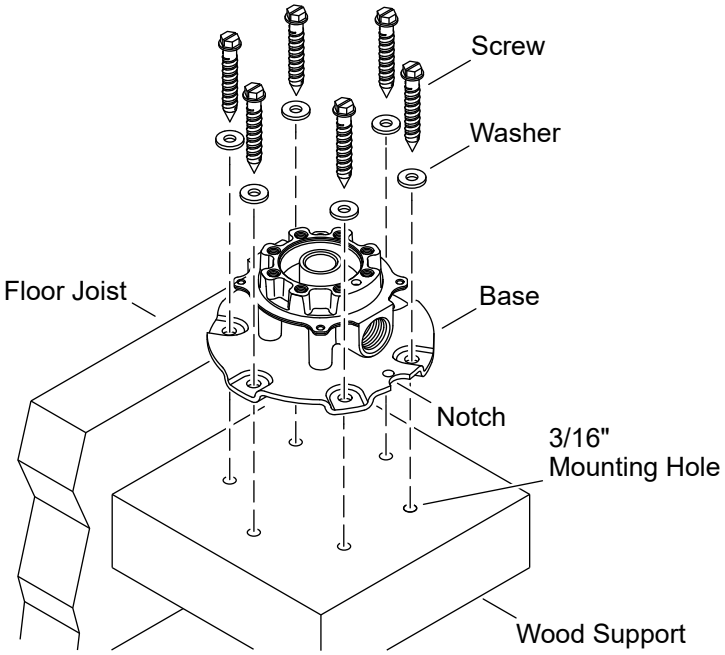

IMPORTANT! Verify that the base is level before attaching the base to the wood support. This will ensure that the faucet is properly aligned in a vertical position after installation.

- ☐ If attached, remove the faucet from the base.
- ☐ Using the provided 3/16″ drill bit, drill holes that are 1-1/2″ (38 mm) deep at the marked locations.
- ☐ If using concrete as the floor support, use a 3/16″ masonry bit (not provided) to drill 1-1/2″ (38 mm) deep holes at the marked locations.
- ☐ Realign the base to the marked position. Verify that the cold supply notch is in the correct orientation.
- ☐ Secure the base to the support with the provided screws and washers.
- ☐ Verify that the base is level, and tighten the screws.


4. Connect the Supplies

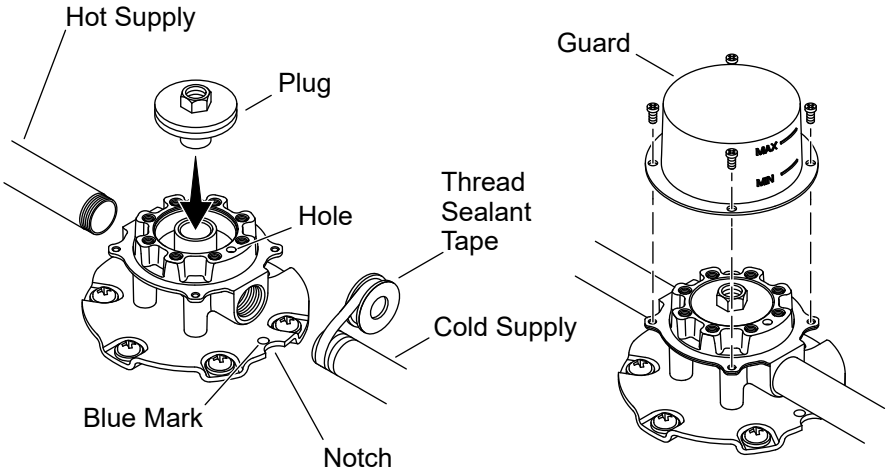

NOTE: The base has a blue mark and a notch on the cold supply side.


- ☐ Apply thread sealant tape to the threads of the 1/2 NPT hot and cold supply pipes. Thread the pipes into the base.
- ☐ Insert the plug into the base.
- ☐ Turn ON the water supply and check for leaks.
- ☐ Turn OFF the water supply.
- ☐ Secure the guard to the base with the provided screws.

5. Install the Finished Floor

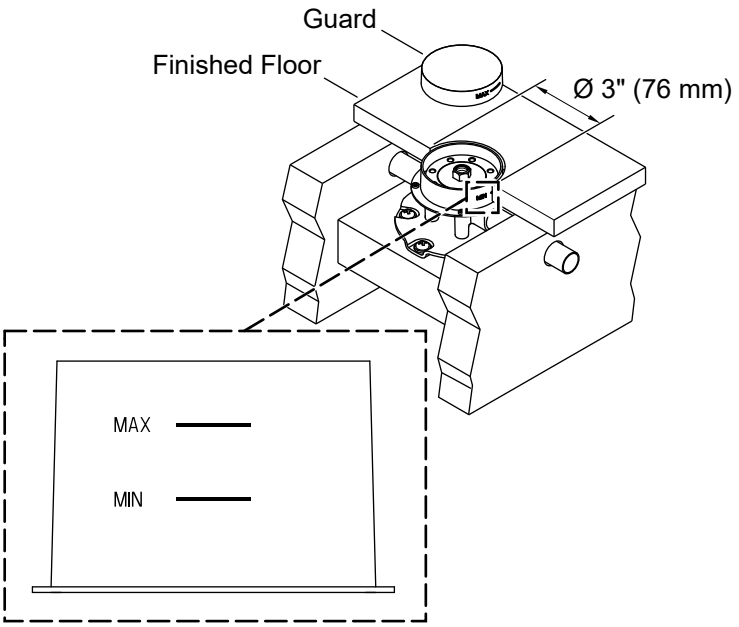

- ☐ Finish the floor, leaving a 3″ (76 mm) diameter hole for the guard.
- ☐ Complete the finished floor between the MIN and MAX lines.
- ☐ Cut the guard flush with the finished floor.


6. Install the Faucet

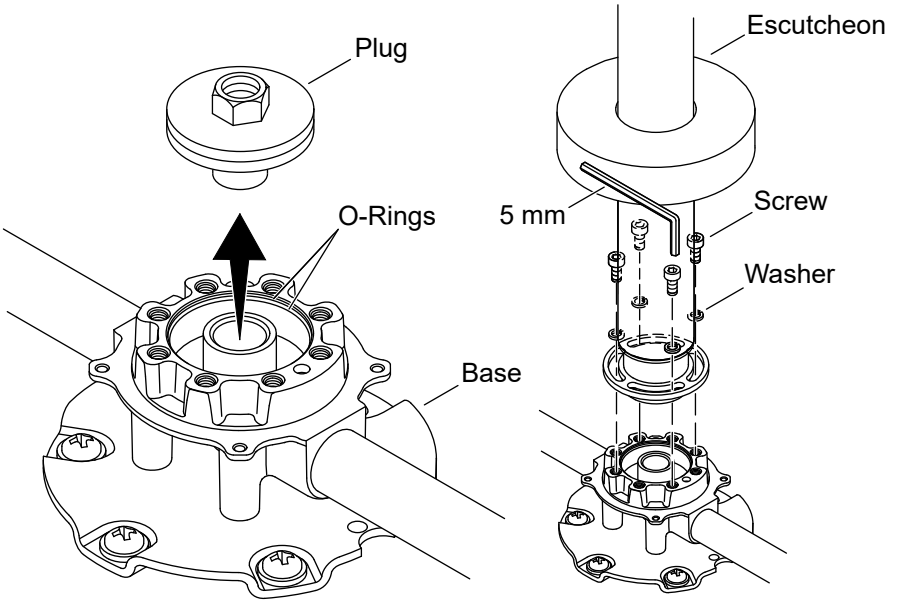

NOTE: Keep the faucet vertical during installation to avoid damaging the faucet O-rings.

- ☐ Verify that the water supply is turned OFF.
- ☐ Carefully relieve the water pressure.
- ☐ Remove the plug from the base.
- ☐ Remove the rubber protector (not shown) from the faucet.
- ☐ Verify that the base is completely free of dirt and debris.
- ☐ Install the faucet onto the base, aligning the hot and cold supply pipes and the hot and cold markings on the base.
- ☐ Secure the faucet to the base with the screws and washers (provided). Tighten the screws using the provided 5 mm hex wrench.
- ☐ Slide the escutcheon down onto the floor to cover the base.

7. Complete the Installation

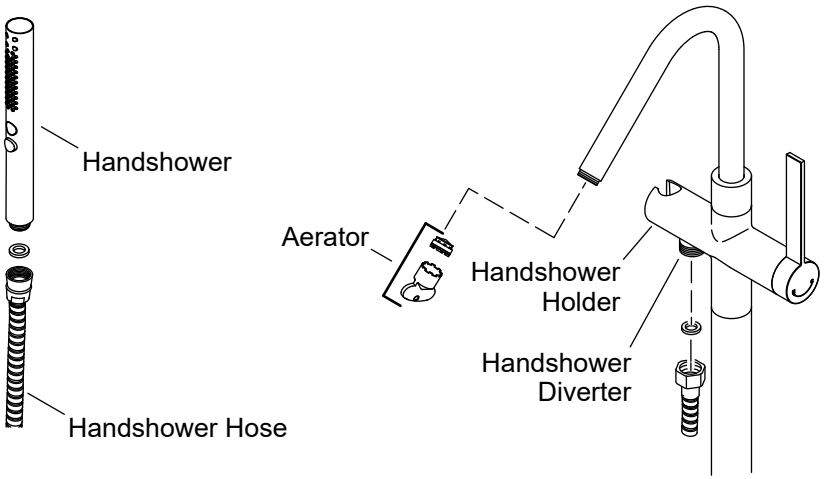

Install the Handshower Hose

☐ Install the handshower hose to the handshower diverter.

Flush Debris and Check for Leaks

☐ Verify that the faucet handle is in the OFF position.

☐ Remove the aerator from the spout.

☐ Turn ON the water supply and check for leaks.

☐ Point the handshower hose into the bath, and turn the faucet handle to the ON position.

☐ Pull out the handshower diverter to route water through the handshower hose and remove debris.

☐ Turn OFF the faucet to reset the handshower diverter.


☐ Turn ON the faucet and run hot and cold water through the spout to remove debris.

- ☐ Check for leaks.
- ☐ Turn OFF the faucet.
- ☐ Install the aerator.

Install the Handshower


- ☐ Install the handshower to the handshower hose.
- ☐ Position the handshower in the handshower holder.

Using the Handshower

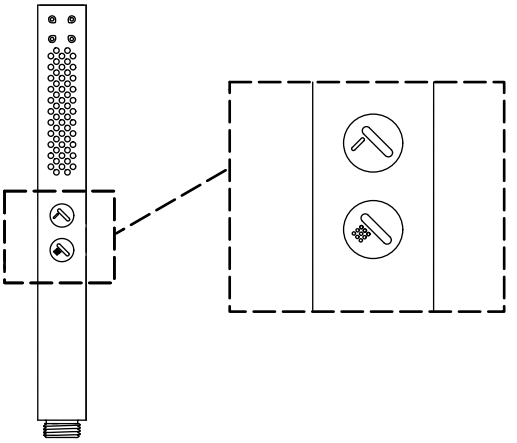

☐ Press the buttons to select your desired handshower spray option.

Handshower Maintenance

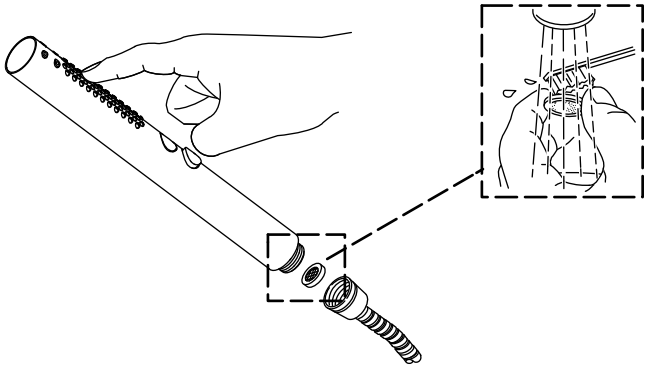


Clean the Nozzles

- ☐ Run water through the handshower.
- ☐ Firmly rub your finger back and forth across the spray nozzles on the handshower face.

Clean the Screen Washer

- ☐ Use a wrench to remove the handshower from the handshower hose.
- ☐ Use a thin, flat-blade screwdriver to carefully pry up the edge of the screen washer.
- ☐ Remove the screen washer. Do not try to remove the flow control.
- ☐ Clean the screen washer to dislodge debris and mineral build-up.
- ☐ Reinstall the screen washer.
- ☐ Reinstall the handshower to the handshower hose.

Adjust the Maximum Water Temperature (Optional)

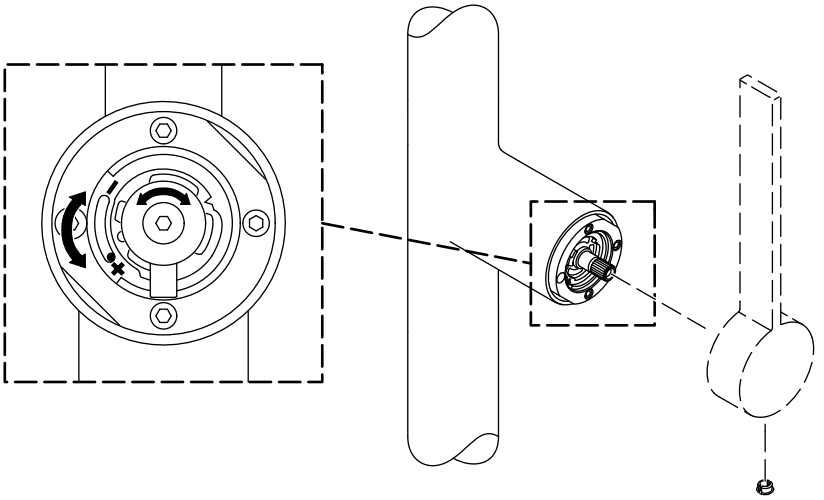

- ☐ Remove the setscrew plug.
- ☐ Loosen, but do not remove, the setscrew to remove the handle.
- ☐ Adjust the indexer to change the maximum water temperature.
- ☐ Turn ON the water and rotate the valve stem to full hot to verify the new maximum water temperature.
- ☐ Reinstall the handle.
- ☐ Tighten the setscrew and reinstall the setscrew plug.

Instructions d'installation

Robinet de baignoire au plancher

FR

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- États-Unis/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
  Heures d'ouverture : Lundi au vendredi de 8 h à 17 h (HNC)
  Langues parlées : Anglais, Espagnol, et des services de traduction sont disponibles.
- **Pièces de rechange :** kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage :** kohler.com/clean
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie à vie limitée des robinets KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériaux requis

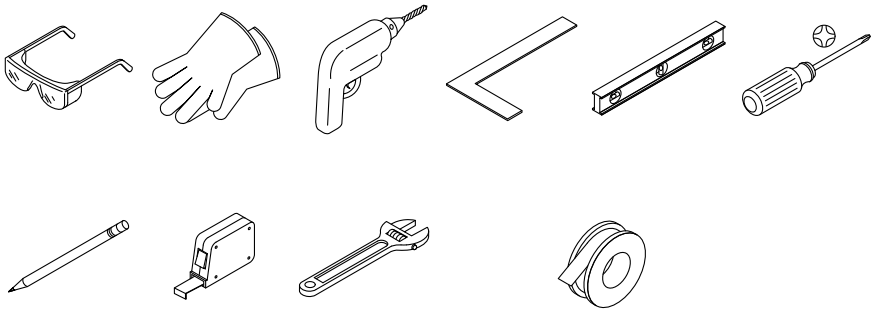

Ruban d'étanchéité pour filets

Outils et matériel supplémentaires requis

- Tuyaux d'alimentation NPT 1/2
- Mèche de maçonnerie de 3/16 po (pour installation sur du béton)
- Outils et matériaux de menuiserie classiques
- Outils et matériaux de plomberie

Avant de commencer

ATTENTION : Risque de lésions corporelles. Ne pas utiliser ce produit en tant que barre de préhension ou barre d'appui pour entrer ou sortir de la baignoire. Ce produit n'est pas conçu pour supporter un poids.

IMPORTANT! Un support de plancher adéquat est requis. Des planches de bois 2x6 standard ne sont PAS suffisantes pour cette application.

AVIS : Pour éviter d'endommager les joints toriques se trouvant sur le bas du robinet, maintenir celui-ci à la verticale pendant l'installation.

REMARQUE : Une pression de fonctionnement minimum de 45 psi (310 kPa) est requise pour un fonctionnement adéquat. Si une pression inférieure à 45 psi (310 kPa) est présente, s'adresser à un plombier ou choisir un autre robinet.

REMARQUE : À utiliser avec des vannes de compensation automatique d'une valeur nominale de 1,6 gal/min (6,1 l/min) ou moins.

Le produit illustré pourrait être différent du produit réel. Les étapes d'installation s'appliquent tout de même.

Une mèche est fournie pour une installation sur un support en bois. Utiliser une mèche appropriée pour les autres matériaux.

Les dimensions fournies assument que le bec et la baignoire sont montés sur la même surface. Ajuster les dimensions en conséquence si le bec et la baignoire sont montés sur des surfaces différentes.

Si le produit est installé avec une baignoire avec débordement, le rebord extérieur de la baignoire devrait légèrement chevaucher le cadre 2x4.

Le diamètre extérieur de la tubulure en cuivre fournie par l'installateur doit être égal à 5/8 po (1/2 po nominal).

Étudier les instructions d'installation avec attention ainsi que toute l'information appropriée portant sur la plomberie brute. Concevoir l'enceinte de la baignoire en conséquence.


Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.


Fermer l'alimentation en eau.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Préparer le site

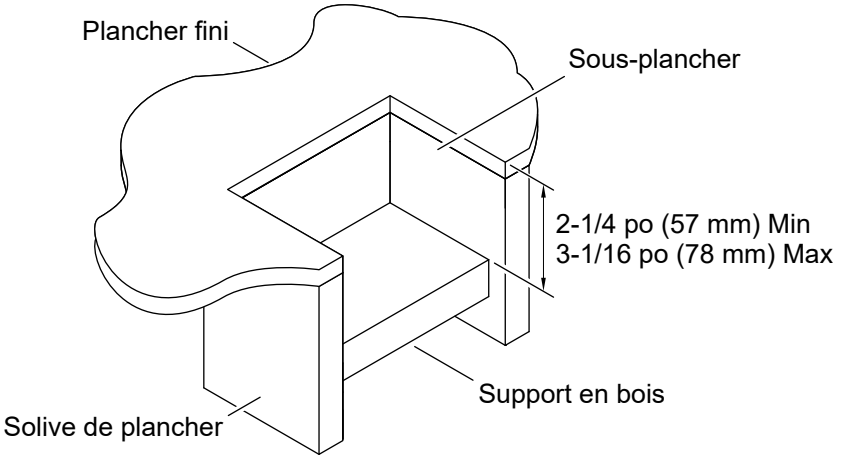

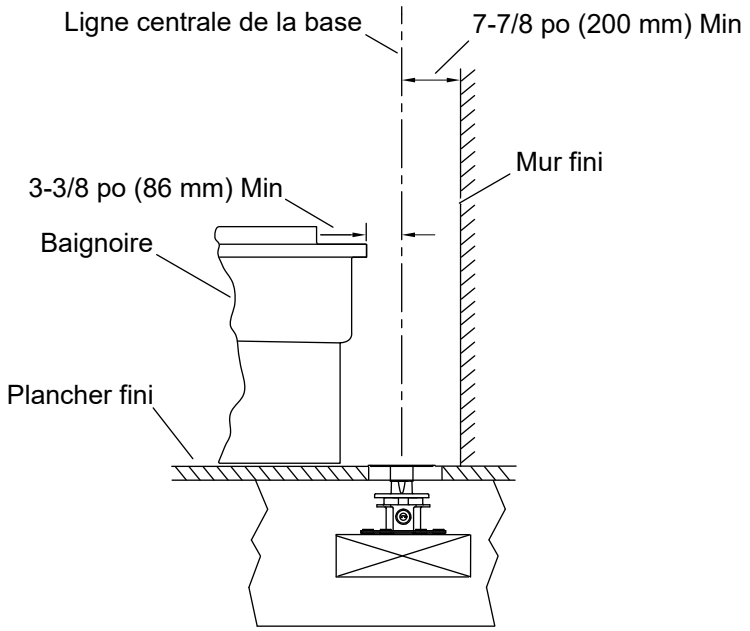


IMPORTANT! Un support de plancher adéquat est requis. Des planches de bois 2x6 standard ne sont PAS suffisantes pour cette application.

REMARQUE : Le support en bois doit avoir au minimum une épaisseur de 2 po (51 mm) et une largeur de 6 po (152 mm).

REMARQUE : Le béton peut être utilisé comme support de plancher, tant que la base du robinet sera sous le niveau du plancher fini.

- ☐ Déterminer le positionnement du remplisseur de baignoire en fonction des dimensions ci-dessus.
- ☐ Découper un trou qui est assez grand dans le sous-plancher pour installer le support en bois entre deux solives de plancher.
- ☐ Fixer le support en bois situé entre 2-1/4 po (57 mm) et 3-1/16 po (78 mm) sous le dessus du plancher fini.

2. Orientation du bec

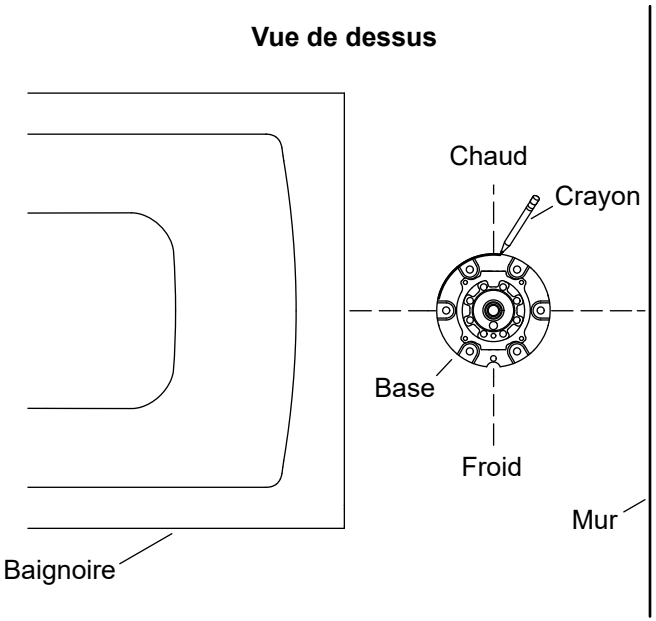

IMPORTANT! Vérifier que la base est orientée correctement avant de fixer la base sur le support en bois. L'orientation du robinet peut être ajustée plus tard dans la procédure d'installation (se reporter à la section « Installer le robinet »).


REMARQUE : La base comprend un repère bleu et une encoche sur le côté d'alimentation en eau froide.

- ☐ Orienter la base avec l'encoche côté alimentation en eau froide placée dans la direction indiquée.
- ☐ Si possible, faire un ajustement à sec du robinet sur la base en utilisant les vis et les rondelles. Orienter le bec sur l'intérieur de la baignoire.
- ☐ Si le robinet n'est pas disponible immédiatement, vérifier que la base est positionnée de manière à ce que l'eau s'écoulant du bec coule correctement dans la baignoire.

☐ Marquer les emplacements des trous de fixation sur le support en bois.

☐ Marquer l'orientation de la base et l'emplacement où l'encoche est positionnée sur le support en bois.


3. Installer la base

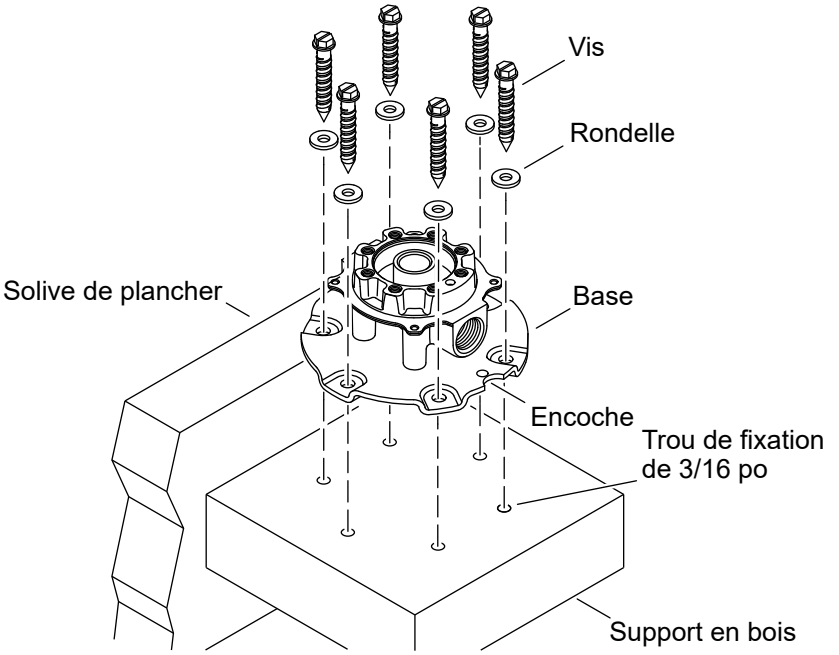

IMPORTANT! Vérifier que la base est à niveau avant d'attacher la base sur le support en bois. Cela assurera que le robinet est aligné correctement dans une position verticale après l'installation.

- ☐ S'il est attaché, retirer le robinet de la base.
- ☐ En utilisant la mèche de 3/16 po fournie, percer des trous d'une profondeur de 1-1/2 po (38 mm) aux emplacements marqués.
- ☐ Si du béton est utilisé comme support de plancher, utiliser une mèche de maçonnerie de 3/16 po (non fournie) pour percer des trous d'une profondeur de 1-1/2 po (38 mm) aux emplacements marqués.
- ☐ Réaligner la base à la position marquée. S'assurer que l'encoche de l'alimentation en eau froide se trouve dans l'orientation correcte.
- ☐ Sécuriser la base sur le support en utilisant les vis et les rondelles fournies.
- ☐ Vérifier que la base est à niveau et serrer les vis.


4. Connecter les alimentations

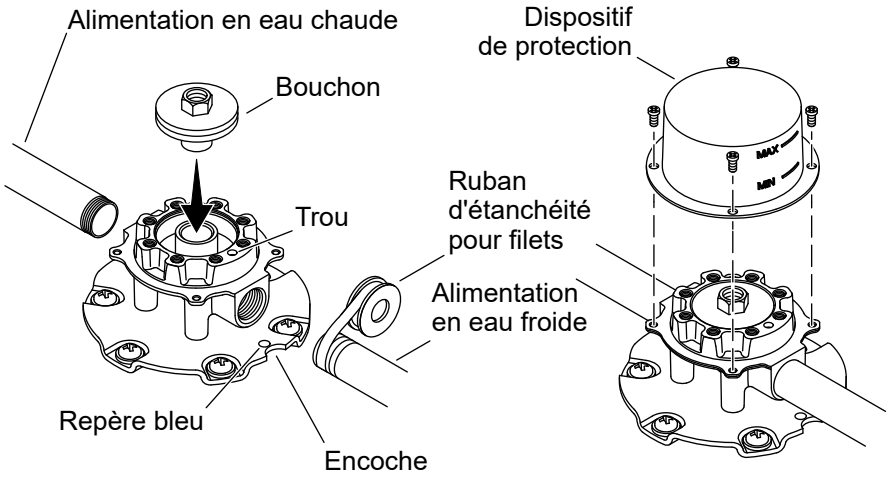

REMARQUE : La base comprend un repère bleu et une encoche sur le côté d'alimentation en eau froide.


- ☐ Appliquer du ruban d'étanchéité pour filets sur les tuyaux NPT 1/2 d'alimentation en eau chaude et eau froide. Enfiler les tuyaux dans la base.
- ☐ Insérer le bouchon dans la base.
- ☐ Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites éventuelles.
- ☐ Fermer l'alimentation en eau.
- ☐ Fixer le dispositif de protection sur la base avec les vis fournies.

5. Installer le sol fini

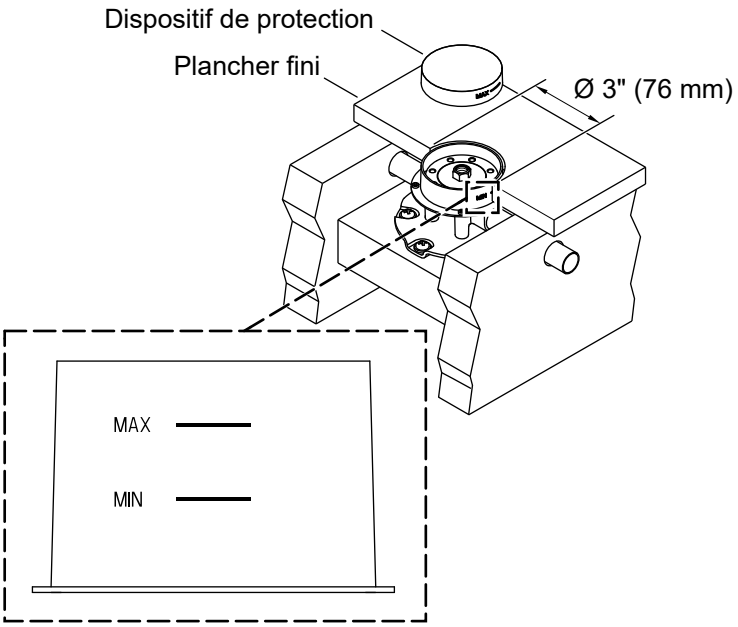

- ☐ Finir le plancher en laissant un trou d'un diamètre de 3 po (76 mm) pour le dispositif de protection.
- ☐ Terminer le plancher fini entre les lignes MIN et MAX.
- ☐ Couper le dispositif de protection à ras du plancher fini.


6. Installer le robinet

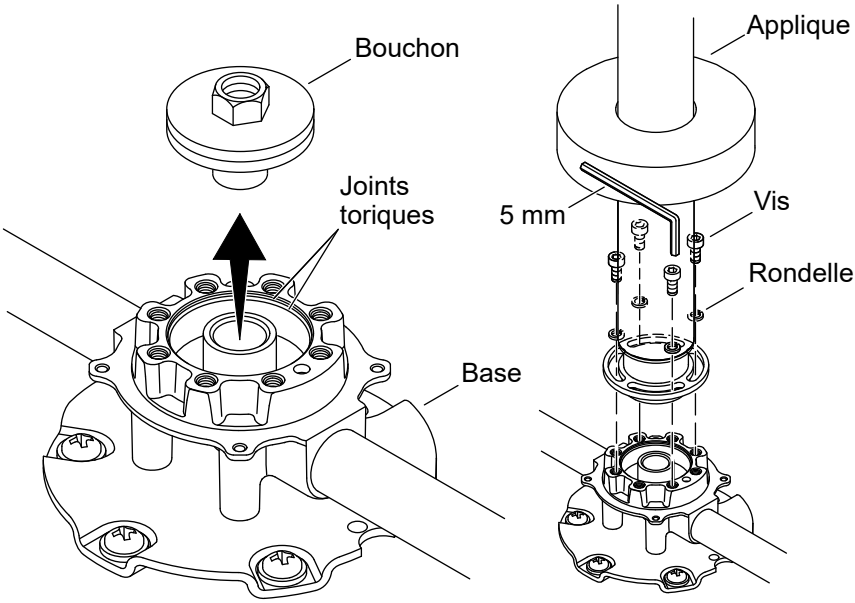

REMARQUE : Maintenir le robinet à la verticale pendant l'installation afin d'éviter d'endommager les joints toriques du robinet.

- ☐ Vérifier que l'alimentation en eau est coupée.
- ☐ Relâcher la pression de l'eau avec précaution.
- ☐ Retirer le bouchon de la base.
- ☐ Retirer le protecteur en caoutchouc (non illustré) du robinet.
- ☐ Vérifier que la base est entièrement exempte de saletés et de débris.
- ☐ Installer le robinet sur la base, en alignant les tuyaux d'alimentation en eau chaude et en eau froide avec les repères chaud et froid sur la base.
- ☐ Sécuriser le robinet sur la base avec les vis et les rondelles (fournies). Serrer les vis en utilisant la clé hexagonale de 5 mm fournie.
- ☐ Glisser la rosace vers le bas sur le plancher pour couvrir la base.

7. Effectuer l'installation

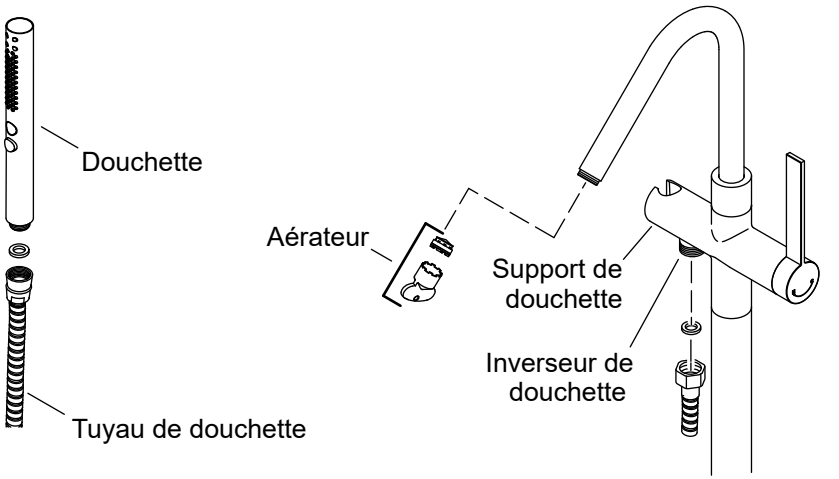

Installer le tuyau de la douchette

☐ Installer le tuyau de la douchette sur l'inverseur de la douchette.

Purger les débris et rechercher des fuites éventuelles.

☐ Vérifier que la poignée du robinet est en position d'arrêt.

☐ Retirer l'aérateur du bec.

☐ Ouvrir l'alimentation en eau et rechercher des fuites éventuelles.

☐ Diriger le tuyau de la douchette dans la baignoire et mettre la poignée du robinet à la position de marche.

☐ Tirer l'inverseur de la douchette vers l'extérieur pour acheminer l'eau à travers le tuyau de la douchette et éliminer les débris.


☐ Mettre le robinet en position d'arrêt pour remettre l'inverseur de la douchette à la position originale.

- ☐ Ouvrir le robinet et faire couler de l'eau chaude et de l'eau froide par le bec pour éliminer les débris.
- ☐ S'assurer qu'il n'y a pas de fuites.
- ☐ Fermer le robinet.
- ☐ Installer l'aérateur.

Installer la douchette


- ☐ Installer la douchette sur le tuyau de la douchette.
- ☐ Positionner la douchette dans son support.

Utilisation de la douchette

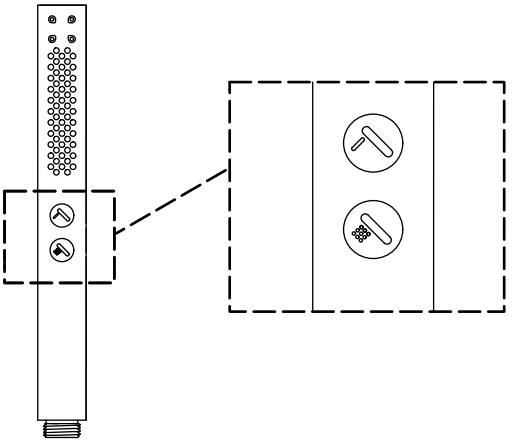

☐ Appuyer sur les boutons pour sélectionner l'option de pulvérisation souhaitée de la douchette.

Entretien de la douchette

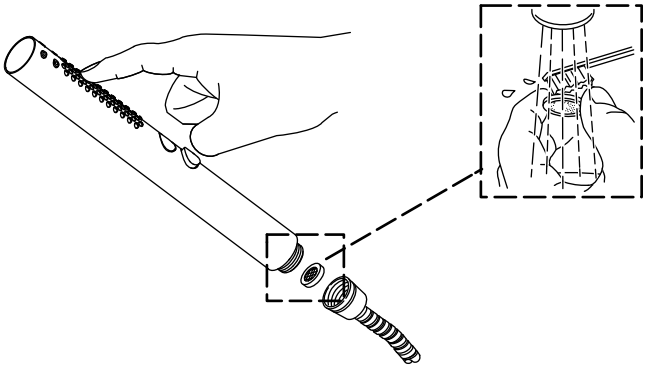


Nettoyer les buses

- ☐ Faire couler de l'eau dans la douchette.
- ☐ Frotter vigoureusement votre doigt dans un mouvement de va-et-vient sur les buses de pulvérisation se trouvant sur la face de la douchette.

Nettoyer la rondelle à grille

- ☐ Utiliser une clé pour retirer la douchette du tuyau de la douchette.
- ☐ Utiliser un tournevis fin à lame plate pour soulever délicatement le rebord de la rondelle à grille.
- ☐ Retirer la rondelle à grille. Ne pas essayer de retirer le dispositif de réglage de débit.
- ☐ Nettoyer la rondelle à grille pour déloger les débris et les dépôts de minéraux.
- ☐ Réinstaller la rondelle à grille.
- ☐ Réinstaller la douchette sur le tuyau de la douchette.

Ajuster la température maximale de l’eau (optionnel)

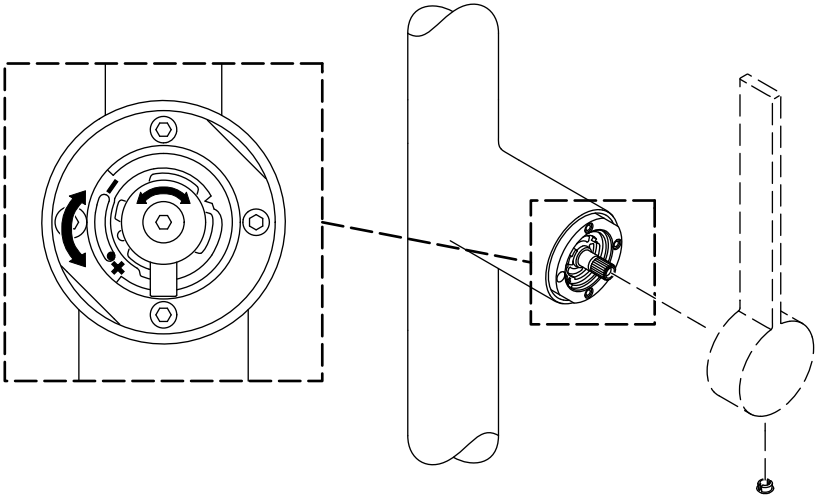

- ☐ Retirer le bouchon de la vis d'arrêt.
- ☐ Desserrer la vis d’arrêt, mais ne pas la retirer, pour retirer la poignée.
- ☐ Ajuster l’indexeur pour changer la température maximale de l’eau.
- ☐ Mettre l’eau en marche et tourner la tige du robinet à la position chaud au complet pour vérifier la nouvelle température de l’eau.
- ☐ Réinstaller la poignée.
- ☐ Serrer la vis d'arrêt et réinstaller le bouton de la vis d’arrêt.

Instrucciones de instalación

Grifería de montaje al piso para bañera

ES

Gracias por elegir productos KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
  Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (tiempo del centro)
  Idiomas: inglés, español, y servicios de traducción disponibles.
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de por vida para griferías de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales requeridos

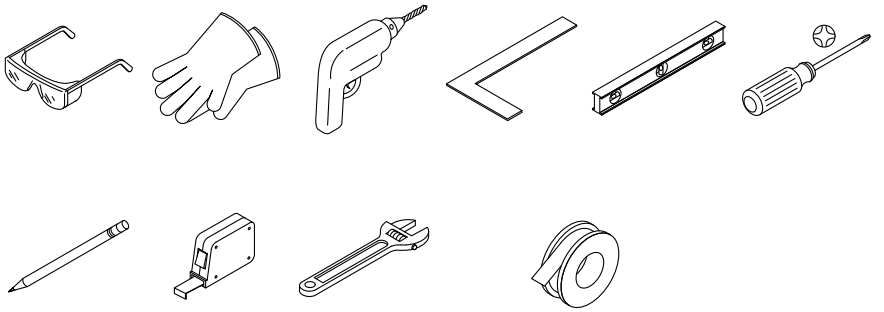

Cinta selladora de roscas

Herramientas y materiales adicionales requeridos

- Tuberías de suministro de 1/2 NPT
- Broca de 3/16 pulg para mampostería (para instalación en concreto)
- Herramientas y materiales comunes de carpintería
- Herramientas y materiales para plomería

Antes de comenzar

PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales. Al entrar o salir de la bañera no utilice este producto como agarradera ni como barra de soporte. El producto no ha sido diseñado para soportar peso.

¡IMPORTANTE! Se requiere soporte adecuado en el piso. Los maderos estándar de 2x6 pulgadas NO son suficientes para esta aplicación.

AVISO: Para evitar dañar los arosellos en la parte inferior de la grifería, mantenga la grifería vertical durante la instalación.

NOTA: Para asegurar el funcionamiento correcto se requiere una presión mínima de operación de 45 psi (310 kPa). Si la presión es menor de 45 psi (310 kPa), llame a un plomero o seleccione otra grifería.

NOTA: Para usarse con válvulas reguladoras automáticas clasificadas para 1,6 gal/min (6,1 l/min) o menos.

El producto ilustrado puede diferir del producto que usted haya adquirido. Los pasos de instalación siguen siendo válidos.

Se incluye una broca para la instalación a un soporte de madera. En otros materiales use una broca apropiada.

Las dimensiones proporcionadas suponen que el surtidor y la bañera están montados en la misma superficie. Ajuste las dimensiones si el surtidor y la bañera están montados en distintas superficies.

Si este producto se instala en una bañera rebosante, el reborde exterior de la bañera debe superponer ligeramente la estructura de postes de 2x4 pulgadas.

La tubería de cobre suministrada por el instalador debe tener un diámetro exterior de 5/8 pulg (1/2 pulg nominal).

Revise atentamente las instrucciones de instalación y toda la información en los diagramas de instalación respectivos. Diseñe el recinto de la bañera según corresponda.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.


Cierre el suministro de agua.


LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Prepare el sitio

ES

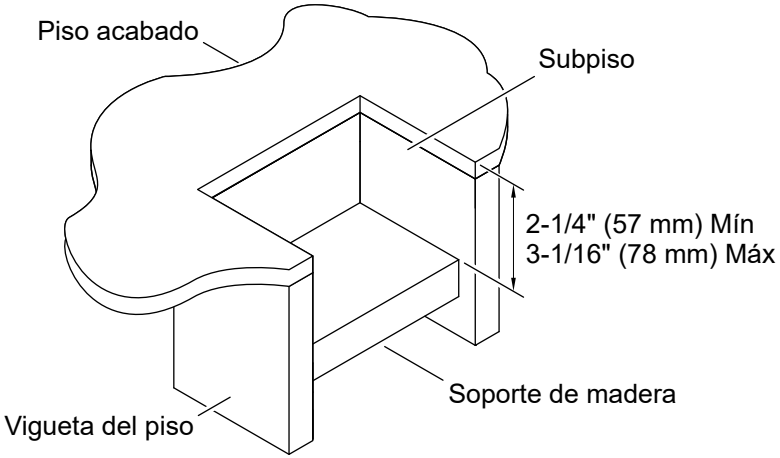

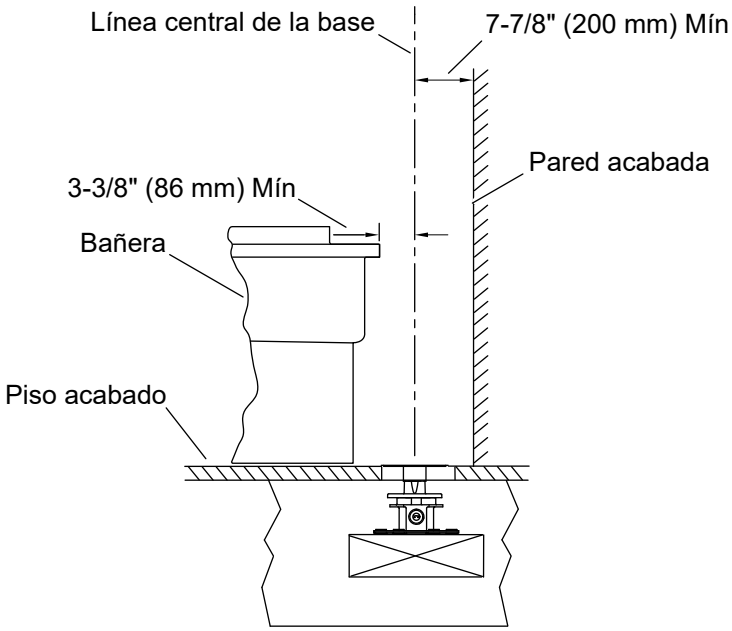

¡IMPORTANTE! Se requiere soporte adecuado en el piso. Los maderos estándar de 2x6 pulgadas NO son suficientes para esta aplicación.


NOTA: El soporte de madera debe tener un mínimo de 2" (51 mm) de grosor y 6" (152 mm) de ancho.

NOTA: Se puede usar concreto como soporte del piso, siempre y cuando la base de la grifería quede abajo del nivel del piso acabado.

- ☐ Determine el lugar para el llenador de bañera, de acuerdo a las dimensiones anteriores.
- ☐ Recorte un orificio en el subpiso lo suficientemente grande para instalar el soporte de madera entre 2 viguetas del piso.
- ☐ Fije el soporte de madera entre 2-1/4" (57 mm) y 3-1/16" (78 mm) abajo de la parte superior del acabado del piso.

2. Orientación del surtidor

ES

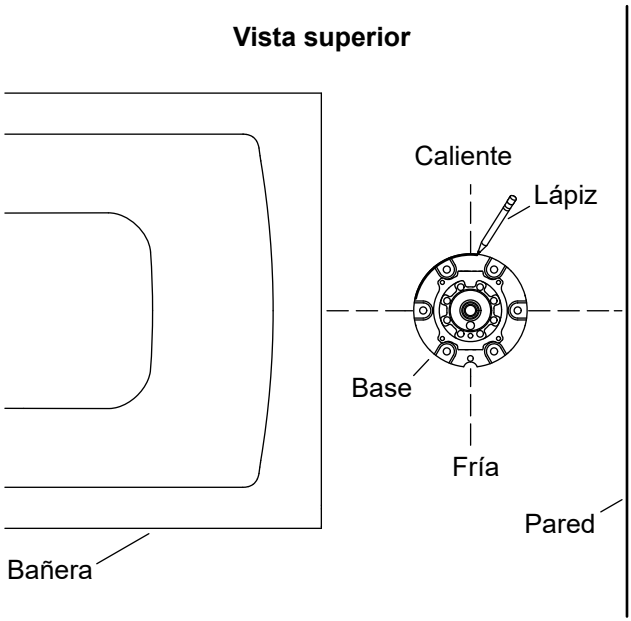

¡IMPORTANTE! Verifique que la base esté correctamente orientada antes de fijarla al soporte de madera. Es posible ajustar la orientación de la grifería más adelante en el proceso de instalación (consulte la sección "Instale la grifería").


NOTA: La base tiene una marca azul y una muesca en el lado del suministro de agua fría.

- ☐ Oriente la base con la muesca del lado de suministro de agua fría en la dirección que se indica.
- ☐ De ser posible, coloque preliminarmente la grifería a la base con los tornillos y las arandelas. Oriente el surtidor hacia el interior de la bañera.
- ☐ Si la grifería no está disponible en este momento, verifique que la base esté colocada de forma que el agua pueda fluir correctamente hacia dentro de la bañera.

☐ Marque el lugar para los orificios de montaje en el soporte de madera.

☐ Marque la orientación de la base y la posición de la muesca en el soporte de madera.


3. Instale la base

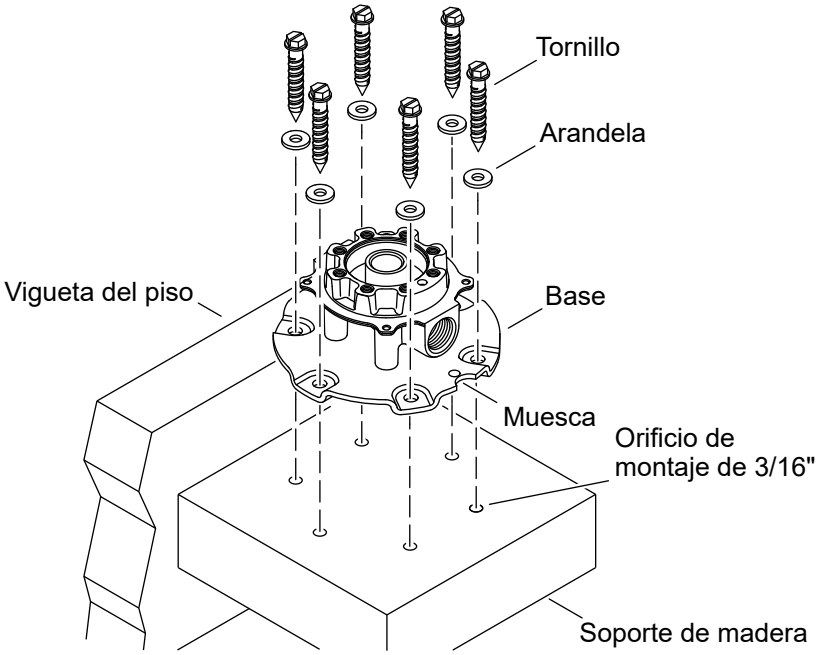

¡IMPORTANTE! Verifique que la base quede nivelada antes de unirla al soporte de madera. Esto es para asegurar que la grifería quede bien alineada en posición vertical después de la instalación.

- ☐ Si la grifería está fija a la base, retírela de la base.
- ☐ Con la broca de 3/16 pulg (que se incluye), taladre orificios de 1-1/2" (38 mm) de profundidad en los lugares marcados.
- ☐ Si el soporte del suelo es concreto, con una broca de 3/16 pulg (no se incluye) taladre orificios de 1-1/2" (38 mm) de profundidad en los lugares marcados.
- ☐ Vuelva a alinear la base a la posición marcada. Verifique que la muesca en el suministro de agua fría esté orientado correctamente.
- ☐ Fije la base al soporte con los tornillos y las arandelas, que se incluyen.
- ☐ Verifique que la base esté nivelada, y apriete los tornillos.


4. Conecte las líneas de suministro

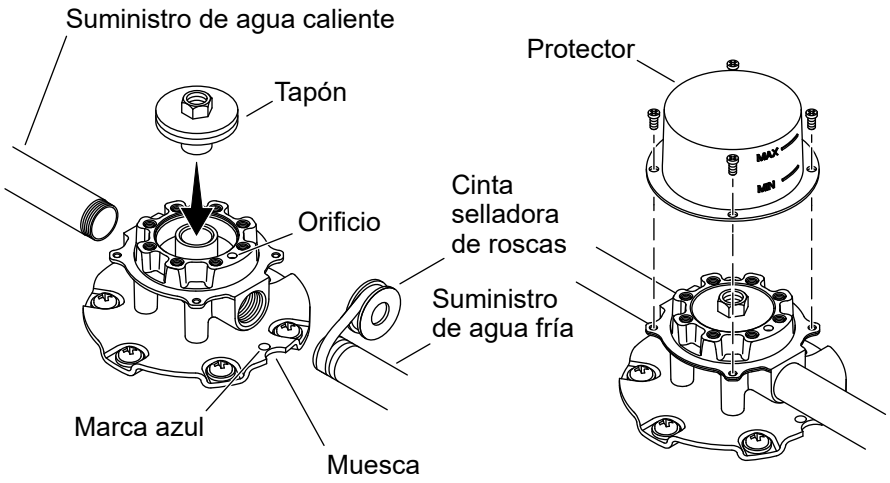

NOTA: La base tiene una marca azul y una muesca en el lado del suministro de agua fría.


- ☐ Aplique cinta selladora de roscas en las tuberías de suministro de agua caliente y de fría de 1/2 NPT. Atornille las tuberías en la base.
- ☐ Introduzca el tapón en la base.
- ☐ Abra el suministro de agua, y verifique que no haya fugas.
- ☐ Cierre el suministro de agua.
- ☐ Fije el protector a la base con los tornillos que se incluyen.

5. Instale el piso acabado

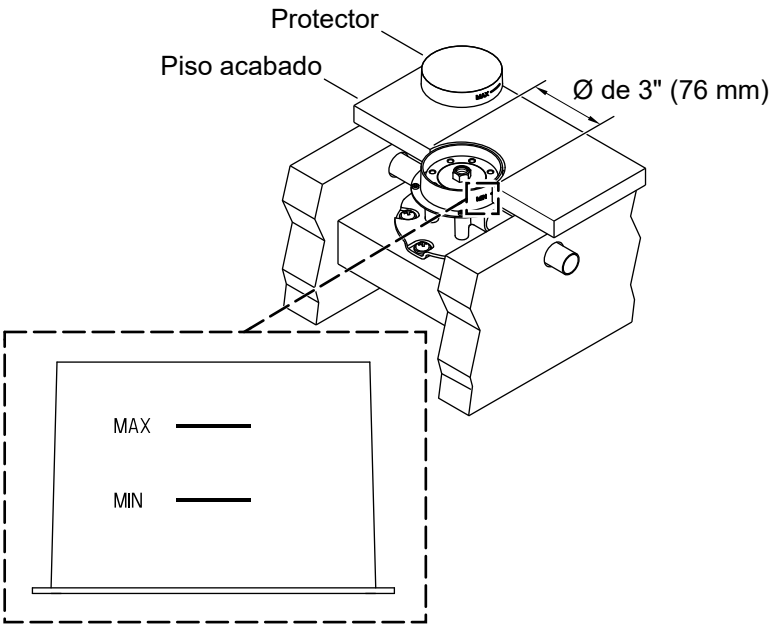

- ☐ Aplique el acabado del piso, y deje un orificio de 3″ (76 mm) de diámetro para el protector.
- ☐ Complete el piso acabado entre las líneas indicadas como MIN y MAX.
- ☐ Recorte el protector al ras con el piso acabado.

6. Instale la grifería

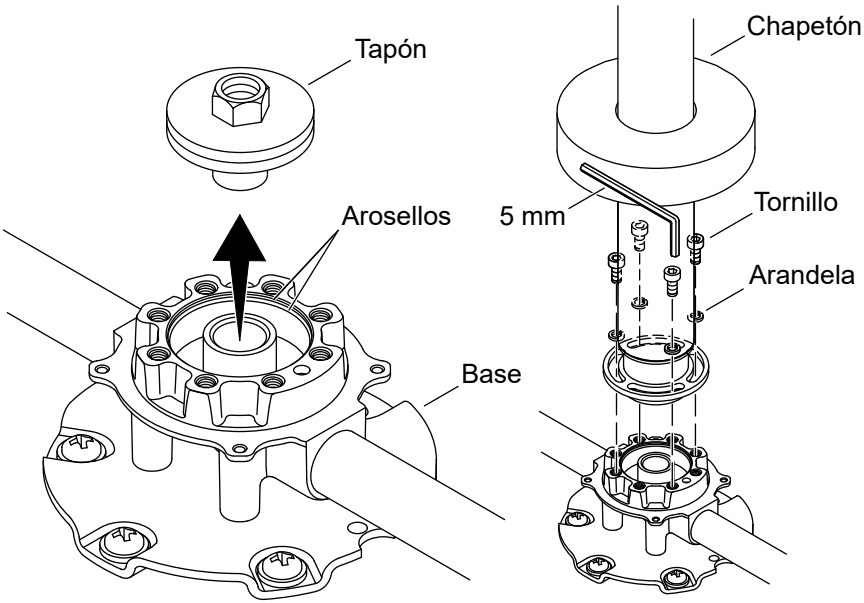


NOTA: Mantenga la grifería vertical durante la instalación para evitar dañar los arosellos.

- ☐ Verifique que el suministro de agua esté cerrado.
- ☐ Con cuidado libere la presión del agua.
- ☐ Retire el tapón de la base.
- ☐ Retire el protector de goma (no se muestra) de la grifería.
- ☐ Verifique que la base no contenga suciedad ni desperdicios en absoluto.
- ☐ Instale la grifería a la base, alineando las tuberías de suministro de agua caliente y fría y las marcas de agua caliente y de fría en la base.
- ☐ Fije la grifería a la base con los tornillos y las arandelas (se incluyen). Apriete los tornillos con la llave hexagonal de 5 mm, que se incluye.
- ☐ Deslice el chapetón hacia abajo hasta el piso, para cubrir la base.

7. Complete la instalación

ES

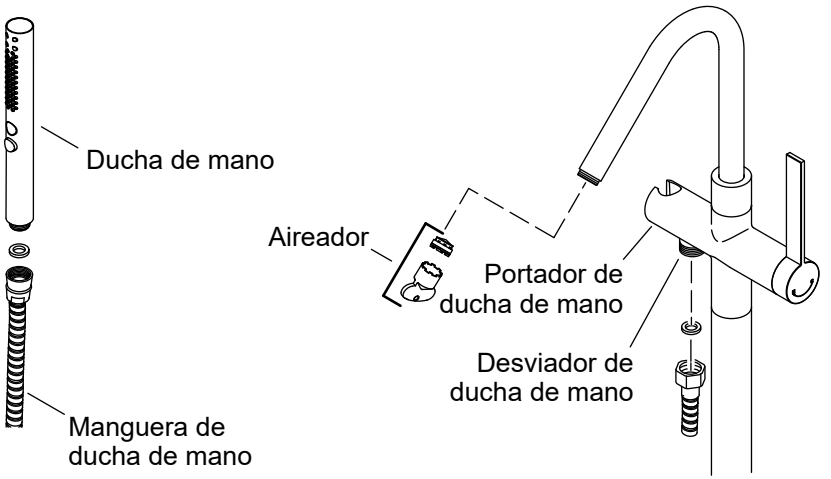

Instale la manguera de la ducha de mano

☐ Instale la manguera de la ducha de mano a la válvula desviadora de la ducha de mano.

Deje correr agua para eliminar residuos, y verifique que no haya fugas.

☐ Verifique que la manija de la grifería esté en la posición cerrada (OFF).

☐ Retire el aireador del surtidor.

☐ Abra el suministro de agua, y verifique que no haya fugas.

☐ Apunte la manguera de la ducha de mano hacia dentro de la bañera, y gire la manija de la grifería a la posición abierta (ON).

☐ Tire hacia fuera de la válvula desviadora de la ducha de mano para enviar el agua a través de la manguera de la ducha de mano, y así eliminar los residuos.


☐ Cierre la grifería para restablecer la válvula desviadora de la ducha de mano.

- ☐ Abra la grifería y deje correr agua caliente y fría a través del surtidor para eliminar los residuos.
- ☐ Verifique que no haya fugas.
- ☐ Cierre la grifería.
- ☐ Instale el aireador.

Instale la ducha de mano


- ☐ Instale la ducha de mano a la manguera de la ducha de mano.
- ☐ Coloque la ducha de mano en el soporte portador de la ducha de mano.

Uso de la ducha de mano

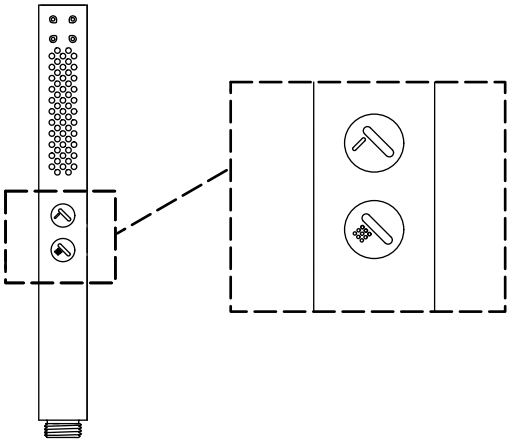

☐ Oprima los botones para seleccionar la opción de rocío para su ducha de mano.

Mantenimiento a la cabeza de ducha

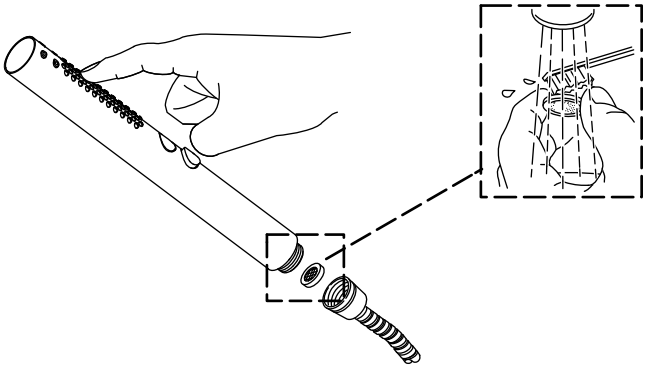

Limpie las boquillas


- ☐ Deje circular agua por la ducha de mano.
- ☐ Frote bien las boquillas de rocío con un dedo, moviéndolo hacia delante y hacia atrás, en la cara de la ducha de mano.

Limpie la arandela de rejilla

- ☐ Con una llave de apriete, retire la ducha de mano de la manguera de la ducha de mano.
- ☐ Con un destornillador delgado de punta plana, con cuidado haga palanca para levantar el borde de la arandela de rejilla.
- ☐ Retire la arandela de rejilla. No trate de retirar el control de flujo.
- ☐ Limpie la arandela de rejilla para eliminar la suciedad y los depósitos minerales.
- ☐ Vuelva a instalar la arandela de rejilla.
- ☐ Vuleva a instalar la ducha de mano a la manguera de la ducha de mano.

Ajuste la temperatura máxima del agua (opcional)

ES

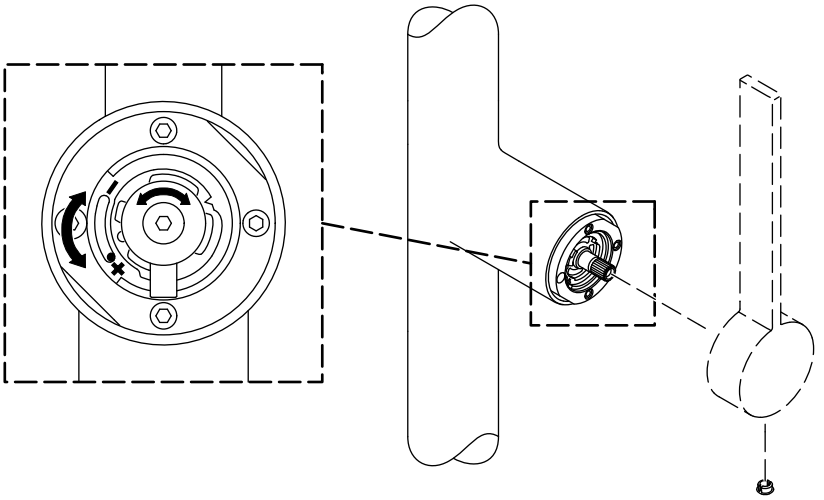

- ☐ Retire el tapón del tornillo de fijación.
- ☐ Afloje, pero no retire, el tornillo de fijación para poder retirar la manija.
- ☐ Ajuste el graduador para cambiar la temperatura máxima del agua.
- ☐ Abra el agua y rote el vástago de la válvula hacia totalmente caliente para verificar la nueva temperatura máxima del agua.
- ☐ Vuelva a instalar la manija.
- ☐ Apriete el tornillo de fijación y vuelva a instalar el tapón del tornillo de fijación.

kohler.com

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

©2026 Kohler Co.

1443291-2

1443291-2-**C**