




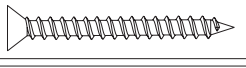
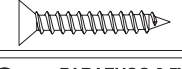
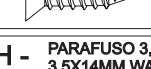







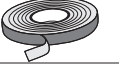



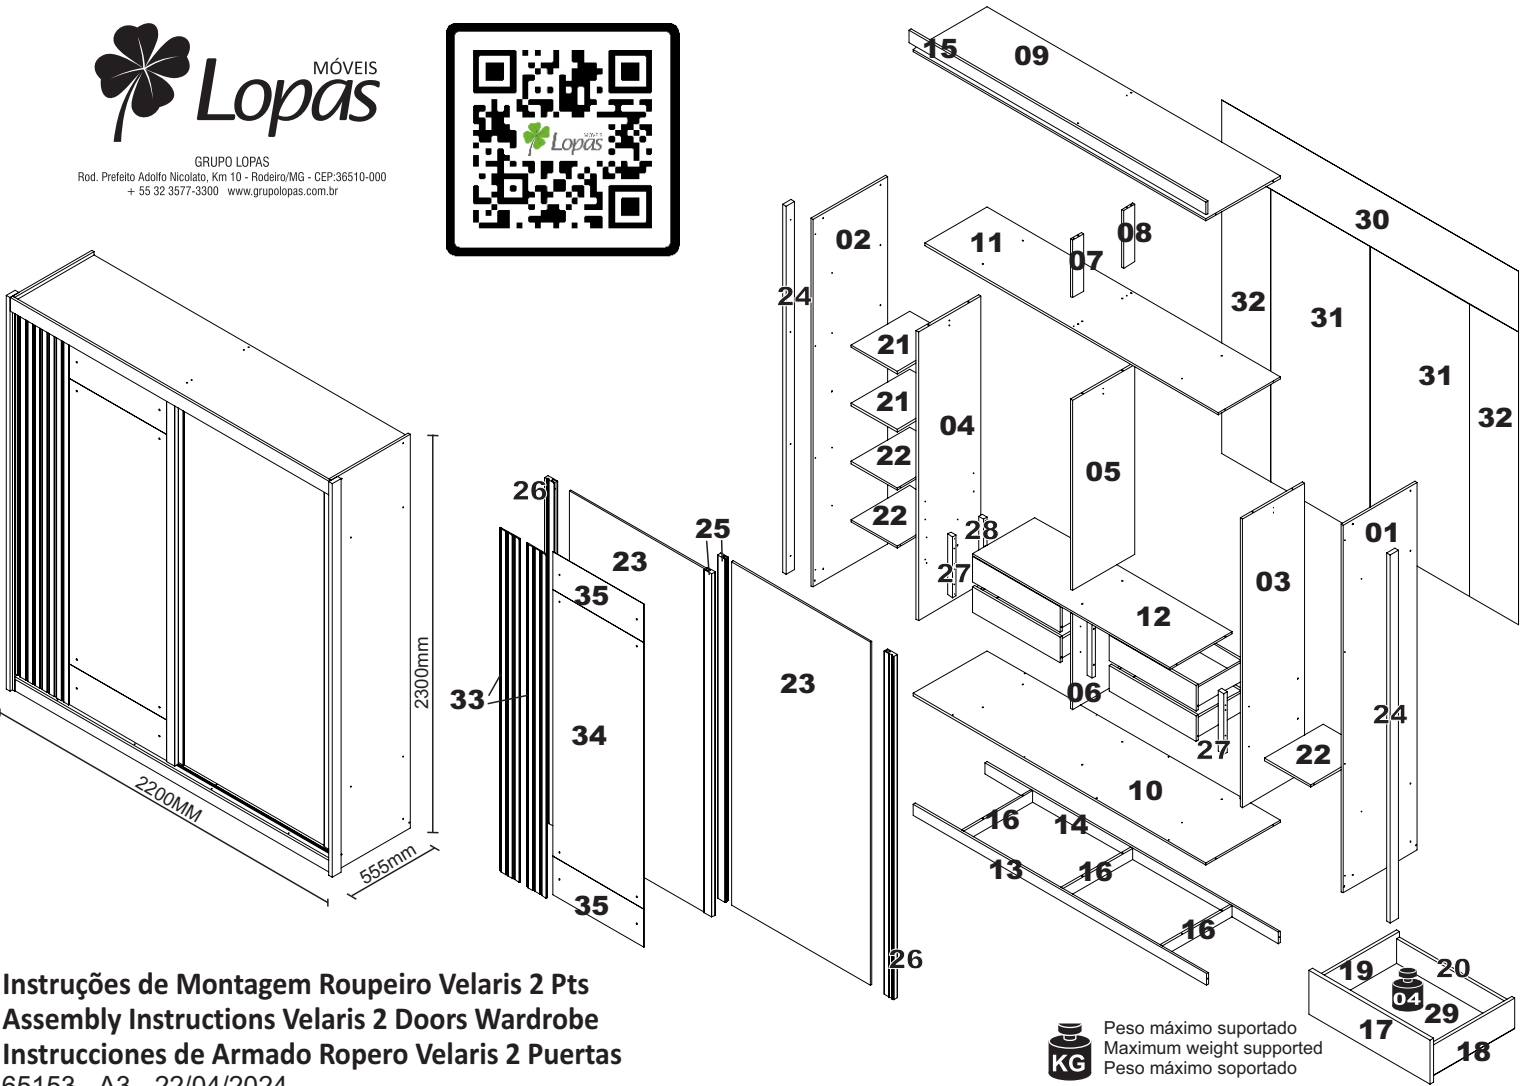


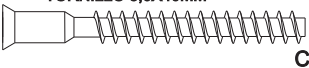








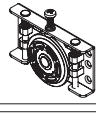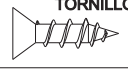


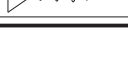


N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			MATERIAL RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
			COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	EPS DEP ESP		
1	65314	LATERAL DIREITA/ RIGHT SIDE/ LATERAL DERECHA	2300	535	15	MDF	1
2	65315	LATERAL ESQUERDA/ LEFT SIDE/ LATERAL IZQUIERDA	2300	535	15	MDF	1
3	65318	DIVISÃO DIREITA /RIGHT DIVISION/ DIVISIÓN DERECHA	1805	450	15	MDF	1
4	65319	DIVISÃO ESQUERDA /LEFT DIVISION/ DIVISIÓN IZQUIERDA	1805	450	15	MDF	1
5	65320	DIVISÃO CENTRAL /CENTER DIVISION/ DIVISIÓN CENTRAL	1190	450	15	MDF	1
6	65322	DIVISÃO DA GAVETA/ DOWN CENTER DIVISION/DIVISION INFERIOR CENTRAL	600	450	15	MDF	1
7	65324	DIVISAO MAL FRONT/FRONT SMALL DIVISION/DIVISION PEQUEÑA FRONTAL	360	80	15	MDF	1
8	65326	DIVISAO MAL TRAS/BACK SMALL DIVISION/DIVISION PEQUEÑA TRASERA	360	80	15	MDF	1
9	65328	TAMPO SUPERIOR/ UPPER TOP/ TAPA SUPERIOR	2120	535	15	MDF	1
10	65329	TAMPO INFERIOR/ LOWER TOP/ TAPA INFERIOR	2120	535	15	MDF	1
11	65330	TAMPO DO MALEIRO/UPPER CENTER TOP/TAPA CENTRAL SUPERIOR	2120	450	15	MDF	1
12	65333	TAMPO CENTRAL/ CENTER TOP/TAPA CENTRAL	1425	450	15	MDF	1
13	65335	RODAPÉ FRONTAL/ FRONT BASEBOARD/ ZÓCALO FRONTAL	2120	70	15	MDF	1
14	65336	RODAPÉ TRASEIRO/ REAR BASEBOARD/ ZÓCALO TRASERO	2120	70	15	MDF	1
15	65339	MOLDURA SUPERIOR / UPPER FRAME/ MARCO SUPERIOR	2150	80	15	MDF	1
16	65341	PINÁZIO RODAPÉ/ MULLION BASEBOARD/ PARTELUZ ZÓCALO	503	70	15	MDF	3
17	65281	FRENTE GAVETA/ DRAWER FRONT/ FRENTE CAJÓN	630	160	15	MDF	4
18	65283	LATERAL DE GAVETA DIREITA/ RIGHT DRAWER SIDE/ LATERAL DERECHA DE CAJÓN	350	120	15	MDF	4
19	66646	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA/ LEFT DRAWER SIDE/ LATERAL IZQUIERDA DE CAJÓN	350	120	15	MDF	4
20	65286	TRASEIRO GAVETA/ DRAWER BACK/ TRASERO CAJÓN	574	120	15	MDF	4
21	65343	PRATELEIRA S/FURO/ SHELF WITHOUT ROLES/ESTANTE SIN ORIFICIOS	332	425	15	MDF	2
22	65344	PRATELEIRA C/FURO/ SHELF WITH ROLES/ESTANTE COM ORIFICIOS	332	425	15	MDF	3
23	65345	PORTA/ DOOR/ PUERTA	2148	1005	12	MDF	2
24	65346	MOLDURA LATERAL/SIDE FRAME/ MARCO LATERAL	2300	60	25	MDF	2
25	65379	ENCABEÇAMENTO LATERAL/SIDE HEADER/ENCABEZAMIENTO LATERAL	2148	55	25	MDF	2
26	65393	MOLDURA PUXADOR/ HANDLE FRAME/MARCO TIRADOR	2148	70	25	MDF	2
27	42179	DISTANCIADOR FRONTAL/ FRONT SPACER/ SEPARADOR FRONTAL	380	38	25	MDF	4
28	42180	DISTANCIADOR TRASEIRO/ BACK SPACER/ SEPARADOR TRASERO	380	38	25	MDF	4
29	65294	FUNDO GAVETA/ DRAWER BOTTOM/ FONDO CAJÓN	590	351	2,7	HDF	4
30	65413	COSTAS SUPERIOR/ UPPER BACK/ RESPALDO SUPERIOR	2145	380	2,7	HDF	1
31	65418	COSTAS CENTRAL/ CENTER BACK/ RESPALDO CENTRAL	1830	720	2,7	HDF	2
32	65423	COSTAS LATERAL/ LATERAL BACK/ RESPALDO LATERAL	1830	352	2,7	HDF	2
33	90942	APLIQUE/APLPLY/APLICAR	2147	131	6	MDF	2
OPCIONAIS							
34	65811	ESPELHO GRANDE/ BIG MIRROR/ ESPEJO GRANDE	1668	658	3	ESPELHO	1
35	65812	ESPELHO PEQUENO/ SMALL MIRROR/ ESPEJO PEQUEÑO	658	238	3	ESPELHO	2

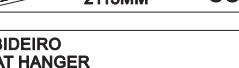

Instruções de Montagem Roupeiro Velaris 2 Pts  
Assembly Instructions Velaris 2 Doors Wardrobe  
Instrucciones de Armado Ropero Velaris 2 Puertas  
65153 - A3 - 22/04/2024

<b>A -</b> PARAFUSO 5,0X40MM SOBERBO 5,0X40MM SCREW TORNILLO 5,0X40MM  CÓD. 25370	<b>48</b>
<b>B -</b> CAVILHA MADEIRA 6X30MM 6X30MM WOODEN DOWEL TARUGO DE MADEIRA 6X30MM  CÓD. 1977	<b>56</b>
<b>C -</b> SUPORTE CABIDEIRO COAT HANGER SUPPORT SOPORTE PARA PERCHERO  45X24X19MM CÓD. 2515	<b>06</b>
<b>D -</b> PARAFUSO 4,5X50MM 4,5X50MM SCREW TORNILLO 4,5X50MM  CÓD. 30837	<b>16</b>
<b>E -</b> PARAFUSO 3,5X30MM 3,5X30MM SCREW TORNILLO 3,5X30MM  CÓD. 31765	<b>08</b>
<b>F -</b> PARAFUSO 3,5X20MM 3,5X20MM SCREW TORNILLO 3,5X20MM  CÓD. 2837	<b>16</b>
<b>G -</b> PARAFUSO 3,5X14MM 3,5X14MM SCREW TORNILLO 3,5X14MM  CÓD. 2834	<b>74</b>
<b>H -</b> PARAFUSO 3,5X14MM FLANGEADO 3,5X14MM WASHER HEAD SCREW TORNILLO 3,5X14MM FLANGEADO  CÓD. 31256	<b>60</b>
<b>I -</b> CANTONEIRA PLÁSTICA PLASTIC CORNER PLATE ESQUINERO PLÁSTICO  CÓD. 1970	<b>15</b>
<b>J -</b> PARAFUSO 3,5X35MM 3,5X35MM SCREW TORNILLO 3,5X35MM  CÓD. 30836	<b>11</b>
<b>K -</b> SUPORTE DE PRATELEIRA SHELF SUPPORT SOPORTE PARA ESTANTE  13X8MM CÓD. 2537	<b>08</b>
<b>L -</b> TAPA FURO ADESIVO ADHESIVE SCREW COVER TAPA TORNILLO ADESIVO BRANCO/ WHITE/ BLANCO - CÓD. 2687 ROVERE NAT - CÓD. 42246 CARVALHO NAT - CÓD. 42244 IMBUIA NAT - CÓD. 42245  CÓD. 2259	<b>16</b>
<b>M -</b> PREGO 10X10 10X10 NAIL CLAVO 10X10  23MM CÓD. 41805	<b>165</b>
<b>N -</b> SAPATA 15MM 15MM PAD ZAPATA 15MM  CÓD. 71833	<b>10</b>
<b>O -</b> FITA DUPLA FACE MI-94AM MI-94AM DOUBLE-SIDED TAPE CINTA DE DOBLE CARA MI-94AM  8400mm CÓD. 42700	<b>01</b>
<b>P -</b> ADESIVO LOGO LOPAS LOPAS LOGO ADHESIVE ADESIVO LOGOTIPO LOPAS  40X18X2,4MM CÓD. 20197	<b>01</b>
<b>Q -</b> SILICONE 13MM 13MM SILICONE SILICONA 13MM  CÓD. 2514	<b>08</b>
<b>R -</b> ROLDANA PULLEY RODILLO  74X33X10 MM CÓD. 45826	<b>04</b>
<b>S -</b> PARAFUSO 3,5X14MM 3,5X14MM SCREW TORNILLO 3,5X14MM  CÓD. 45826	<b>24</b>
<b>T -</b> GUIA ROLDANA PULLEY GUIDE GUIA DE RODILLO  CÓD. 45826	<b>04</b>
<b>U -</b> FREIO KIT ROLDANA KIT PULLEY BRAKE FRENO KIT DE RODILLO  CÓD. 45826	<b>04</b>
<b>V -</b> PARAFUSO 3,5X22MM 3,5X22MM SCREW TORNILLO 3,5X22MM  CÓD. 43858	<b>04</b>
<b>W -</b> COLA BRANCA WHITE GLUE COLA BLANCA  CÓD. 48402	<b>01</b>
<b>X -</b> FIXADOR P/ COSTA DE ROUPEIRO FIXER FOR BACK WARDROBE FIJADOR PARA ESPALDAR  CÓD. 2243	<b>71</b>
<b>Y -</b> PAR CORREDIÇA TElescÓPICA BALL BEARING SLIDES CORREDERAS TELESÓPICAS  350MM CÓD. 27832	<b>04</b>
<b>Z -</b> TRILHO SUPERIOR UPPER RAIL RIELES SUPERIOR  2115MM CÓD. 65141	<b>01</b>
<b>AA -</b> CABIDEIRO COAT HANGER PERCHERO  695X28X16MM ALUMÍNIO CÓD. 63603	<b>02</b>
<b>AB -</b> CABIDEIRO COAT HANGER PERCHERO  325X28X16MM ALUMÍNIO CÓD. 19275	<b>01</b>
<b>AC -</b> TRILHO INFERIOR LOWER RAIL RIELES INFERIOR  2115MM CÓD. 65140	<b>01</b>
<b>AD -</b> PINO PARAFUSO PARA ESPELHO. SCREW SUPPORT TO FIX MIRROR. SOPORTE DE TORNILLO PARA FIJAR EL ESPEJO.  CÓD. 2531	<b>08</b>
<b>AE -</b> PARAFUSO 3,5X16MM PARA ESPELHO. 3,5X16MM SCREW TO FIX MIRROR. TORNILLO 3,5X16MM PARA FIJAR EL ESPEJO.  CÓD. 14056	<b>08</b>
<b>AF -</b> FITA DUPLA FACE DOUBLE-SIDED TAPE CINTA DE DOBLE CARA  CÓD. 1409	<b>04</b>
<b>AG -</b> PÉ OPCIONAL 70MM 70MM OPTIONAL FOOT PIÉ OPCIONAL 70MM BRANCO/WHITE/BLANCO - CÓD. 02531 CARVALHO NATURALE - CÓD. 21196 IMBUIA NATURALE - CÓD. 02248 ROVERE NATURALE - CÓD. 20197  CÓD. 2834	<b>10</b>
<b>AH -</b> PARAFUSO 3,5X14MM 3,5X14MM SCREW TORNILLO 3,5X14MM  CÓD. 2834	<b>40</b>

## TERMO DE GARANTIA

### DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Móveis Lopus estipula que o produto especificado terá garantia legal de 90 (noventa) dias, à partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação nos termos do artigo 26, II do CDC. Quaisquer garantias adicionais fornecidas pelo lojista são de responsabilidade exclusiva destes, sendo, portanto os únicos responsáveis em caso de defeito do produto após a garantia legal, concedida pela fabricante.

A Móveis Lopus não possui pontos de assistência técnica.

Constatado o eventual defeito de fabricação, desde que, dentro do prazo de garantia legal, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não serão de responsabilidade da Móveis Lopus.

A montagem deve seguir corretamente as instruções dos manuais que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo território brasileiro.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

Danos causados em conseqüências de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;

Avárias ou defeitos causados por montagem inadequada;

Danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndios, etc);

Danos causados pela utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, mofos, acondicionamento em locais de altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez.

Danos causados por infestação de cupins e outras pragas;

Defeitos por exposição a luz solar excessiva;

Desgaste natural devido ao uso do produto;

## CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e levemente umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento do seu móvel.
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar o seu móvel.
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

A Móveis Lopus reserva-se o direito de alterar quaisquer características técnicas ou estéticas e introduzir melhoramentos nos produtos comercializados a qualquer momento, sem obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já comercializados (vendidos).

## TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE

Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its

- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.

- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.


- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.

- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

## CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

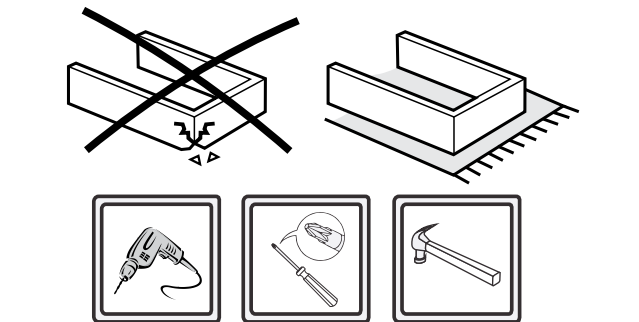

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.  
The necessary tools for assembly aren't supplied.  
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

**Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem.**  
**Tip of the number of people required for product assembly.**  
**Consejo de la cantidad de personas necesarias para el armado de productos.**

**Tempo de montagem**  
**Assembly time**  
**180min. Tempo de armado**



01

Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.  
Push the black pin down to remove the W1 part.  
Empujar para bajo la pieza negra para retirar la parte W1.

02

É IMPORTANTE COLAR A CAVILHA DE MADEIRA.  
IT'S IMPORTANT TO GLUE THE WOODEN DOWEL.  
ES IMPORTANTE PEGAR EL TARUGO DE MADERA.

03

04

É IMPORTANTE COLAR A CAVILHA DE MADEIRA.  
IT'S IMPORTANT TO GLUE THE WOODEN DOWEL.  
ES IMPORTANTE PEGAR EL TARUGO DE MADERA.

05

06

07

08

OPÇÃO SEM PÉ  
WITHOUT OPTIONAL FOOT  
OPCION SIN PIÉ

09

OPÇÃO COM PÉ  
OPTIONAL FOOT  
OPCION CON PIÉ

10

OPÇÃO SEM PÉ  
WITHOUT OPTIONAL FOOT  
OPCION SIN PIÉ

11

12

OPÇÃO COM PÉ  
OPTIONAL FOOT  
OPCION CON PIÉ

13

14

15

16

17

18

Local onde será parafusado.  
Local where have to be screwed.  
Local donde deve ser atornillado.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

05mm  
Distância  
Distance  
Distancia

35

36

29mm  
Distância  
Distance  
Distancia

37

MONTAGEM PORTA  
DOOR ASSEMBLY  
MONTAJE DE PUERTA

38

OPÇÃO COM ESPELHO  
OPTION WITH MIRROR  
OPCIÓN CON ESPEJO

39

OPÇÃO COM ESPELHO  
OPTION WITH MIRROR  
OPCIÓN CON ESPEJO

40

Ao encaixar a porta, primeiramente encaixe o guia superior.  
To put the door should start putting the upper guide.  
Para poner la puerta debe empezar poniendo la guia superior.