



ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


ROUPEIRO ORIGINALE 2070

PRINT

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD


FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

Fer. 240967


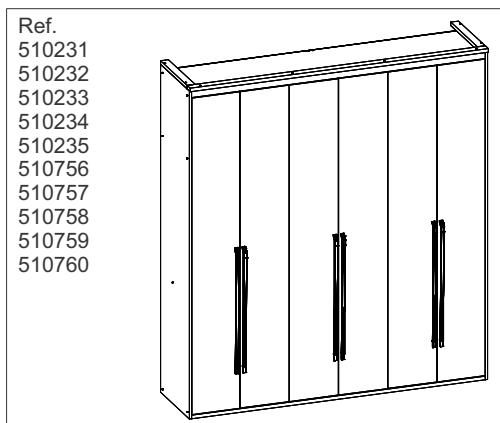


Ref.	
510231	
510232	
510233	
510234	
510235	
510756	
510757	
510758	
510759	
510760	

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240958	01	Teto 2040x514x15	01
225255	02	Base 2040x514x15	01
240960	03	Maleiro 2040x514x15	01
225480	04	Costa 444x1029x03	02
225304	05	Costa 1765x685x03	03
225137	06	Lateral Dir. 2275x530x15	01
225138	07	Lateral Esq. 2275x530x15	01
240956	08	Divisória Dir. 1743x514x15	01
240957	09	Divisória Esq. 1743x514x15	01
240959	10	Divisória Cen. 1743x430x15	01
225260	11	Prat. Móvel 327x430x15	02
225261	12	Prat. Fixa 327x430x15	02
225262	13	Prat. Fixa 670x430x15	02
225265	14	Rodaforo 2040x48x15	01
225668	15	Pilastra Costa 422x55x15	01
240922	16	Pilastra Dobr. 422x78x15	02
226161	17	Baguete 2035x30x25	01

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
225150	18	Rodaforo Latateral. 489x55x25	02
225267	19	Rodaforo Frontal. 2070x55x25	01
225153	20	Rodapé Travessa. 474x70x25	04
225266	21	Travessa Gav. 620x55x25	02
225200	22	Montante 484x70x25	08
225268	23	Guia Inferior 2040x55x25	01
225269	24	Fte Gav. Curva 614x150x15	06
225157	25	Lat. Gaveta 385x100x15	12
225270	26	Costa Gaveta 596x100x15	06
225271	27	Fundo Gav. 580x398x03	06
225273	31	Porta Lateral 2194x332x15	02
225272	32	Porta 2194x339x15	02
	1C	Porta 2194x339x15	02



A 8.0 x 30 96	B 4.5 x 50 25	C 3.5 x 40 24	D 4.0 x 35 44	E 3.5 x 14 112
F 8.0 x 55 02	G 08	H 12	I 08	J 08
K 03	L Tapa-furo 19mm 03	M 06	N 10 x 10 100	O 33
Q 662X16 02	R 318X16 02	S COLA 02	U Pux. Original 800 06	V Dobradiça Média 12
W Dobradiça Super Alta 06	Y Tapa-furo 13mm 41			

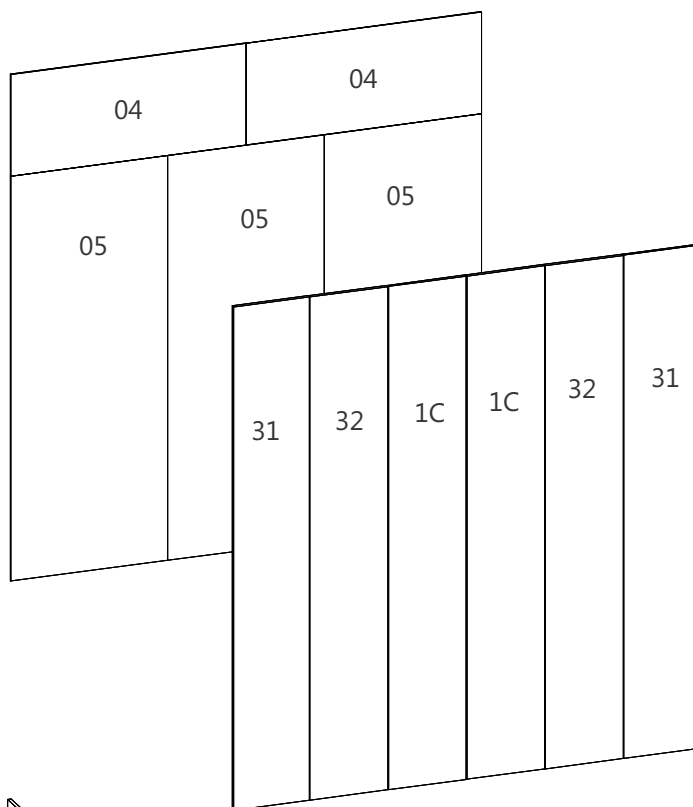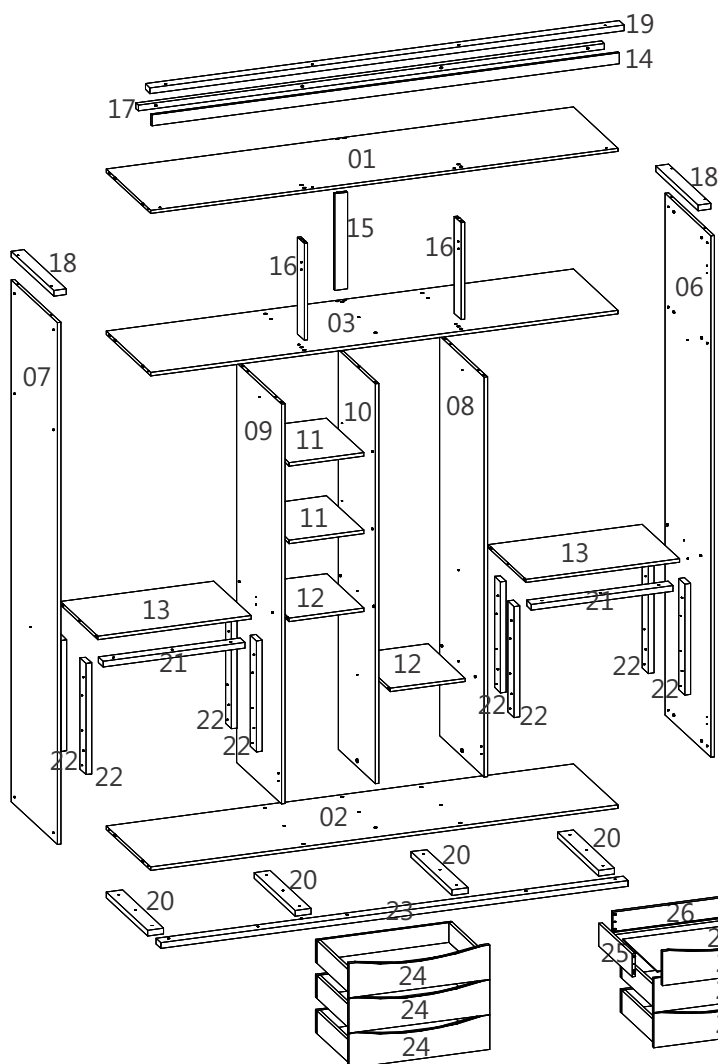0 14 35 40 50
Medidas de parafusos


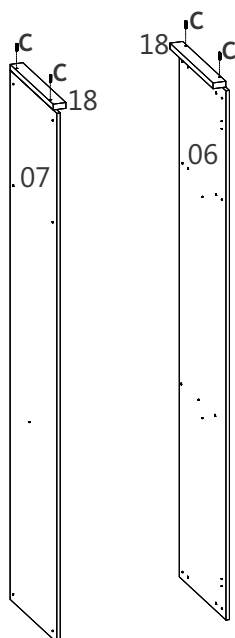


FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (20) alinhando-as com as costas da base (02), prender o guia frontal (23) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatilhas deslizantes (I) ou pé de apoio.

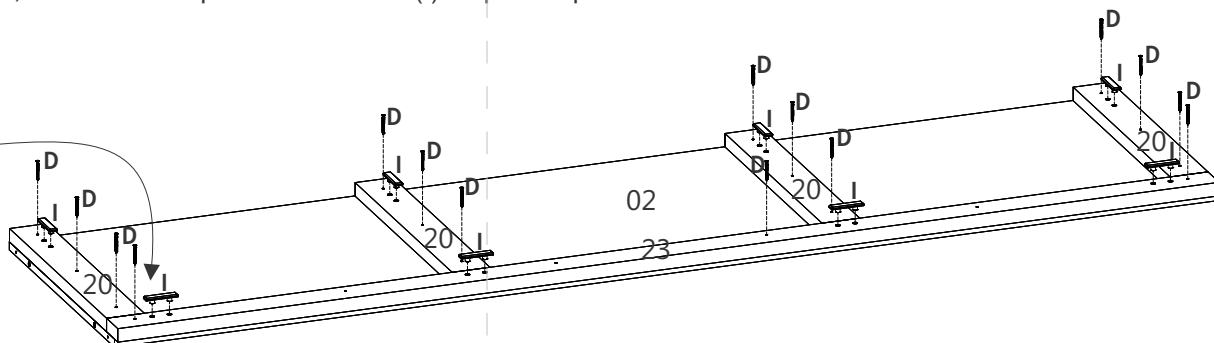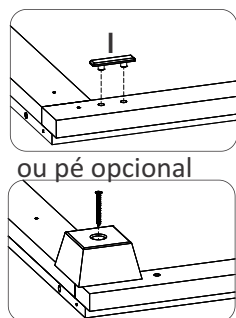


- 02** Fixar o rodaforno lateral (18) no topo das laterais direita (06) e esquerda (07).




- 03** Fixar lateral esquerda (07) na base (02), encaixar divisória esquerda (09) na base e fixar a prateleira (13) entre a lateral e a divisória.

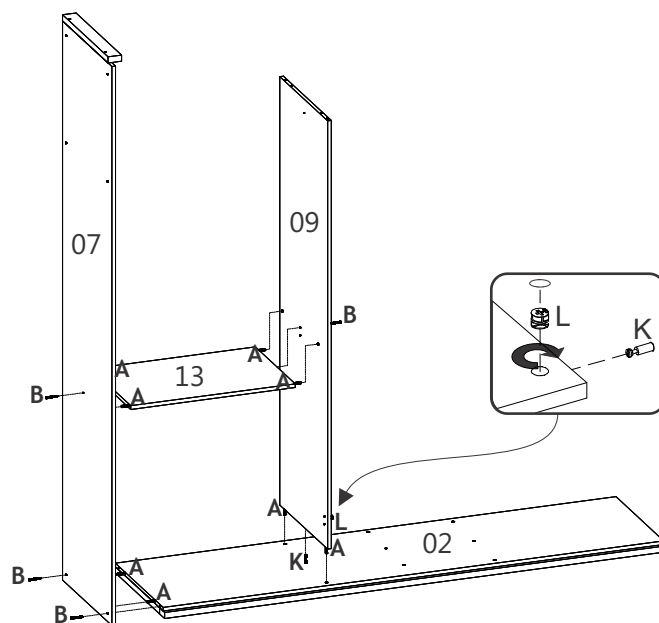

- 04** Encaixar divisória central (10) na base (02) e fixar prateleira (12) entre as divisórias.

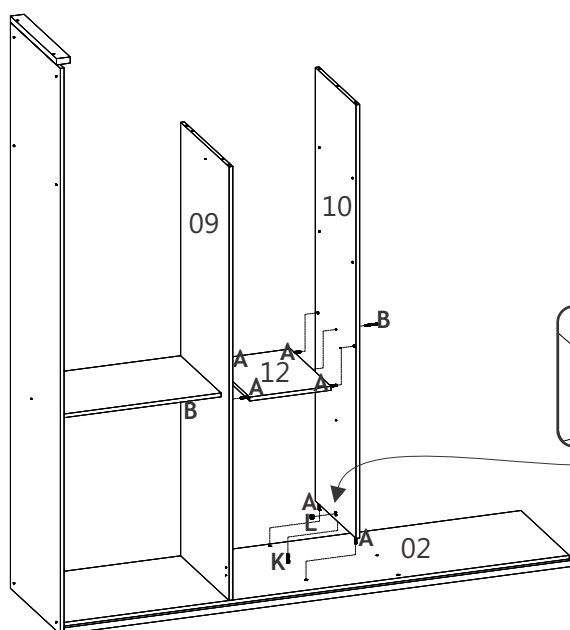


- 05** Encaixar a divisória (08) na base (02), fixar a prateleira (12).

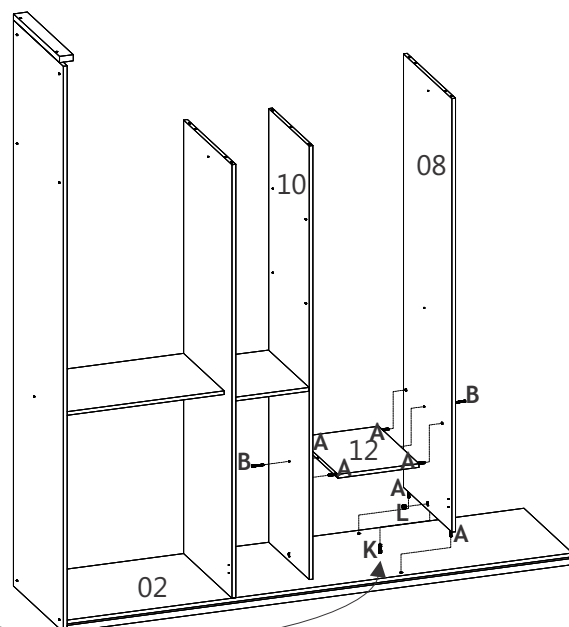




FERRAMENTAS NÃO INCLuíAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Fixa maleiro (03) na lateral (07) e divisória (08,09 e 10).

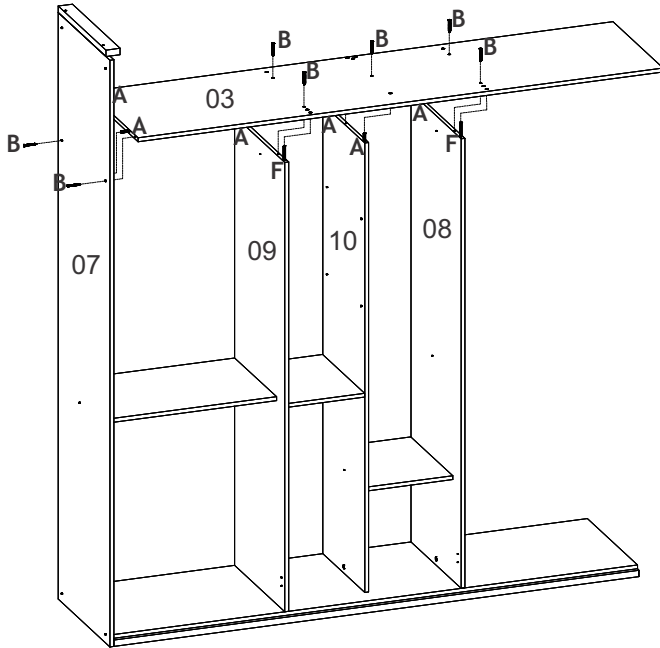


- 09** Fixa lateral direita (06) na base (02), teto (01) maleiro (03) encaixando prateleira (13).

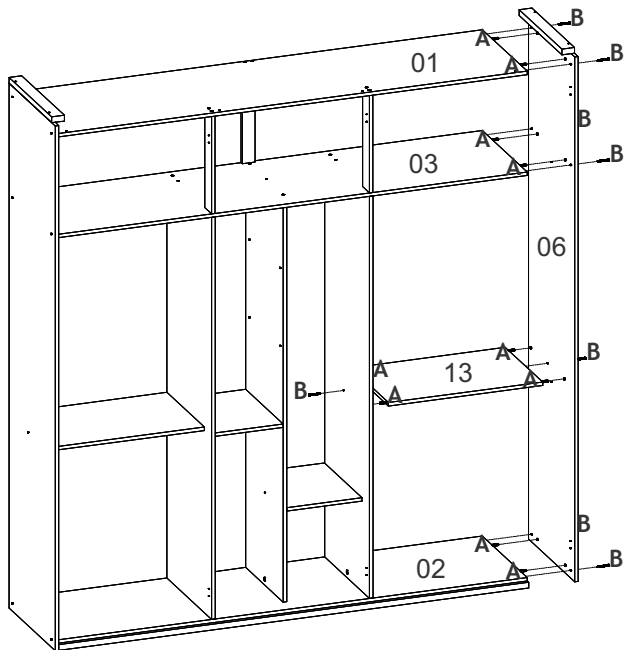


- 11** Montar a costa da gaveta (26) com as laterais (25), encaixar o fundo (27) e prender a frente de gaveta (24) com cantoneiras (H) e cola.

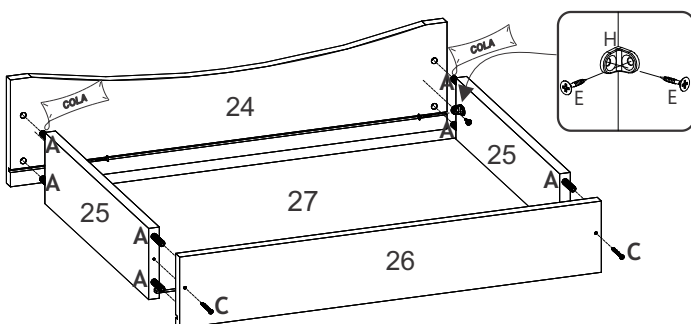


- 08** Encaixar as pilstras (15 e 16) no maleiro (03), fixar o teto (01) na lateral esquerda (07) encaixando nas pilstras.

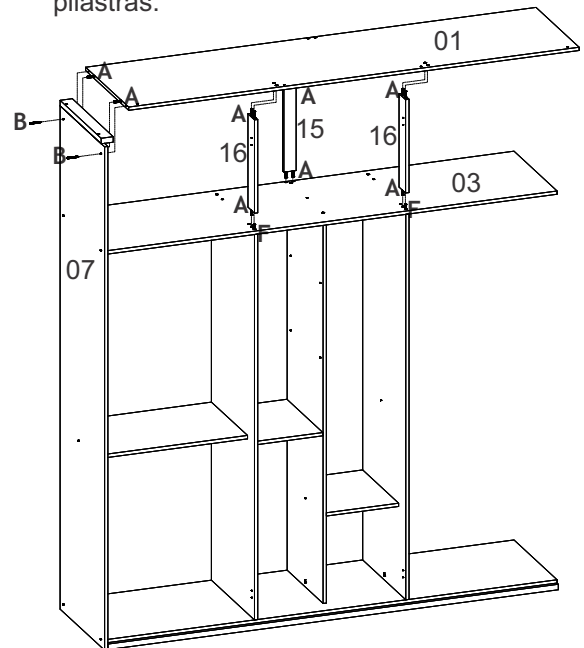

- 10** Desmontar as corredeiras e prender nos montantes, de forma que se tenha torre direita e esquerda. Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

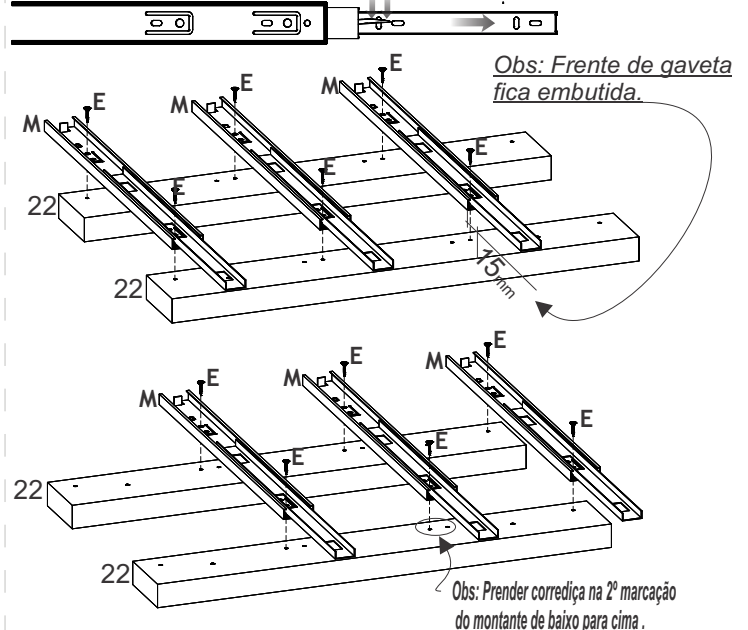


- 12** Prender as corredeiras (M) nas laterais de gaveta (25) centralizando-as com a ranhura.

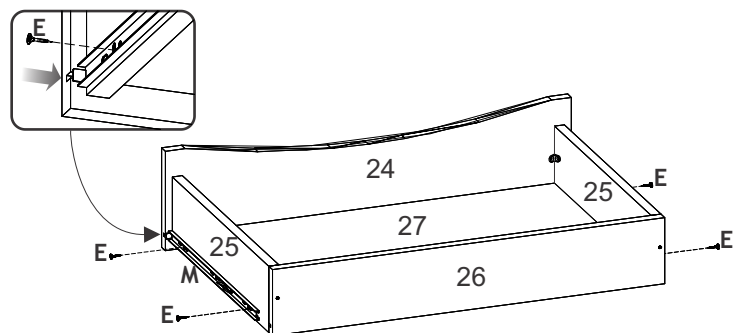




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 13** Montar rodaforo superior (19) e baguete (17) com a vista (14).

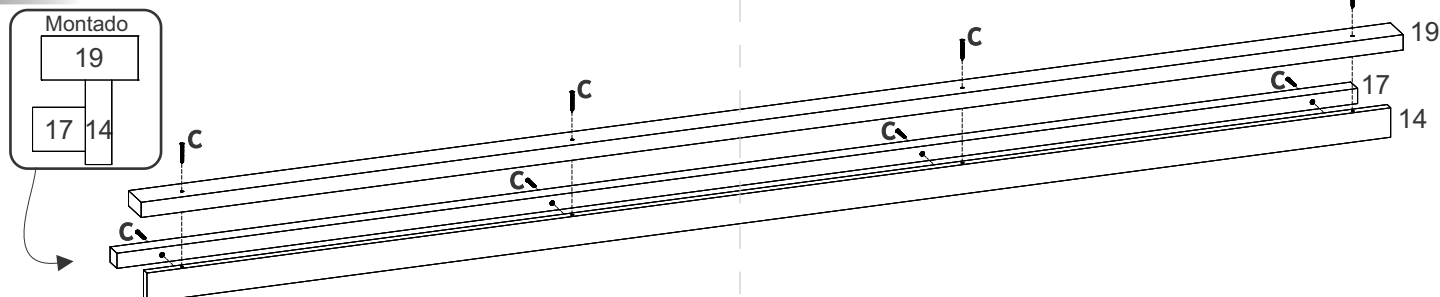


- 14** Encaixar o rodaforo montado no teto do roupeiro. Prender os montantes com as corredeiras nas divisórias, recuando 5mm da prateleira.

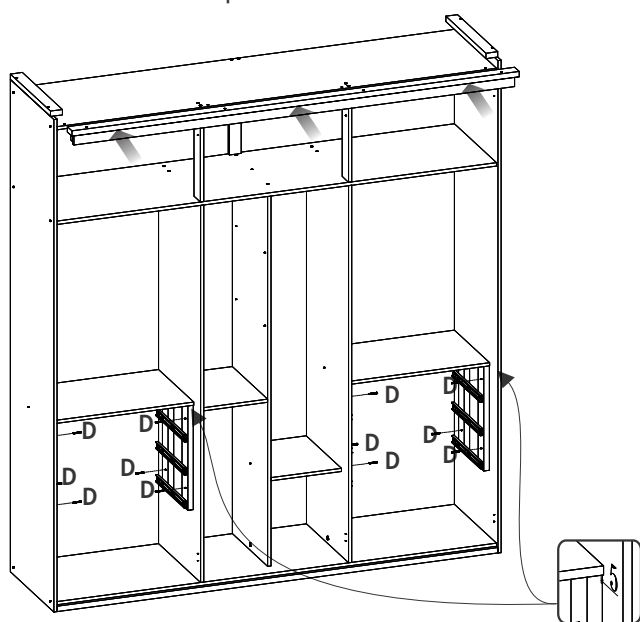



- 15** Fixar rodaforo, fixar travessa do gaveteiro (21) alinhado com os montantes, fixar acessórios internos, suporte prateleira (G) e suporte cabideiro (J).

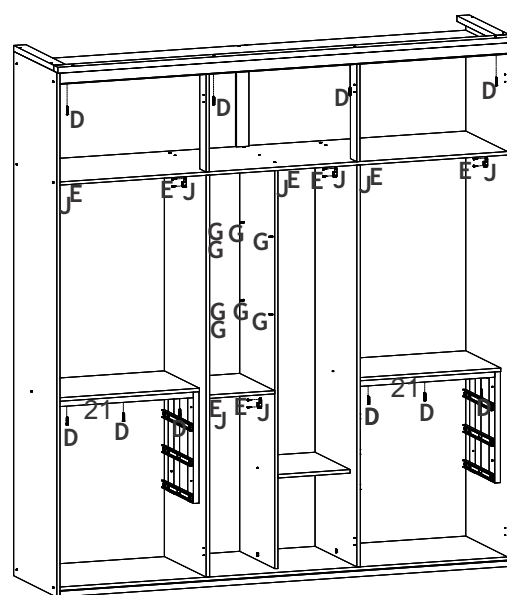

- 16** Encaixar as gavetas nas corredeiras, regulá-las e travá-las (E) e encaixar prateleira (11).

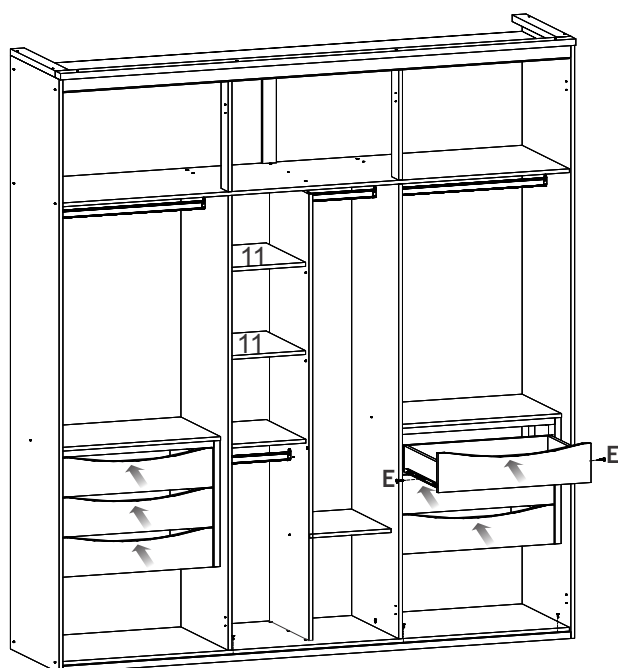


- 17** Pregar (N) costa do roupeiro (04,05), usar fixa-dor de costas (O) entre duas costas. Colocar tapa-furo (Y) em todos parafusos aparentes.

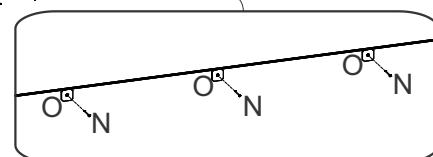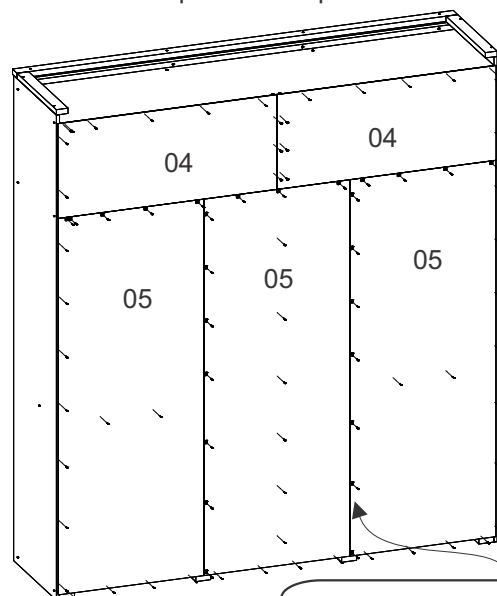



FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


PORTA ORIGINALE

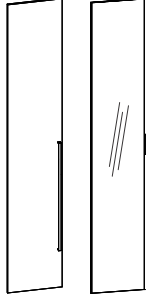

CÓD.	Nº	PORTA	QUAN.
225272	1C	Originale 2194x339x15	02
240658	1C	OU PORTA ESPELHO Originale 2194x339x15	02

18

Prender a dobradiça média (V) nas portas centrais (32 e 1C) e dobradiça super alto (W) nas portas laterais (31).

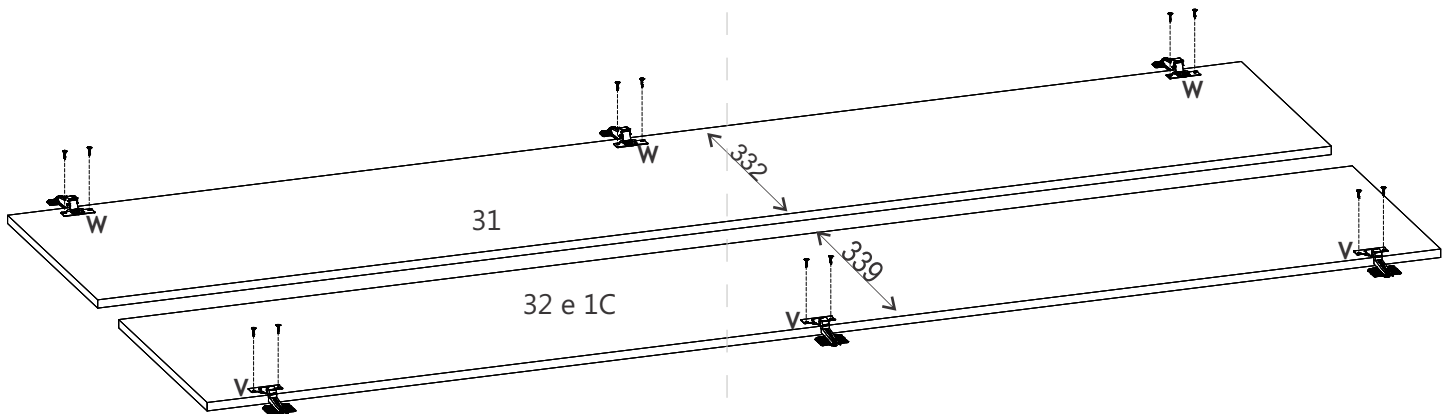

19

Fixar as portas no roupeiro conforme marcação nas laterais e divisória. Fixar os puxadores Originale na pré-furação das portas.

