

PRODUTO

BALCÃO ATENAS 03 PORTAS 01 GAVETA

CÓDIGO

2012182

A - Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
E - Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
N - Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
Ç - Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

	CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A	45000 - Cavilha de madeira 6mm	16
B	37013 - Dispositivo trapézio	04
C	38006 - Dobradiça metálica	06
D	38010 - Fixador de Fundo	14
F	32006 - Parafuso 3,5 x 12	56
G	32050 - Parafuso 3,5 x 25	12
H	32005 - Parafuso 4,0 x 45	10
I	32051 - Parafuso 5,0 x 40	05
J	37002 - Porca Cilíndrica 09 x 12	10
K	32004 - Pregos 08 x 08	60
L	32017 - Parafuso 4,0 x 16	06
M	32048 - Parafuso 30 x 30	04
O	37011 - Botão tapa furo 6 mm	04
R	38034 - Corrediça metálica (JG)	01
S	37014 - Pé plástico 140mm	05
T	38013 - Cantoneira de gaveta	02
U	46228 - Dispositivo Cadeirinha	02
V	39008 - Puxador Turim 128mm	04



CORES

CÓD.	DESCRIÇÃO
910	Atacama / Off-White
942	Cinamomo/Branco Tx
943	Cinamomo/Grafite

Dimensões do produto

Largura: 1200 mm
 Altura: 840 mm
 Profundidade: 450 mm

Fone: (43) 3274-8600 Fax: (43) 3274-8601
 Fone: (Assistência Técnica) 0800 707 2455
 Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
 CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
 E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br

Porca (J)
 Cilíndrica


ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão demonstrados em tamanhoreal para conferência

Cavilha 6x30 16 pçs	Dispositivo Trapézio 04 pçs
Dobradiça Metal 06 pçs	Fixador de fundo 14 pçs
Parafuso 3,5 x 12 56 pçs	Parafuso 3,5 x 25 12 pçs

Parafuso 4,0x45 10 pçs	Parafuso 5,0 x 40 05 pçs	Porca cilíndrica 9x12 10 pçs	Prego 08 x 08 60 pçs
Parafuso 4,0 x 16 06 pçs	Parafuso 30 x 30 04 pçs	Tapa Furo 06mm 04 pçs	Corrediça Metal 01 jg


Pé Plástico PVC 05 pçs	Cantoneira de gaveta - 02 pçs

- 1º - Fixar as peças 201146 na peça 213924, usando cavilhas(A) com cola(C), e Cantoneira gaveta(T) junto com parafuso 3,5x12(F).
- 2º - Fixar a peça 210924 nas peças 201146 usando parafuso 3,0x30(M), cuidado para não sobrepor a peça no canal da gaveta.
- 3º - Encaixar a peça 210908 nos canais das peças 201146 e 213924, fixar com 04 pregos 08x08(K) na peça 210924.
- 4º - Fixar o puxador(N) junto com parafuso 4,0x25 (H)
- 5º - Fixar as corrediças metálicas(R) nas peças 201146, usando 03 parafuso 3,5x12(F).



Cantoneira de gaveta

MONTAGEM DAS GAVETAS

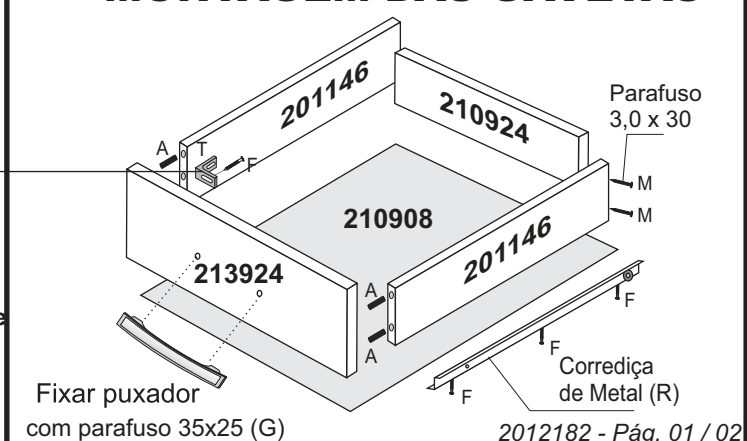

Montando passo a passo


1º - É aconselhável Forrar o chão para montagem.

2º - É aconselhável montar o produto sempre deitado se possível.

3º - Montar a todas as partes conforme o esquema de montagem.


1º Passo

Fixar pé plástico (S) na peça 218248 usando parafuso 5,0 x 40 (I).

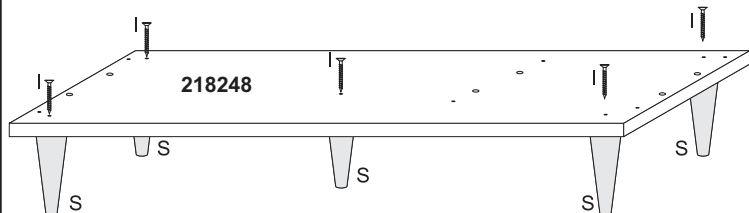


3º Passo

Fixar peça 218251 nas peças 218125 usando cavilha de madeira (A), e na peça 218248 usando parafuso 4,0 x 45 (H) junto com porca cilíndrica (J).

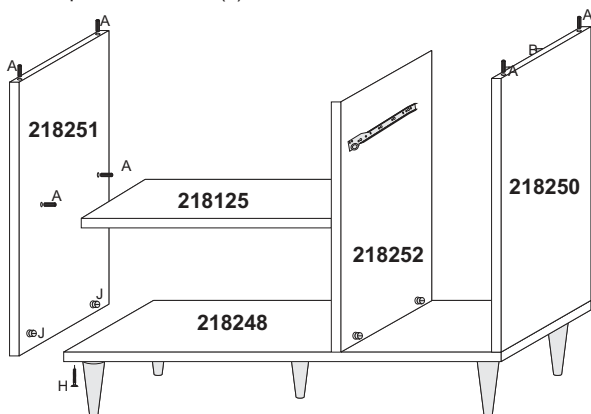


5º Passo

Fixar fundos 218101 e 218103 usando prego 08 x 08 (K) e fixador de fundo (D), na peça 210935 o fundo deve ser fixado com parafuso 3,5 x 12 (F).

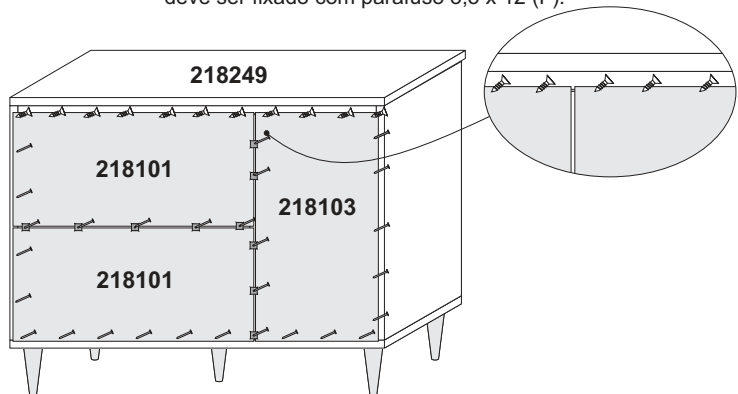

Fixação das portas

Fixar as peças 210929 e 310921 com dobradiça (C) e parafuso 3,5 x 12 (F). Fixar puxadores (V) com parafuso 3,5 x 25 (G).

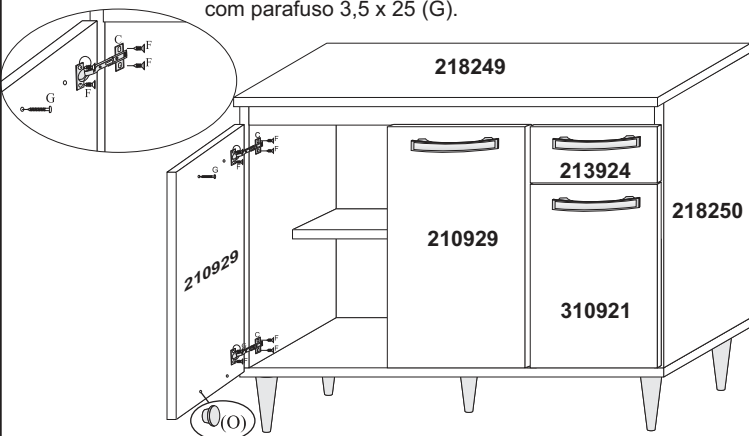


2º Passo

Fixar as correções metálicas (R) junto com parafuso 3,5 x 12 (F) nas peças 218252 e 218250. Sendo 6 parafuso em cada lado.

Fixar peças 218250 e 218248 usando parafuso 4,0 x 45 (H) junto com a porca cilíndrica (J).


fixar peça 218252 na peça 218248 usando parafuso 4,0 x 45 (H) junto com a porca cilíndrica (J).

Fixar peça 218125 na peça 218252 usando cavilha de madeira (A).

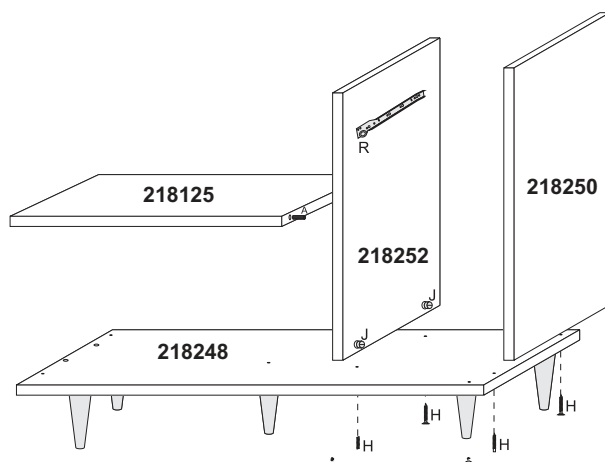

4º Passo

Fixar as peças 210934 e 210935 nas peças 218250 218251 usando parafuso 4,0 x 45 (H) junto com porca cilíndrica (J). E na peça 218252 usando o dispositivo FL (U) junto com parafuso 4,0 x 16(V).

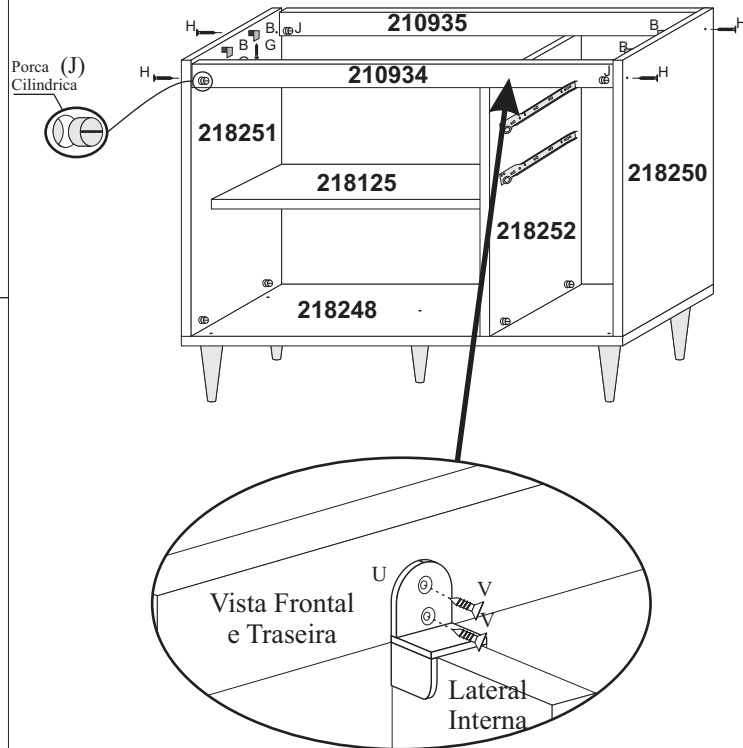

Fixar peça 218249 nas peças 218251 e 218250 usando dispositivo trapézio (B) e parafuso 3,5 x 25 (G) e cavilha de madeira (A).

