



**DIMENSÕES TOTAIS:**  
1870x813x437mm  
01 VOLUME

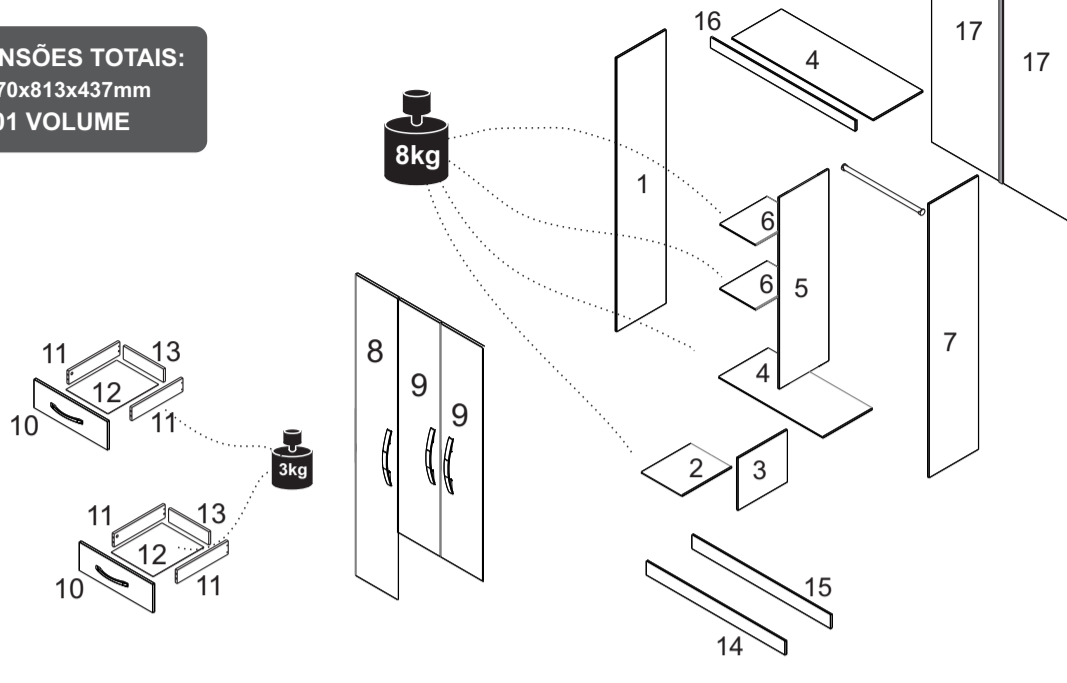

- 1** A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.
- 2** PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.
- 3** SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

Montagem Instalação

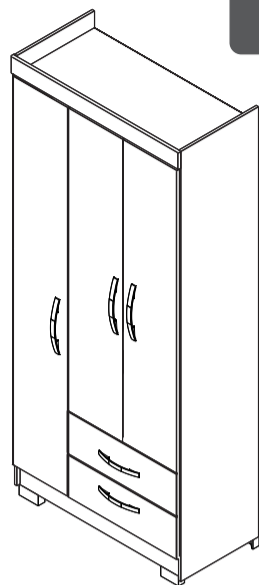

ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

Ferramentas para montagem



\* Ferramentas não fornecidas

RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
NT5000	1	LATERAL ESQUERDA	MDP	47878-01	1	1820	422	12
NT5000	2	BASE DIR/ESQ	MDP	47891-02	1	269	422	12
NT5000	3	DIVISORIA INFERIOR DIR/ESQ	MDP	47880-03	1	350	422	12
NT5000	4	TAMPO INF/SUP	MDP	47892-04	2	788	422	12
NT5000	5	DIVISORIA SUP. DIR/ESQ	MDP	47882-05	1	1266	422	12
NT5000	6	PRATELEIRA SUPERIOR	MDP	47893-06	2	256	421	12
NT5000	7	LATERAL DIREITA	MDP	47884-07	1	1820	422	12
NT5000	8	PORTA MAIOR	MDP	47909-08	1	1636	263	15
NT5000	9	PORTA MENOR	MDP	47910-09	2	1274	263	15
NT5000	10	FRENTE GAVETA	MDP	47911-10	2	528	177	15
NT5000	11	LATERAL GAVETA	MDP	47885-11	4	378	104	12
NT5000	12	FUNDO GAVETA	HDF	47886-12	2	495	383	3
NT5000	13	TRASEIRO GAVETA	MDP	47793-13	2	472	70	15
NT5000	14	RODAPE FRONTAL	MDP	47811-14	1	788	92	15
NT5000	15	RODAPE TRASEIRO	MDP	47812-15	1	788	92	15
NT5000	16	RODA FORRO FRONTAL	MDP	47894-16	1	813	80	15
NT5000	17	FUNDO TRASEIRO	HDF	47814-17	2	1660	400	3
NT5000	18	KIT ACESSÓRIO	-	47907-18	1	-	-	-

#### TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

#### MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira/gaveta deverá obedecer os valores indicados na ilustração.

Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas.

- Ações de cupins ou outras pragas.
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

#### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:

Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias na manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

#### PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

#### RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>A</b> CAVILHA MADEIRA 6x30mm	<b>13</b>	<b>B</b> PARAFUSO MINIFIX 5x31mm	<b>6</b>	<b>SC</b> SACHÊ DE COLA 5g	<b>1</b>
<b>C</b> TAMBOR MINIFIX 12x9mm	<b>6</b>	<b>D</b> PREGO 23x4mm	<b>90</b>	<b>CA</b> CABIDEIRO 513mm	<b>1</b>
<b>M</b> DOBRADIÇA CURVA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA	<b>9</b>	<b>PH</b> PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA FLANGEADA	<b>20</b>	<b>HH</b> PERFIL H PLÁSTICO 1650x20	<b>1</b>
<b>R</b> TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	<b>12</b>	<b>N</b> PAR CORREDIÇA METÁLICA 350mm	<b>2</b>	<b>PP</b> PARAFUSO 3x12mm CABEÇA CHATA	<b>16</b>
<b>T</b> CANTONEIRA 15x15x40mm	<b>5</b>	<b>S</b> PUXADOR PLÁSTICO 128mm -	<b>5</b>	<b>LL</b> SUPORTE PLÁSTICO CALCEIRO/CABIDEIRO	<b>2</b>
<b>X</b> PARAFUSO 4x12 CABEÇA PANELA	<b>68</b>	<b>W</b> PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA	<b>10</b>	<b>PE</b> PÉ PLÁSTICO QUADRADO 40x98mm	<b>4</b>
<b>L</b> SAPATA DESLIZADORA PLÁSTICA 12x12x6mm	<b>6</b>	<b>PC</b> PARAFUSO 5x37mm CABEÇA CHATA COM PORCA	<b>4</b>	<b>J</b> BATENTE - SUPORTE PARA PRATELEIRA PLÁSTICO 16x8x8mm	<b>8</b>
<b>Y</b> PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	<b>8</b>				

**PASSO 1**

Faça a preparação de todas as peças, com os acessórios e as quantidades dos mesmos

- 1 - Posicione o calço superior e inferior da dobradiça M nas marcações das laterais 1 e 7 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)
- 2 - Para fixar o calço central nas peças 1 e 7, encaixe a dobradiça para então alinhar o calço na posição correta, e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)
- 3 - Posicione as corredeiras N nas marcações do lado esquerdo da peça 7 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)
- 4 - Encaixe os batentes J na peça 1
- 5 - Encaixe o suporte LL na peça 7

**PASSO 2**

- 1 - Posicione as corredeiras N nas marcações do lado direito da peça 3 e fixe-as com os parafusos PP (3x12mm)
- 2 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base da peça 3

**PASSO 3**

- 1 - Posicione 4 calços de dobradiça M alinhados aos furos superiores e inferiores da peça 5. Utilize os parafusos com porca PC (5x37mm) para fixar os conjuntos com 2 calços, sendo um de cada lado da peça.
- 2 - Para fixar o calço central na peça 5, encaixe a dobradiça para então alinhar o calço na posição correta, e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)
- 3 - Insira as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base da peça 5
- 4 - Encaixe o suporte LL na peça 5

**PASSO 4**

- 1 - Encaixe os batentes J na peça 5

**PASSO 5**

- 1 - Encaixe uma das peças 4 no topo da peça 5 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)
- 2 - Encaixe a outra peça 4 na base da peça 5 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm). Após, fixe os parafusos de minifix B na peça 4

**PASSO 6**

- 1 - Encaixe a peça 3 na peça 4
- 2 - Encaixe os tambores de minifix C nas peças 3 e gire até travar utilizando uma chave philips

**PASSO 7**

- 1 - Encaixe a peça 2 na peça 3 e fixe-as com os parafusos PH (3,5x40mm)
- 2 - Encaixe a cavilha A (6x30mm) na peça 2

**PASSO 8**

- 1 - Alinhe as peças 1 e 7 nas peças 2 e 4 e fixe-as com os parafusos PH (3,5x40mm)

**PASSO 9**

- 1 - Encaixe as peças 14 e 15 entre as peças 1 e 7 e fixe-as com os parafusos PH (4,5x40mm)
- 2 - Fixe a peça 14 e 15 na peça 2 utilizando as cantoneiras T e os parafusos X (4x12mm)

**PASSO 10**

- 1 - Fixe as sapatas L na parte inferior do armário, sendo: 2 sapatas em cada lateral, 1 sapata no rodapé frontal e 1 no rodapé traseiro

**PASSO 11**

- 1 - Fixe os 4 pés PE entre as laterais e os rodapés com os parafusos X (4x12mm)

**PASSO 12**

- 1 - Fixe as cantoneiras T alinhadas no tampo 4 com os parafusos X (4x12mm)
- 2 - Em seguida alinhe a peça 16 no topo das laterais 1 e 7 e fixe-a as cantoneiras T com os parafusos X (4x12mm)

**PASSO 13**

- 1 - ATENÇÃO: Antes de fixar os fundos verifique o esquadro do armário
- 2 - Alinhe uma peça 17 a lateral, ao tampo e a base do armário e fixe-a com os pregos D
- 3 - Em seguida, encaixe o perfil HH no fundo preso ao armário
- 4 - Após encaixe a outra peça 17 no perfil HH e alinhe a lateral, tampo e base e fixe-a com os pregos D

**PASSO 14**

ATENÇÃO: Antes de fixar as cavilhas A é necessário passar cola SC nos furos para ajudar a travar as peças. Uma pequena quantidade de cola é suficiente.

- 1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) nas peças 11
- 2 - Em seguida fixe as peças 11 na peça 13 com os parafusos Y (3,5x40mm)

**PASSO 15**

- 1 - Insira os minifix B na peça 10
- 2 - Encaixe a peça 10 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixe o tambor do minifix C nas laterais de gaveta e gire até travar utilizando uma chave philips
- 4 - Em seguida, cole o tapa furo adesivo R sobre os tambores

**PASSO 16**

- 1 - Encaixe o fundo 12 na frente de gaveta e alinhe-o as laterais e ao traseiro da gaveta. Fixe com os pregos D.
- 2 - Encoste a corredeira N na frente de gaveta e no fundo 12 e fixe-a com os parafusos PP (3x12mm)

**PASSO 17**

- 1 - Alinhe os puxadores S nos furos das frentes de gaveta e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

**PASSO 18**

- 1 - Encaixe as dobradiças M nas portas 8 e 9 e fixe-as com os parafusos X (4x12mm)

**PASSO 19**

- 1 - Alinhe os puxadores S nos furos das portas e fixe-os com os parafusos W (3,5x25mm)

**PASSO 20**

- 1 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

**PASSO 21**

- 1 - Encaixe a peça 6 sobre os batentes J fixados nas peças 1 e 5

**PASSO 22**

- 1 - Encaixe as gavetas no armário.
- 2 - Cole os tapa-furos adesivo R sobre os furos restantes do produto.

**PASSO 23**

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.





**PASSO 24**

- 1 - Encaixe o cabideiro CA nos suportes LL fixados na lateral e divisão

## MANUAL DE ENSAMBLAJE

### Nt5000 - CLÓSET NOTAVEL 820 MM 3 PUERTAS 2 CAJONES

**DIMENSIONES TOTALES:**  
1870x813x437mm  
01 VOLUMEN

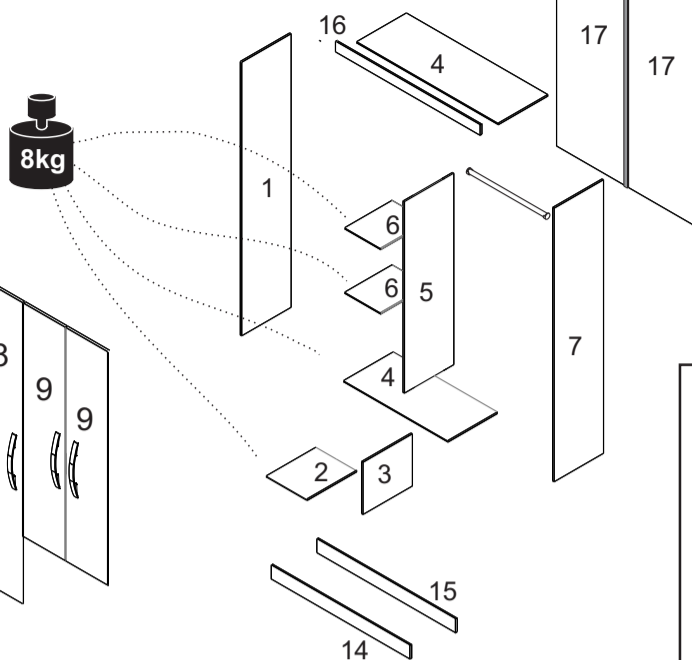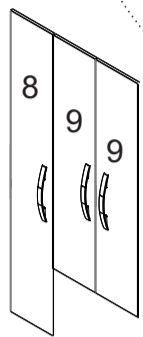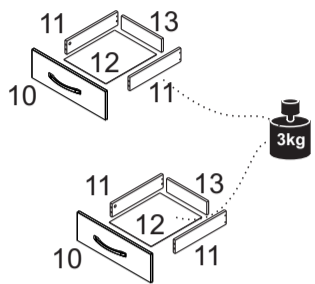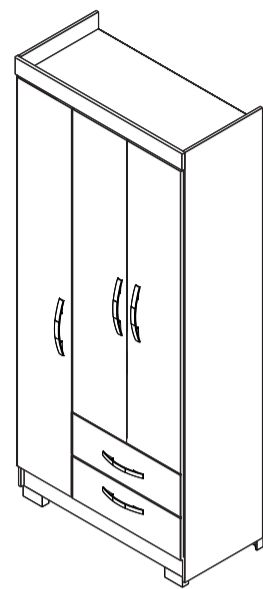

- 1** OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.
- 2** PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.
- 3** SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

**Herramientas para ensamblaje**

DESTORNILLADOR

MARTILLO

DESTORNILLADOR Y DE CRUCETA

CINTA MÉTRICA

\* Herramientas no proporcionadas

ENSAMBLAJE

INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.

LISTA DE PIEZAS								
COD PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTDE	LARGO	ANCHO	ESP
NT5000	1	LATERAL DERECHA	MDP	47878-01	1	1820	422	12
NT5000	2	BASE DERECHA/IZQUIERDA	MDP	47891-02	1	269	422	12
NT5000	3	DIVISIÓN INFERIOR DER/IZQ	MDP	47880-03	1	350	422	12
NT5000	4	CUBIERTA SUP/INF	MDP	47892-04	2	788	422	12
NT5000	5	DIVISIÓN SUPERIOR DER/IZQ	MDP	47882-05	1	1266	422	12
NT5000	6	ESTANTE SUPERIOR	MDP	47893-06	2	256	421	12
NT5000	7	LATERAL DERECHA	MDP	47884-07	1	1820	422	12
NT5000	8	PUERTA MAYOR	MDP	47909-08	1	1636	263	15
NT5000	9	PUERTA MENOR	MDP	47910-09	2	1274	263	15
NT5000	10	FRONTAL CAJÓN	MDP	47911-10	2	528	177	15
NT5000	11	LATERAL CAJÓN	MDP	47885-11	4	378	104	12
NT5000	12	FONDO CAJÓN	HDF	47886-12	2	495	383	3
NT5000	13	TRASERO CAJÓN	MDP	47793-13	2	472	70	15
NT5000	14	RODAPIÉ FRONTAL	MDP	47811-14	1	788	92	15
NT5000	15	RODAPIÉ TRASERO	MDP	47812-15	1	788	92	15
NT5000	16	RUEDO DEL FORRO	MDP	47894-16	1	813	80	15
NT5000	17	FONDO TRASERO	HDF	47814-17	2	1660	400	3
NT5000	18	KIT ACESSÓRIO	-	47907-18	1	-	-	-

**DOCUMENTO DE FIANZA**

Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.

Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

**MONTAJE**

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

- El peso soportado por cada estante/cajone debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.
- Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:
  - Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
  - Acciones de termitas u otras plagas.
  - Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
  - Todo y cada corte o cambio en los muebles.
  - Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

**CUIDADO Y LIMPIEZA**

Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:

En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

**PERÍODO DE GARANTÍA**

El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN					
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<b>A</b> CLAVIJA MADERA 6x30mm	<b>13</b>	<b>B</b> TORNILLO MINIFIX 5x31mm	<b>6</b>	<b>SC</b> SACHÉ DE PEGAMENTO 5g	<b>1</b>
<b>C</b> BARRIL MINIFIX 12x9mm	<b>6</b>	<b>D</b> CLAVO 23x4mm	<b>90</b>	<b>CA</b> PERCHERO 513 mm	<b>1</b>
<b>M</b> BISAGRA CURVA 26mm CON CALZO 5mm - METÁLICA	<b>9</b>	<b>PH</b> TORNILLO 3,5x40mm CABEZA BRIDADA	<b>20</b>	<b>HH</b> PERFIL H PLÁSTICO 1650x18x6	<b>1</b>
<b>R</b> TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15mm	<b>12</b>	<b>N</b> PAR CORREDIZA METÁLICA 350mm	<b>2</b>	<b>PP</b> TORNILLO 3x12mm CABEZA PLANA	<b>16</b>
<b>T</b> ANGULAR 15x15x40mm	<b>5</b>	<b>S</b> MANIJA PLÁSTICA 128MM	<b>5</b>	<b>LL</b> SOPORTO PANTALONERA/COLGADOR	<b>2</b>
<b>X</b> TORNILLO 4x12mm CABEZA CUCHARA	<b>68</b>	<b>W</b> TORNILLO 3,5x25mm CABEZA PLANA	<b>10</b>	<b>PE</b> PATA PLÁSTICA 40x98MM	<b>4</b>
<b>L</b> ZAPATA DESLIZADORA PLÁSTICA 12x12x6mm	<b>6</b>	<b>PC</b> TORNILLO 5x37mm CABEZA PLANA CON TUERCA	<b>4</b>	<b>J</b> BATIENTE - SOPORTE ESTANTE PLÁSTICO 16X8X8MM	<b>8</b>
<b>Y</b> PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	<b>8</b>				

**PASO 1**

Haga la preparación de todas las partes, con los accesorios y la cantidad mencionada.

1 - Posicione lo calzo inferior y superior de bisagra M en las marcas de las laterales 1 y 7, y fíjelas con los tornillos X (4x12mm)  
 2 - Para fijar el calzo central en las piezas 1 y 7, encaje la bisagra para entonces alinear el calzón en la posición correcta, y fíjelas con los tornillos X (4x12mm)  
 3 - Posicione las correderas N en las marcas del lado izquierdo de la pieza 7 y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm).  
 4 - Introduzca los batiente J en la pieza 1  
 5 - Introduzca los soportes LL en la pieza 7

**PASO 2**

1 - Coloque las correderas N en las marcas del lado derecho de la pieza 3 y fíjelas con los tornillos PP (3x12mm).  
 2 - Introduzca las clavijas A (6x30mm) en el alto y en la base de la pieza 3.

**PASO 3**

1 - Coloque 4 calzos de bisagra M alineados a los agujeros superiores e inferiores de la pieza 5. Utilice los tornillos con tuerca PC (5x37mm) para fijar los conjuntos con 2 calzos, siendo uno a cada lado de la pieza.  
 2 - Para fijar el calzo central en la pieza 5, encaje la bisagra para entonces alinear el calzón en la posición correcta, y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).  
 3 - Inserte las clavijas A (6x30mm) en el alto y en la base de la pieza 5.  
 4 - Introduzca los soportes LL en la pieza 5

**PASO 4**

1 - Introduzca los batientes J en la pieza 5.

**PASO 5**

1 - Encaje la pieza 8 en el alto de la pieza 5 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm).  
 2 - Encaje la pieza 4 en la base de la pieza 5 y fíjelas con los tornillos Y (3,5x40mm). Fije los tornillos de minifix B en la pieza 4.

**PASO 6**

1 - Encaje la pieza 3 en la pieza 4.  
 2 - Encaje los barriles de minifix C en la pieza 3 y gire hasta trabar utilizando un destornillador de cruzeta.

**PASO 7**

1 - Encaje las piezas 2 en la pieza 3 y fíjelas con los tornillos PH (3,5x40mm)  
 2 - Encaje la clavija A (6x30mm) en la pieza 2.

**PASO 8**

1 - Encaje las piezas 1 y 7 en las piezas 2 y 4 y fíjelas con los tornillos PH (3,5x40mm).

**PASO 9**

1 - Encaje las piezas 14 y 15 entre las piezas 1 y 7, y fíjelas con los tornillos PH (3,5x40mm).  
 2 - Fije las piezas 14 y 15 en la pieza 7 utilizando los angulares T y los tornillos X (4x12mm).

**PASO 10**

1 - Fije las zapatas L en la parte inferior del armario, siendo 2 zapatas en cada lateral, 1 zapata en el rodapié frontal y 1 en el trasero

**PASO 11**

1 - Fije las 4 patas PE entre las laterales y los rodapiés con los tornillos X (4x12mm).

**PASO 12**

1 - Fije las angulares T alineados en la cubierta 4 con los tornillos X (4x12mm).  
 2 - Luego alinee la pieza 16 en el alto de las laterales 1 e 7 y fíjela al soporte H con los tornillos X (4x12mm).

**PASO 13**

1 - PRECAUCIÓN: antes de fijar los fondos hay que comprobar la escuadra del armario.  
 2 - Alinee una pieza 17 a la lateral, a la cubierta y a la base del armario. Fíjela con los clavos D  
 3 - Luego, encaje el perfil HH en el fondo prendido al armario.  
 4 - Encaje la otra pieza 17 en el perfil HH y alinee la lateral, cubierta y base. Fíjela con los clavos D

**PASO 14**

PRECAUCIÓN: antes de fijar las clavijas A es necesario poner pegamento SC en los agujeros para ayudar a trabar las piezas. Una pequeña cantidad de pegamento es suficiente.  
 1 - Introduzca las cavillas A (6x30mm) en las piezas 11.  
 2 - Luego, fije las piezas 11 en la pieza 13 con los tornillos Y (3,5x40mm).

**PASO 15**

1 - Introduzca los minifix B en la pieza 10.  
 2 - Encaje la pieza 10 en el conjunto ensamblado en el paso anterior.  
 3 - Encaje el barril del minifix C en las laterales de cajón y gire hasta trabar usando un destornillador de cruzeta.  
 4 - Luego, pegue el tapa-agujero adhesivo R sobre los barriles.

**PASO 16**

1 - Encaje el fondo 12 en frontal de cajón y alinéelo a las laterales y al trasero del cajón. Fíjela con los clavos D.  
 2 - Apoye la correderas N en el frontal de cajón y en el fondo 12 y fíjela con los tornillos PP (3x12mm).

**PASO 17**

1 - Alinee las manijas S en los agujeros de los frontales de cajón y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).

**PASO 18**

1 - Encaje las bisagras M en las puertas 8 e 9 y fíjelas con los tornillos X (4x12mm).

**PASO 19**

1 - Alinee las manijas S en los agujeros de las puertas y fíjelas con los tornillos W (3,5x25mm).

**PASO 20**

1 - Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M, trabándola en el tornillo indicado con el número 1 abajo.

**PASO 21**

1 - Encaje la pieza 6 sobre las batientes J fijadas en las piezas 1 y 5.  
 2 - Encaje los cajones en el armario.  
 3 - Coloque el tapa-agujero adhesivo R sobre los agujeros restantes del producto.

**PASO 22**

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones conforme los números a continuación:  
 1 - Si tiene que subir o bajar un poco la puerta, afloje un poco los tornillos que se indican con el número 1, reposicione y vuelva a apretar.  
 2 - Si tiene que empujar la puerta un poco más para el interior o hallarla afuera, afloje un poco el tornillo que se indica con el número 2, reposicione y vuelva a apretar.  
 3 - Si tiene que alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, use un destornillador de cruzeta para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta posicionar la puerta de forma deseada.

**PASO 23**

1 - Encaje el perchero CA en los soportes fijados en el lateral y la dividiéndola en la cubierta del armario.