


Peroba

Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA
CNPJ: 06.368.547/0001-20
Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890, Bairro Canivete
Cep: 29909-070 Linhares-ES
Tel: (27) 3264-7900 Fax: (27) 3264-7904
www.moveisperoba.com.br

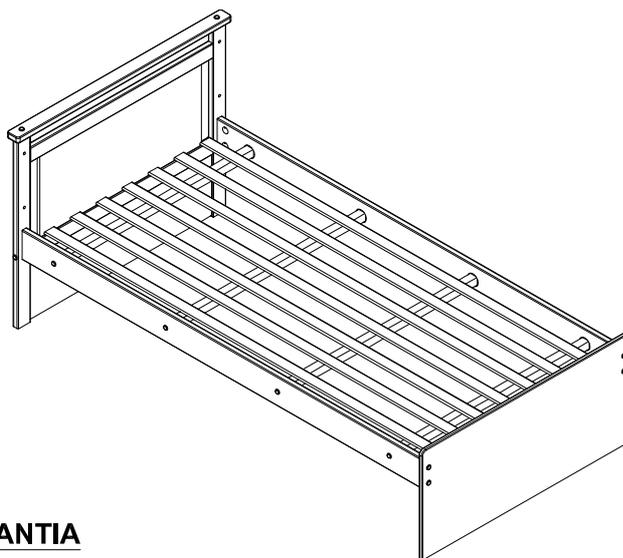

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.
- 5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

**No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.**

ATENÇÃO

RECOMENDAÇÕES DE USO

a) Todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário;

b) Os tamanho de colchão necessário é de 188 cm de comprimento por 88 cm de largura. Para a cama auxiliar, recomenda-se colchão com espessura máxima de 12 cm.

c) **O peso máximo suportado pela cama é 90 kg.**

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

Para limpeza utilize somente pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco.

NÃO UTILIZE:

- Pano encharcado, porque o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o móvel, ou com o tempo tornar a pintura amarelada;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar, manchar ou arranhar o acabamento do móvel.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Barra lateral 1900 mm	02	285	06	Painel superior cabeceira	01	291
02	Barrote cama 910 mm	04	508	07	Pé	02	293
03	Moldura	01	290	08	Travessa inferior cabeceira	01	289
04	Painel inferior cabeceira	01	2813	09	Travessa superior cabeceira	01	288
05	Painel peseira	01	2806	10	Ripa estrado	07	505





01 Montador



Martelo



Chave Phillips

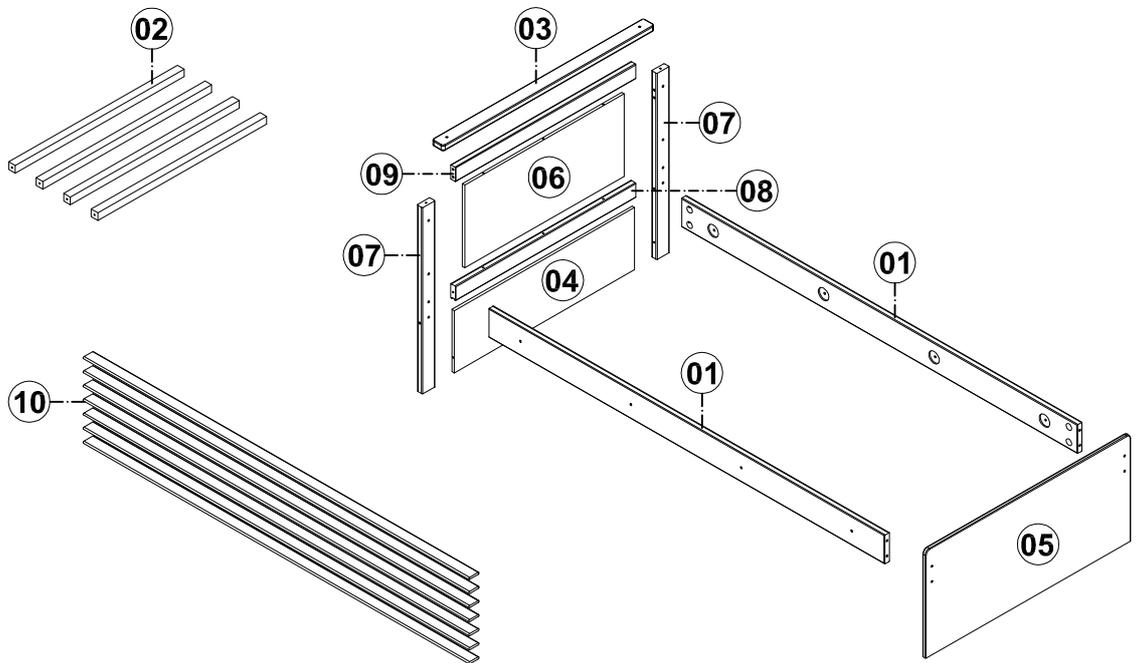

A - Paraf. TP13 SXINT 7x90 s/p - 02 unid



B - Paraf. TP13 SXINT 1/4"x70 s/p - 04 unid



C - Paraf. TP13 SXINT 1/4"x60 s/p - 04 unid




D - Paraf. TP13 SXINT 7x50 s/p - 02 unid



E - Paraf. Ch. Ph. 3,5 x 10 c/p - 04 unid



F - Prego 12x12 35 unid



G - Cavilha 6x30 08 unid



H - Cavilha 8x20 04 unid



I - Sapata redonda 22 mm - 02 unid



J - Sapata "U" 15 mm 02 unid



K - Tampa cab. paraf. 13 mm - 22 unid

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS



L - Tampa furo 08 mm
01 unid



M - Chave allen
L 04 mm - 01 unid



N - Porca elíptica
08 unid

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe as sapatas redondas 22 mm de baixo dos pés com parafuso CH PHS 3,5x10 c/p.

3º - Parafuse a travessa inferior de cabeceira em um dos pés, utilizando parafuso TP13 SXINT 7x90 c/p, deixando um pouco folgada.

4º - Encaixe o painel inferior de cabeceira no rasgo da travessa inferior de cabeceira e no pé utilizando cavilha 6x30.

5º - Fixe o outro pé no painel inferior de cabeceira utilizando utilizando cavilha 6x30 e parafuse-o na travessa inferior de cabeceira utilizando parafuso TP13 SXINT 7x90 c/p, deixando um pouco folgado.

6º - Encaixe o painel superior de cabeceira na travessa inferior de cabeceira utilizando cavilha 6x30.



7º - Encaixe a travessa superior de cabeceira no painel superior utilizando cavilha 6x30 e nos pés utilizando cavilha 8x20.

Aperte bem os parafusos da cabeceira.

8º - Fixe a moldura nos pés utilizando parafusos TP13 SXINT 7x50 s/p.

9º - Fixe as barras laterais nos pés com parafusos TP13 SXINT 1/4"x70 s/p e porca elíptica.

10º - Fixe os barrotes 910 mm nas barras laterais com parafusos TP13 SXINT 7x50 s/p.

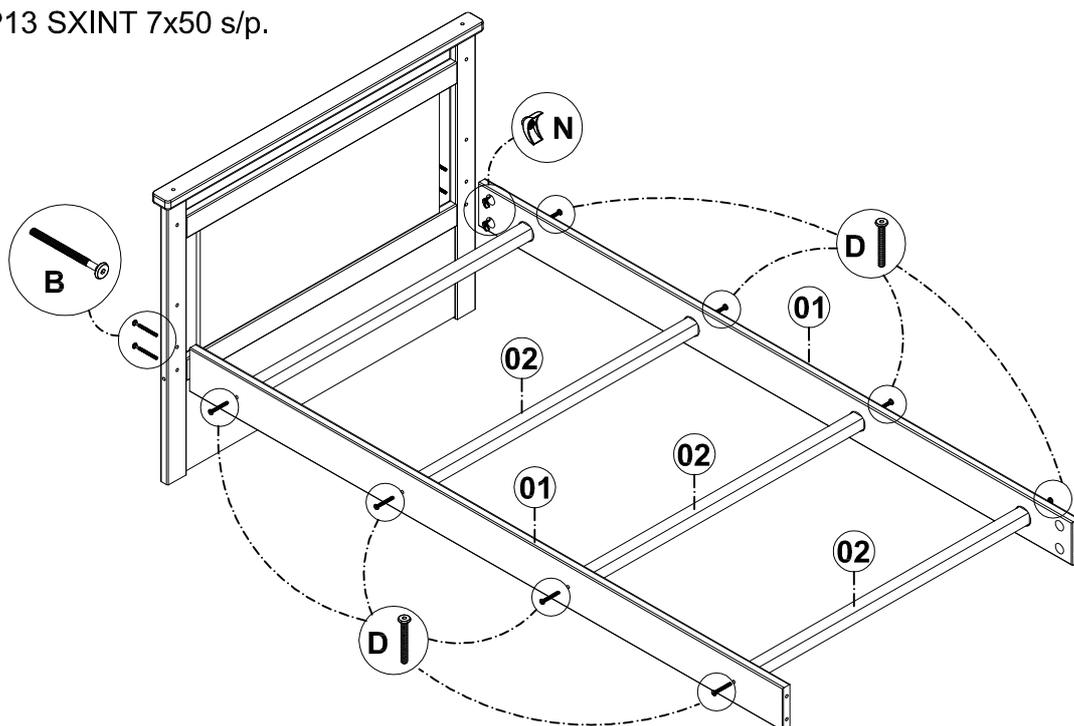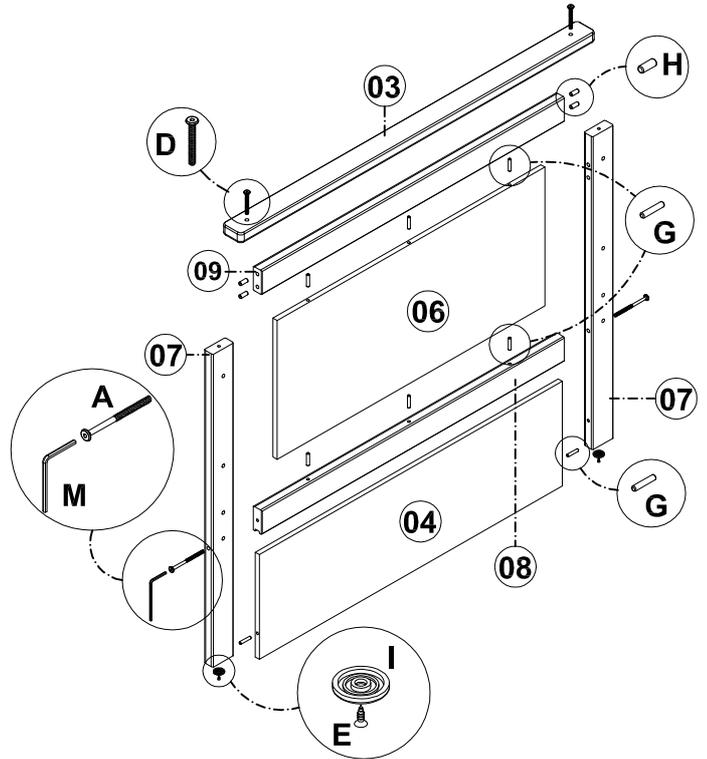

MONTAGEM PASSO A PASSO

- 11º - Fixe as sapatas "U" na parte inferior do painel de peseira com parafuso CH PHS 3,5x10 c/p.
- 12º - Fixe o painel de peseira nas barras laterais com parafusos TP13 SXINT 1/4"x70 s/p e porca elíptica.
- 13º - Espalhe as ripas de estrado sobre os barrotes e pregue-as com pregos 1212.
- 14º - Encaixe as tampinhas nas cabeças dos parafusos e os tampa furos.

