

Peroba

Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA


CNPJ: 06.368.547/0001-20

Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890, Bairro Canivete

Cep: 29909-070 Linhares-ES

Tel: (27) 3264-7900 Fax: (27) 3264-7904

www.moveisperoba.com.br

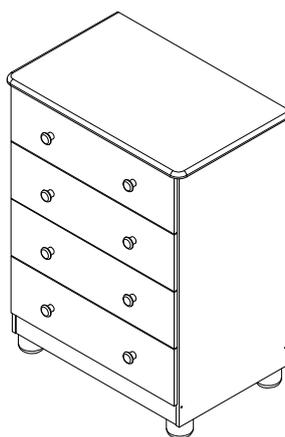

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.


Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:





01 Montador



Chave Philips



Martelo

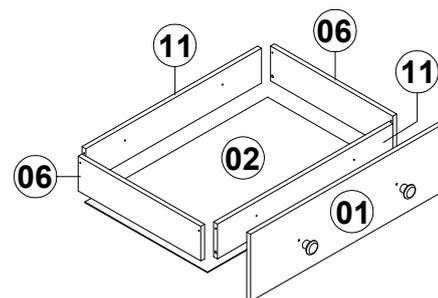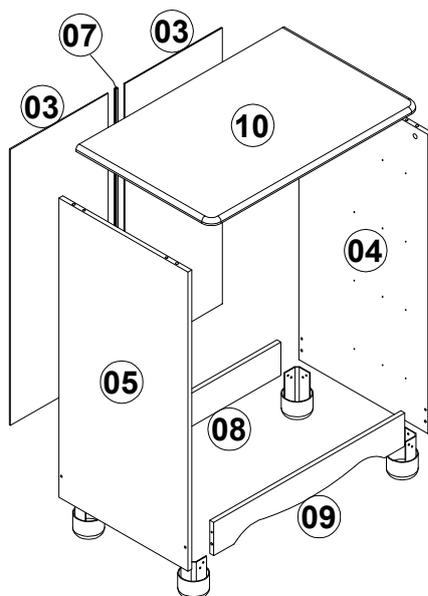

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Frente gaveta	04	16
02	Fundo gaveta	04	41
03	Fundo traseiro s/ pintar	02	215
04	Lateral direita	01	220
05	Lateral esquerda	01	209
06	Lateral gaveta	08	40
07	Perfil "I"	01	947
08	Rodapé reto	01	222
09	Rodapé torneado	01	223
10	Tampo	01	221
11	Tras. / pré-frente gaveta	08	33

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.


2º - Fixe os rodapés nas laterais utilizando cavilha 6x30 e parafuso 5x40 Flang. Ph.

OBS: OS RODAPÉS NÃO SÃO DEFINIDOS EM FRONTAL E TRASEIRO, SENDO QUE TAMTO O RODAPÉ RETO QUANTO O USINADO PODEM SER FIXADOS NA PARTE DA FRENTE DO ARMÁRIO.

3º - Fixe os pés plásticos nos rodapés e nas laterais, utilizando parafuso 3,5x12 Flang. Ph.


4º - Fixe o tampo nas laterais utilizando cavilha 6x30, haste e tambor de minifix.

 A - 5x40 Flang. Ph. s/p 04 unid	 B - 4x35 Flang. Ph. C/p 08 unid	 C - 3,5x35 Ch. Ph. c/p 16 unid
 D - 3,5x12 Flang. Ph. c/p 16 unid	 E - 3x10 Ch. Ph. c/p 56 unid	 F - Tambor minifix - 04 unid
 G - Haste minifix - 04 unid	 H - Cavilha 6x30 24 unid	 I - Sapata "U" 12x12 - 08 unid
 J - Tampa cab. 10 mm - 04 unid	 K - Prego 8x8 100 unid	 L - Puxador 08 unid
 M - Pé plástico 04 unid	 N - Corrediça 350 mm (par) 04 unid	

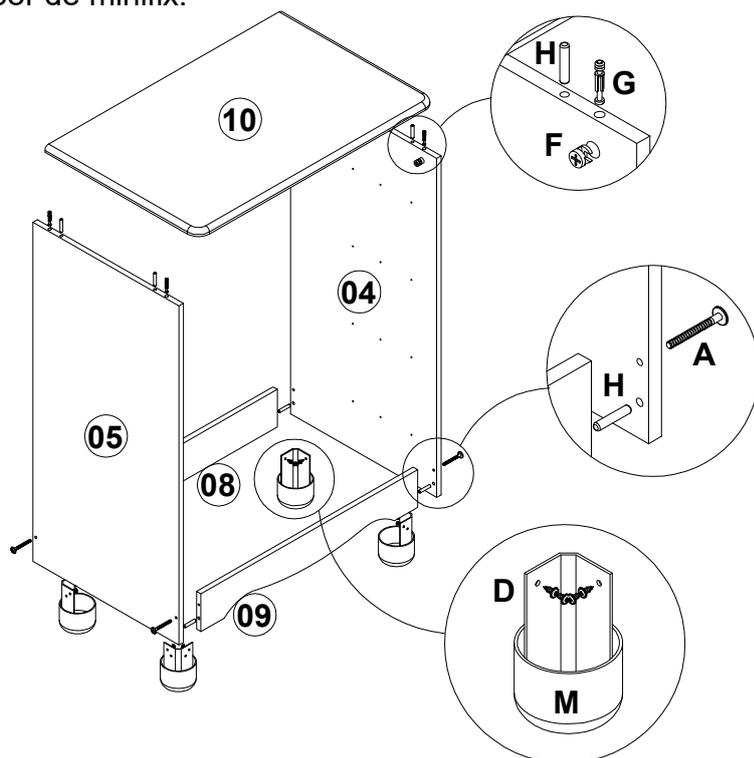

MONTAGEM PASSO A PASSO

5º - Parafuse as corrediças nas laterais utilizando **03 parafusos 3x10 Ch. Ph. em cada corrediça**, conforme esquema abaixo.

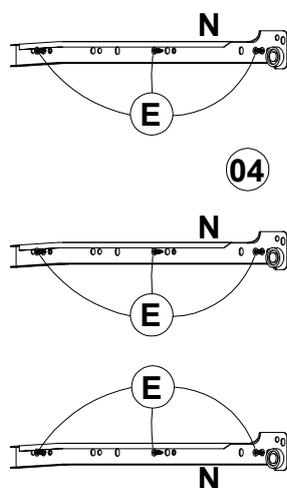

MONTAGEM DAS GAVETAS


6º - Fixe os traseiros / pré-frentes de gaveta nas laterais de gaveta utilizando cavilha 6x30 e parafuso 3,5x35 Ch. Ph.

7º - Una a frente de gaveta ao caixote de gaveta fixando os puxadores com parafuso 4x35 Flang. Ph.

8º - Fixe o fundo no caixote da gaveta utilizando pregos e parafusos 3x10 Ch. Ph.

9º - Fixe as corrediças com parafusos 3x10 Ch. Ph.

10º - Encaixe as gavetas na estrutura da cômoda.

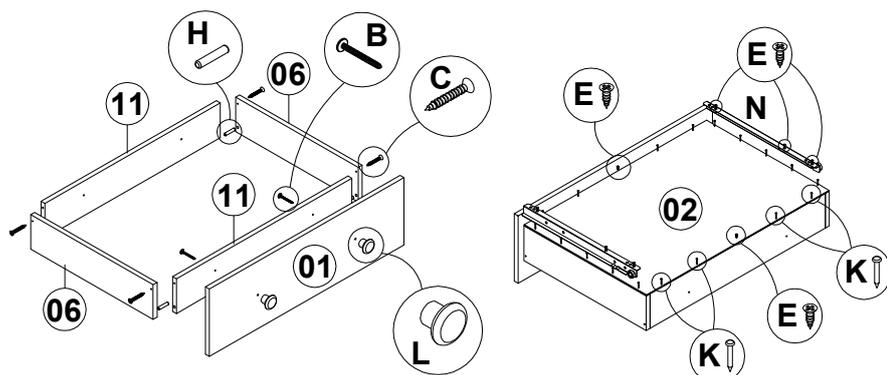

11º - Alinhe as gavetas e fixe os fundos traseiros juntamente com o perfil "I" utilizando prego 8x8.

12º - Encaixe as tampas de cabeças nos parafusos do lado externo da cômoda.

