


POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	COMP.	LARG.
1	43521	BASE DO ARMÁRIO	1	1575	520
2	40950	LATERAL DIREITA	1	2260	520
3	40951	LATERAL ESQUERDA	1	2260	520
4	40370	DIVISÃO GRANDE	1	2070	450
5	53522	TAMPO DO ARMÁRIO	1	1575	520
6	43510	PRATELEIRA MALEIRO	1	780	420
7	40372	PRATELEIRA C/ FURO	1	780	420
8	43498	PRATELEIRA PEQUENA	4	420	384
9	40371	DIVISÃO DA COLMEIA	1	1055	420
10	40372	PRATELEIRA GAVETEIRO	1	780	420
11	40373	PRATELEIRA ESTREITA	1	780	250
13	43507	FRENTE DA GAVETA	2	730	160
14	43514	LATERAL DA GAVETA	4	390	110
15	43506	TRAZEIRO DA GAVETA	2	678	110
16	43526	FUNDO DA GAVETA	2	679	392
17	43503	ALONGADOR	4	390	24
18	12744	CABIDEIRO	2		
19	43519	RODAPÉ FRENTE	1	1575	110
20	43520	RODAPÉ TRAZEIRO	1	1575	110
21	43524	PINAZIO	1	465	110
22	43523	MOLDURA	1	1605	90
23	43525	COSTA	2	2240	796
24	40364	PUXADOR	4	2040	65
25	40366	PORTA C/ 2 RASCOS	4	710	502
26	40365	PORTA C 01 RASCO	4	710	502
27	40369	JUNÇÃO	6	710	20
28	18926	TRILHO SUPERIOR	1		
29	12898	TRILHO INFERIOR	1		

ARMÁRIO BUZIOS DESLIZANTE 02 PTS

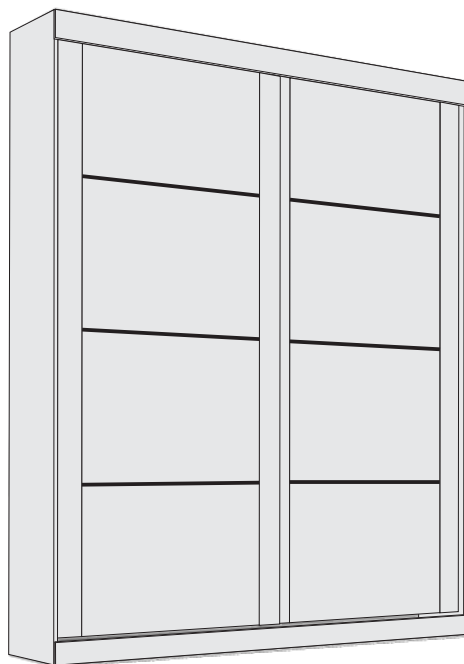

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apoie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apoie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____


CIDADE / ESTADO: _____

N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____

MONTADOR: _____




1º
MONTAR OS RODAPÉS LATERAIS (21) NOS RODAPÉS (19) E (20) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES. E COM CANTONEIRA METÁLICA (C12) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)




MONTAR AS SAPATAS DESLIZANTES (SD) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1):
02 NA PEÇAS (19).
02 NA PEÇAS (20).
02 EM CADA PEÇA (21).
02 EM CADA LATERAL (2) E (3).


MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 3 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

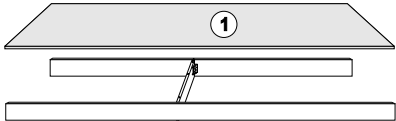


3º
MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4). E NAS DIVISÕES COM AS CAVILHAS 6 X 30
MONTAR A PRATELEIRA DO GAVETEIRO (10) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4).

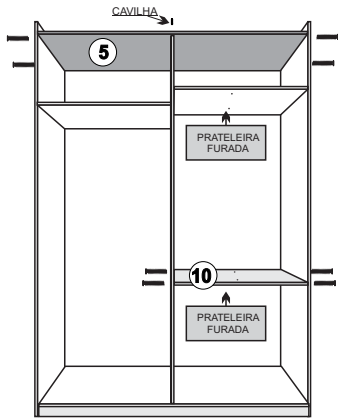




2º
MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE (1) JÁ MONTADO COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.
MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES
MONTAR A BASE DO MALEIRO (6) E (7) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

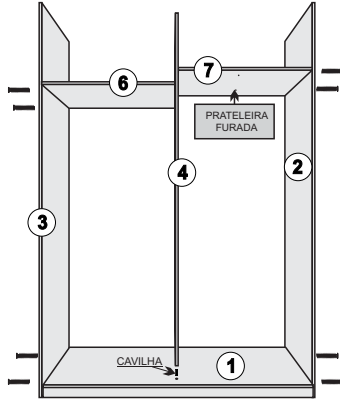

4º
MONTAR A DIVISÃO DA COLMEIRA (9) NAS PRATELEIRAS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4)
MONTAR AS PRATELEIRAS PEQUENAS (8) COM SUPORTE PRATELEIRA SEGUINDO AS FURAÇÕES.

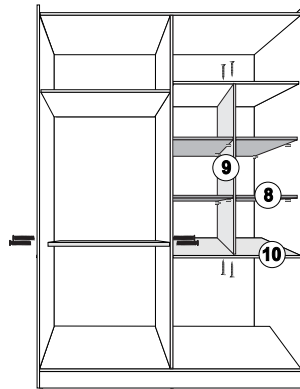


5º
1º - MONTAR A MOLDURA (23) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)
2º - MONTAR O TRILHO SUPERIOR (PVC) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)

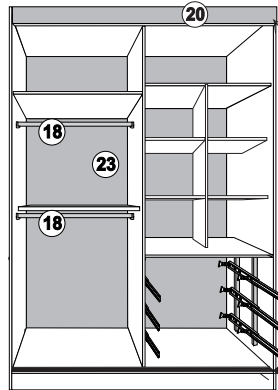


MONTAR O ALONGADOR (17) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)
MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)




1º - MONTAR O TRILHO INFERIOR (ALUMÍNIO) NA BASE COM PARAFUSO 4,0 X 25 (P3)

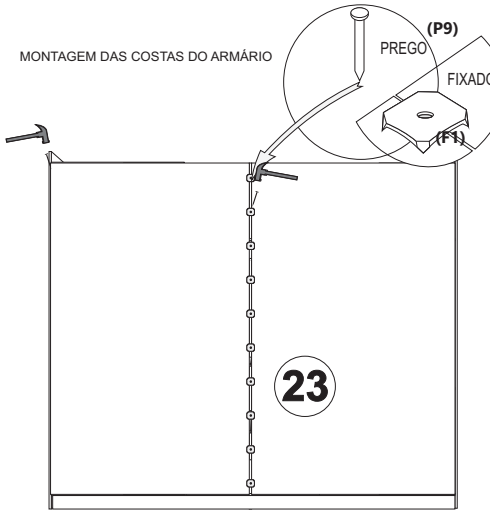


MONTAGEM DA CORREDIÇA

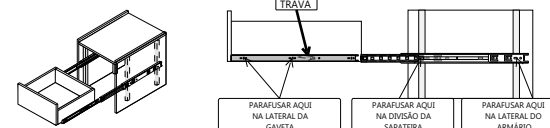








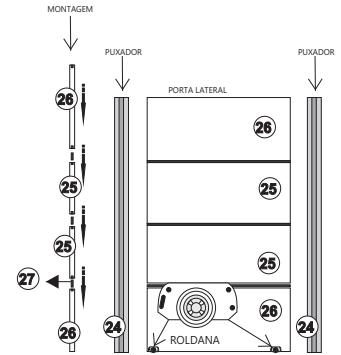



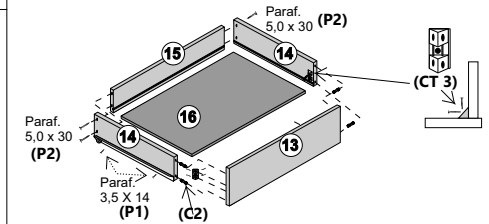



MONTA-SE O FREIO USANDO A PRÓPRIA FURA DO TRILHO
FURA DO TRILHO
FREIO
1- MONTA-SE A GUIA NO TOPO DA PORTA, CERCA DE 4 CM AFASTADO DA BORDA, INCLUINDO O PUXADOR.



MONTAGEM DA GAVETA



<div><div>C2</div><div></div><div>12.749</div></div>	<div><div>F1</div><div></div><div>13.377</div></div>	<div><div>CT 2</div><div></div><div>13.049</div></div>	<div><div>CT 3</div><div></div><div>13.050</div></div>	<div><div>SD</div><div></div><div>13.047</div></div>	<div><div>RD</div><div></div><div>12.884</div></div>			
<div><div>P1</div><div></div><div>12.821</div></div>	<div><div>P2</div><div></div><div>12.823</div></div>	<div><div>P4</div><div></div><div>12.831</div></div>	<div><div>P6</div><div></div><div>12.825</div></div>	<div><div>P7</div><div></div><div>12.833</div></div>	<div><div>SC9</div><div></div><div>12.865</div></div>	<div><div>SC</div><div></div><div>12.880</div></div>	<div><div>SF</div><div></div><div>13.011</div></div>	<div><div>P8</div><div></div><div>12.815</div></div>

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	20	P1	PARAFUSO 3,5 X 14	98
F1	FIXADOR METALICO	15	P2	PARAFUSO 3,5 X 30	28
Ct2	CANTONEIRA METÁLICA	02	P4	PARAFUSO 5,0 X 40	32
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	06	P7	PARAFUSO 6 X 12	12
SC	SUPORTE CABIDE	04	P8	PARAFUSO 7 X 35	16
SP	SUPORTE PRATELEIRA	08	P9	PREGO 10 X 10	100
SD	SAPATA DESLIZANTE	12	RD	ROLDANA	06