

N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
			COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	ESP DEP ESP	
1	82942	LATERAL DIREITA/RIGHT SIDE/ LATERAL DERECHA	2300	570	15	1
2	82943	LATERAL ESQUERDA/ LEFT SIDE/ LATERAL IZQUIERDA	2300	570	15	1
3	73135	DIVISÃO/ DIVISION/ DIVISIÓN	2140	570	15	2
4	82945	TAMPO SUPERIOR/ UPPER TOP/ TAPA SUPERIOR	2670	570	15	1
5	73137	TAMPO INFERIOR/ LOWER TOP/ TAPA INFERIOR	2670	570	15	1
6	82947	RODAPÉ FRONTAL/ FRONT BASEBOARD/ ZÓCALO DELANTERA	2670	70	15	1
7	73139	RODAPÉ TRASEIRO/ BACK BASEBOARD/ ZÓCALO TRASERO	2670	70	15	1
8	82948	MOLDURA SUPERIOR/ UPPER FRAME/ MARCO SUPERIOR	2670	60	15	1
9	73143	PRATELEIRA S/FURO/SHELF WITHOUT HOLE/ ESTANTE SIN AGUJERO	880	350	15	2
10	73145	PRATELEIRA INFERIOR C/FURO/ LOWER SHELF WITH HOLE/ESTANTE INFERIOR CON AGUJERO	880	445	15	1
11	73147	PRATELEIRA DA GAVETA/ DRAWER SHELF/ ESTANTE DEL CAJÓN	880	445	15	2
12	73148	PRATELEIRA SUPERIOR/ UPPER SHELF/ ESTANTE SUPERIOR	880	445	15	3
13	81888	VIDRO DA GAVETA/ GLASS DRAWER/ VIDRIO DE CAJÓN	650	130	4	6
14	73149	PINÁZIO RODAPÉ/ MULLION BASEBOARD/ PARTELUZ ZÓCALO	538	70	15	2
15	82950	FRENTE DE GAVETA/ DRAWER FRONT/ FRENTE DEL CAJÓN	805	160	15	6
16	66646	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA/ LEFT SIDE OF DRAWER/ LATERAL IZQUIERDA DEL CAJÓN	350	120	15	6
17	65283	LATERAL DE GAVETA DIREITA/ RIGHT SIDE OF DRAWER/ LATERAL DERECHA DEL CAJÓN	350	120	15	6
18	73154	TRASEIRO DE GAVETA/ BACK OF THE DRAWER/ TRASERO DEL CAJÓN	750	110	15	5
19	81887	PORTA/ DOOR/ PUERTA	2224	444	20	6
20	82951	COSTAS/ BACK/ ESPALDA	2170	89,6	4	3
21	72955	FUNDO DE GAVETA/ BOTTOM OF THE DRAWER/ FONDO DEL CAJÓN	766	351	2,7	6
22	82952	MOLDURA LATERAL/ SIDE FRAME/ MARCO LATERAL	2300	65	18	2
23	72490	DISTANCIADOR FRONTAL / FRONT SPACER/ SEPARADOR FRONTAL	580	38	25	4
24	72489	DISTANCIADOR TRASEIRO / BACK SPACER/ SEPARADOR TRASERO	580	38	25	4
25	82955	MOLDURA LATERAL MENOR/ SMALL SIDE FRAME/ MARCO LATERAL PEQUEÑO	530	30	18	4
26	82957	MOLDURA EXTERNA/ EXTERNAL FRAME/ MARCO EXTERNO	2699	30	25	2
OPCIONAL/OPTIONAL/OPCIONAL						
27	83099	PORTA MDF/ MDF DOOR/ PUERTA MDF	2224	444	15	4

**V1 - KIT DE LIGAMINÇÃO DE BARRAS**  
KIT DE LIGAMINÇÃO DE BARRAS  
KIT DE LIGAMINÇÃO DE BARRAS

325X55X06MM Cód. 81890

**V2 - KIT DE LIGAMINÇÃO DE BARRAS**  
KIT DE LIGAMINÇÃO DE BARRAS  
KIT DE LIGAMINÇÃO DE BARRAS

745X55X06MM Cód. 81890

**W - KIT LIG LIG LIG**  
KIT LIG LIG LIG

4x fita adesiva led / led adhesive tape / cinta adhesiva led

4x interruptor / switch / interruptor

conector / connector / conector

1x adaptador fonte source adapter / adaptador de fuente

Cód. 81898

**KIT DOBRADIÇA/HINGE KIT/**  
JUEGO DE BISAGRAS

**X - PARAFUSO 6X30MM**  
6X30MM SCREW

Cód. 80182

**Y - DOBRADIÇA BLOW CALDO FRO BLOW**  
BLOW MOTION FRAME TUBES 30 MM

Cód. 88304

**Z - PISO PARAFUSO PARA BIFEIJO**  
SCREW SUPPORT TO FIX MIRROIR

Cód. 86223

**AA - PARAFUSO 3,6X10MM PARA BIFEIJO**  
TORNELLO 3,6X10MM PARA FIJAR EL BIFEIJO

Cód. 84788

**PE OPCIONAL**  
OPTIONAL FOOT

**AB - PE**  
FOOT

Cód. 808

**AC - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 2884

**AD - ADESIVO LOBO LOPAS**  
LOPES LOBO ADESIVO

Cód. 74721

**AB - PE**  
FOOT


Cód. 808

**AC - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 2884

**AD - ADESIVO LOBO LOPAS**  
LOPES LOBO ADESIVO

Cód. 74721

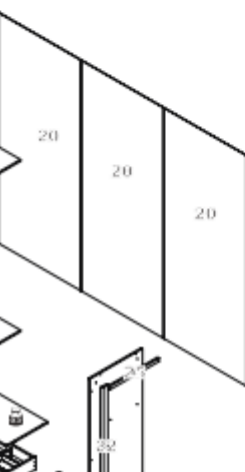

**A - PARAFUSO 3,6X10MM BOMBEO**  
3,6" X 1,8" BOWE

Cód. 84888

**B - CILINDRO MADEIRA 888**  
888 WOODEN BOWE

Cód. 88817

**C - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84781

**D - SUPORTE CÂBIDO**  
COT HANGER SUPPORT

Cód. 88822

**E - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84784

**F - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84728

**G - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84828

**H - CANTONEIRA PLÁSTICA**  
PLASTIC CORNER PLATE

Cód. 88827

**I - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84787

**J - TAPA PISO ADEBENDADO 18MM**  
ADEBENDADO 18MM

Cód. 2298

**K - PISO 18MM**  
18MM

Cód. 88828

**L - BARRA 18 MM**  
18MM

Cód. 88828

**M - FERRA PFO**  
WIRE PASSER

Cód. 82838

**N - COLA BRANCA**  
WHITE GLUE

Cód. 88484

**O - SUPORTE FUNDO DE GABETA**  
BOTTOM SUPPORT

Cód. 88828

**P - PUNZADOR DE MADEIRA**  
WOOD HANDLE

Cód. 84888

**Q - SUPORTE DE PRATELEIRA**  
SHELF SUPPORT

Cód. 88227

**A - PARAFUSO 3,6X10MM BOMBEO**  
3,6" X 1,8" BOWE

Cód. 84888

**B - CILINDRO MADEIRA 888**  
888 WOODEN BOWE

Cód. 88817

**C - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84781

**D - SUPORTE CÂBIDO**  
COT HANGER SUPPORT

Cód. 88822

**E - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84784

**F - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84728

**G - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84828

**H - CANTONEIRA PLÁSTICA**  
PLASTIC CORNER PLATE

Cód. 88827

**I - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84787

**J - TAPA PISO ADEBENDADO 18MM**  
ADEBENDADO 18MM

Cód. 2298

**K - PISO 18MM**  
18MM

Cód. 88828

**L - BARRA 18 MM**  
18MM

Cód. 88828

**M - FERRA PFO**  
WIRE PASSER

Cód. 82838

**N - COLA BRANCA**  
WHITE GLUE

Cód. 88484

**O - SUPORTE FUNDO DE GABETA**  
BOTTOM SUPPORT

Cód. 88828

**P - PUNZADOR DE MADEIRA**  
WOOD HANDLE

Cód. 84888

**Q - SUPORTE DE PRATELEIRA**  
SHELF SUPPORT

Cód. 88227

**A - PARAFUSO 3,6X10MM BOMBEO**  
3,6" X 1,8" BOWE

Cód. 84888

**B - CILINDRO MADEIRA 888**  
888 WOODEN BOWE

Cód. 88817

**C - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84781

**D - SUPORTE CÂBIDO**  
COT HANGER SUPPORT

Cód. 88822

**E - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84784

**F - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84728

**G - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84828

**H - CANTONEIRA PLÁSTICA**  
PLASTIC CORNER PLATE

Cód. 88827

**I - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84787

**J - TAPA PISO ADEBENDADO 18MM**  
ADEBENDADO 18MM

Cód. 2298

**K - PISO 18MM**  
18MM

Cód. 88828

**L - BARRA 18 MM**  
18MM

Cód. 88828

**M - FERRA PFO**  
WIRE PASSER

Cód. 82838

**N - COLA BRANCA**  
WHITE GLUE

Cód. 88484

**O - SUPORTE FUNDO DE GABETA**  
BOTTOM SUPPORT

Cód. 88828

**P - PUNZADOR DE MADEIRA**  
WOOD HANDLE

Cód. 84888

**Q - SUPORTE DE PRATELEIRA**  
SHELF SUPPORT

Cód. 88227

**A - PARAFUSO 3,6X10MM BOMBEO**  
3,6" X 1,8" BOWE

Cód. 84888

**B - CILINDRO MADEIRA 888**  
888 WOODEN BOWE

Cód. 88817

**C - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84781

**D - SUPORTE CÂBIDO**  
COT HANGER SUPPORT

Cód. 88822

**E - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84784

**F - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84728

**G - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84828

**H - CANTONEIRA PLÁSTICA**  
PLASTIC CORNER PLATE

Cód. 88827

**I - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84787

**J - TAPA PISO ADEBENDADO 18MM**  
ADEBENDADO 18MM

Cód. 2298

**K - PISO 18MM**  
18MM

Cód. 88828

**L - BARRA 18 MM**  
18MM

Cód. 88828

**M - FERRA PFO**  
WIRE PASSER

Cód. 82838

**N - COLA BRANCA**  
WHITE GLUE

Cód. 88484

**O - SUPORTE FUNDO DE GABETA**  
BOTTOM SUPPORT

Cód. 88828

**P - PUNZADOR DE MADEIRA**  
WOOD HANDLE

Cód. 84888

**Q - SUPORTE DE PRATELEIRA**  
SHELF SUPPORT

Cód. 88227

**A - PARAFUSO 3,6X10MM BOMBEO**  
3,6" X 1,8" BOWE

Cód. 84888

**B - CILINDRO MADEIRA 888**  
888 WOODEN BOWE

Cód. 88817

**C - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84781

**D - SUPORTE CÂBIDO**  
COT HANGER SUPPORT

Cód. 88822

**E - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84784

**F - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84728

**G - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84828

**H - CANTONEIRA PLÁSTICA**  
PLASTIC CORNER PLATE

Cód. 88827

**I - PARAFUSO 3,6X10MM**  
TORNELLO 3,6X10MM

Cód. 84787

**J - TAPA PISO ADEBENDADO 18MM**  
ADEBENDADO 18MM

Cód. 2298

**K - PISO 18MM**  
18MM

Cód. 88828

**L - BARRA 18 MM**  
18MM

Cód. 88828

**M - FERRA PFO**  
WIRE PASSER

Cód. 82838

**N - COLA BRANCA**  
WHITE GLUE

Cód. 88484

**O - SUPORTE FUNDO DE GABETA**  
BOTTOM SUPPORT

Cód. 88828

**P - PUNZADOR DE MADEIRA**  
WOOD HANDLE

Cód. 84888

**Q - SUPORTE DE PRATELEIRA**  
SHELF SUPPORT

Cód. 88227

**TERMO DE GARANTIA**

**DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA**

A Milveto Lopes garante que o produto especificado terá garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação nos termos de artigo 26, § 1º do CDC. Quaisquer garantias adicionais fornecidas pelo fabricante são de responsabilidade exclusiva deste, sendo, portanto, os únicos responsáveis em caso de defeito do produto após a garantia legal, concedida pela Milveto Lopes.

A Milveto Lopes não possui pontos de assistência técnica.

Constatado o eventual defeito de fabricação, desde que, dentro de prazo de garantia legal, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra de mesmo tipo e modelo.

O prazo, instalação e a montagem na residência do consumidor não serão de responsabilidade da Milveto Lopes.

A montagem deve seguir cuidadosamente as instruções dos manuais que se encontram dentro da embalagem de cada modelo.

Esta garantia é válida em todo território brasileiro.

**EXCLUSÃO DA GARANTIA**

O presente termo exclui de sua garantia:

Defeitos causados em decorrência de acidentes, mau uso, manuseio ou descuido incorreto dos produtos.

Acidentes ou danos causados por montagem inadequada.

Defeitos em decorrência de agentes externos (inundação, incêndio, etc).

Defeitos causados pela utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, raios, acionamento em locais de altas temperaturas, poeira ou areia.

Defeitos causados por alteração de cor ou de outros danos.

Defeitos por exposição a luz solar excessiva.

Desgaste natural devido ao uso do produto.

**CUIDE BEM DO SEU MÓVEL**

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar constantemente seu produto, use sempre um pano seco e levemente umedecido com água.
- Não se esqueça de limpar o seu móvel. Ele não deve permanecer suado, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira.
- Não se esqueça de usar o produto de acordo com as instruções.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa riscar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize produtos ou papéis coloridos para limpar seu móvel.
- Evite usar álcool, acetona, emulsão de óleo, etc. Eles podem danificar e prejudicar o acabamento do seu móvel.
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupim, mesmo assim, em ambientes úmidos, recomenda-se a desumidificação antes de instalar o seu móvel.
- Tenha sempre uma esponja seca ao lado. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel.

A Milveto Lopes reserva-se o direito de alterar quaisquer características técnicas ou estéticas e introduzir melhoramentos nos produtos comercializados a qualquer momento, sem obrigação de avisar a respeito nos produtos em estoque ou já comercializados (vendidos).

**TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE**

Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mold.
- Chemical products are not recommended.
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scourer pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of moist and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct sun light. Drapers suggested.

**CUIDE BIEN DE SU MUEBLE**

Indicaciones de limpieza y conservación:


- Para limpiar constantemente su mueble de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su mueble. No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar mofo en la madera.
- No se recomendará utilizar productos con abrasivos.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para cubrir los muebles.
- Evite usar alcohol, acetona, emulsión de aceite, etc. Estos pueden dañar o dañar el acabado de su mueble.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

**As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.**  
The necessary tools for assembly aren't supplied.  
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

**Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem.**  
Tip of the number of people required for product assembly.  
Consejo de la cantidad de personas necesarias para el armado de productos.

**Tempo de montagem**  
Assembly time  
Tempo de armado

**120min.**

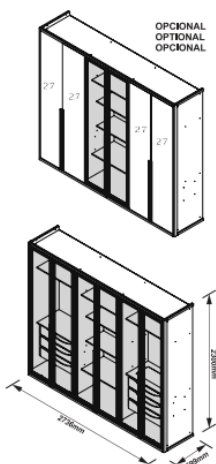

**Instruções de Montagem Roupeiro Solaris**  
**Assembly Instructions Solaris Wardrobe**  
**Instrucciones de Armado Ropero Solaris**

81977 - 18/08/2023 - 420X400

Para máximo suporte  
Maximum weight supported  
Peso máximo soportado

AB - PE FOOT	08	J - TUBO PISO ABRIGADO 15MM GROUND FLOOR COVER TUBE TUBO PISO ABRIGADO 15MM	28
AC - PARAFUSO BARRIGA SUPPORT SCREW TORNILLO BARRIGA	32	K - PISO SEM FLOOR PLANO	188
AD - ARRABIO LONG LONGAS LONG AND LONGS ARRABIO LONGITUD LONGAS	01	L - BARRIL 10 MM BARRIL 10 MM BARRIL 10 MM	08
		M - PASSA FIO FIO PASSAGE PASADOR DE ALAMBRE	04
		N - COLA BARRIGA BARRIL GLUE COLA BARRIGA	01
		O - SUPORTE PAREDE DE CIMENTO WALL SUPPORT SOPORTE PARED DE CEMENTO	12
		P - PASSADOR DE BARRIGA BARRIL SINGLE TRACADOR BARRIGA	01
		Q - SUPORTE PAREDE DE CIMENTO WALL SUPPORT SOPORTE PARED DE CEMENTO	08
		R - BARRIL BARRIGA BARRIL BARRIGA BARRIL BARRIGA	06
		S - BARRIL BARRIGA BARRIL BARRIGA BARRIL BARRIGA	02
		T - PARAFUSO LONGAS LONGS SCREW TORNILLO LONGAS	16
		U - PAREDE E CIMENTO DE CIMENTO WALL AND CEMENT PARED Y CEMENTO	44

**IMPORTANTE! IMPORTANT!**  
**IMPORTANTE!**

Para instalar corretamente as medidas das medidas, sempre use um nível horizontal.  
To install correctly the measures of the measures, always use a level horizontal.  
Para instalar correctamente las medidas de las medidas, siempre use un nivel horizontal.

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.  
The necessary tools for assembly aren't supplied.  
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.

Sugerido a quantidade de pessoas necessárias para montagem.  
To of the number of people required for assembly.  
Cantidad de la cantidad de personas necesarias para armar los productos.

**Tempo de montagem**  
**Assembly time**  
**Tempo de armado**  
**120min.**

