


PRODUTO: COMODA 4G 1P 86CM

MONTAGEM DA GAVETADRAWER ASSEMBLY

CÓDIGO / CODE : A868

ALTURA / HEIGHT:	970
LARGURA / WIDTH:	860
PROFUNDIDADE / DEPTH:	400


ASPECTO FINAL

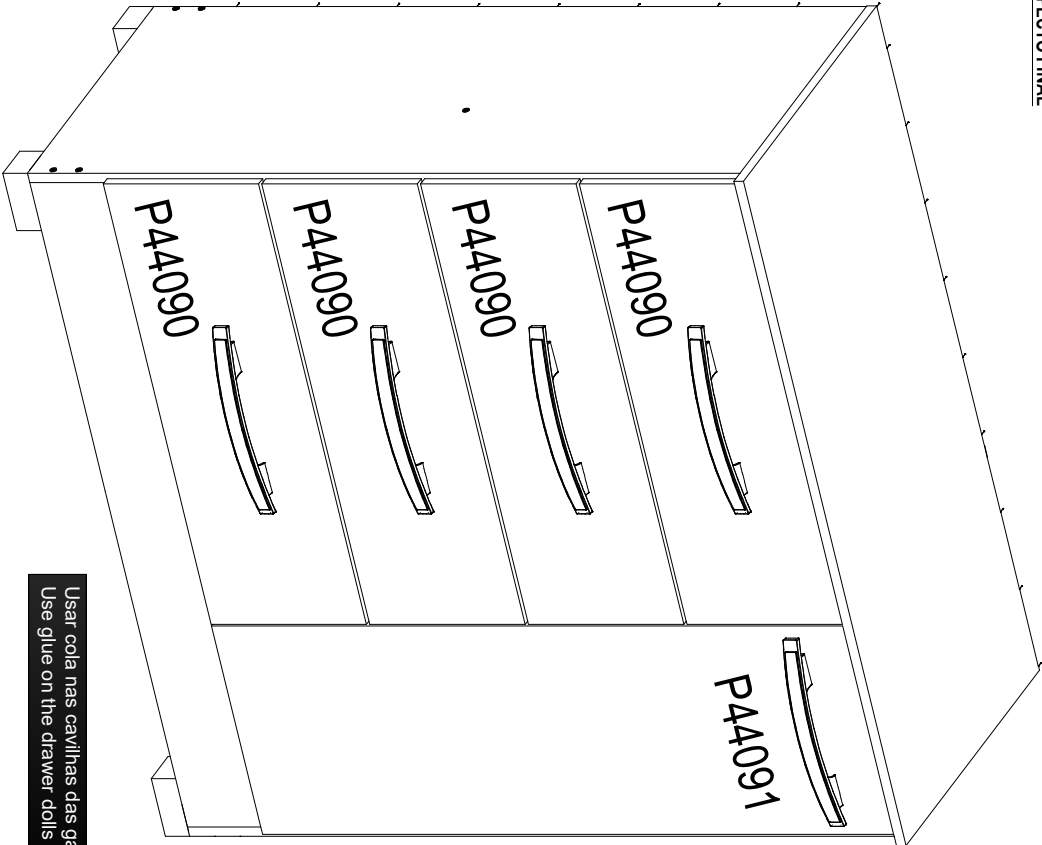






ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
 - 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forar o chão a fim de não danificar o produto.
 - 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
 - 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.
- LIMPEZA
- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
 - 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Usar cola nas cavilhas das gavetas
Use glue on the drawer dolls

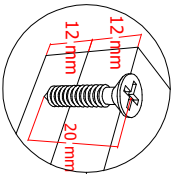

OBS: VERIFICAR PARAFUSO
ANTES DE FIXAR CONTRA
FUNDO NA FRENTE DE GAVETA
N - PARAFUSO - 3.5X20MM

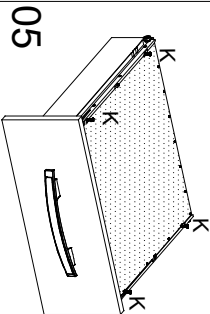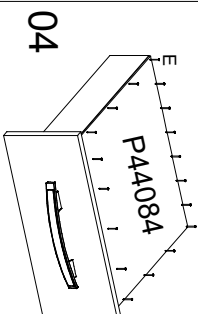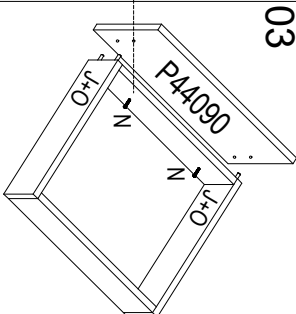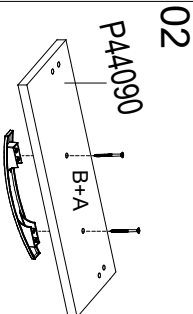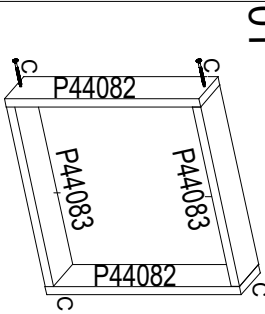



Usar cola nas cavilhas das gavetas
Use glue on the drawer dolls

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PARTS			
P0	NOME DA PEÇA / NAME OF PARTS	DIMENSÕES / MEASURES	QTD.
P44092	RODAPE FRONTAL / FRONT CROSSBAR	834 X 100 X 12MM	1
P44077	RODAPE TRASEIRO / BACK CROSSBAR	834 X 100 X 12MM	1
P44078	TRAVA RODAPE / INFERIOR SUPPORT	356 X 100 X 12MM	1
P44079	BASE / BASE	380 X 276 X 12MM	1
P44080	TRAVA CENTRAL / CENTRAL SUPPORT	560 X 60 X 12MM	1
P44081	PRATELEIRA / SHELVES	380 X 262 X 12MM	1
P44093	TAMPO / TOP	860 X 400 X 12MM	1
P44094	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE	890 X 380 X 12MM	1
P44095	DIVISÃO / DIVISION	778 X 380 X 12MM	1
P44082	LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDE	350 X 120 X 12MM	8
P44083	CONTRA FUNDO / BACK DRAWER	511 X 120 X 12MM	8
P44096	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE	890 X 380 X 12MM	1
P44090	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT	570 X 194 X 12MM	4
P44091	PORTA / DOOR	788 X 270 X 12MM	1
P44084	FUNDO DE GAVETA / BACK DRAWER	533 X 350 X 03MM	4
P44085	FUNDO / BACK	576 X 267 X 03MM	3
P44086	FUNDO LATERAL / BACK SIDE	810 X 278 X 03MM	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / LIST OF ACCESSORIES			
A	PUXADOR / HANDLE	5	
B	PARAFUSO 3.5 X 25MM / SCREW	10	
C	PARAFUSO 3.5 X 40MM / SCREW	38	
E	PREGO Ø8 X 08MM / NAIL	100	
F	CALÇO 5MM / SHIM OF HINGE	2	
G	DOBRADIÇA / METAL HINGE	2	
H	UNIÃO DE FUNDO / UNION BACK	6	
I	CANTONEIRA / METAL CONNECTION	10	
J	CAVILHA 6 X 30MM / PLUG	22	
K	PARAFUSO 3.5 X 12MM / SCREW	90	
N	SUORTE PRATELEIRA / SUPPORT SHELVES	4	
O	COLA / GLUE	1	
P	CORREDIÇA DE 350MM / RAILS	4	
Q	PÉ U / FOOT	4	
R	PERFIL H 576MM BEGE / PROFILE	2	
M	CALÇO DA CANECA DOBRADIÇA / SUPPORT HINGE	2	
N	PARAFUSO / SCREW 3.5X20MM (FRENTE DE GAVETA)	8	

PASSO / STEP 02

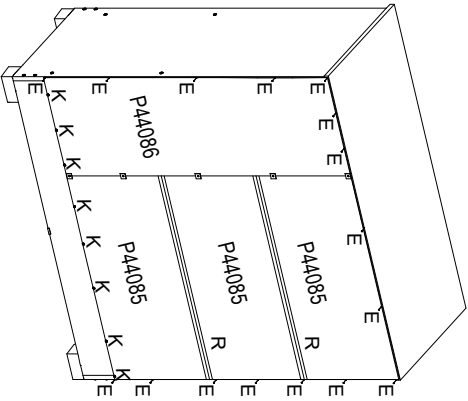

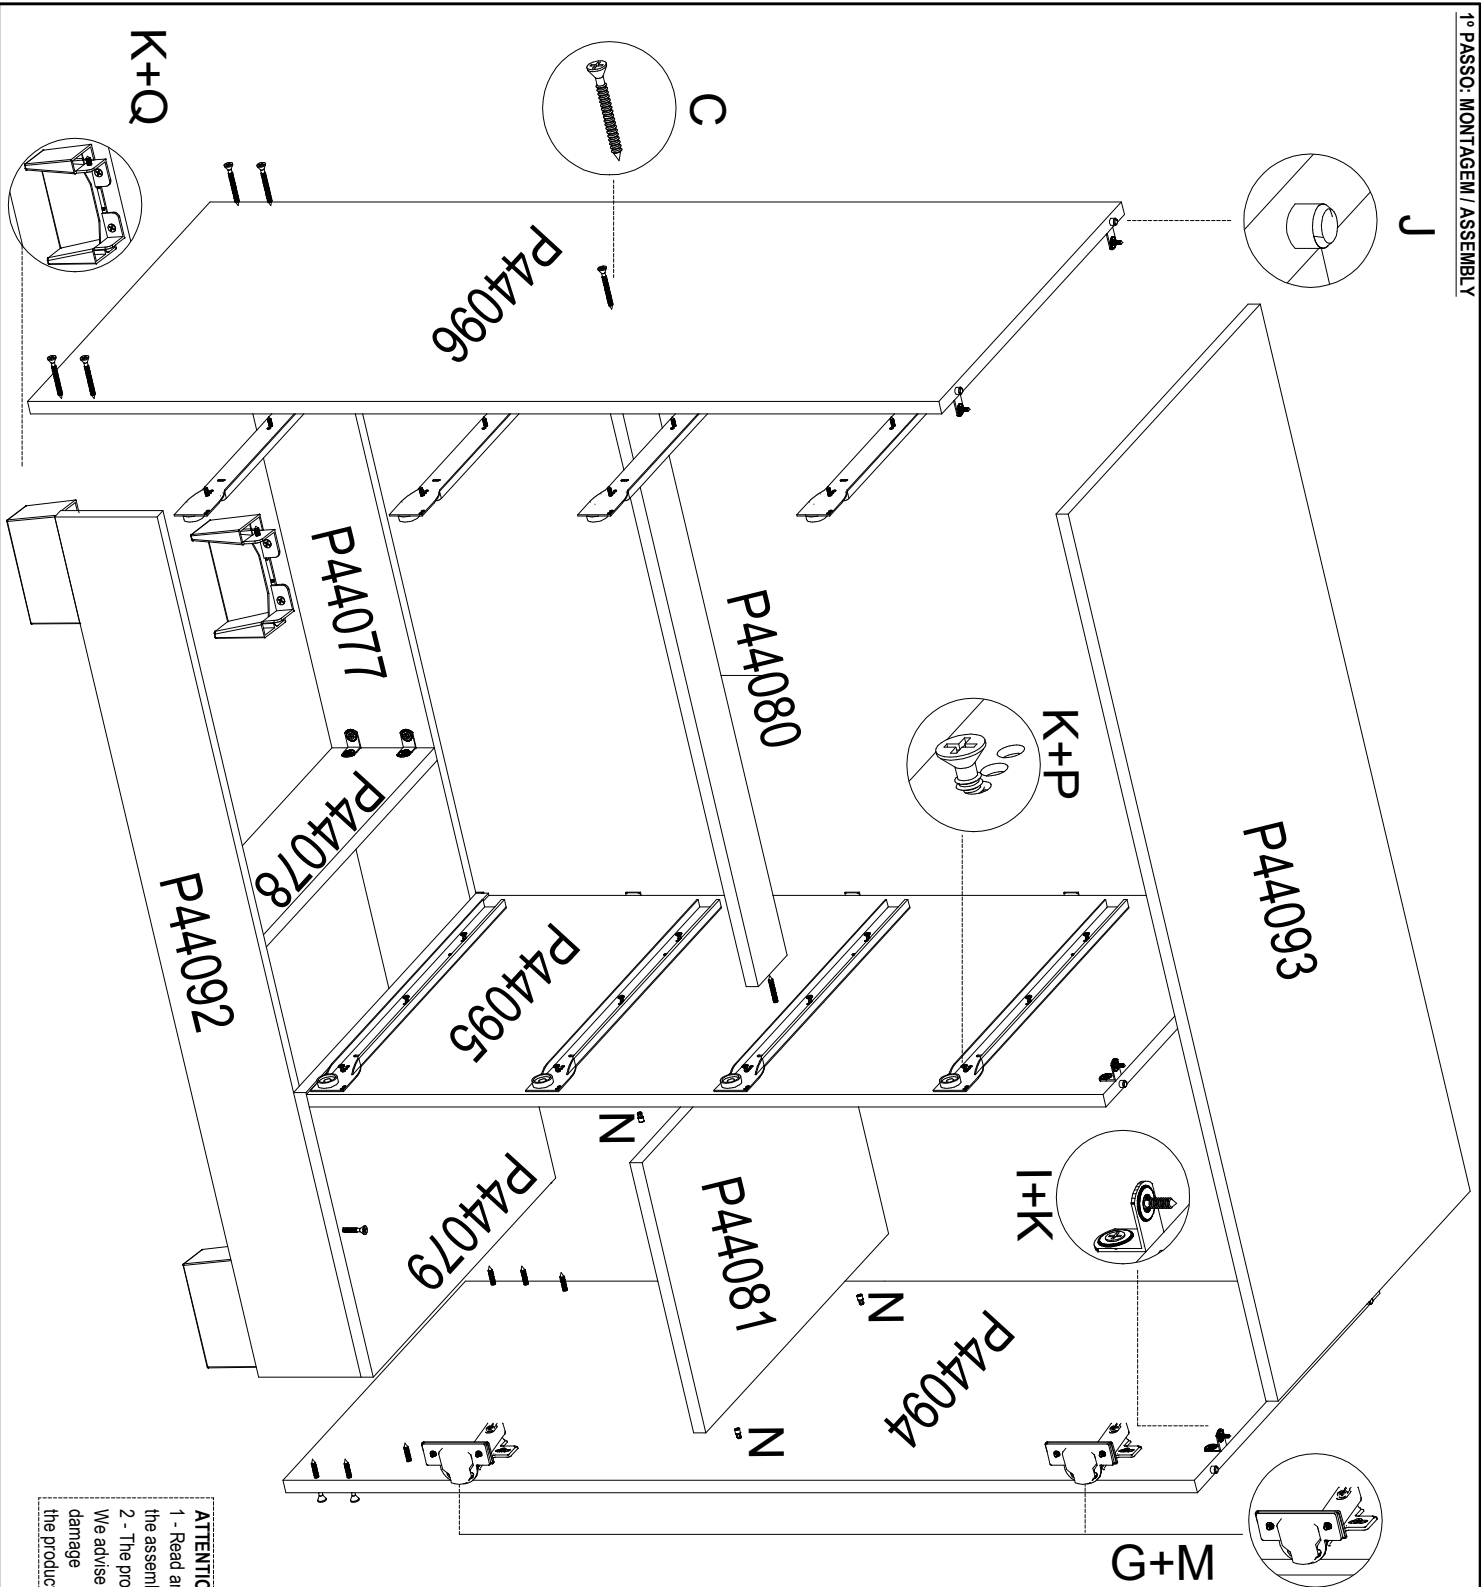

ATTENTION

- 1 - Read and observe the entire instruction carefully before starting the assembly.
 - 2 - The product must be assembled on a clean and flat surface.
- We advise you to use the packaging to cover the floor in order not to damage the product.