

GR 6PT 6GV MADRI

ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.


LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.




*Ferramentas não fornecidas





06 PORTAS REFLECTAS

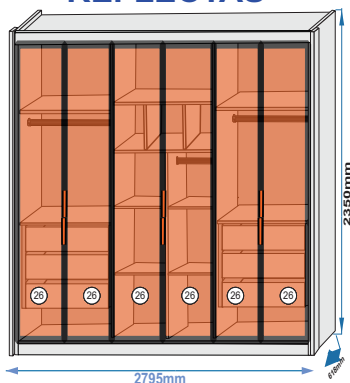

04 PORTAS REFLECTAS

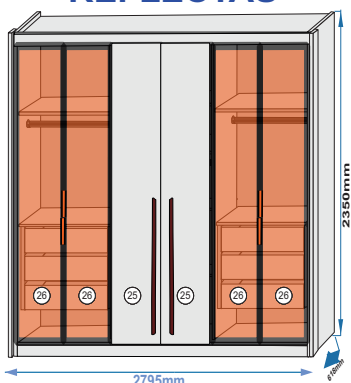

02 PORTAS REFLECTAS

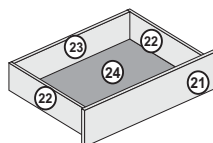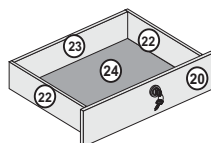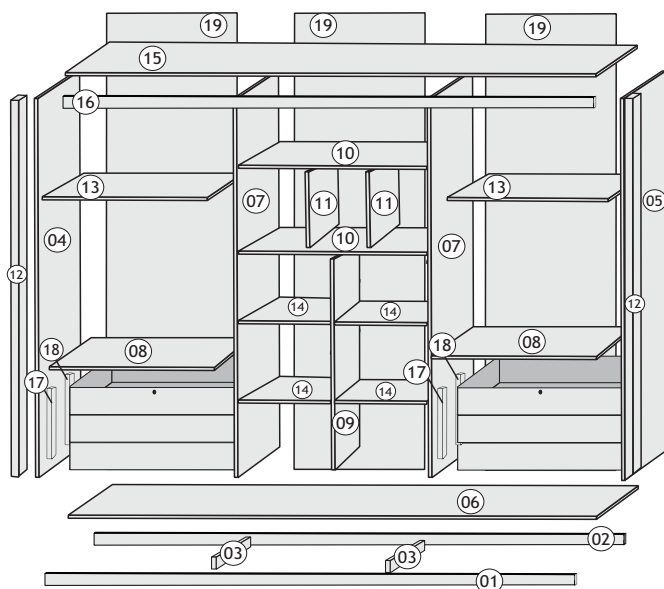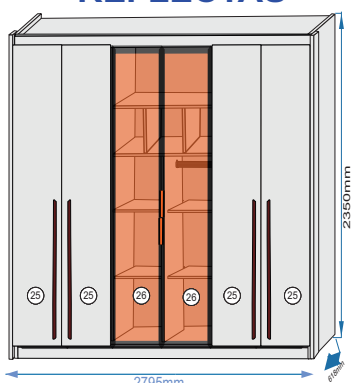

GR 6PT 6GV VALENCIA

ATENÇÃO






- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.



*Ferramentas não fornecidas

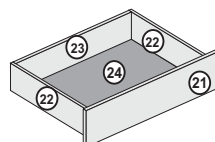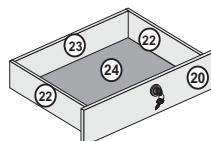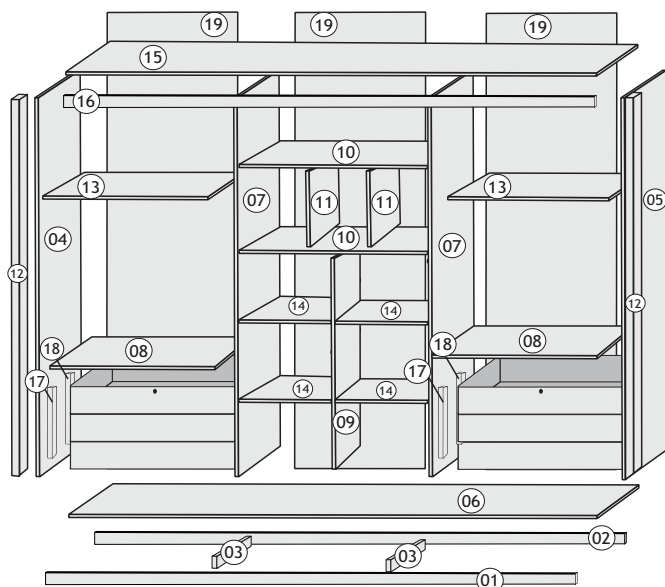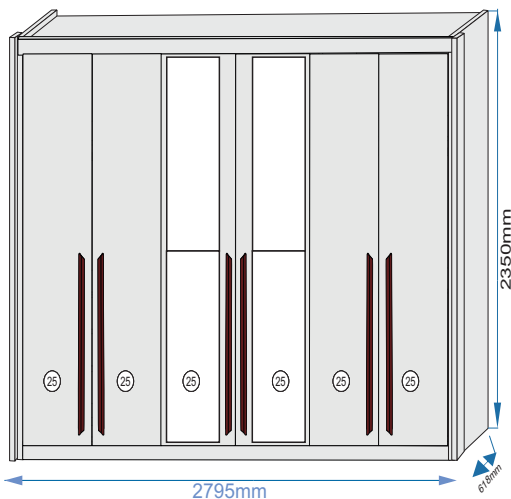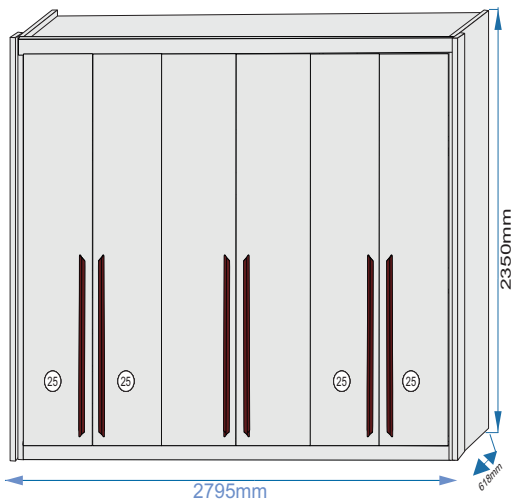

GR MADRI / VALENCIA 6PT 6GV

Cod.	Num.	Peças	Mat.	Compr.	Larg.	Esp.	Qtd.	PEROBA / OFF WHITE	PEROB A	OFF WHITE/ PE ROBA	OFF WHITE
12037	1	RODAPÉ FRONTAL	MDF	2715	80	15	1	148	148	137	137
12038	2	RODAPÉ TRASEIRO	MDF	2715	80	15	1				
12722	3	RODAPÉ CENTRAL	MDF	528	80	15	2				
12708	4	LATERAL ESQUERDA	MDF	2350	600	15	1	148	148	137	137
12709	5	LATERAL DIREITA	MDF	2350	600	15	1	148	148	137	137
12720	6	BASE	MDF	2715	599	15	1	148	148	137	137
12710	7	DIVISÃO	MDF	2165	598	15	2	148	148	137	137
12711	8	PRATELEIRA GAVETA	MDF	895	482	15	2	148	148	137	137
12041	9	DIVISÃO CENTRAL	MDF	1350	480	15	1	148	148	137	137
12047	10	PRATELEIRA COLMEIA	MDF	895	482	15	2	148	148	137	137
12048	11	DIVISÃO COLMEIA	MDF	440	475	15	2	148	148	137	137
11867	12	MOLDURA LATERAL	MDF	2350	35	25	2	148	148	137	137
12046	13	PRATELEIRA MALEIRO	MDF	895	483	15	2	148	148	137	137
12049	14	PRATELEIRA PEQUENA	MDF	440	475	15	4	148	148	137	137
12721	15	TAMPO	MDF	2715	599	15	1	148	148	137	137
12036	16	VISTA SUPERIOR	MDF	2745	80	15	1	148	148	137	137
12704	17	DISTANCIADOR FRONTAL	MDF	625	35	15	4	148	148	137	137
12705	18	DISTANCIADOR TRASEIRO	MDF	625	35	15	4				
12050	19	COSTA 3MM	MDF	2195	912	3	3	148	148	137	137
12045	20	FRENTE GAVETA C CHAVE	MDF	805	190	15	2	148	148	137	137
12044	21	FRENTE GAVETA	MDF	805	190	15	4	148	148	137	137
12055	22	LATERAL GAVETA	MDF	383	115	15	12	148	148	137	137
12067	23	TRASEIRO GAVETA	MDF	769	90	15	6	148	148	137	137
12043	24	FUNDO GAVETA	MDF	779	388	3	6	148	148	137	137

VALENCIA

12707	25	PORTA	MDF	2180	452	15	6	137	148	148	137
-------	----	-------	-----	------	-----	----	---	-----	-----	-----	-----

MADRI 2 PORTAS REFLECTAS








12707	25	PORTA	MDF	2180	452	15	4	137	148	148	137
12642	26	PORTA REFLECTA	ALUMINIC	2180	452	15	2				

MADRI 4 PORTAS REFLECTAS

12707	25	PORTA	MDF	2180	452	15	2	137	148	148	137
12642	26	PORTA REFLECTA	ALUMINIC	2180	452	15	4				

MADRI 6 PORTAS REFLECTAS


12642	26	PORTA REFLECTA	ALUMINIC	2180	452	15	6				
			148	PEROBA							
			149	PEROBA / OFF WHITE							
			147	OFF WHITE / PEROBA							
			137	OFF WHITE							

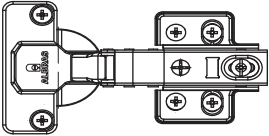		GR MADRI / VALENCIA 6PT 6GV							
COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP. ARGESP			MATERIAL	
6432	A		50	PARAFUSO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO	
6500	B		24	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO	
1249	C		264	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	4	4	AÇO	
2530	D		38	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	4	4	AÇO	
2543	E	 USADO NA PORTA DO VALENCIA	18	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANGEADO	35	4	4	AÇO	
6646	F		160	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	4	4	AÇO	
6436	I		2	FECHADURA	40	35	30	METAL	
7245	J		34	CAVILHA	30	6	6	MADEIRA	
2596	PP		16	PINO PRATELEIRA	12	6	8	PLÁSTICO	
6440	M		6	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO	45	20	20	PLÁSTICO	
2535	N		12	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	37	15	16	METAL	
12641	P		24	DOBRADICA SLOW CURVA 35 MM	100	57	20	ALUMINIO	


GR MADRI / VALENCIA 6PT 6GV									
COD	LET	DESENHO	QUANT	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	
89	R		6	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350 MM	350	30	10	AÇO	
9658	S		8	SAPATA L	14	14	3,5	PLÁSTICO	
10399	U		2	CABIDEIRO DE 882MM	882	25	15	ALUMINIO	
8674	V		1	CABIDEIRO DE 428MM	428	25	15	ALUMINIO	
9386	CB		2	COLA BRANCA 10GMS	20	20	5	COLA	
11314	ST		12	SUPORTE TRIANGULAR GAVETA	15	15	15	PLÁSTICO	
10093	SV		8	SUPORTE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	7,5	7,5	3,5	PLÁSTICO	
12610	PB		60	PARAFUSO 3,9 X 9,5 CHATA AUTO ATARRACHANTE	9,5	3,5	3,5	AÇO	
12728	PR		6	PUXADOR ALUMINIO	150	32	13	ALUMINIO	
12718	SF		1	SUPORTE DE FIO DA LIMINARIA	25	15	7	PLÁSTICO	
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR = OFF WHITE 137 / PEROBA 148									
12022	PM		6	PUXADOR MOLDURA 1000 X 32 X 25	1000	32	25	MDF	
8161	O		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20	PLÁSTICO	
6429	GR		2	GIZ P/ RETOQUE	15	8	8	CERA	
10767	T		70	TAPA FURO REDONDO 13MM	13	13	2	PAPEL	
				Legenda de Cor					
				PEROBA		148			
				OFF WHITE		137			

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM



DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.

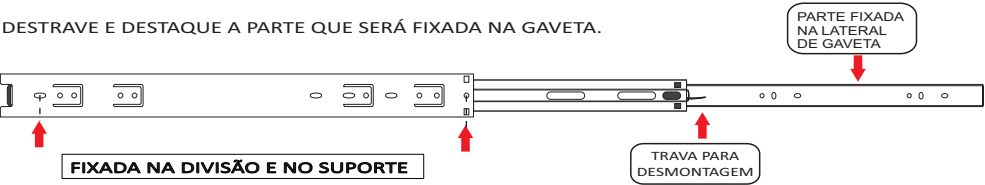

- 01=FIXE AS CORREDIÇAS (R) JUNTO COM OS SUPORTES (17) E (18) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (B)
- 02=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (C)
- 03=FIXE A SAPATA (S) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (C)

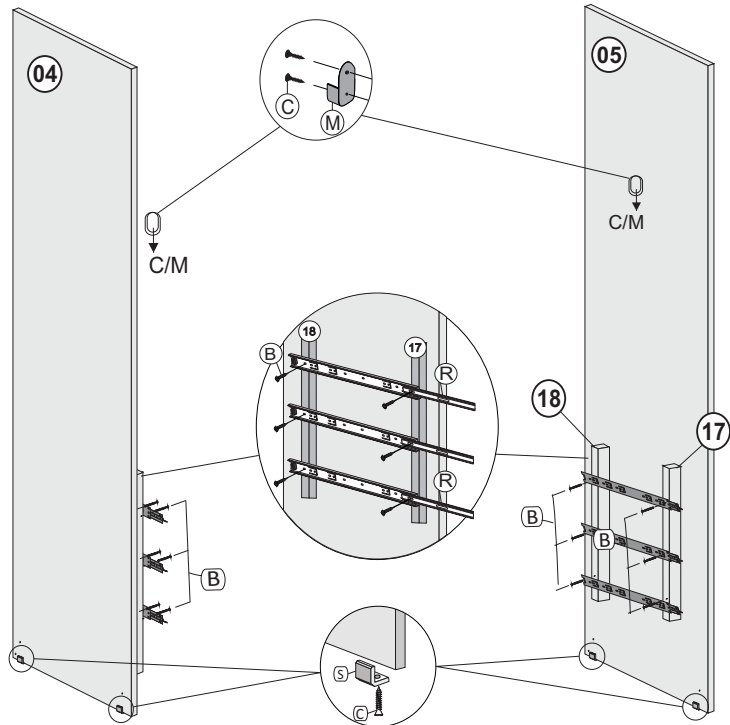

FERRAGEM POR ETAPA


6500	B		12	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
1249	C		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	4	4	AÇO
6440	M		2	SUPORTE CABIDEIRO	45	20	20	PLÁSTICO
89	R		3	CORREDIÇA TELESCÓPICA	350	30	10	AÇO
9658	S		4	SAPATA L	14	14	4	PLÁSTICO

04=FIXE A CORREDIÇA (R) JUNTO COM OS SUPORTES (17) E (18) NAS DIVISÕES (07) COM O PARAFUSO (B)


05=FIXE O SUPORTE CABIDE (M) NAS DIVISÕES (07) E (09) COM PARAFUSO (C)

06=ENCAIXE A CAVILHA (J) NAS DIVISÕES (07) E (09)


MONTAGEM DIVISÃO
MAIOR ESQUERDA


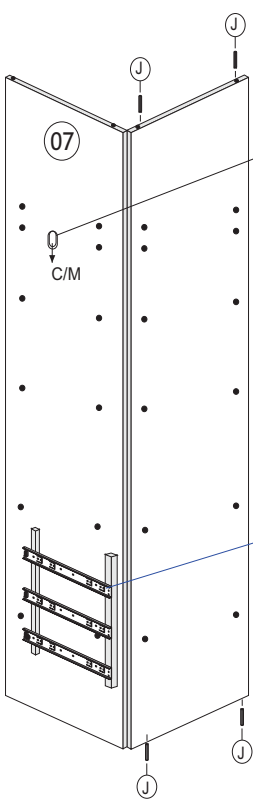


MONTAGEM DIVISÃO
MAIOR DIREITA

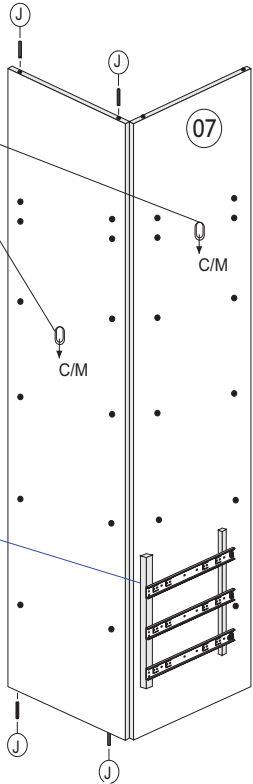




MONTAGEM DIVISÃO
CENTRAL

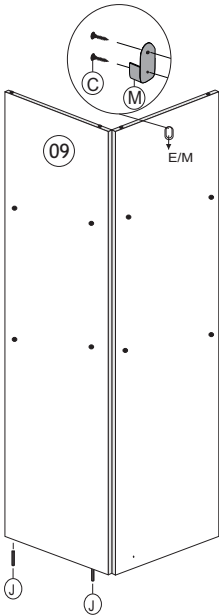


FERRAGEM POR ETAPA								
6500	B		12	PARAFUSO 4,0 X 50 CHATA	50	4	4	AÇO
1249	C		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
6440	M		4	SUPORTE CABIDEIRO OBILONGO	45	20	20	PLÁSTICO
89	R		3	CORREDIÇA TElescÓPICA 350 MM	350	30	10	AÇO
7245	J		10	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA


07=FIXE A SAPATA (S) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (C)
08=FIXE A BASE (06) NO PÉ BASE (03) COM PARAFUSO (A)

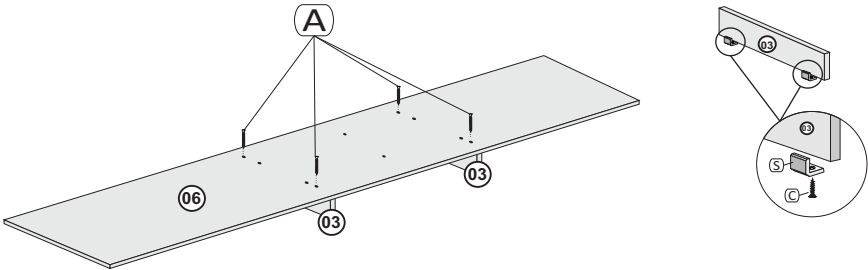


6432	A		4	PARAFUSO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
9658	S		4	SAPATA L	14	14	3,5	PLÁSTICO
1249	C		4	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO


09=FIXAR OS RODAPÉS (01) E (02) NOS PÉS BASE (03)
COM PARAFUSO (D)

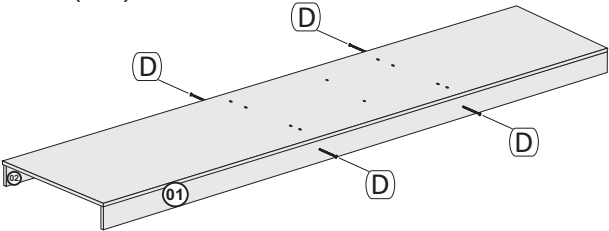


2530	D		4	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
------	---	---	---	-------------------------	----	-----	-----	-----

10=FIXE A LATERAL (04) E (05) NO RODAPÉ (01) E (02) COM PARAFUSO (A)
11=FIXE A LATERAL (04) E (05) NA PRATELEIRA (06) COM PARAFUSO (A)

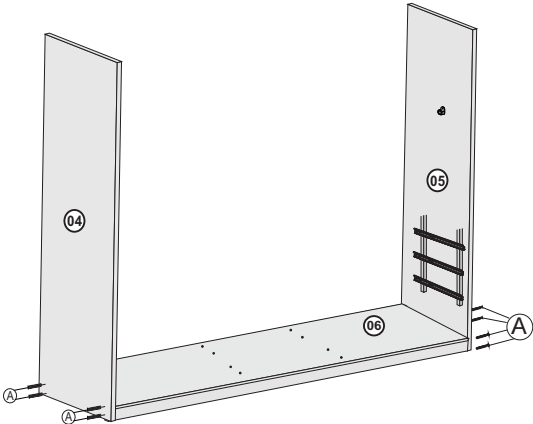


6432	A		8	PARAFUSO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
------	---	---	---	-------------------------	----	---	---	-----

12=ENCAIXE A DIVISÃO (07) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
13=FIXE AS PRATELEIRAS (08) (13) E (27)
NAS LATERAIS (04) E (05) E NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

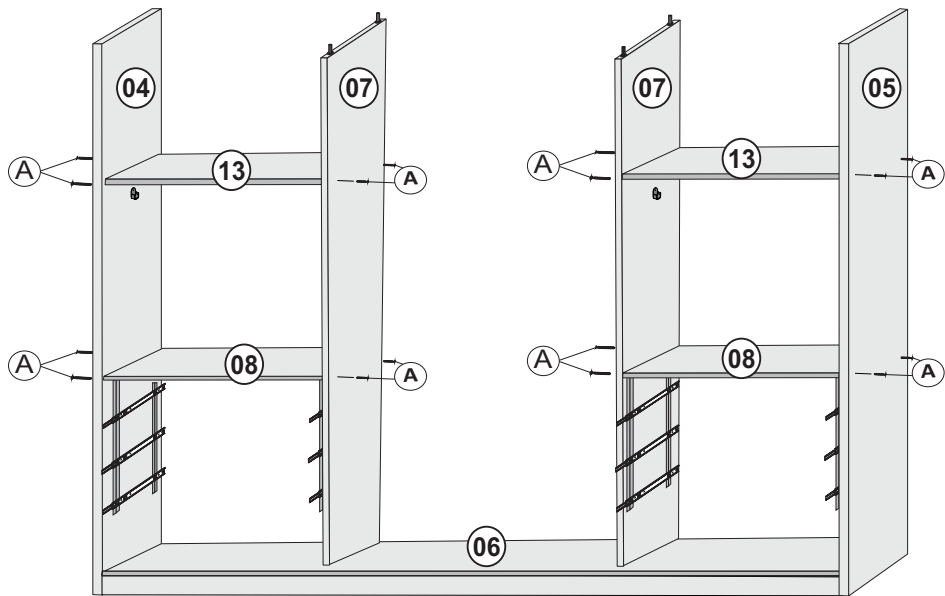


FERRAGEM POR ETAPA									
6432	A		16	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHAT	40	5	5	5	AÇO


14=ENCAIXE A DIVISÃO (09) NA PRATELEIRA (06) COM A CAVILHA (J)
E FIXE NA PRATELEIRA (10) COM PARAFUSO (A)
15=FIXE A PRATELEIRA (10) NAS DIVISÕES (07) COM PARAFUSO (A)

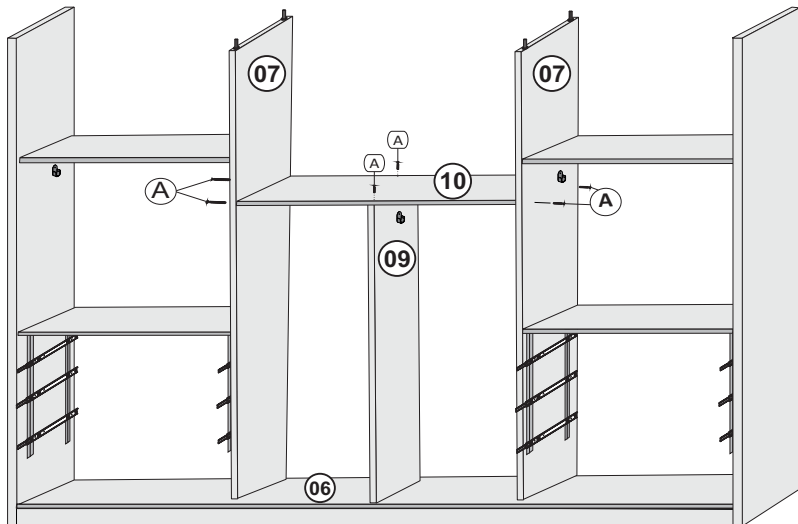

6432	A		6	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO
------	---	---	---	--	----	---	---	-----

- 16=FIXE A DIVISÃO (11) NA PRATELEIRA (10) COM PARAFUSO (A)
- 17=FIXE A PRATELEIRA (10) NA DIVISÃO (07) COM PARAFUSO (A)

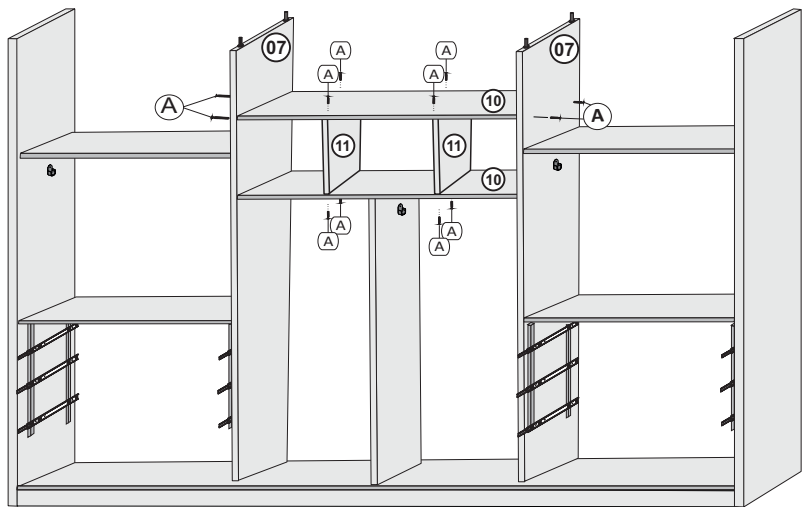



FERRAGEM POR ETAPA							
6432	A		12	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5 AÇO

- 18=FIXE O CONECTOR (O) NA MOLDURA (16) COM PARAFUSO (C) DEIXANDO 5MM ATÉ O LADO FILETADO
- 19=FIXE A MOLDURA (16) NO TAMPO (15) COM PARAFUSO (C) DEIXANDO 15MM DE CADA LADO





LADO DO FILETE 5MM PARA CIMA

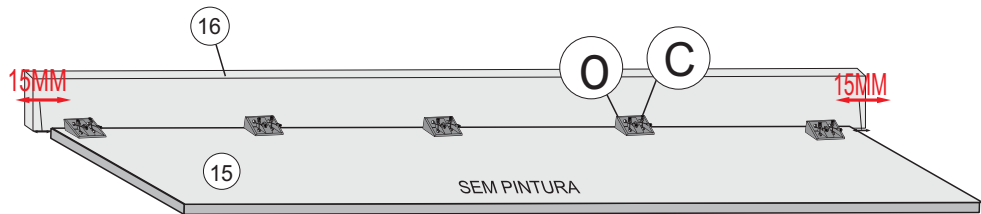


FERRAGEM POR ETAPA							
8161	O		5	CONECTOR DE MONTAGEM	42	20	20 PLÁSTICO
1249	C		20	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5 AÇO


20=FIXE O TAMPO (15) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (A)

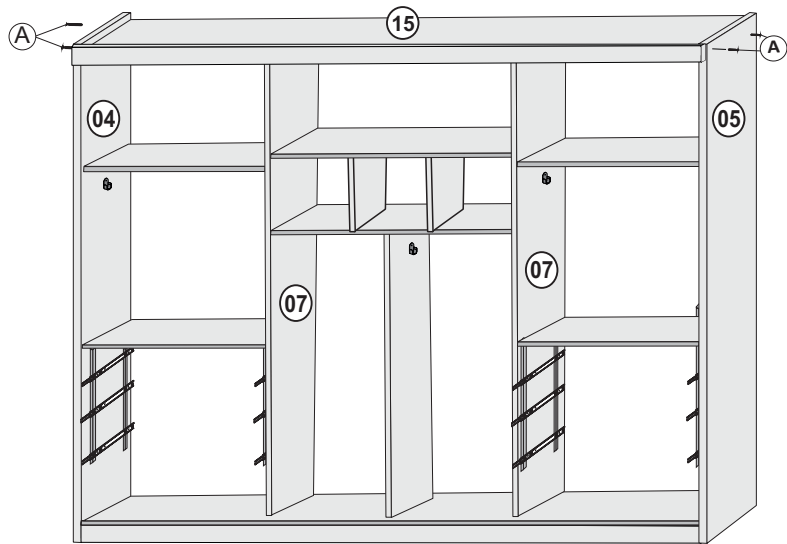


FERRAGEM POR ETAPA									
6432	A		4	PARAFUSO SOBERBINHO 5,0 X 40 CHATA	40	5	5	AÇO	

21=FIXAR AS COSTAS (18) COM PARAFUSO (F)

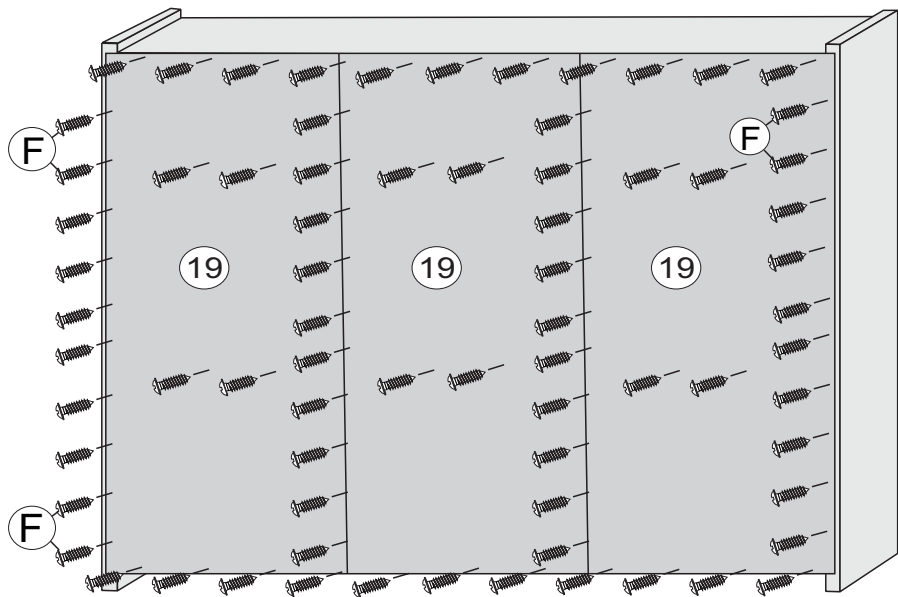

FERRAGEM POR ETAPA									
6646	F		130	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO	


22=FIXE AS MOLDURAS (12) NAS LATERAIS (04) E (05) COM PARAFUSO (D)

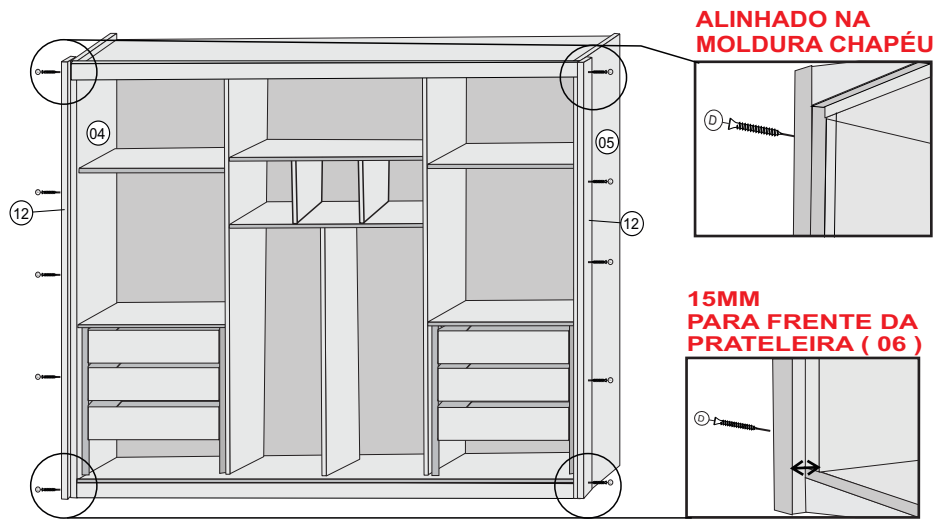

FERRAGEM POR ETAPA								
2530	D		10	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO

23=ENCAIXE O PINO (PP) NAS DIVISÕES (07) E (09)
E COLOQUE AS PRATELEIRAS (29) SOBRE ELES
24=ENCAIXE O CABIDEIRO (U) E (V) NO SUPORTE (M)
25=COLAR OS TAPA FUROS (T) EM TODAS CABEÇAS DE PARAFUSO
EXTERNOS.COMO MOSTRA O DESENHO A BAIXO.


Peso máximo por gaveta e prateleira.

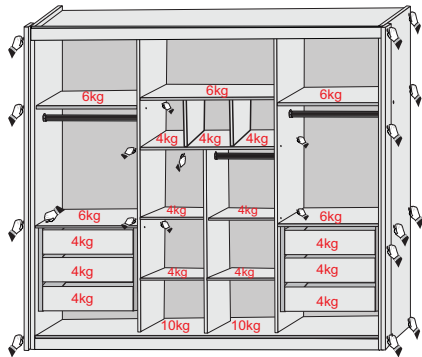


FERRAGEM POR ETAPA								
2596	PP		16	PINO PRATELEIRA CINZA	12	6	8	PLÁSTICO
10767	T		70	TAPA FURO REDONDO 13MM	13	13	2	PAPEL
10399	U		2	CABIDEIRO DE 882MM	882	25	15	ALUMINIO
8674	V		1	CABIDEIRO DE 428MM	428	25	15	ALUMINIO

MONTAGEM DA GAVETAS


- 01** Parafuse as cantoneiras (N) nas laterais da gaveta (22) com parafuso (C). Posicione as cavilhas (J) para unir as laterais com a frente. Utilize cola nas cavilhas. **6 VEZES**

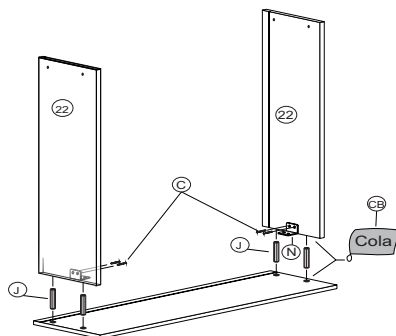


- 02** Parafuse as cantoneiras (N) na frente da gaveta com parafuso (C). **6 VEZES**

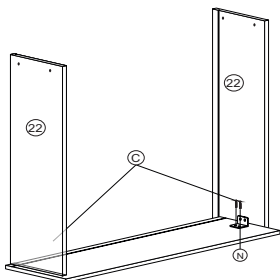


- 03** Coloque o fundo, utilizando cola. **6 VEZES**

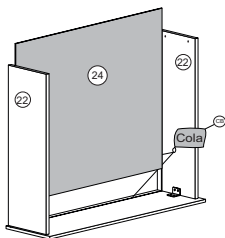


- 04** Parafuse o traseiro da gaveta (23) com parafuso (D) **6 VEZES**

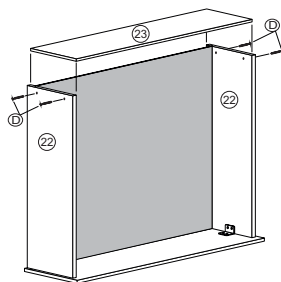

- 05** Parafuse o fundo (24) no traseiro (23) com parafuso (F) Parafuse o suporte (ST) na frente gaveta com parafuso (C) Acerte a corredeira alinhando na parte de baixo da lateral da gaveta e parafuse com parafuso (c)

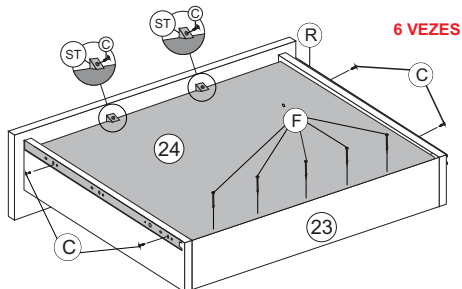

- 06** fixe a fechadura (i) na gaveta (20) com parafuso (F)


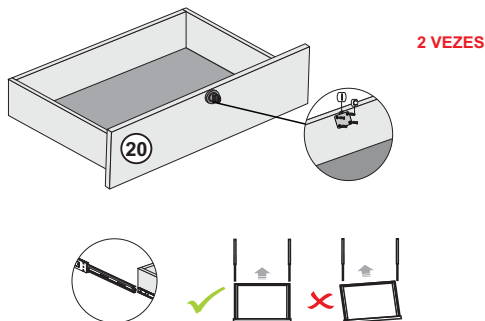


FERRAGEM POR ETAPA

1249	C		80	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
7245	J		24	CAVILHA 6 X 30 MADEIRA	30	6	6	MADEIRA
2535	N		12	CANTONEIRA METAL 04 FUROS	37	15	16	METAL
2530	D		24	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
9386	CB		2	COLA BRANCA 10GMS	20	20	5	COLA
6646	F		30	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO	14	3,5	3,5	AÇO
11314	ST		12	SUPOORTE TRIANGULAR GAVETA	15	15	15	PLÁSTICO
6436	I		2	FECHADURA	40	35	30	METAL

MONTAGEM DAS PORTAS VALENCIA

01=FIXE A DOBRADIÇA COM O CALÇO (P)
NA PORTA (25) COM PARAFUSO (C)
02=FIXE AS PORTAS (25) NAS LATERAIS
(04) E (05) E DIVISÕES (07)
COM PARAFUSO (C)

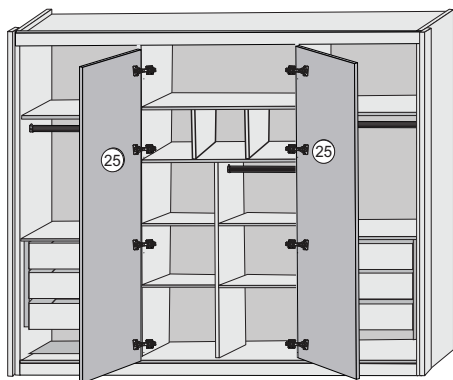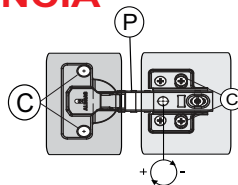

FERRAGEM POR ETAPA



12641	P		24	DOBRADIÇA SLOW CURVA 35MM	100	57	20	ALUMÍNIO
1249	C		144	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

03=FIXE O PUXADOR (PM) NAS PORTAS (25)
COM PARAFUSO (E)

FAZENDO O PAR NA PRE FURAÇÃO

04=COLAR O TAPA FURO (T) NA PARTE
DE CIMA DA PORTA (25)

**VAZAR
SOMENTE
O FURO
DA PARTE
INFERIOR**

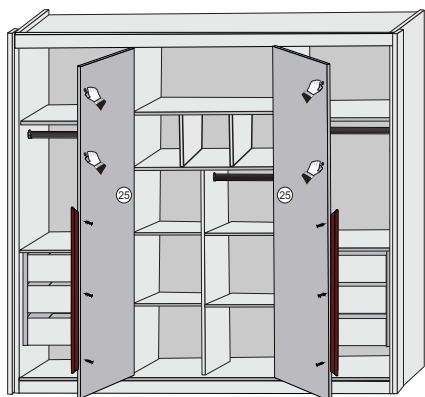
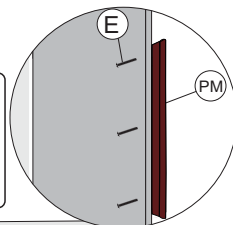


FERRAGEM POR ETAPA

12022	PM		6	PUXADOR MOLDURA	1000	32	25	MDF
2543	E		18	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANGEADO	35	3,5	3,5	AÇO
10767	T		12	TAPA FURO	13	13	2	PAPEL

MONTAGEM DO ESPELHO (OPCIONAL PARA O VALENCIA)

FAZER A MONTAGEM DO ESPELHO COM A PORTA DEITADA

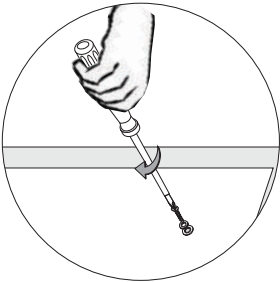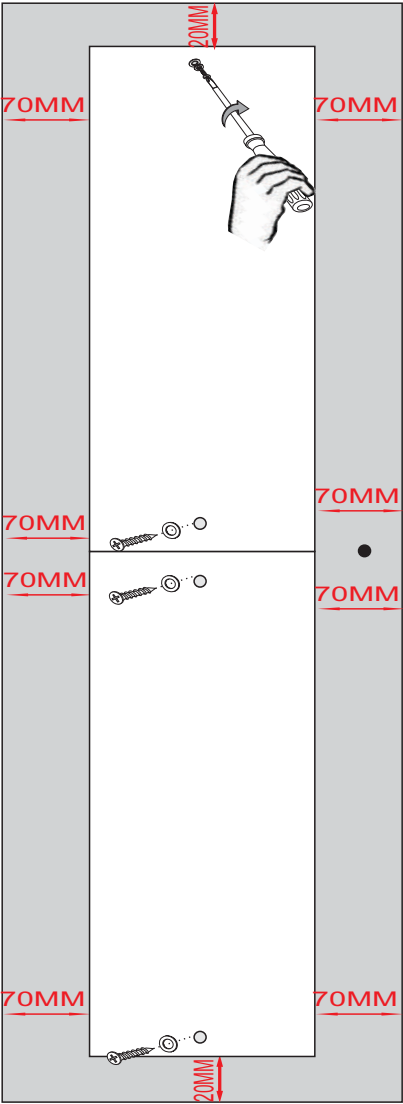

USAR CHAVE
MANUAL PARA
NÃO QUEBRAR
O ESPELHO

FERRAGEM POR ETAPA									
10093	SV		8	SUPORE DE VIDRO (QUANDO ESPELHADO)	10	10	3	PLÁSTICO	
1249	C		8	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO	


MONTAGEM DA LUMINÁRIA MADRI

01=LIMPE E COLE A LUMINÁRIA NAS LATERAIS (04) E (05)
E NOS DOIS LADOS DA DIVISÃO (07)


02=PASSE O FIO DA LUMINÁRIA DENTRO DO TAMPO (15)

03=ENCAIXE O INTERRUPTOR NA PRATELEIRA (08)
E PASSE O FIO NA BASE (06)



04=ENCAIXE OS CONECTORES NA PARTE DE CIMA
E DE TRÁS DO MÓDULO

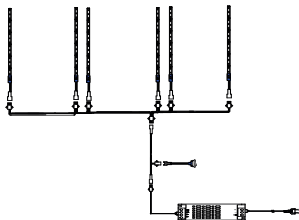

**VAZAR PRE FURAÇÃO
EM UMA PRATELEIRA (08)
E NO TAMPO (15)**

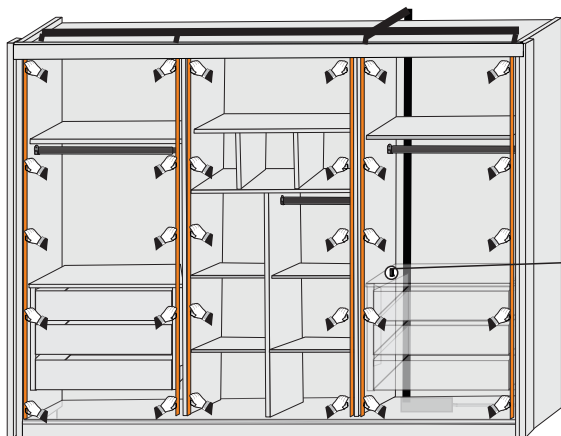




**DESCONECTAR
PARA PASSAR
O FIO EM CIMA DO
DISTANCIADOR
TRASEIRO (18) E
NO FURO
DA BASE (06)**

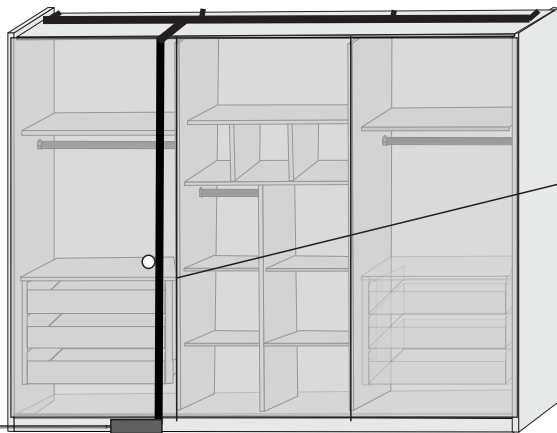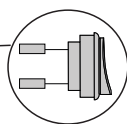

**PREGAR O
SUPORTE
DO FIO
NA DIVISÃO
EM BAIXO
DA PRATELEIRA
DA GAVETA**

MONTAGEM DAS PORTAS MADRI

01=FIXE A DOBRADIÇA COM O CALÇO (P)
NA PORTA (26) COM PARAFUSO (PB)
02=FIXE AS PORTAS (26) NAS LATERAIS
(04) E (05) E DIVISÕES (07)
COM PARAFUSO (C)

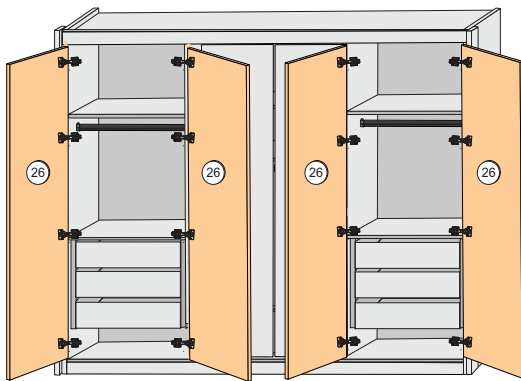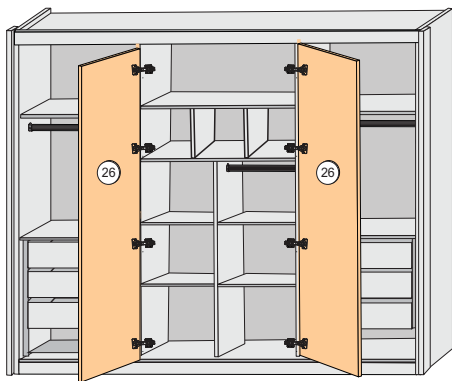
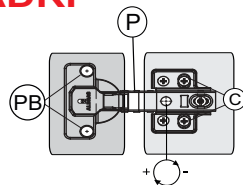


FERRAGEM POR ETAPA

12641	P		24	DOBRADIÇA SLOW CURVA 35 MM	100	57	20	ALUMINIO
12610	PB		48	PARAFUSO 3,9 X 9,5 CHATA	9,5	3,5	3,5	AÇO
1249	C		96	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA	14	3,5	3,5	AÇO

03=FIXE O PUXADOR (PR) NAS PORTAS
(26) COM PARAFUSO (PB)
FAZENDO PAR NA PRE FURAÇÃO
UM PARA CIMA OUTRO PARA BAIXO

**PORTA
DIREITA
PUXADOR
EM CIMA
PORTA
ESQUERDA
PUXADOR
EM BAIXO**

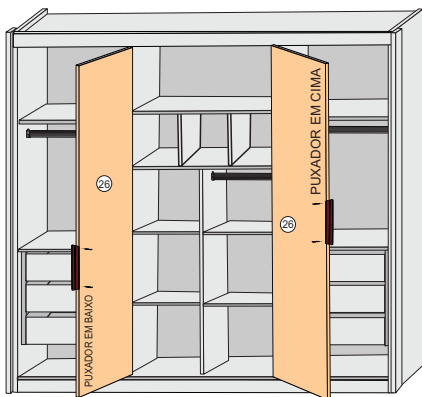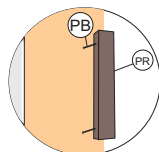

FERRAGEM POR ETAPA

12610	PB		12	PARAFUSO 3,9 X 9,5 CHATA	9,5	3,5	3,5	AÇO
610	PR		6	PUXADOR ALUMINIO BRONZE	150	32	13	ALUMINIO

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 90 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MADEMARCS MÓVEIS LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel*.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇÂS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 4KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539-2300 - Home: www.mademarcs.com.br

End: Rodovia Ubá-Guidoal, km 5,5 Mgt 120 - Zona Rural - Ubá/MG