

# Doripel

móveis

MANUAL DE MONTAGEM  
ASSEMBLE INSTRUCTONS  
INSTRUCCIONES DE ARMADO

**RP 85600**  
**RP 485600**  
Roupeiro 06 Pts


Acesse a Instrução de montagem completa pelo QRCode.

Access the complete assembly instructions via QRCode.



Accede las instrucciones de montaje completas mediante QRCode.



**RP 85600**

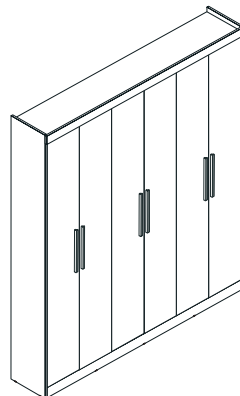

**RP 485600**

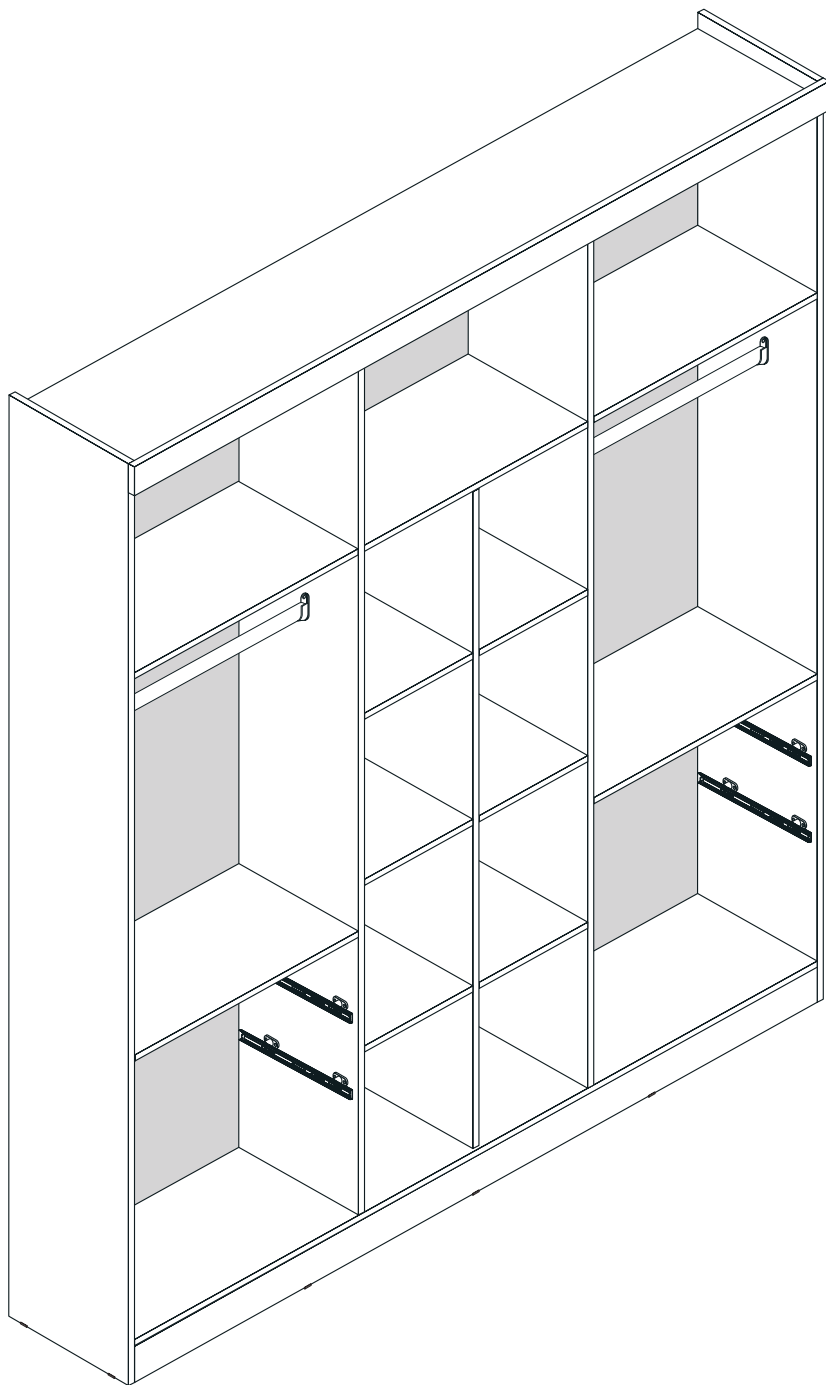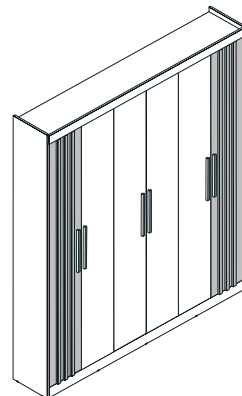

#### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO ROUPEIRO

- 1- Começa preparando o espaço onde vai ser montado o roupeiro. Forre o chão para que não arranhe o móvel.
  - 2- Ter as ferramentas necessárias como: parafusadeira, chave de fenda, etc.
  - 3- Abrir as caixas e conferir as peças conforme está no manual.
  - 4- Fazer a separação das peças como indicado na imagem.
  - 5- Começa pela base pelas partes menores seguindo as etapas descritas no manual.
  - 6- Montar o roupeiro deitado com a frente para baixo para facilitar o trabalho.
  - 7- As portas e gavetas serão instaladas por último.
  - 8- E por fim verifique se está tudo certo alinhado e fixado corretamente.
- Lembrando que o esquema de montagem varia entre os modelos de roupeiros.
  - É aconselhável pedir ajuda a outra pessoa para te auxiliar na hora de erguer o móvel.


#### WARDROBE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1- Start by preparing the space where the wardrobe will be assembled. Cover the floor so that it does not scratch the furniture.
  - 2- Have the necessary tools such as: screwdriver, screwdriver, etc.
  - 3- Open the boxes and check the parts as shown in the manual.
  - 4- Separate the parts as shown in the image.
  - 5- Start at the base with the smallest parts following the steps described in the manual.
  - 6- Assemble the wardrobe lying face down to make the work easier.
  - 7- The doors and drawers will be installed last.
  - 8- And finally check that everything is aligned and correctly fixed.
- Remember that the assembly scheme varies between wardrobe models.
  - It is advisable to ask another person to help you when lifting the furniture.












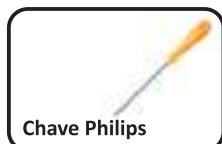








#### INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ARMARIO

- 1- Prepare el espacio donde se montará el armario. Cubra el suelo para que no raye el mueble.
  - 2- Disponga de las herramientas necesarias, como destornillador, destornillador, etc.
  - 3- Abra las cajas y revise las piezas como se indica en el manual.
  - 4- Separe las piezas como se muestra en la imagen.
  - 5- Comience por la base con las piezas más pequeñas siguiendo los pasos descritos en el manual.
  - 6- Monte el armario boca abajo para facilitar el trabajo.
  - 7- Las puertas y los cajones se instalarán en último lugar.
  - 8- Por último, compruebe que todo esté alineado y correctamente fijado.
- Recuerde que el esquema de montaje varía según el modelo de armario.
  - Se recomienda pedir ayuda a otra persona para levantar el mueble.

MATERIAL PARA MONTAGEM | ASSEMBLY MATERIAL | MATERIAL PARA ARMADO




FERRAGEM | HARDWARE | HERRAJES

<b>A</b>	<b>PARAFUSO FLANGEADO 4x40</b> FLANGE SCREW 4x40 TORNILLO FLANGEADO 4x40		<b>42</b>
<b>B</b>	<b>PARAFUSO FLANGEADO 3,5x22</b> FLANGE SCREW 3,5x22 TORNILLO FLANGEADO 3,5x22		<b>12</b>
<b>C</b>	<b>PARAFUSO 3,5x12</b> SCREW 3,5x12 TORNILLO 3,5x12		<b>180</b>
<b>D</b>	<b>PARAFUSO 3,5x16</b> SCREW 3,5x16 TORNILLO 3,5x16		<b>16</b>
<b>E</b>	<b>FIXADOR</b> FIXER FIJADOR		<b>20</b>
<b>F</b>	<b>CANTONEIRA 18x18</b> 15x15 CORNER ESQUINA 15x15		<b>14</b>
<b>G</b>	<b>CAVILHA 6x30</b> 6x30 PEGS TACOS 6x30		<b>16</b>
<b>H</b>	<b>PREGO 10x10 C/C</b> NAIL 10x10 CLAVO 10x10		<b>148</b>
<b>I</b>	<b>DOBRADIÇA</b> HINGE BISAGRA		<b>24</b>
<b>J</b>	<b>CALÇO DOBRADIÇA</b> HINGE MOUNTING PLATE BASE DE BISAGRA		<b>24</b>
<b>K</b>	<b>SUPORTE CABIDEIRO</b> HANGER SUPPORT APOYO PERCHERO		<b>04</b>
<b>L</b>	<b>PREGO 13x15 C/C</b> NAIL 13x15 CLAVO 10x10		<b>16</b>
<b>M</b>	<b>DISTANCIADOR CORREDIÇA</b> SLIDE DISTANCER DISTANCIADOR DE CORREDIZA		<b>16</b>
<b>N</b>	<b>SAPATA</b> SHOE ZAPATA		<b>10</b>
<b>O</b>	<b>SUPORTE PRATELEIRA</b> SHELF SUPPORT SOPORTE ESTANTE		<b>32</b>
<b>P</b>	<b>COLA</b> GLUES PEGAMENTO		<b>01</b>
<b>Q</b>	<b>CABIDEIRO</b> HANGER PERCHERO		<b>02</b>
<b>R</b>	<b>PUXADOR</b> HANDLE TIRADOR		<b>06</b>
<b>S</b>	<b>CORREDIÇA</b> SLIDER CORREDIZA		<b>08</b>
<b>T</b>	<b>PARAFUSO 3,5x25 FLANGEADO (RIPADO)</b> 3,5x25 FLANGE SCREW (SLATTED) TORNILLO 3,5x25 FLANGEADO (RANURADO)		<b>24</b>



UTILIZE A RÉGUA PARA A MEDIÇÃO DOS PARAFUSOS | USE THE RULER TO MEASURE THE SCREWS | USA LA REGLA PARA MEDIR LOS TORNILLOS

LISTA DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTA DE PIEZAS

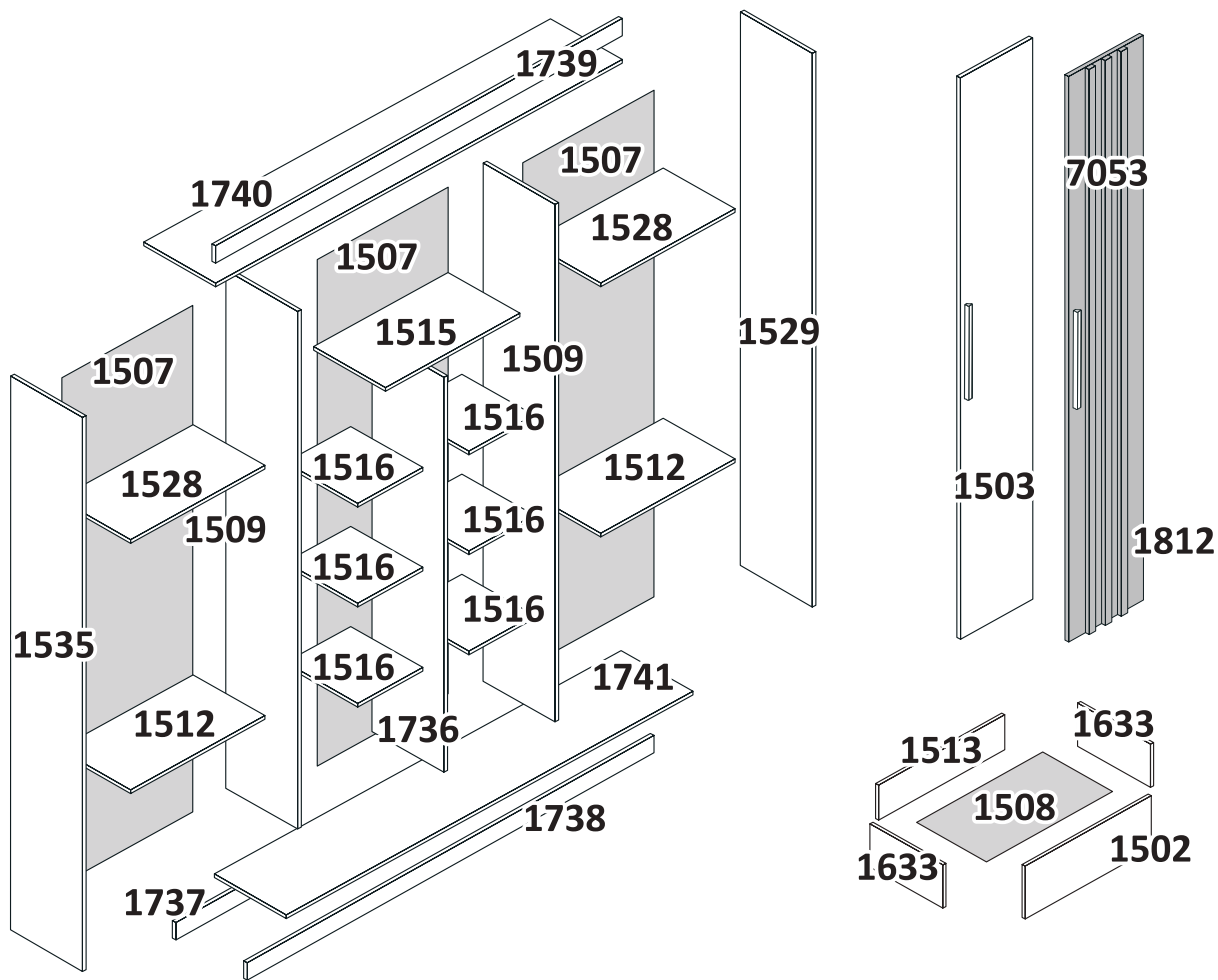


CÓDIGO CODE CODIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	QTD. QUANTITY CANTIDAD	DIMENSÕES   DIMENSIONS   DIMENSIONES		
			COMP. LENGTH   LONGITUD	LARG. WIDTH   ANCHO	CHAPA PLATE   LÁMINA
1738	RODAPÉ FRONTAL FRONT BASEBOARD   ZÓCALO DIANTERO	01	2,004	0,150	12mm
1502	FRENTE GAVETA FRONT DRAWER   FRENTE CAJÓN	04	0,599	0,160	12mm
1503	PORTA DOOR   PUERTA	06	1,915	0,333	15mm
1512	TAMPO MEIO HALF TOP   TAPA MEDIO	02	0,660	0,430	12mm
1529	LATERAL DIREITA RIGHT SIDE   LATERAL DERECHA	01	2,170	0,430	12mm
1535	LATERAL ESQUERDA LEFT SIDE   LATERAL IZQUIERDA	01	2,170	0,430	12mm
1739	RODA FORRO RODAFORRO / RODAFORRO	01	2,022	0,105	12mm
1740	TAMPO SUPERIOR UPPER TOP   TAPA SUPERIOR	01	2,004	0,430	12mm
1513	TRASEIRO GAVETA DRAWER BACK / TRASERO CAJÓN	04	0,070	0,547	12mm
1509	DIVISÓRIA CENTRAL DIREITA CENTRAL RIGHT DIVISION   DIVISIÓN CENTRAL DERECHA	01	1,896	0,430	12mm
1508	FUNDO GAVETA DRAWER BOTTOM   FONDO CAJÓN	04	0,327	0,570	3mm
1736	DIVISÓRIA COLMÉIA BEEHIVE DIVISION   DIVISIÓN COLMENA	01	1,550	0,360	12mm
1516	PRATELEIRA COLMÉIA BEEHIVE SHELV   ESTANTE COLMENA	06	0,324	0,360	12mm
1515	PRATELEIRA FIXA FIXED SHELF   ESTANTE FIJA	01	0,660	0,360	12mm
1633	LATERAL GAVETA DRAWER SIDE   LATERAL CAJÓN	08	0,320	0,085	12mm
1528	PRATELEIRA MÓVEL MOVABLE SHELF   ESTANTE MÓVEL	02	0,660	0,360	12mm
1737	RODAPÉ TRASEIRO BACK BASEBOARD   ZÓCALO TRASERO	01	2,004	0,150	12mm
1741	TAMPO INFERIOR BOTTOM TOP   TAPA INFERIOR	01	2,004	0,430	12mm
1507	COSTAS BACK   TRASERA	03	1,920	0,675	3mm
1744	DIVISÓRIA CENTRAL ESQUERDA CENTRAL LEFT DIVISION   DIVISIÓN CENTRAL IZQUIERDA	01	1,896	0,430	12mm
7053	RIPADO SLATTED / RANURADO	06	1,195	0,025	12mm
1812	PORTA RIPADO SLATTED DOOR / PUERTA RANURADO	02	1,195	0,333	15mm

**Peso suportado em cada parte.**

Weight supported on each part.


Peso soportado en cada parte.

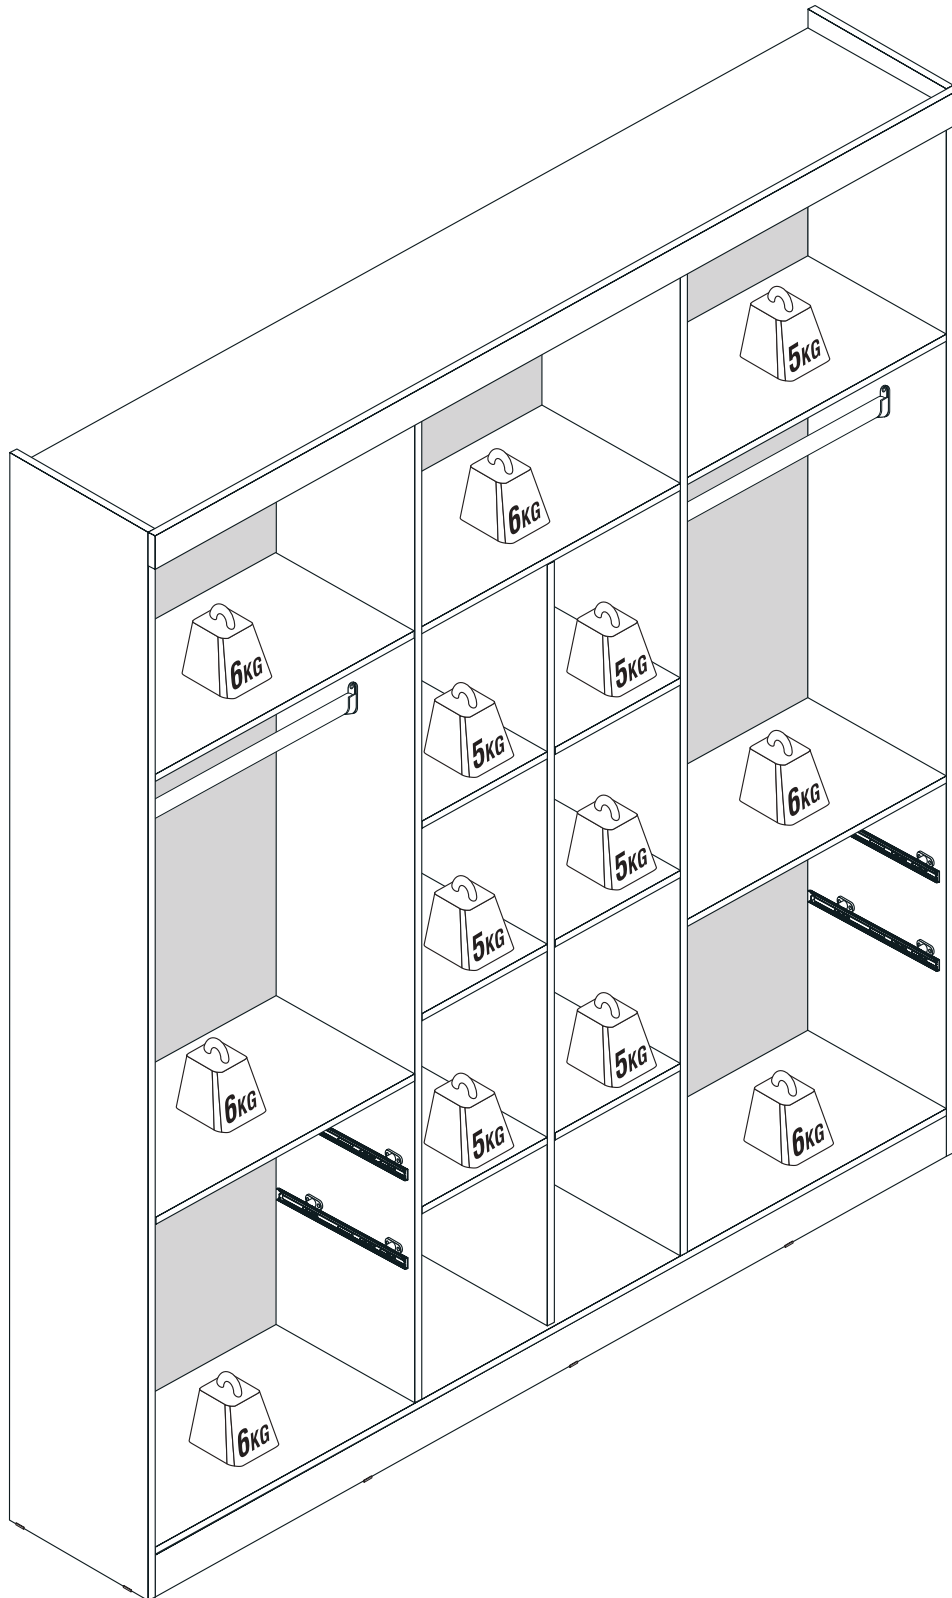


**Produto montado.**

Asembled product.  
Producto ensamblado.

32 98887667  

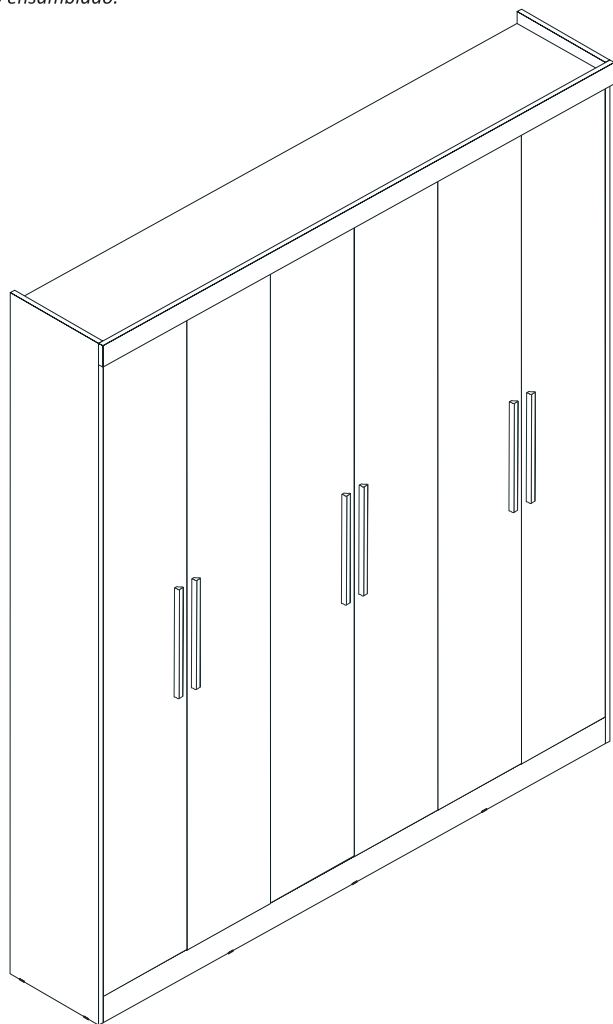
**RP 85600**

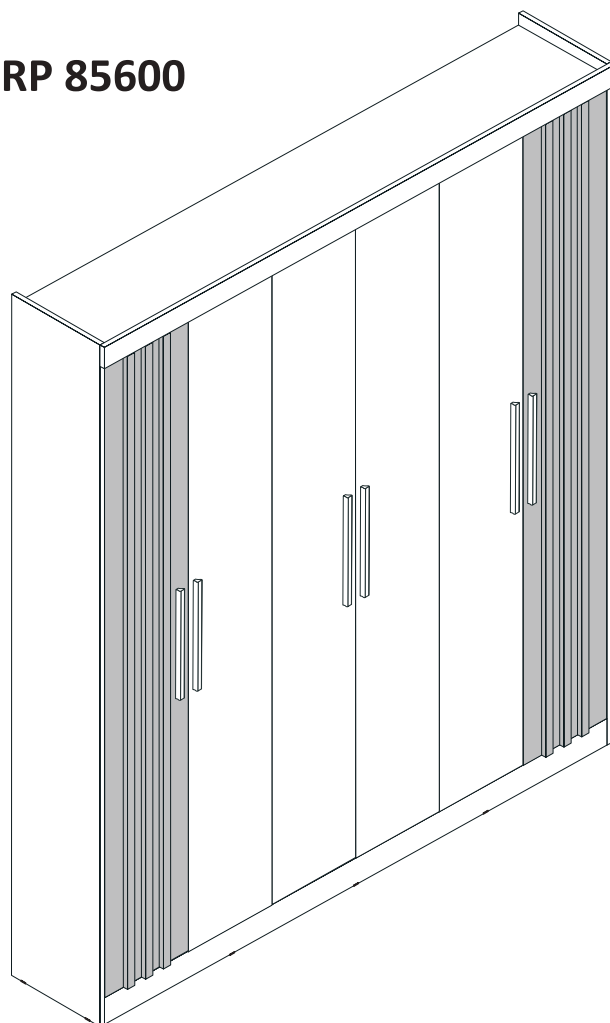


**RP 485600**


PORTA RIPADA  
SLATTED DOOR  
PUERTA RANURADA


**Doripel**  
móveis

Moveis.Doripel 

DoripelMoveis 

54 3358.6500 

Av. Julio Vanzin, 1600 - Área Industrial Lagoa Vermelha - RS - Brasil 

comercial@doripel.com.br | assistencia@doripel.com.br 

doripel.com.br 