
ESQUEMA DE MONTAGEM

PRODUTO
COZINHA NANDA

CÓDIGO
2012144

MARTELO

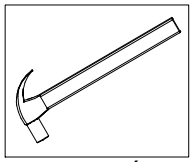

CHAVE PHILIPS



PARAFUSADEIRA



GARANTIA 90 DIAS


-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFÊNCIA-942 CINAMOMO / BRANCO TX	REFÊNCIA-943 CINAMOMO / GRAFITE	DESCRIÇÃO E MEDIDAS	QTDE.
214436-941	214436-941	CHAPEU ARM - 1074 X 260 X 12	1
214430-941	214430-941	BASE ARM - 1074 X 260 X 12	1
214434-941	214434-941	TAMPO - 1100 X 350 X 12	1
214435-941	214435-941	BASE BALCAO - 1100 X 330 X 12	1
214431-941	214431-941	PRAT SUP - 0450 X 165 X 12	1
214429-941	214429-941	LATERAL INT CENTRAL - 0510 X 170 X 12	1
214439-505	214439-925	PORTA SUP - 0380 X 380 X 12	2
214437-505	214437-925	PORTA BALCAO - 0445 X 360 X 12	2
214433-941	214433-941	LATERAL INT SUP - 0363 X 260 X 12	1
214440-505	214440-925	FRENTE GAV - 0360 X 143 X 12	1
214441-941	214441-941	CONTRA FUNDO - 0300 X 080 X 15	1
201146-941	201146-941	LATERAL GAV- 0300 X 095 X 12	2
214426-941	214426-941	LATERAL SUP MAIOR - 0900 X 260 X 12	1
214427-941	214427-941	LATERAL DIR SUP - 0390 X 260 X 12	1
214428-941	214428-941	LATERAL DIR/ESQ REF - 0190 X 260 X 12	2
214421-941	214421-941	LATERAL DIR BALCAO - 0438 X 330 X 12	1
214425-941	214425-941	LATERAL ESQ BALCAO - 0438 X 330 X 12	1
214423-941	214423-941	LATERAL INT BALCAO - 0438 X 330 X 12	1
214438-505	214438-925	PORTA MENOR BALCAO - 0298 X 360 X 12	1
214432-941	214432-941	BASE/CHAPEU REF - 0670 X 260 X 12	2
214404-941	214404-941	FUNDO GAV - 0324 X 310 X 03	1
214403-941	214403-941	FUNDO REF - 0690 X 185 X 03	1
214401-941	214401-941	FUNDO SUP - 1094 X 385 X 03	1
214402-941	214402-941	FUNDO BALCAO - 1094 X 460 X 03	1

CORES
CÓD. DESCRIÇÃO 942 CINAMOMO / BRANCO TX 943 CINAMOMO / GRAFITE

DIMENSÕES DO PRODUTO
ALTURA:1362mm LARGURA:1794mm PROFUNDIDADE:350mm

ASPECTO FINAL

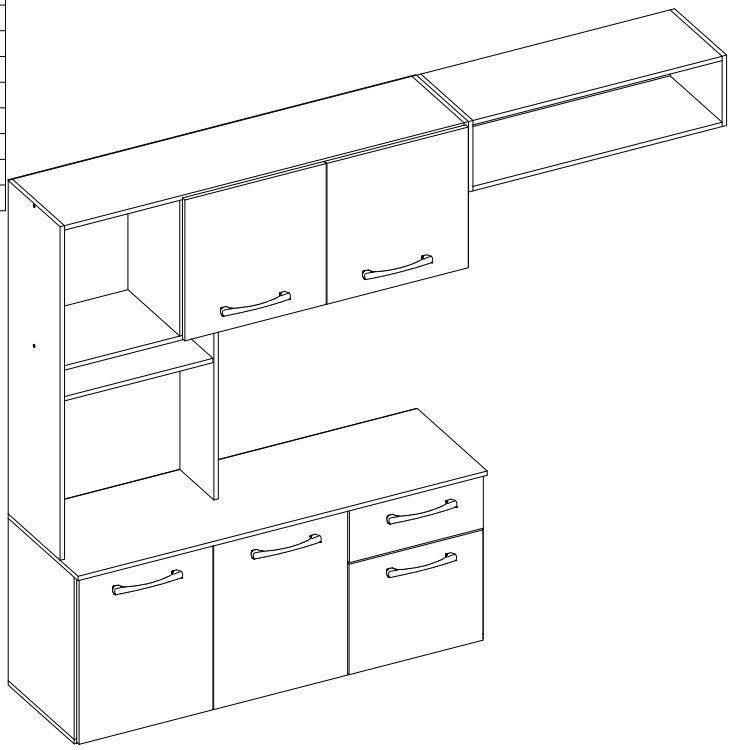

aramóveis

Depósito Guarulhos-SP
Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
Jardim Arapongas (Estrada velha de São Miguel)
Fone:(11) 4803-4691
Fone:(11) 4803-4697
Whats: (43) 99914-0493
aramoveissp@aramoveis.com.br

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
www.aramoveis.com.br


OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

A - 32006 **PARAFUSO 3.5X12MM - 100pçs**	**B - 32050** **PARAFUSO 3.5X25MM - 12pç**	**C - 32048** **PARAFUSO 3.5X30MM - 4pç**	**D - 32049** **PARAFUSO 3.5X40MM - 40pç**
E - 32005 **PARAFUSO 4.0X45MM - 6pç**	**F - 32013** **PARAFUSO 6.0X60MM - 8pçs**	**G - 45000** **CAVILHA 6.0X30MM - 40pç**	**H - 32004** **PREGO 08X08MM - 110pç**
I - 37002 **PORCA CILINDRICA - 6pçs**	**J - 38006** **DOBRADIÇA - 10pçs**	**K - 38007** **CALÇO 5MM - 10pçs**	**L - 38013** **CANTONEIRA - 11pçs**
M - 38002 **CANTONEIRA DE PAREDE - 8pçs**	**N - 37012** **BUCHA DE FIXAÇÃO - 8pçs**	**O - 46022** **BOTÃO TAPA FURO 5mm - 8pç**	**P - 46030** **JUNTA P/ DOBRADIÇA - 10pçs**
Q - 39008 **PUXADOR PLAST. TURIM 128MM - 6pç**	**R - 38034** **CORREDICA TELESC 32X300 - 1pç**		


MONTAGEM PASSO A PASSO

1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
4° - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ULTIMAS A SER FIXADAS;
5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

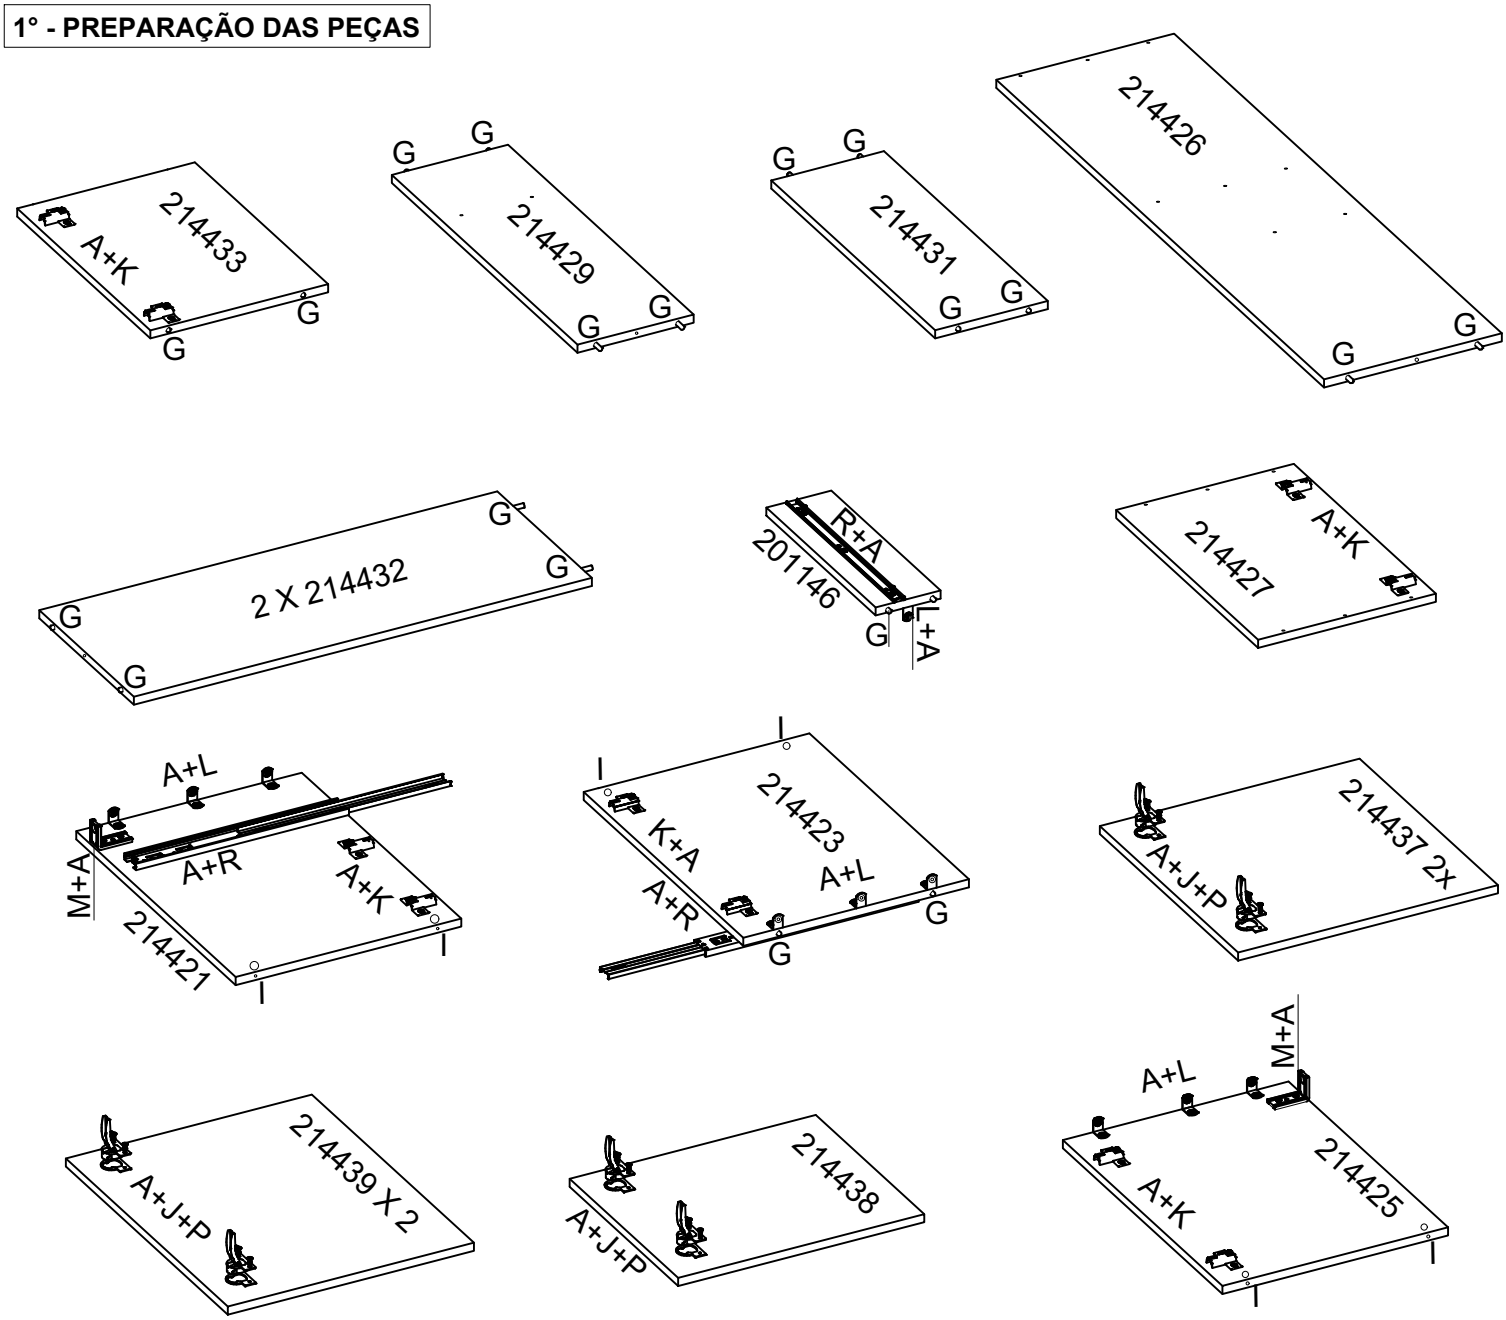



MONTAGEM DAS GAVETAS

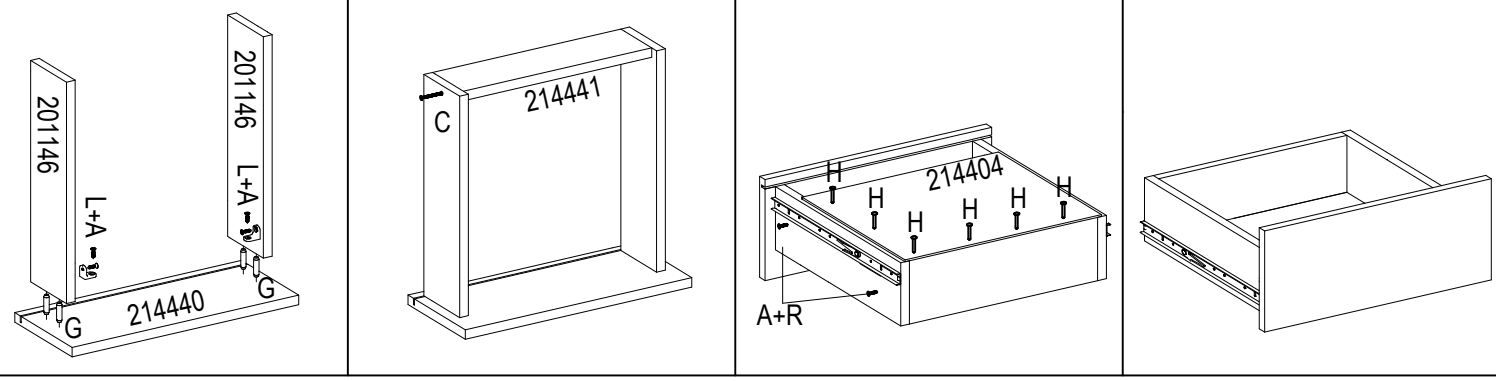


2° - MONTAGEM COZINHA

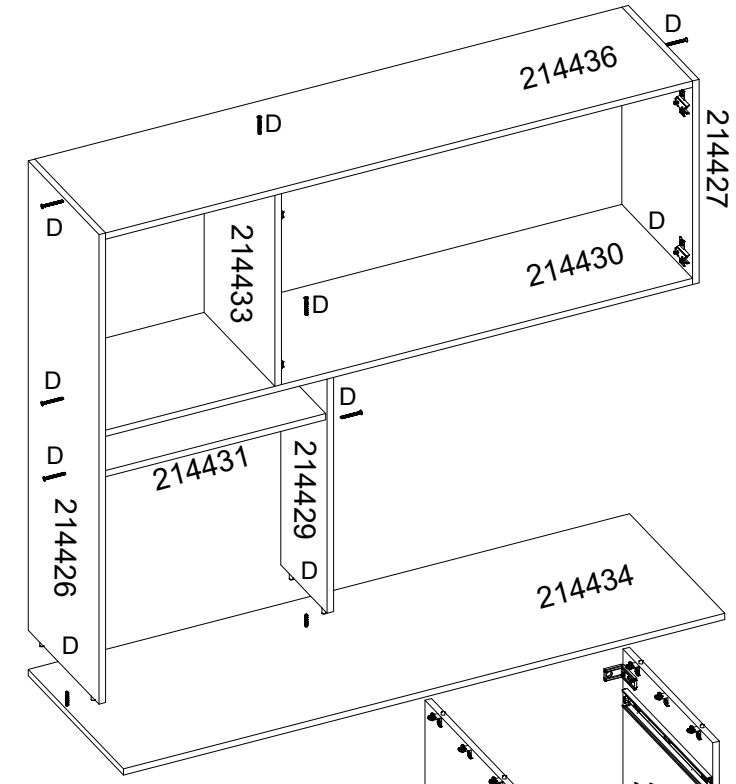

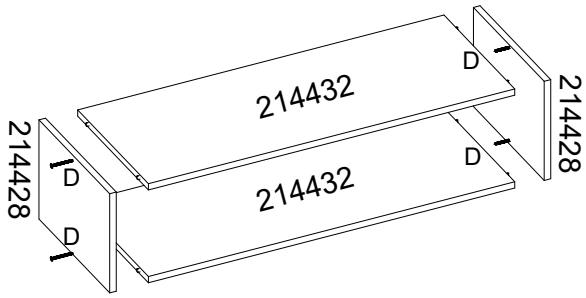


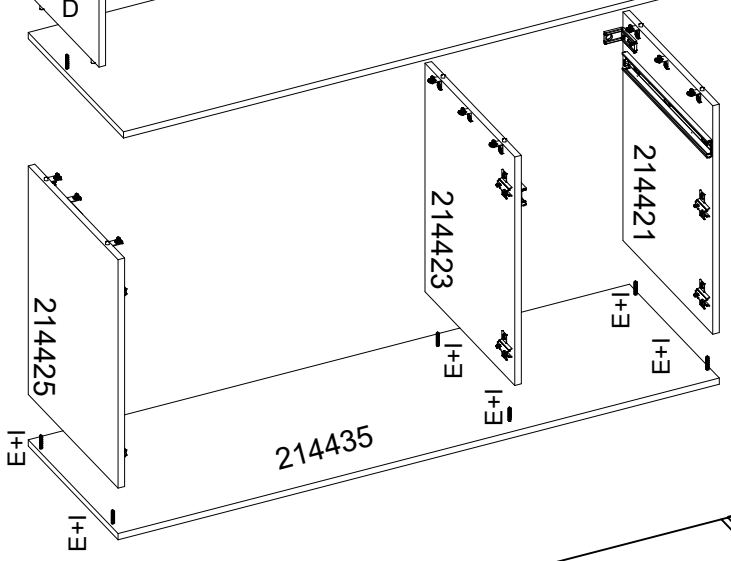

3° - PREGAR OS FUNDOS

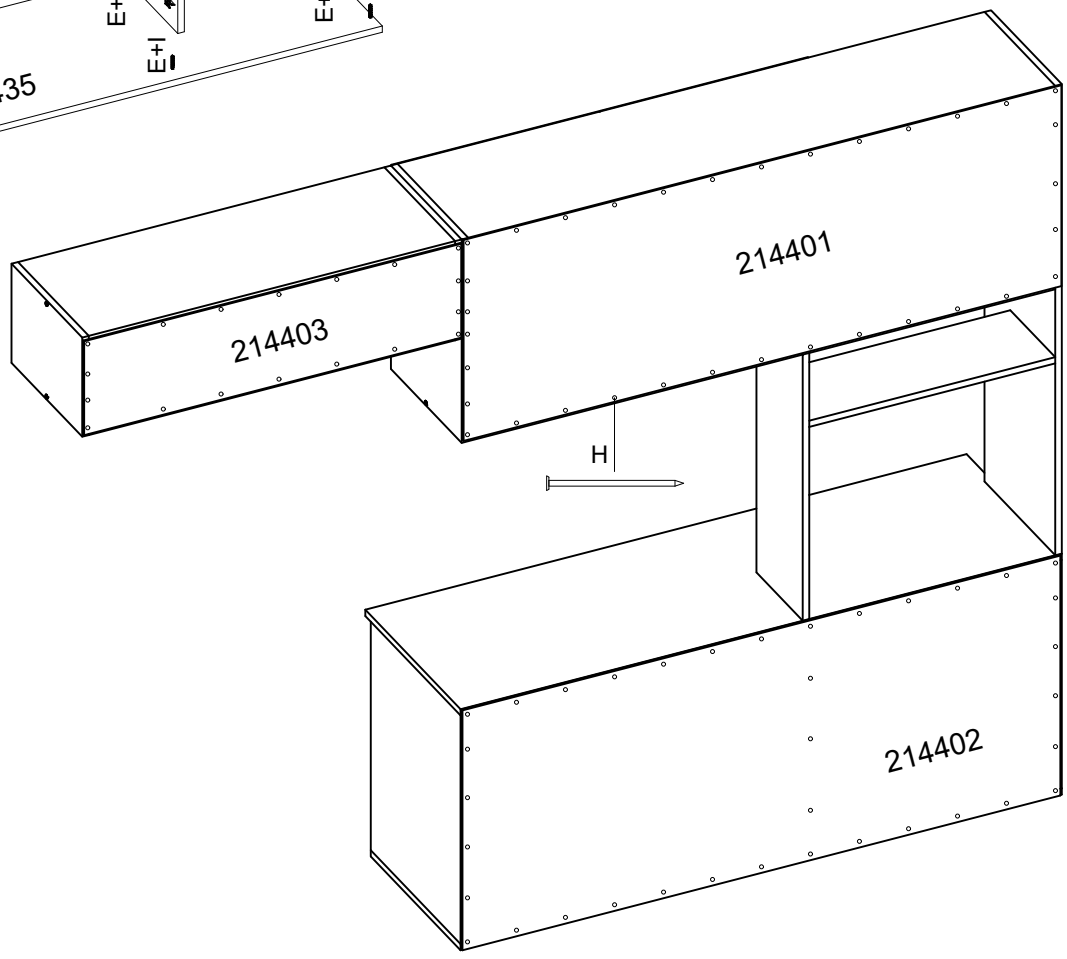


4° - FIXAÇÃO DA COZINHA E BALCÃO NA PAREDE

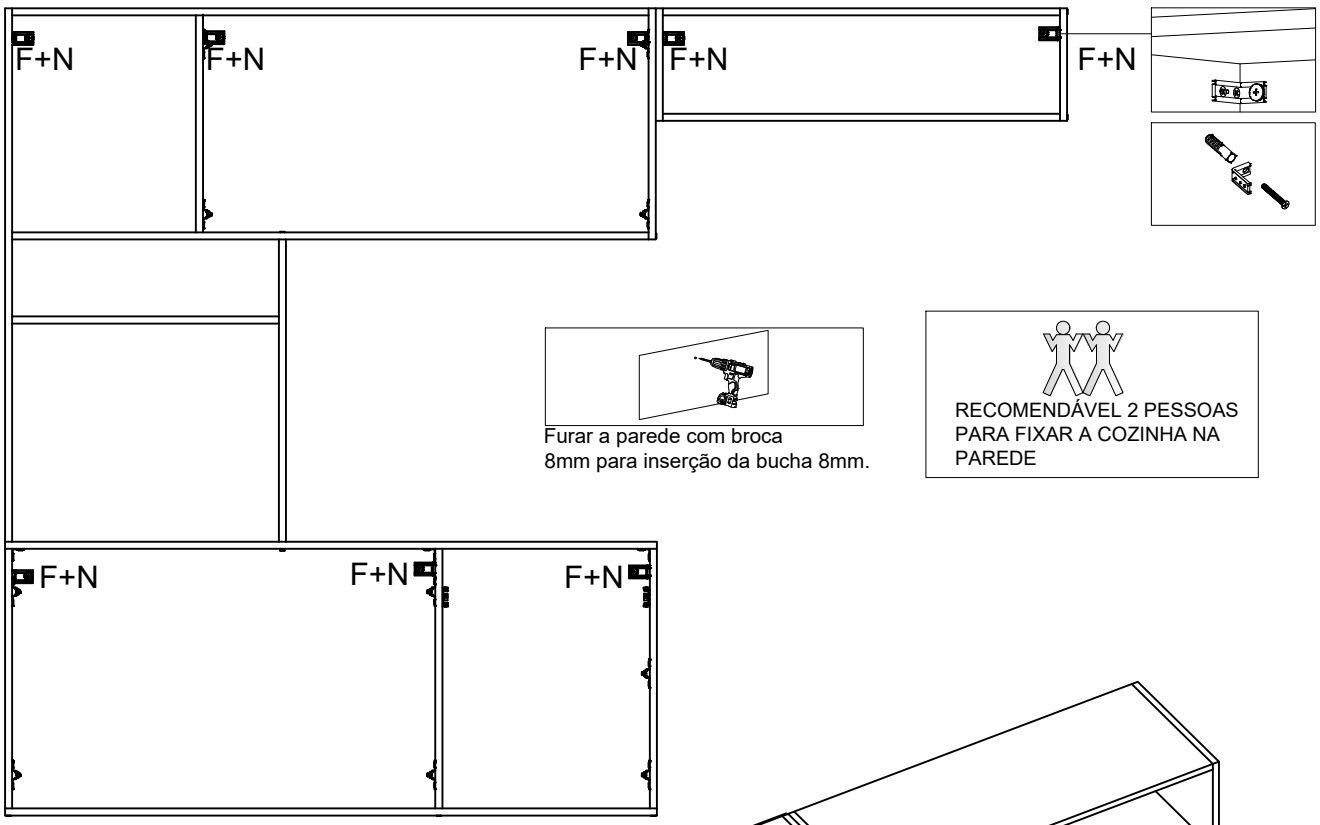


Furar a parede com broca
8mm para inserção da bucha 8mm.

RECOMENDÁVEL 2 PESSOAS
PARA FIXAR A COZINHA NA
PAREDE


5° - COLACAÇÃO PORTAS E GAVETAS

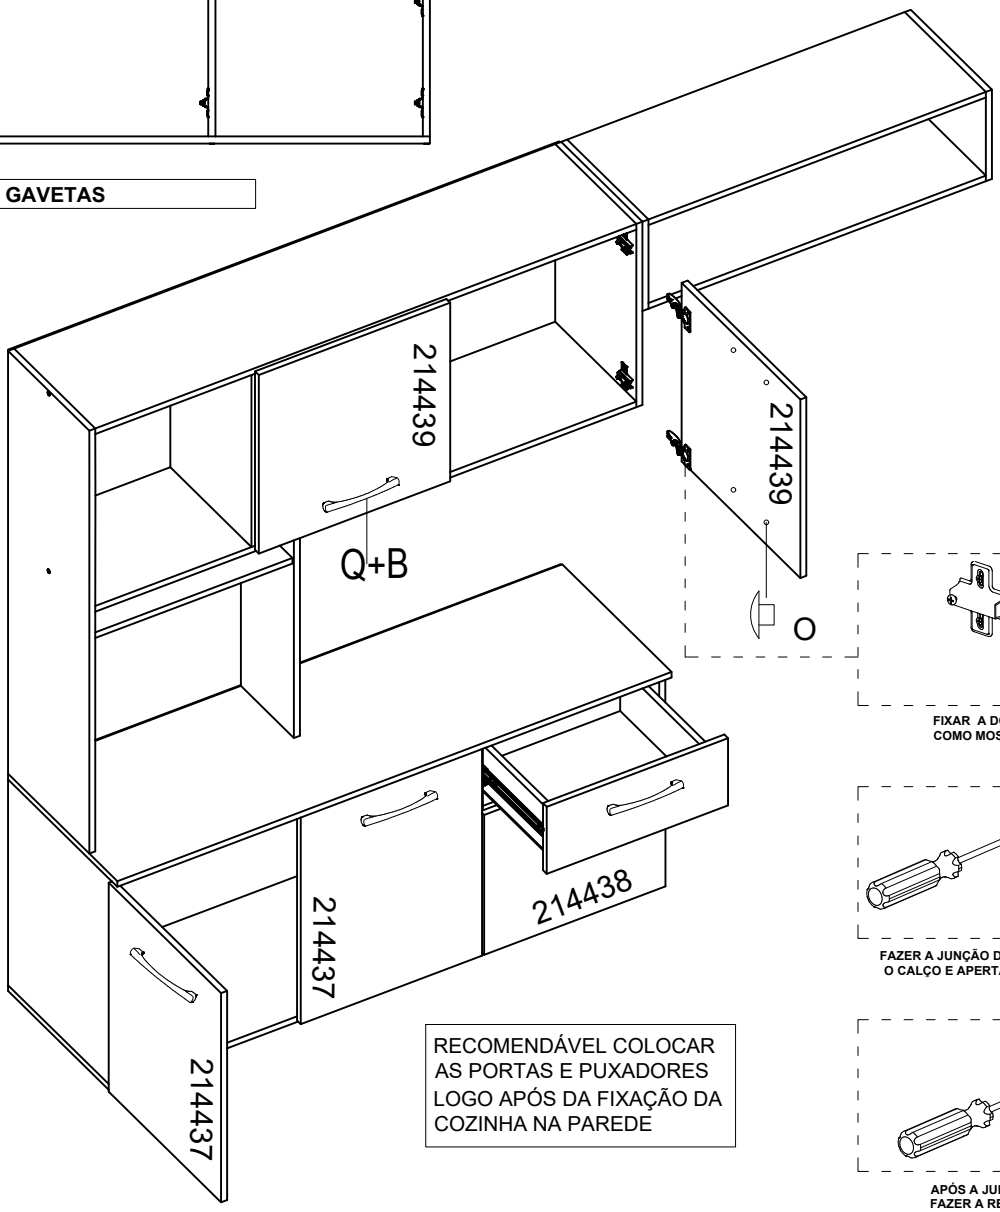


RECOMENDÁVEL COLOCAR
AS PORTAS E PUXADORES
LOGO APÓS DA FIXAÇÃO DA
COZINHA NA PAREDE

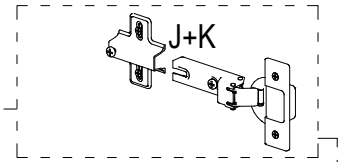

**FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA
COMO MOSTRAO DESENHO AO LADO.**

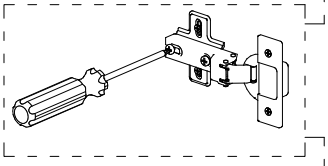

**FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM
O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.**

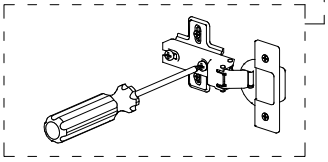

**APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E
FAZER A REGULAGEM PRECISA.**