





ARMÁRIO CANADA 03 PTS

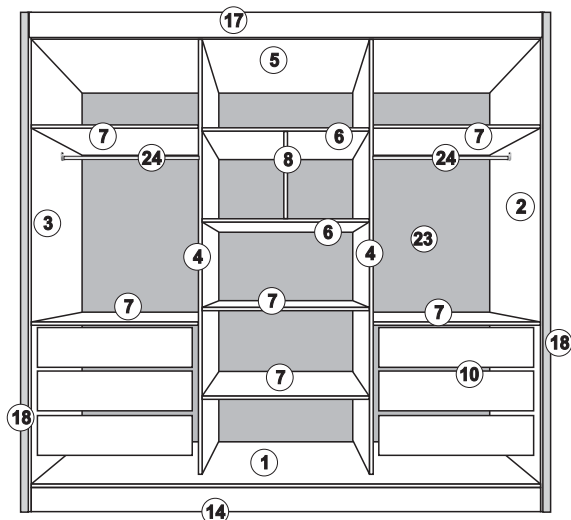

ATENÇÃO

ESTE PRODUTO SÓ PODERÁ
SER MONTADO POR UM
PROFISSIONAL QUALIFICADO

POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	COMP.	LARG.
1	63697	BASE DO ARMÁRIO	1	2370	540
2	63699	LATERAL DIREITA	1	2300	540
3	63698	LATERAL ESQUERDA	1	2300	540
4	63700	DIVISÃO GRANDE	2	2130	450
5	63704	TAMPO SUPERIOR	1	2370	540
6	63702	PRATELEIRA C/ FURO DIV.	2	782	450
7	63703	PRATELEIRA	6	782	450
8	63701	DIVISÃO PEQUENA	1	400	450
10	63712	FRENTE GAVETA	6	770	160
11	63705	LATERAL DE GAVETA	12	390	110
12	63706	TRAZEIRO DE GAVETA	6	632	110
13	63713	FUNDO DE GAVETA	6	739	392
14	63694	RODAPÉ FRENTE	1	2370	110
15	63695	RODAPÉ TRAZEIRO	1	2370	110
16	63696	PINASIO	2	500	110
17	63707	MOLDURA	1	2370	80
18	63708	FECHAMENTO LATERAL	2	2300	45
19	63710	PORTA	4	975	705
20	42690	PUXADOR RASGO 9 mm	4	2100	780
21	56927	PUXADOR RASGO 15 mm	2	2100	780
22		APLIQUE	2		
23	63709	COSTA	3	2240	796
24	12744	PAU DE CABIDE GRANDE	2		
25	12759	CORREDIÇA	6		
26	12908	TRILHO SUPERIOR	1		
27	12902	TRILHO INFERIOR	1		
28	33686	KIT FERRAGEM	1		

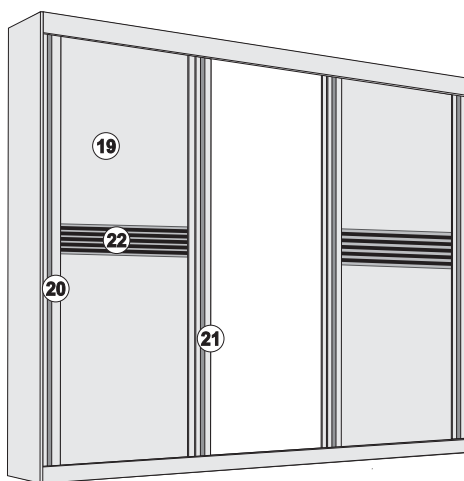

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____


CIDADE / ESTADO: _____

N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____

MONTADOR: _____




1º MONTAR OS PINAZOS (16) NOS RODAPÉS (14) E (15) COM CANTONEIRA PLÁSTICA (Ct3) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)
NÃO USA MAIS CAVILHA NA MONTAGEM DO RODAPE

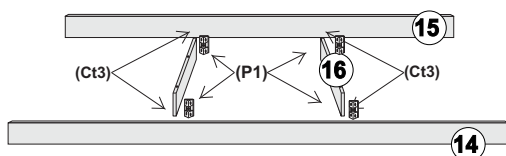

NÃO USA MAIS AS CAVILHAS


MONTAR AS SAPATAS DESLIZANTES (SD) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1):

2º MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

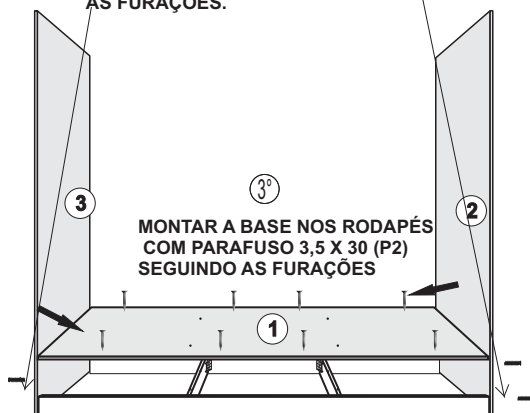


3º MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

MONTAR AS DIVISÕES GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (2) SEGUINDO AS FURAÇÕES.
MONTAR AS PRATELEIRAS (7) E (8) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES E AS FURAÇÕES.

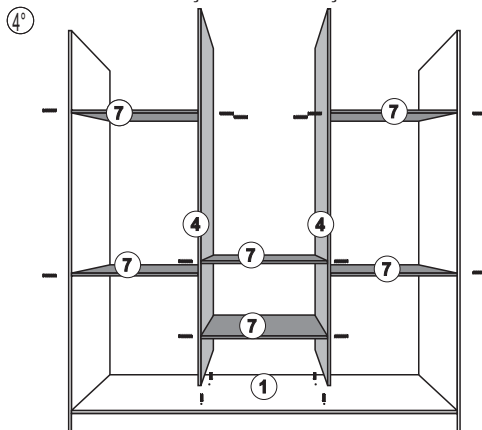


5º MONTAR AS PRATELEIRAS (6) NA DIVISÃO COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4)
MONTAR A DIVISÃO (8) NAS PRATELEIRAS COM PARAFUSO 3,5 X 40 (P2) SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES E AS FURAÇÕES.

6º MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) E CAVILHA 6 X 30 (C2) . SEGUINDO AS FURAÇÕES

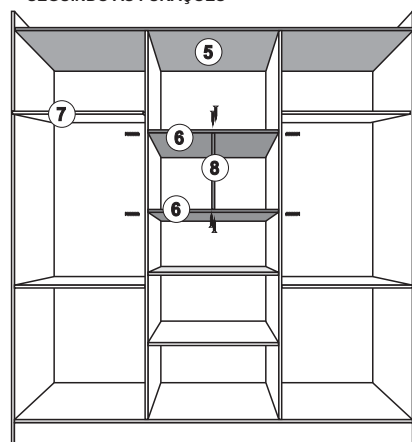


7º 1º - MONTAR A MOLDURA (23) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)
2º - MONTAR O TRILHO SUPERIOR (PVC) (26) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)

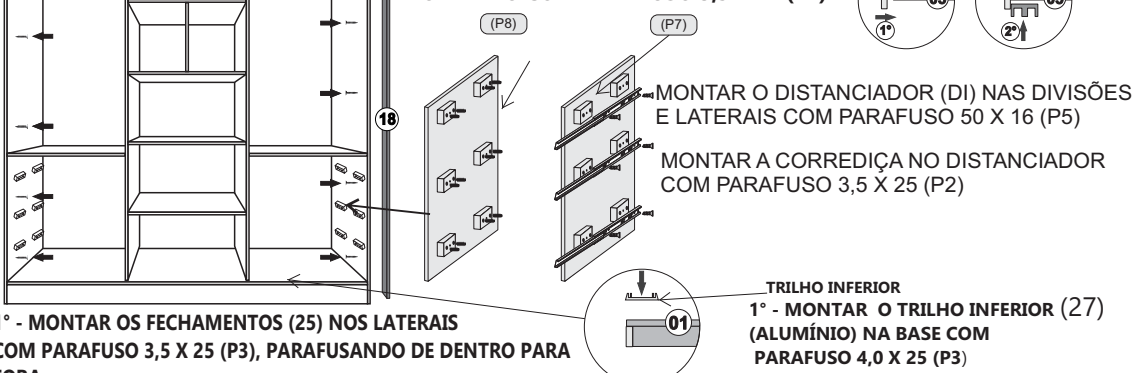


1º - MONTAR OS FECHAMENTOS (25) NOS LATERAIS COM PARAFUSO 3,5 X 25 (P3), PARAFUSANDO DE DENTRO PARA FORA

TRILHO INFERIOR
1º - MONTAR O TRILHO INFERIOR (27) (ALUMÍNIO) NA BASE COM PARAFUSO 4,0 X 25 (P3)

MONTA-SE O FREIO USANDO A PRÓPRIA FURA DO TRILHO




MONTAGEM

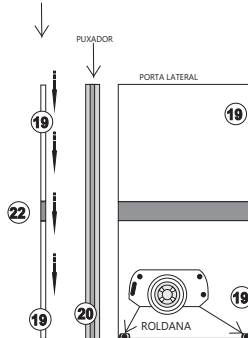

1- MONTA-SE A GUIA NO TOPO DA PORTA, CERCA DE 4 CM AFASTADO DA BORDA, INCLUINDO O PUXADOR.


PUXADOR

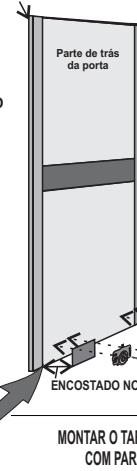

MONTAGEM DA ROLDANA DA PORTA






O TARUGO VAI EMBALADO DENTRO DA CAIXA DE PORTA

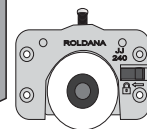

MONTAR O TARUGO E A ROLDANA COM PARAFUSO 3,5 X 12

O TARUGO TEM QUE SER MONTADO ENTRE A ROLDANA E A PORTA PARA O PARAFUSO NÃO VAZAR A PORTA

MONTAGEM DA CORREDIÇA

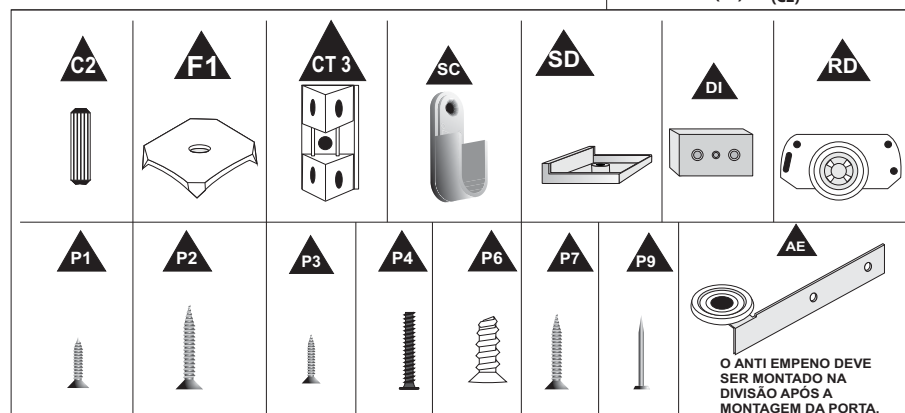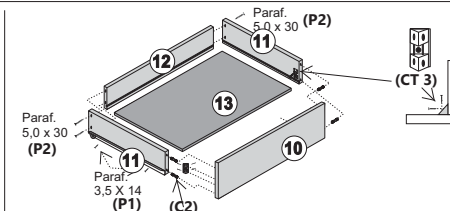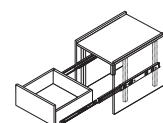

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	32
F1	FIXADOR METALICO	30
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	20
SC	SUPORE CABIDE	04
SD	SAPATA DESLIZANTE	12
DI	DISTANCIADOR	24
RD	ROLDANA	06
AE	ANTI EMPENO	02

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
P1	PARAFUSO 3,5 X 12	150
P2	PARAFUSO 3,5 X 20	10
P3	PARAFUSO 3,5 X 25	32
P4	PARAFUSO 5,0 X 40	48
P6	PARAFUSO 5 X 16	48
P7	PARAFUSO 3,5 X 35	24
P9	PREGO 10 X 10	150