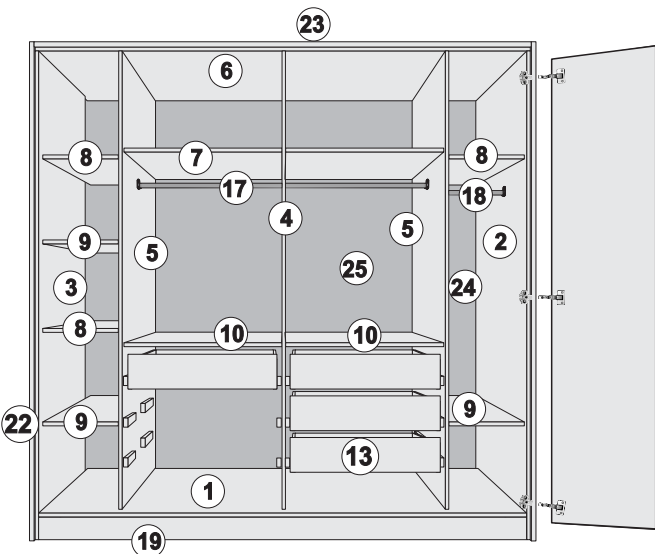


POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	COMP.	LARG.
1	63873	BASE DO ARMÁRIO	1	2,376	0,51
2	63875	LATERAL DIREITA	1	2,29	0,51
3	63876	LATERAL ESQUERDA	1	2,29	0,51
4	63877	DIVISÃO CENTRAL	3	2,154	0,51
6	63874	TAMPO DO ARMÁRIO	1	2,376	0,51
7	63878	BASE DO MALEIRO	2	0,786	0,42
8	63881	PRAELEIRA PEQUENA	3	0,387	0,42
9	63880	PRAELEIRA PEQ. C/ FURO	3	0,387	0,42
10	63878	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	2	0,786	0,42
13	63891	FRENTE DE GAVETA	6	0,732	0,16
14	63882	LATERAL DE GAVETA	12	0,39	0,11
15	63883	TRASEIRO GAVETQ	6	0,685	0,11
16	63889	FUNDO DE GAVETA	6	0,697	0,394
17	12744	CABIDEIRO GRANDE	2	-	-
18	12739	CABIDEIRO PEQUENO	1	-	-
19	63870	RODAPE FRENTE	1	2,376	0,11
20	63871	RODAPE TRASEIRO	1	2,376	0,11
21	63872	PINASIO	2	0,47	0,11
22	63885	FECHAMENTO LATERAL	2	2,31	0,05
23	63884	MOLDURA	1	2,4	0,05
24	63887	COSTA LATERAL	2	2,18	0,4
25	63888	COSTA CENTRAL	2	2,18	0,795
28	63647	KIT FERRAGEM	1	0	0
29	12759	CORREDIÇA TELESOPICA	6	-	-
26	64586	PUXADOR MADEIRA	4	1,05	0,028

	ARMÁRIO BERLIN 06 PTS		ARMÁRIO DUBAI 06 PTS
63890	PORTA LISA	64610	PORTA GLASS
	ARMÁRIO ZURICH 06 PTS		ARMÁRIO SAFIRA 06 PTS
66890	PORTA ZURICH	63890	PORTA LISA
64606	PORTA RIPADA	64606	PORTA RIPADA
	ARMÁRIO MILÃO 06 PTS		
64610	PORTA GLASS		
64606	PORTA RIPADA		

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

**SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.**

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apóie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apóie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação. Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____


N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____

MONTADOR: _____



CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
www.bianchimoveis.com.br

- 1º MONTAR OS PINAZOS (21) NOS RODAPÉS (19) E (20) COM CANTONEIRA PLÁSTICA (Ct3) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)
NÃO USA MAIS CAVILHA NA MONTAGEM DO RODAPE

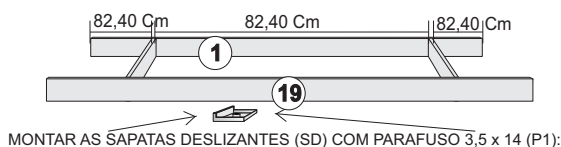


- 2º MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.



- 4º MONTAR AS DIVISÕES GRANDE (5) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (C2), SEGUINDO AS FURAÇÕES

MONTAR AS PRETELEIRAS (8) PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

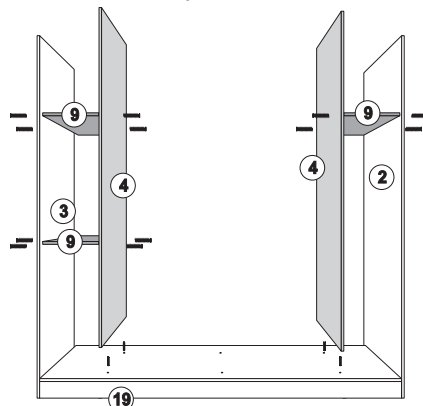


- 5º MONTAR A DIVISÃO CENTRA (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6X 30 SEGUINDO A FURAÇÃO


- MONTAR AS PRATELEIRAS (7) E (10) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) NAS DIVISÕES LATERAIS E CAVILHA (C3) COM CANTONEIRA PLÁSTICA (Ct3) NA DIVISÃO CENTRAL
- MONTAR O TAMPO (23) NAS DIVISÕES COM CAVILHA 6 X 30 (C2) E NAS LATERAIS COM PARAFUSO 4,0 X 40 (P4)

MONTAGEM DAS PRATELEIRAS (7) E (10)


- 1º - INCLINAR A PRATELEIRA PARA CIMA E MONTAR NA DIVISÃO CENTRAL COM CAVILHA 6 X 45 (C3)

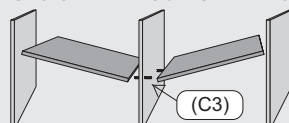

- 2º - ABAIXAR A PRATELEIRA E MONTAR NAS DIVISÕES LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4)

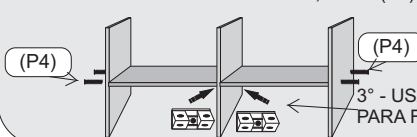

- 3º - USAR A CANTONEIRA (Ct3) PARA FIXAR AS PRATELEIRAS

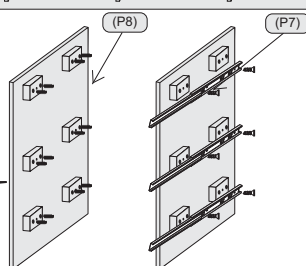


- 1º - MONTAR A MOLDURA (22) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 25 (P3), PARAFUSANDO DE BAIXO PARA CIMA
2º - MONTAR OS FECHAMENTOS (25) NOS LATERAIS COM PARAFUSO 3,5 X 25 (P3), PARAFUSANDO DE DENTRO PARA FORA

MONTAR O DISTANCIADOR (DI) NAS DIVISÕES E LATERAIS COM PARAFUSO 50 X 16 (P5)


MONTAR A CORREDIÇA NO DISTANCIADOR COM PARAFUSO 3,5 X 25 (P2)

MONTAGEM DAS COSTAS DO ARMÁRIO

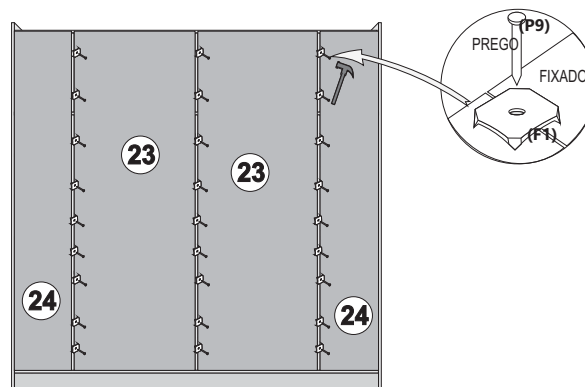


SEQÜÊNCIA PARA MONTAGEM DA DOBRADIÇA


- 1º - FIXAR O CALÇO NA DOBRADIÇA;
2º - FIXAR A DOBRADIÇA COM O CALÇO NA FURA DA PORTA;
3º - MONTAR A PORTA NA LATERAL, PARAFUSANDO NA MARCAÇÃO SUPERIORE INFERIOR DA LATERAL;
4º - PARAFUSAR OS CALÇOS CENTRAIS (PARA ESTES CALÇOS NÃO TEM MARCAÇÃO NA LATERAL)

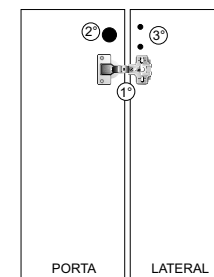

MONTAGEM DA GAVETA

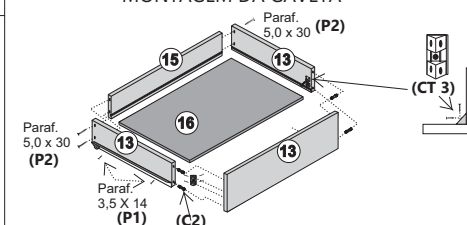

MONTAGEM DA CORREDIÇA

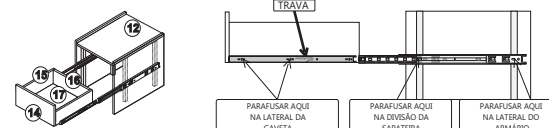

C2	C3	D1	F1	SP	CT3	SC	SD
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P9	

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	36	P1	PARAFUSO 3,5 X 12	140
C3	CAVILHA 6 X 45	8	P2	PARAFUSO 3,5 X 35	24
D1	DOBRADIÇA	18	P3	PARAFUSO 3,5 X 25	68
F1	FIXADOR METALICO	45	P4	PARAFUSO 5,0 X 40	40
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	20	P5	PARAFUSO 5,0 X 16	45
SC	SUPORE CABIDE	06	P6	PARAFUSO 40 X 12	108
SP	SUPORE PRATELEIRA	12	P6	PARAFUSO 6 X 12	48
SD	SAPATA DESLIZANTE	12	P9	PREGO 10 X 10	170
DI	DISTANCIADOR	24			