

CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A	M84 - Parafuso C.Chata Ø4,0 x 45mm Montagem do produto, fixar Rodatampo no Tampo	8
C	M4055 - Parafuso C.Chata Ø4 x 25mm Puxador, União de módulos	4
D	M1713 - Parafuso C. Chata Ø4 x 14mm Cantoneira Calço, Dobradiça	30
E	M280 - Cavilha madeira 8 X 30mm Montagem do produto	20
F	M5232 - Dobradiça Reta Ø35mm com Slow motion com calço Portas laterais	4
G	M4459 - Cantoneira metálica 2 furos 20 x 20 x 12mm	5

RECOMENDAÇÕES:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA: 01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido de pano limpo e seco. 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA: 3 meses para defeitos ou vícios de origem.

ADVERTÊNCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.


M4951 - Kit Suporte aéreo c/ 2 pçs



J	M5643 - Pé plástico Champagne 150 x 45 x 45mm Base C/ Regulagem	4
K	M5114 - Prego 10 x 10 Fixar fundos	40
L	M110 - Junção de Fundos 12 X 12MM Fixar fundos	5
M	M4529 - Parafuso FL Ø3,5 x 14mm Fixar fundo na Travessa Traseira	4
N	M10545 - Pux. Florença 100mm Cor Conhaque P/ Portas superiores e Gavetão	2
O	M278 - Cola Branca (Sachê 10g) Cavilhas	1

PASSO 01

Fixe os acessórios nas peças antes de começar a montagem.

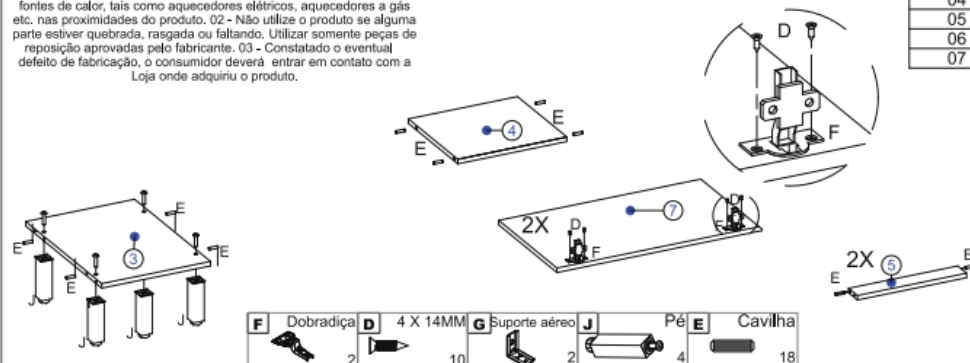

0503
BALCÃO 2P 80CM
VITRA



REV. 000: 10/06/2026

FERRAMENTAS

Martelo



Nível




Furadeira



Montador



As ferramentas não são fornecidas

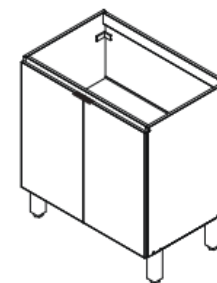


Medidas

0503 - Larg.: 800mm - Alt.: 895mm c/ Pé - Prof.: 530mm

USAR CÓDIGO PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP
01	LATERAL ESQUERDA	1	720	515	15
02	LATERAL DIREITA	1	720	515	15
03	BASE	1	770	515	15
04	PRATELEIRA CAVILHA	1	770	447	15
05	MONTANTE	2	770	60	15
06	FUNDO	2	352	785	3
07	PORTA	2	712	395	15

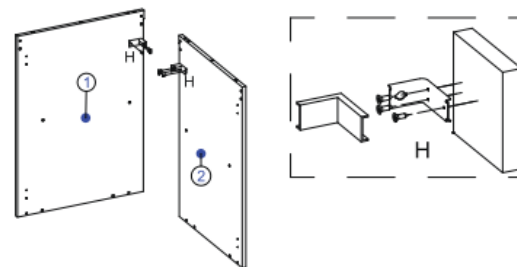


CONDIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A	M84 - Parafuso C.Chata Ø4,0 x 45mm	10	M4951 Kit Suporte aéreo c/ 2 PCS + M5002 Kit Suporte aéreo c/ 1 PC
B	M3829 - Parafuso cab. chata 3,5 x 20	6	Carvalho
C	M4055 - Parafuso C.Chata Ø4 x 25mm	7	Parafuso Cab. Chata Ø6 x 40mm - 30pc
D	M1713 - Parafuso C. Chata Ø4 x 14mm	86	Bucha Plástica Ø6mm - 30pc
E	M1946 - Parafuso C. Ch. 3,5 x 40mm	12	Capa Plástica 45x45x25 - 30pc
F	M280 - Cavilha madeira 8 X 30mm	46	M2667 - Corredilha Telescópica metálica 35 x 400mm
G	M5232 - Dobradiça Reta Ø35mm com Slow motion com trava	4	Atetral de gaveta, Divisória, Montador
H	M1167 - Cantoneira rígida cromada metálica 13 x 13mm	8	M1263 - Pé plástico Cromado 142 x 40 x 40mm
I	M4529 - Parafuso FL Ø3,5 x 14mm	5	M4439 - Cantoneira metálica 2 furos 20 x 20 x 12mm
J		50	M110 - Junção de Fundos 12 X 12MM
K		2	M5114 - Prego 10 x 10
L		50	M278 - Cola Branca (Sachê 10g)
M		2	Cola
N		6	Dispositivo plástico para fundos

RECOMENDAÇÕES:


- Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. 03 - É de responsabilidade do montador garantir a estrutura do móvel. 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, pontleiras) venham a provocar ferimentos.
- Pano limpo e seco. 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Garantia: 3 meses para defeitos ou vícios de origem.
- Advertências: 01 - Evite o contato com o produto e evite a exposição prolongada ao sol. 02 - Não utilize o produto em áreas com umidade elevada ou falhada. Utilize o produto apenas em áreas apropriadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.

PASSO 01 Fixar acessórios nas peças. Verifique todas as peças antes de começar a montar.

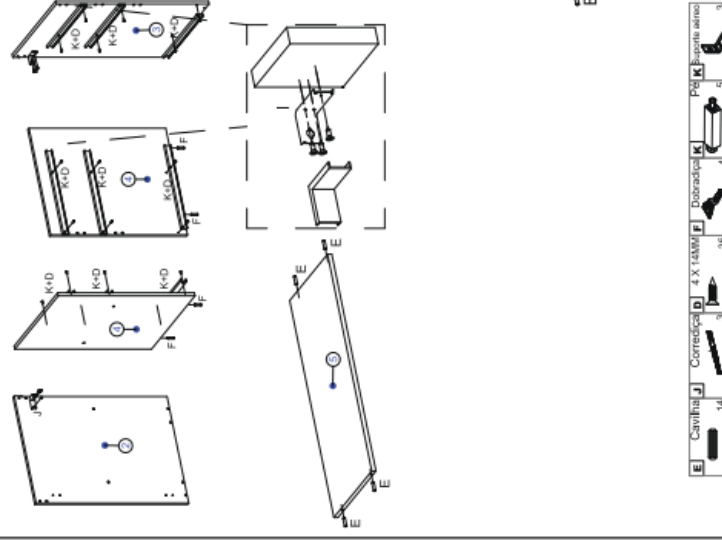


Desmontagem da Corredilha

Movimente a trava para cima ou para baixo e desmonte a parte "A" da "B".

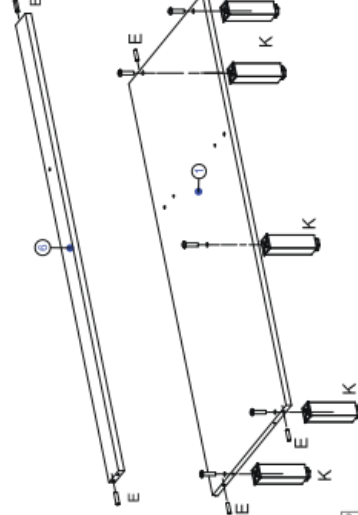

0505 BALCÃO PIA 2P 2G + 1 GAVETÃO VITRA

FERRAMENTAS

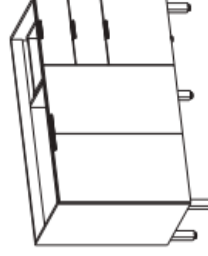

Medidas

Long. - 1200mm - Al. - 870mm d' Pia - Prod. - 530mm

USAR CÓDIGO PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP
01	ATERAL ESQUERDA	1	720	515	15
02	ATERAL DIREITA	1	720	515	15
03	ATERAL ESQUERDA	1	720	515	15
04	ATERAL DIREITA	1	720	515	15
05	FRATELEIRA CAVILHA	1	783	447	15
06	MONTANTE	2	1169	60	15
07	MONTANTE	2	1169	60	15
08	FUNDO	2	352	1185	3
09	ATERAL DE GAVETA	4	442	97	15
10	FRATEIRO DE GAVETA	2	314	60	15
11	FUNDO DE GAVETA	3	324	44	15
12	FRATEIRO DE GAVETA	2	395	159	15
13	FRATEIRO DE GAVETA	2	314	160	15
14	FRATEIRO DE GAVETA	1	395	354	15
15	FRATEIRO DE GAVETA	1	395	354	15
16	PORTA	2	712	395	15
17	MONTANTE PORTA	1	645	60	15



REVISOÃO 000: 17/06/2026

↓ CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A	M84 - Parafuso C.Chata Ø4,0 x 45mm	8
B	M4055 - Parafuso C.Chata Ø4 x 25mm	4
C	M1713 - Parafuso C. Chata Ø4 x 14mm	16
D	M280 - Cavinha madeira 8 X 30mm	12
E	M5232 - Dobradiça Reta Ø35mm com Slow motion com calço	4


RECOMENDAÇÕES:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente apertados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPEZA: 01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido de pano limpo e seco. 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA: 3 meses para defeitos ou vícios de origem.


ADVERTÊNCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou folgado. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.

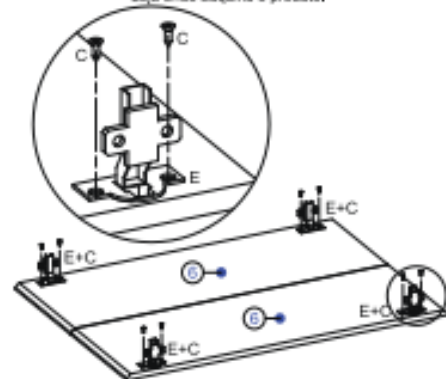

F	M2793 - Pux. Florença 100mm Cor Conhaque P/Portas superiores e Gavetão	2
H	M4951 - Kit Suporte aéreo c/ 2 pçs	
	Carvalho Parafuso Cab. Chata Ø6 x 60mm - 2pçs.	
	Parafuso Cab. Chata Ø4 x 14mm - 6pçs.	
	Suporte aéreo metálico 40x40x20mm - 2pçs.	
	Bucha Plástica Ø8mm - 2pçs.	
	Capa plástica 45x45x25 - 2pçs.	
	Fixar nas Laterais	
I	M5114 - Prego 10 x 10	40
J	M278 - Cola Branca (Sachê 10g)	1
K	Freijó	2

PASSO 01

Fixe os acessórios nas peças antes de começar a montagem. Na montagem abaixo a porta está abrindo à Esquerda. Para montar a porta à Direita, fixe o calço na Lateral Direita.

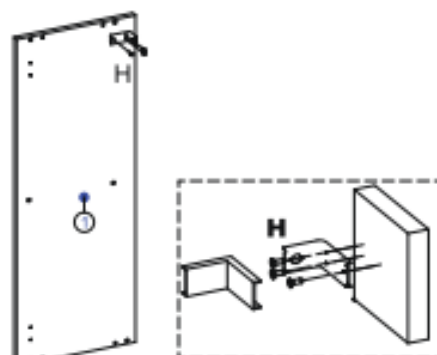

0514
ARM. 80CM 2P
VITRA



REV. 000: 10/06/2026

FERRAMENTAS

Martelo



Nível




Furadeira




Phillips ou Parafusadeira



Montador



As ferramentas são não fornecidas

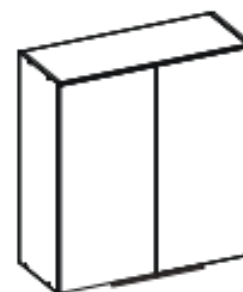


Medidas

Larg.: 400mm - Alt.: 850mm - Prof.: 330mm

USAR CÓDIGO PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP
01	LATERAL ESQUERDA	1	850	315	15
02	LATERAL DIREITA	1	850	315	15
03	BASE E CHAPEU	2	770	315	15
04	PRATELEIRA CAVILHA	1	770	294	15
05	FUNDO	3	278	785	3
06	PORTA	2	844	395	15

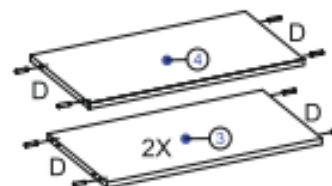

D	Cavinha	E	Dobradiça	C	4 X 14MM	H	Suporte aéreo
	12		4		8		2

A	M84 - Parafuso C.Chata Ø4,0 x 45mm	16
B	M4055 - Parafuso C.Chata Ø4 x 25mm	4
C	M1713 - Parafuso C. Chata Ø4 x 14mm	24
D	M280 - Cavilha madeira 8 X 30mm	32
E	M5232 - Dobradiça Reta Ø35mm com Slow motion com calço	4
F	M2793 - Pux. Florença 100mm Cor Conhaque P/ Portas superiores e Gavetão	2
G	Tapa furo adesivo Carvelho Hannover	12
H	Molduras Freijo	2
	M10554- 846mm	2
	M10551- 227mm	2


RECOMENDAÇÕES:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente atarraxados, evitando que venham a provocar ferimentos.

LIMPÉZA: 01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido de pano limpo e seco. 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA: 3 meses para defeitos ou vícios de origem.


ADVERTÊNCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.

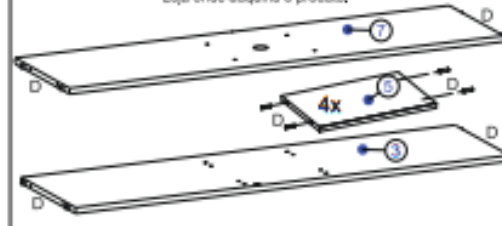

I	M4951 Kit Suporte aéreo c/ 2 pçs	
	Parafuso Cab. Chata Ø6 x 60mm - 3pçs.	
	Parafuso Cab. Chata Ø4 x 14mm - 8pçs.	
	Suporte aéreo metálico 40x40x20mm - 3pçs.	
	Bucha Plástica Ø8mm - 3pçs.	
	Laterais / Divisória 45x45x25 - 3pçs.	
J	M5114 - Pregos 10 x 10	50
K	M110 - Junção de Fundos 12 X 12MM	22
L	Suporte com silicone para prateleira de vidro	8
M	M4488 - Suporte angular	10
N	P/ fixação das molduras	
O	M0000 - Parafuso flang. 3,5 x 10mm	20
P	M278 - Cola Branca (Sachê 10g)	1
Q	M2793 - Cavilha 6 x 30mm	4
	P/ fixar molduras	
	Spot led cromado	1

PASSO 01

Fixe os acessórios nas peças antes de começar a montagem.

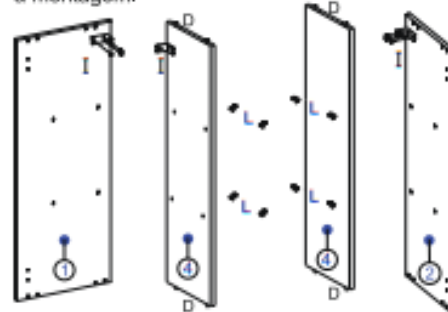

0528 ARMÁRIO 120CM 2P NICHOS CENTRAL VITRA



FERRAMENTAS

Martelo


Nível

Furadeira

Phillips ou Parafusadeira

Montador

As ferramentas não são fornecidas


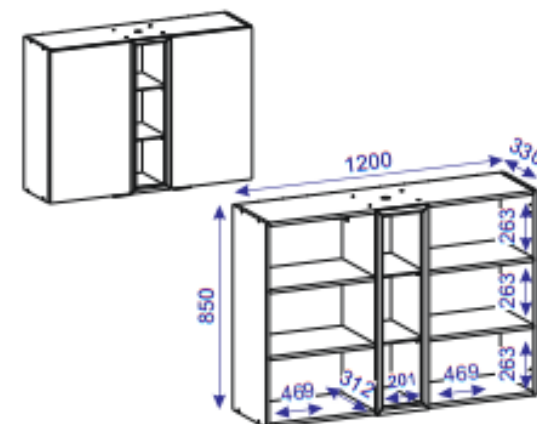


Medidas

Larg.: 1200mm - Alt.: 850mm - Prof.: 330mm

USAR CÓDIGO PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP
01	LATERAL ESQUERDA	1	850	315	15
02	LATERAL DIREITA	1	850	315	15
03	BASE	1	1170	315	15
04	DIVISÓRIA	2	819	312	15
05	PRATELEIRA CAVILHA	4	469	312	15
06	PRATELEIRA VIDRO	2	310	197	4
07	CHAPÉU	1	1170	315	15
08	FUNDO	6	278	484	3
09	FUNDO CENTRAL	1	835	217	3
10	PORTA	2	844	479	15

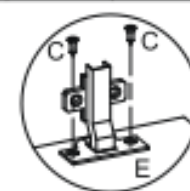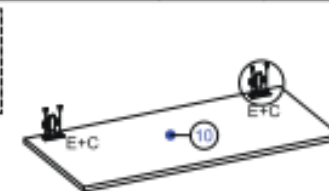

D	Cavilha	E	Dobradiça	C	4 X 14MM	I	Suporte aéreo
	24		8		12		3

**0531 - CRISTALEIRA 70CM
2P REFLECTA +2P + 1G
VITRA**



M	M4459 - Cantoneira metálica 2 furos 20 x 20 x 12mm		5
N	N1946 - Parafuso ch. 3,5 x 40mm Tornafuso grande		4
O	M1167 - Cantoneira rígida cromada metálica 13 x 13mm		4
S	M10545 - Plex. Floreça 100mm Cor. Contraste Pr. Posição superiores = G nível 30		5
T	Tapeta tipo adesivo Cerafix 100mm		16

SOL.	DESCRIÇÃO	QTD	COMP.	LARG.	ESP.
1	BASE	1	669	515	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2150	515	15
3	LATERAL DIREITA	1	2150	515	15
4	PRATELERA BASE	2	669	511	15
5	PRATELERA CAVILHA	3	669	500	15
6	CHAMPEU	1	669	515	15
7	FUNDO	2	2135	341	3
8	VISTA	1	669	60	15
9	LATERAL DE GAVETAO	2	442	180	15
10	TRASEIRO DE GAVETAO	1	614	180	15
11	FUNDO GAVETAO	1	625	447	3
12	FRENTE GAVETAO	1	695	354	15
13	PORTA SUPERIORES	2	616	345	15
14	PORTAS DE VIDRO	2	1166	345	15

[illegible]

PASSO 01 Fixar os acessórios nas peças antes de começar a montar o produto.

Movimente a trava para cima ou para baixo e desmonte a parte A da B.

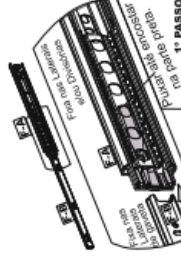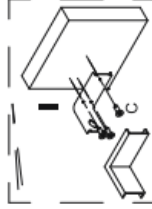

2º PASSO
Encalçar a parte B na parte A com os lados
Esquerdo e Direito ao mesmo tempo.

Fixar Parafusos

