


↓ CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A	M1946 - Parafuso C. Ch. 3,5 x 40mm	11
C	M6080 - Parafuso C. Chata Ø4 x 18mm	11
D	M3558 - Parafuso Cab. Chata 3,5 x 13mm	24
E	M2793 - Cavilha madeira 6 X 30mm	18
F	M9275 - Dobradiça Curva Ø35mm com amortecimento	4
H	M10538 - Puxador MDF 29cm Cumaru	2
I	M6327 - Parafuso FL Ø3,5 x 12mm	20

J	M115 - Kit Suporte aéreo c/ 2 pçs BRANCO	
K	M110 - Junção de Fundos 12 X 12MM	5
L	M5114 - Pregos 10 x 10	30
N	M2683 - Parafuso Cab. Chata 3,5 x 30mm	4
O	M4459 - Cantoneira metálica 2 furos 20 x 20 x 12mm	2
P	M10127 - Pé plástico 165mm	4
Q	Tapa furo adesivo Ø13mm	8

PASSO 01

Fixe os acessórios nas peças antes de começar a montagem.

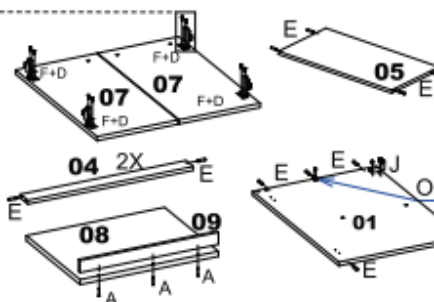

RECOMENDAÇÕES:

01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente atornados, evitando que venham a provocar frouteiros.

LIMPEZA: 01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido de pano limpo e seco. 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

GARANTIA: 90 dias para defeitos ou vícios de origem.

ADVERTÊNCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc, nas proximidades do produto. 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.

ZURIQUE

0450 - BALCÃO 80CM 2P



REV. 001: 17/06/2026

FERRAMENTAS

Marfelo



Nível




Parafusadeira



Montador



As ferramentas não são fornecidas

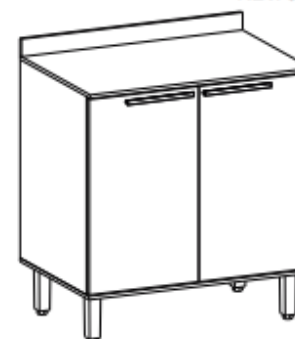



OBS.: Não utilizar este Tampo para Cooktop.

Medidas

Larg.: 800mm - Alt. total: 847mm c/ Pé - Prof.: 545mm

USAR CÓDIGO PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP
01	LATERAL ESQUERDA	1	673	515	12
02	LATERAL DIREITA	1	673	515	12
03	BASE	1	800	535	12
04	TRAVESSA FRONTAL/TRADEIRA	2	776	60	15
05	PRATELEIRA	1	776	335	12
06	FUNDO	2	338	794	3
07	PORTA	2	662	395	15
08	TAMPO BALCÃO	1	800	545	12
09	RODATAMPO	1	800	60	12

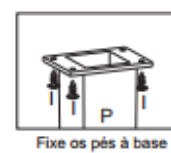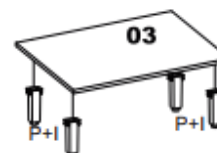

Fixe os pés à base com o parafuso 'I'.


A	3,5 x 40mm	F	Dobradiça	J	Suporte aéreo	O	Cantoneira	D	3,5 x 13mm	E	Cavilha	P	Pé	I	Par. Flange, 3,5 x 14mm
	3		4		2		2		18		18		4		18

Passo 2 Com os acessórios fixados nas peças, monte o produto.

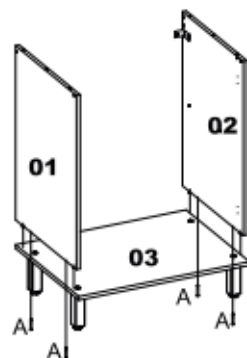


A 3,5 x 40mm
4

Passo 3

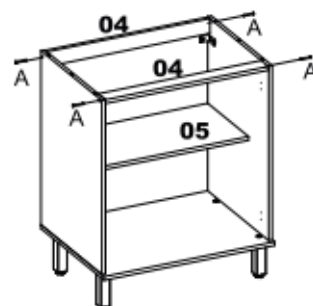

A 3,5 x 40mm
4

Passo 4 Coloque o produto no esquadro.

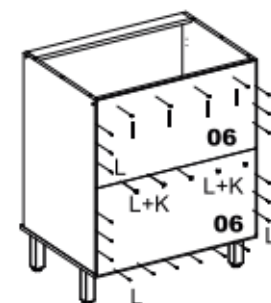

L Prego 30
Par. Flange 3,5 x 14mm 8
K Junção 5

Passo 5
Suporte Aéreo
P/ fixar o produto na parede.

Fixar na parede e unir os módulos antes de colocar o Tampo e as Portas. Abaixo preparação para fixar o tampo na parede.




OBS.: Não utilizar este Tampo para Cooktop.

Para união de módulos use 4 parafusos "C" 4 x 18mm.

D 3,5 X 13MM 18
C 4 x 18mm 2
J Suporte aéreo 2
H Puxador 2
N 3,5 x 30mm 4

Passo 6

Fixar as portas no produto.

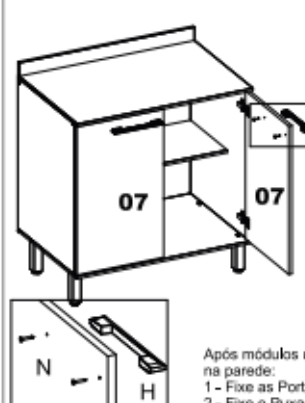


Após módulos unidos e fixados na parede:
1 - Fixe as Portas;
2 - Fixe o Puxador na Porta;
3 - Regule as Portas.

Montagem das portas.



Aspecto Final

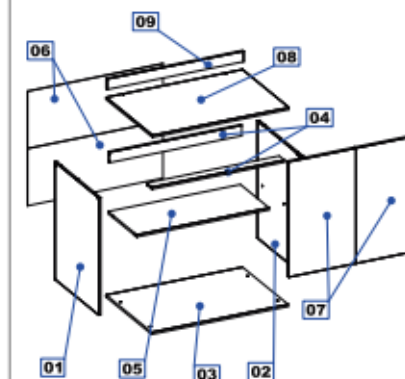

Peso suportado:
Tampo e Base: 15 kg;
Prateleira: 10 kg.

Distribuir uniformemente o peso dos objetos.


CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A	M1946 - Parafuso C. Ch. 3,5 x 40mm	8
B	M6080 - Parafuso C.Chata Ø4 x 18mm União de módulos Fixar montante e calços	8
C	M3558 - Parafuso Cab. Chata Bicromatizado 3,5 x 13mm Fixar dobradiças à porta	8
D	M2793 - Cavilha madeira 6 X 30mm Montagem do produto	8
E	M9275 - Dobradiça Curva Ø35mm com amortecimento	2
G	M10538 - Puxador MDF 29cm Cumaru	1

I	M115 - Kit Suporte aéreo c/ 2 pçs	
	BRANCO Parafuso Cab. Chata Ø6 x 60mm - 2pçs. Parafuso Cab. Chata Ø4 x 14mm - 6pçs. Suporte aéreo metálico 40x40x20mm - 2pçs. Capa plástica 45x45x25 - 2pçs. Buchas Plásticas Ø8mm - 2pçs. Fixar nas Laterais	
J	M5114 - Prego 10 x 10 Fixar fundos	24
K	Tapa furo adesivo Ø13mm	4
L	M2683 - Parafuso Cab. Chata 3,5 x 30mm Puxador	2
M	M4129 - Kit Pistão a Gas 60N Porta Basculante	1

RECOMENDAÇÕES:
01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, portas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente alinhados, evitando que venham a provocar ferimentos.
LIMPEZA: 01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido de pano limpo e seco. 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
GARANTIA: 90 dias para defeitos ou vícios de origem.
ADVERTÊNCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc, nas proximidades do produto. 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.

PASSO 01 Antes de começar a montagem, verifique todas as peças.

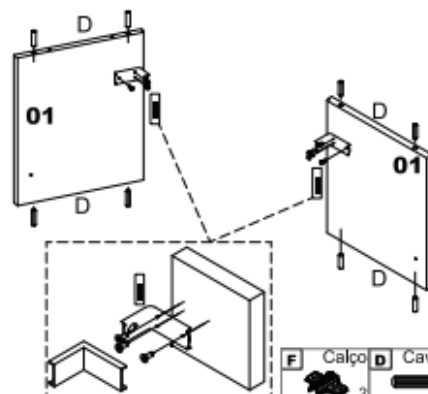

F	Calço	D	Cavilha	E	Dobradiça	C	3,5 X 13MM	B	4 x 18mm	I	Suporte aéreo	G	Puxador	L	3,5 x 30mm
	2		8		2		4		4		2		1		2


ZURIQUE

0452 - ARM. 80CM 1P BASCULANTE



REV. 001: 17/06/2026

FERRAMENTAS Necessárias

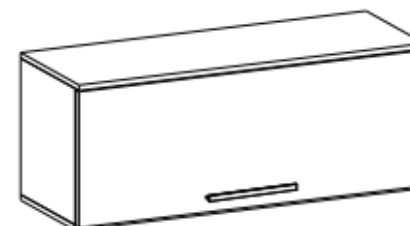



Medidas

Larg.: 800mm - Alt.: 320mm - Prof.: 290mm


USAR CÓDIGO PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP
01	LATERAIS ESQ/DIR	2	296	270	12
02	CHAPEU	1	800	290	12
03	BASE	1	800	270	12
04	FUNDO	1	314	794	3
05	PORTA BASCULANTE	1	295	795	15
06	MONTANTE	1	776	60	12

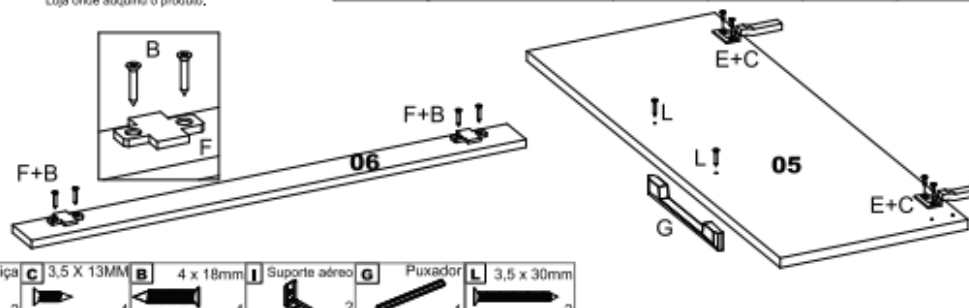

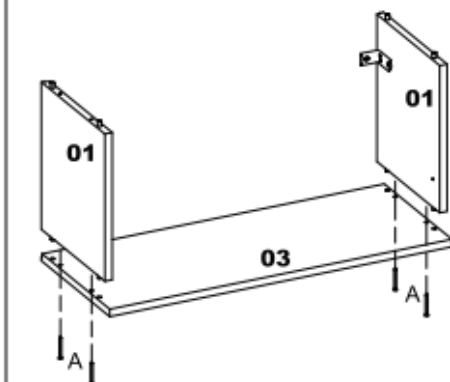
Passo 02 Montagem do produto

A 3,5 x 40mm
4

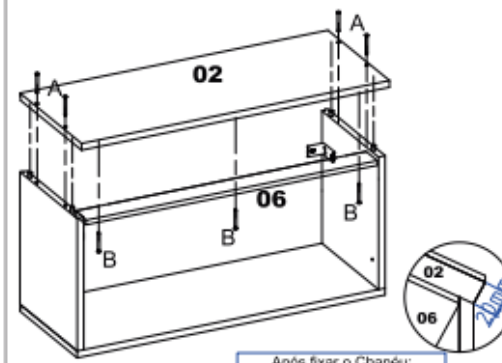Passo 03 Primeiramente fixe o Chapéu 02. Em seguida, fixe o Montante 06 no Chapéu e rente com a lateral com o parafuso B.

A 3,5 x 40mm B 4 x 18mm
4 3

Após fixar o Chapéu:
Fixe o Montante 06 rente com as Laterais e 2cm da borda da frente do Chapéu 02.

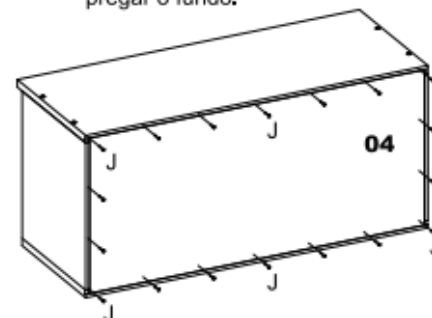PASSO 04 Coloque o produto no esquadro antes de pregar o fundo.


J Prego
24

PASSO 05


Suporte Aéreo
P/ fixar o produto na parede.

Fixe o produto na parede e una os módulos antes de colocar a porta.

Regulagem da Porta.

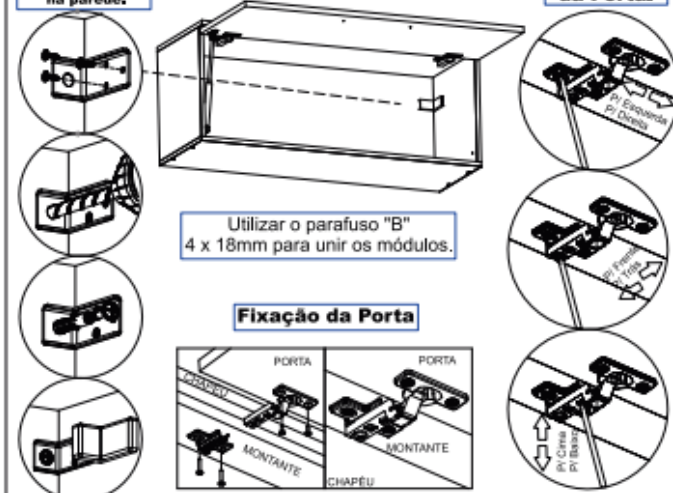
**PASSO 06**

PASSO 01
Após a Porta montada no Produto, fixe o suporte na porta e encaixe o Pistão.

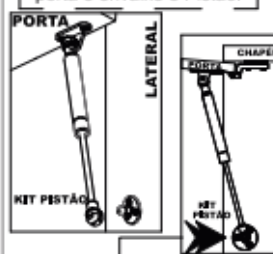

PASSO 02
Em seguida, fixe o suporte da Lateral a 3cm da borda usando o Pistão como referência e encaixe a parte inferior do Pistão.

Instruções de Instalação na embalagem do Pistão

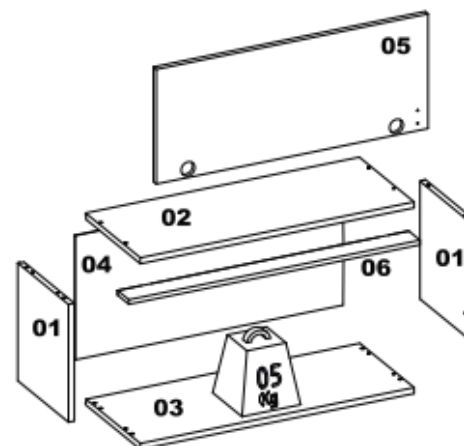VISTA EXPLODIDA



Limite de peso. Distribuir uniformemente os objetos.

CÓDIGO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
A	M1946 - Parafuso C. Ch. 3,5 x 40mm	16
B	M6080 - Parafuso C.Chata Ø4 x 18mm	8
C	M3558 - Parafuso Cab. Chata Bicromatizado 3,5 x 13mm	16
D	M2793 - Cavilha madeira 6 X 30mm	20
E	M9275 - Dobradiça Curva Ø35mm com amortecimento	4
G	M10538 - Puxador MDF 29cm Cumaru	2


M115	Kit Suporte aéreo c/ 2 pçs	
BRANCO	Parafuso Cab. Chata Ø6 x 60mm - 2pçs.	
	Parafuso Cab. Chata Ø4 x 14mm - 6pçs.	
	Suporte aéreo metálico 40x40x20mm - 2pçs.	
	Bucha Plástica Ø8mm - 2pçs.	
	Capa plástica 45x45x25 - 2pçs.	
	Fixar nas laterais	
J	M5114 - Prego 10 x 10	50
	Fixar fundos	
K	Tapa furo adesivo Ø13mm	10
L	M2683 - Parafuso Cab. Chata 3,5 x 30mm	4
	Puxador	
M	M9944 - Perfil Plástico "I" 1176mm	1
	Unir fundos	

PASSO 01

Antes de começar a montagem, verifique todas as peças.

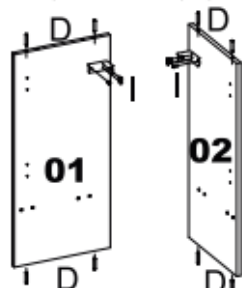

RECOMENDAÇÕES:
 01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o trabalho. 02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem. 03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel. 04 - Certifique-se de que todos os acessórios utilizados na montagem (parafusos, porcas, ponteiros) estejam fixados o suficiente, totalmente atornaxados, evitando que venham a provocar ferimentos.
LIMPEZA: 01 - Pano limpo e levemente umedecido com água, seguido de pano limpo e seco. 02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
GARANTIA: 90 dias para defeitos ou vícios de origem.
ADVERTÊNCIAS: 01 - Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do produto. 02 - Não utilize o produto se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante. 03 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Loja onde adquiriu o produto.

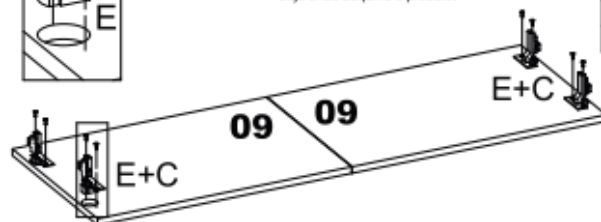

ZURIQUE

0453 - ARM. 120CM 2PC/ NICHOS INF.



REV. 001: 17/06/2026

FERRAMENTAS

Martelete



Nível



Furadeira




Parafusadeira



Montador



As ferramentas não são fornecidas

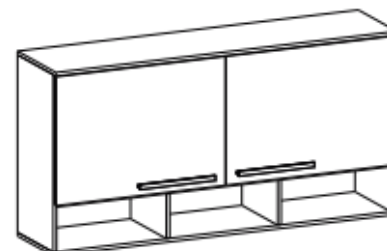


Medidas


Larg.: 1200mm - Alt.: 606mm - Prof.: 290mm

USAR CÓDIGO PARA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	COMP	LARG	ESP
01	LATERAL ESQUERDA	1	582	270	12
02	LATERAL DIREITA	1	582	270	12
03	BASE	1	1200	270	12
04	DIVISÓRIA	2	148	270	12
05	PRATELEIRA	1	1176	270	12
06	CHAPÉU	1	1200	290	12
07	BATENTE	1	1176	60	12
08	FUNDO	2	300	1194	3
09	PORTA	2	595	425	15

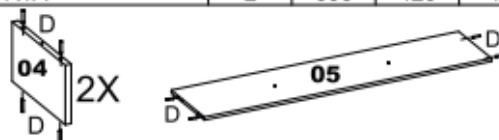


PASSO 02 Após fixar os acessórios

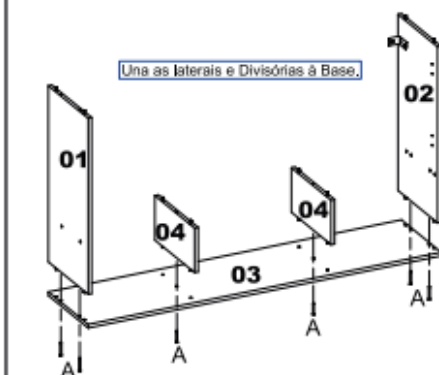

A 3,5 x 40mm
8

PASSO 03

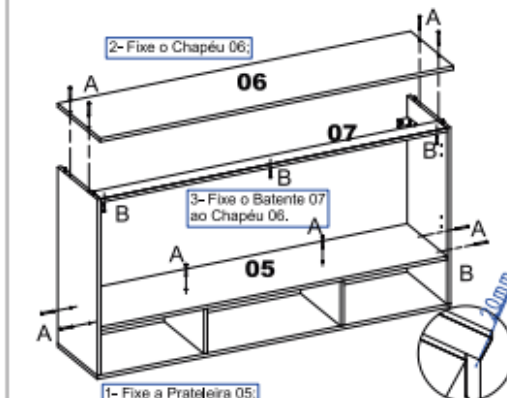


A 3,5 x 40mm
10

Fixe o Montante 07 rente com as Laterais e 2cm da borda da frente do Chapéu 06.

PASSO 04

1- Com o produto deitado de frente, sobre a caixa do produto, meça o esquadro deixando as duas extremidades com a mesma medida;

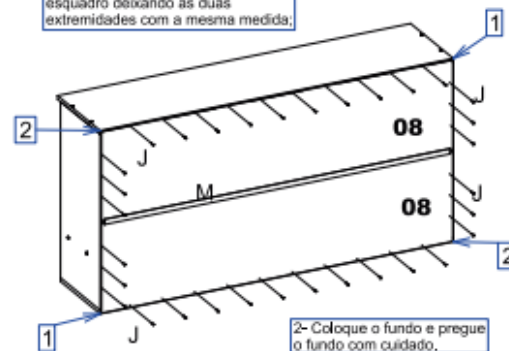

J Pregos 50 M Perfil 1"

PASSO 05

1- Fixe o produto na parede e una os módulos antes de colocar a porta.

Utilizar o parafuso "B" para unir os módulos.


2- Fixe as portas às Laterais;

3- Fixe os puxadores às Portas.



C 3,5 X 13MM G Puxador L 3,5 x 30mm
8 2 4

VISTA EXPLODIDA

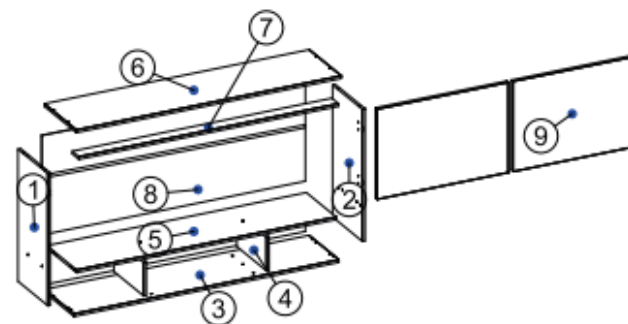

Prateleira e Base: 9 kg.
Peso Suportado.
Distribuir uniformemente os objetos.

↑ CONJUNTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A	M1945 - Parafuso C. Ch. 3,5 x 40mm	16
B	M2005 - Parafuso C. Ch. 3,5 x 16mm	8
C	M3558 - Parafuso C. Ch. 3,5 x 13mm	32
D	M2750 - Cavilha redonda 6 X 30mm	30
E	M2075 - Dobradiça Curva 025mm com amortecedor	8
G	M10338 - Puxador MDF 29cm Cumaru	4
H	M10127 - Piv. plástico 165mm	4
I	M1115 - Kit Suporte aéreo c/ 2 pçs	16
J	M1110 - Juncão de Função 12 X 12MM	10
K	M5114 - Pregio 10 x 10	80
L		

BRANCO - Parafuso C. Ch. 3,5 x 40mm - 2005
 Parafuso C. Ch. 3,5 x 16mm - 2005
 Parafuso C. Ch. 3,5 x 13mm - 3558
 Cavilha redonda 6 X 30mm - 2750
 Dobradiça Curva 025mm - 2075
 Puxador MDF 29cm - 10338
 Piv. plástico 165mm - 10127
 Kit Suporte aéreo c/ 2 pçs - 1115
 Juncão de Função 12 X 12MM - 1110
 Pregio 10 x 10 - 5114

N	M3558 - Parafuso C. Ch. 3,5 x 13mm	14
O	M2005 - Parafuso C. Ch. 3,5 x 16mm	8

RECOMENDAÇÕES:
 O kit é composto por peças de madeira e metal. As peças de madeira são fornecidas em formato de bloco, com as dimensões indicadas no desenho. As peças de metal são fornecidas em formato de peça única, com as dimensões indicadas no desenho. As peças de madeira são fornecidas em formato de bloco, com as dimensões indicadas no desenho. As peças de metal são fornecidas em formato de peça única, com as dimensões indicadas no desenho. As peças de madeira são fornecidas em formato de bloco, com as dimensões indicadas no desenho. As peças de metal são fornecidas em formato de peça única, com as dimensões indicadas no desenho.

ATENÇÃO
 Na utilização do FORMO ELETRICIZADO (E-C) é necessário a presença do profissional qualificado para a instalação e manutenção das máquinas do tipo elevam. Respeitar a margem de respiro, necessitando folga de 5mm entre o formo e a lateral do móvel.

ZURIQUE

0455 - TORRE 70CM 4P 1 NICHOS

REV. 001 17/02/2019

FERRAMENTAS

Marreta

Parafusadeira

Pregador

Montador

Medidas

Larg. 700mm - Alt. 2000mm (P.N. - Piv. - 4700mm)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	COMP.	LARG.	ESP.
01	ATERAL ESQUERDA	1	2000	450	12
02	ATERAL DIREITA	1	2000	450	12
03	FRONTAL	1	2000	450	12
04	FRONTAL	2	675	450	12
05	FRONTAL	3	675	335	12
06	FRONTAL	1	700	470	12
07	FRONTAL	1	675	694	12
08	FRONTAL	1	675	694	12
09	FRONTAL	1	675	694	12
10	FRONTAL	1	675	694	12
11	FRONTAL	1	675	694	12
12	FRONTAL	1	675	694	12
13	FRONTAL	1	675	694	12
14	FRONTAL	1	675	694	12
15	FRONTAL	1	675	694	12


PASSO 01 Fixar os acessórios nas peças antes de começar a montar o produto.

Fixe as Dobradiças às Portas

Fixe os pés à base com o parafuso T.

PASSO 02 Siga a sequência numérica de montagem.
Passe cola em todos os furos das cavilhas.

- Com os acessórios já fixados às peças:
- 1- Fixe as laterais à Base;
 - 2- Fixe as Prateleiras 04 e o montante 07;
 - 3- Encaixe as Prateleiras 05.

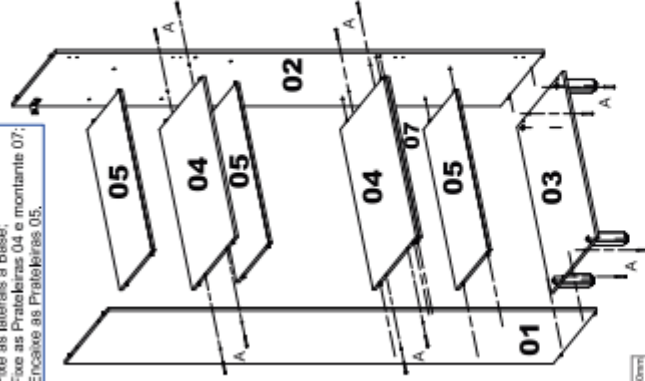


A) 3,5 x 40cm

A) 3,5 x 40cm


PASSO 03

Fixe o Chapéu 06 às Laterais.

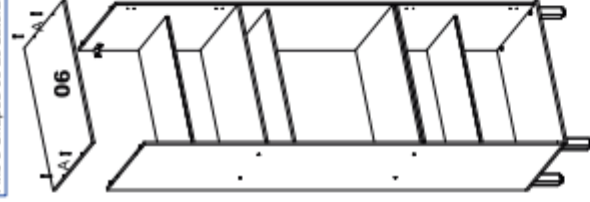

PASSO 04

- Antes de pregar os fundos:
- 1- Forre o chão com o papelão;
 - 2- Dobre o produto sobre o papelão de frente para o chão;
 - 3- Meça o esquadro nos pontos 1/4 e 2/2, ambas as medidas devem ficar com a mesma medida.

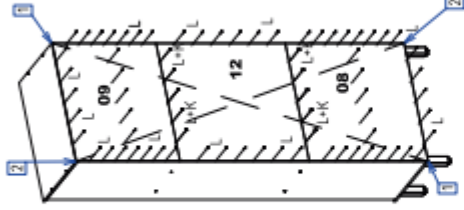

- Preparar os fundos:
- 1- Encaixar os fundos como no desenho ilustrado;
 - 2- Com cuidado, pregar os fundos.

A) 3,5 x 40cm

A) 3,5 x 40cm

PASSO 05


- Antes de fixar as Portas:
- 1- Posicione os módulos no lugar desejado;
 - 2- Fixe na Parede e una os módulos.

Fixação da Dobradilha



Fixação das Portas:

- 1- Com as Dobradilhas (E) fixadas às Portas e os Calços (F) fixados às Laterais, encaixe as dobradiças dos Calços e parafuse-os pra fixar;
- 2- Fixe os Puxadores às Portas.

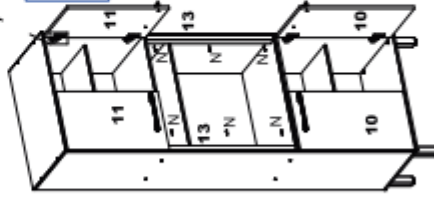

Fixação das Portas:

- 1- Com as Dobradilhas (E) fixadas às Portas e os Calços (F) fixados às Laterais, encaixe as dobradiças dos Calços e parafuse-os pra fixar;
- 2- Fixe os Puxadores às Portas.

Regulagem das Portas:

Regule as Portas.

Regule as Portas.

Regule as Portas.

Regule as Portas.


Regule as Portas.

Regule as Portas.

Regule as Portas.

4- Fixe as vistas 13 às Laterais.


VISTA EXPLODIDA

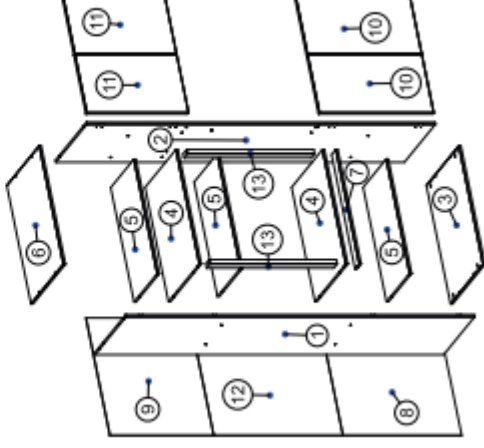


Prateleiras 04: 15 Kg
Prateleiras 05: 10 Kg

Limite de peso, Distribuir uniformemente os objetos.


PASSO 02 Montagem do produto.

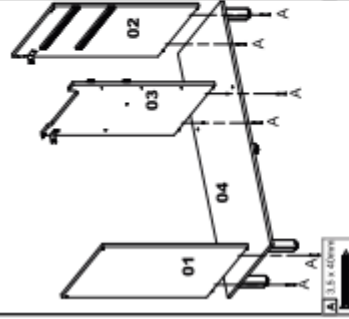

PASSO 03

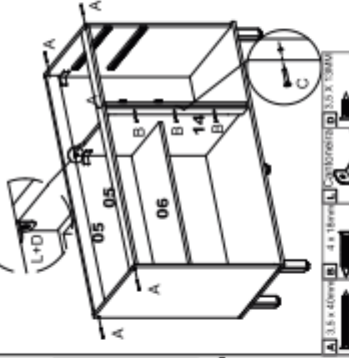


PASSO 04 Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.

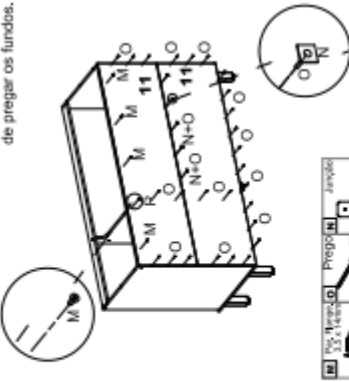

PASSO 05 Fixar o produto na parede e unir os módulos antes de fixar as Portas.

Utilizar parafuso "B"
4 x 10mm para unir módulos.

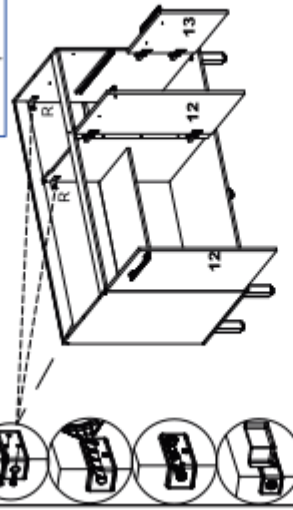

Regulagem das Portas




Fixação das Portas no produto




- 1 - Fixe o produto na parede unindo os módulos;
- 2 - Com os calços fixados nas Laterais e no Montante e as dobradiças fixadas nas Portas, fixe as Portas;
- 3 - Fixe os Puxadores nas Portas;
- 4 - Regule as Portas.


PASSO 07 Montagem das gavetas.

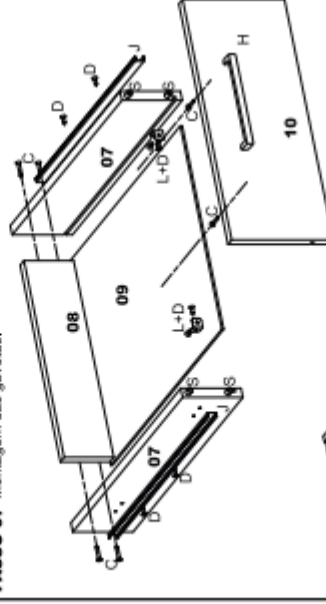

- Com as Portas já fixadas:
- 1 - Monte a Gaveta;
 - 2 - Fixe as Ponteiros ao Puxador;
 - 3 - Fixe o Puxador na Frente de Gaveta.

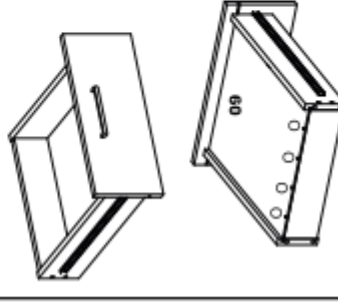

Vista Explodida

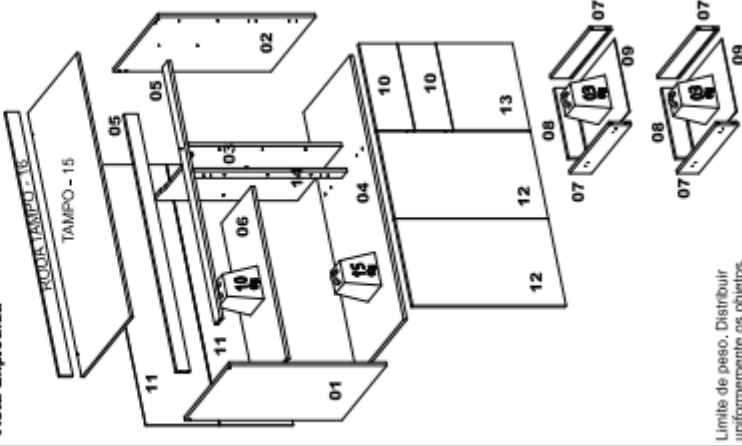

Limite de peso. Distribuir uniformemente os objetos.