


PASSO 01

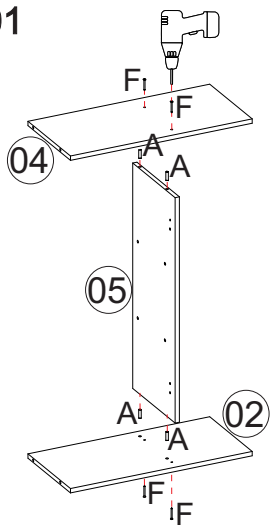


ATENÇÃO: É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

1.1 - UNIR AS PEÇAS 02, 05 E 04. PARA ISSO, INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) 8 X 30MM NOS TOPOS DA PEÇA 05. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

1.2 - FIXE AS PEÇAS UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5X40 MM.

PASSO 02

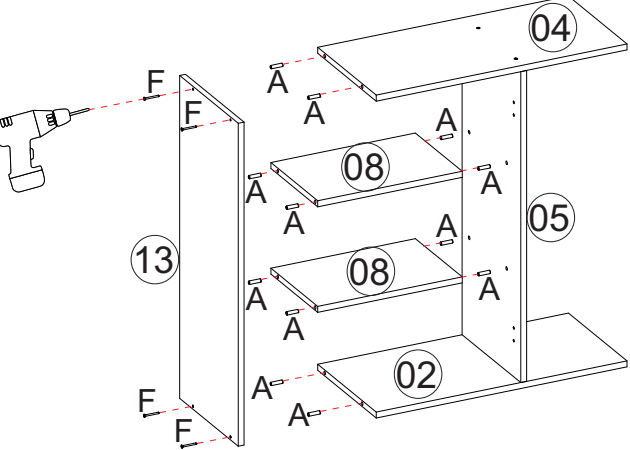


2.1 - INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) NAS PRATELEIRAS MENORES (PEÇAS 08) E ENCAIXE-AS NA DIVISÓRIA (05); **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

2.2 - INSIRA 08 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (A) 8 X 30MM NAS PEÇAS 04, 08 E 02, E ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (13).

2.3 - FIXAR A PEÇA 13 UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

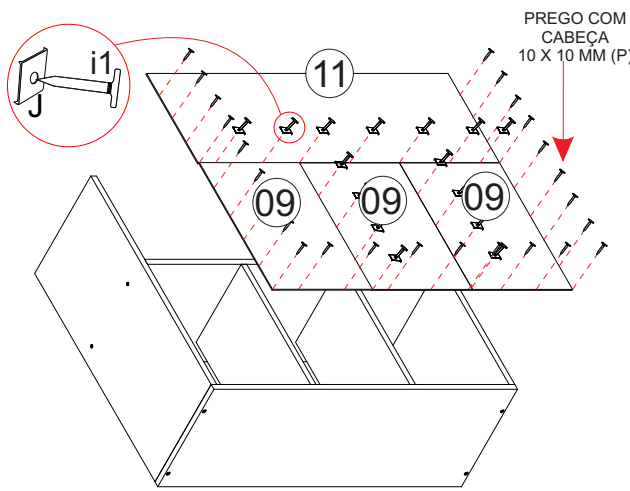


3.1 - PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

3.2 - FIXAR OS PREGOS (i1) 10X10 NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR E ESQUERDA DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O LADO DIREITO PARA FIXAR QUANDO UNIRMOS OS DOIS MÓDULOS DE ARMÁRIO.

3.3 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

MONTAMOS UM DOS MÓDULOS DO ARMÁRIO.

PASSO 04

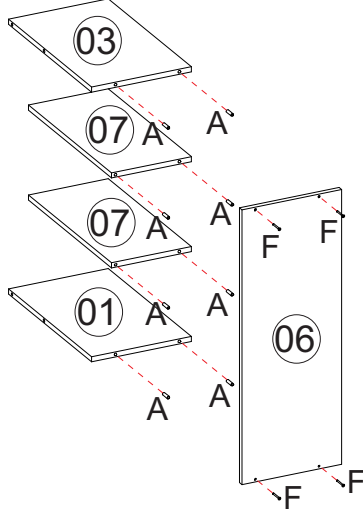


É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

4.1 - UNIR AS PEÇAS 01, 03, 06 E 07. PARA ISSO, INSIRA 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X 30MM NOS TOPOS DAS PEÇAS 01, 03 E 07. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

4.2 - FIXAR AS PEÇAS 01 E 03 NA LATERAL (06) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.


PASSO 05

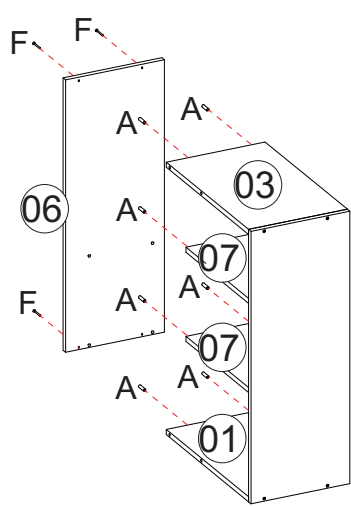

5.1 - ENCAIXE 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X 30MM NA OUTRA EXTREMIDADE DAS PEÇAS 01, 03 E 07 E ENCAIXE A OUTRA LATERAL (06). **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

5.2 - FIXE A LATERAL (6) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5X40MM.

PASSO 06

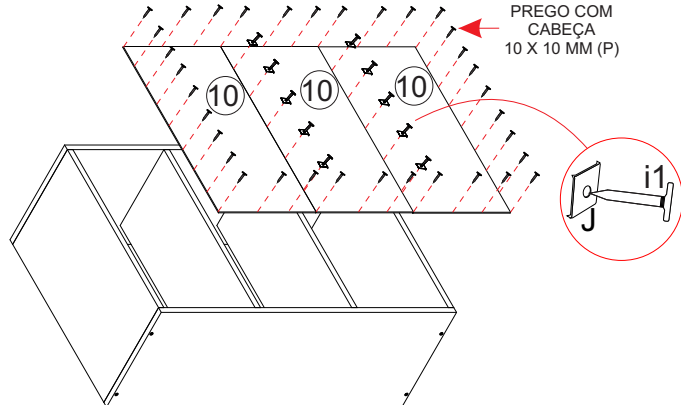


6.1 - PARA OS FORROS (10), SERÁ O MESMO PROCEDIMENTO DO OUTRO MÓDULO. PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

6.2 - FIXAR OS PREGOS (i1) 10X10 EM TODA A EXTREMIDADE DAS PEÇAS.

6.3 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

AGORA JUNTAREMOS OS DOIS MÓDULOS.

PASSO 07

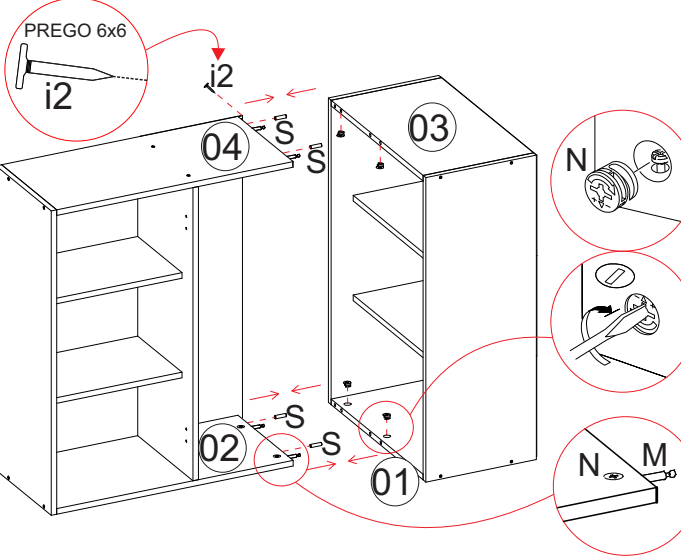

7.1 - ENCAIXE 02 UN DA CAVILHA (S) 8 X 55MM NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (S) PASSAR A COLA SACHET (Q).**


7.2 - ENCAIXE 02 UN DO PARAFUSO (M) MINIFIX HASTE DUPLA NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO

7.3 - AGORA PARA UNIR OS DOIS MÓDULOS, BASTA ENCAIXÁ-LOS.

7.4 - APÓS ISSO, INSIRA 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NOS FUROS DAS FACES DAS BASES (01 E 02) E CHAPÉUS (03 E 04), QUE FAZEM ENCONTRO COM AS HASTES (M) E GIRE-OS COM A AJUDA DE UMA CHAVE DE FENDA.

7.5 - FINALIZE ESTE PASSO TERMINANDO DE PREGAR O FORRO (11) COM O FUNDO (06) DO MÓDULO. PARA ISSO, UTILIZE OS PREGOS MENORES (i2) 6 X 6MM, A CADA 10CM DE DISTANCIA.

PASSO 08

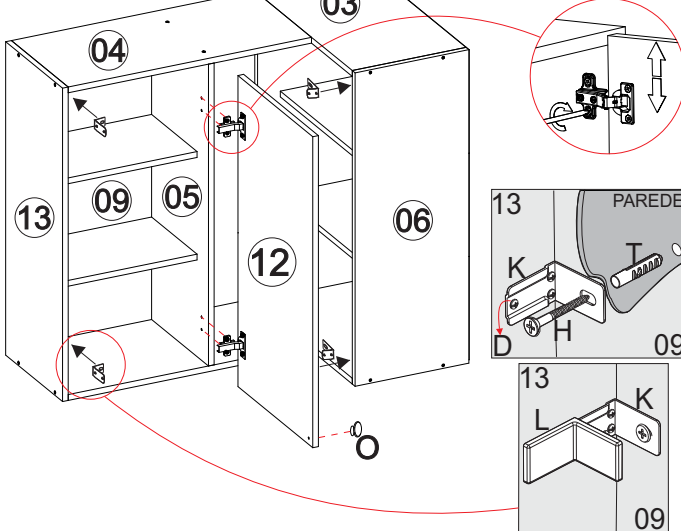

8.1 - FIXE A DOBRADIÇA (B) UTILIZANDO PARAFUSOS (C) 3,5X14MM FLANGEADO, UNINDO A PORTA (12) COM A DIVISÓRIA (05).

8.2 - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INFERIOR DA PORTA NA MARCAÇÃO ONDE SERÁ FIXADO O PUXADOR (O) COM PARAFUSO M4X20MM (G).

8.3 - AGORA FIXE O MÓVEL NA PAREDE, PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (K) NO MÓVEL, SENDO 02 UN DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (13, 06), O FORRO (09, 10) E O CHAPEU (03, 04).

8.4 - FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (06, 13), UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

8.5 - DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (K). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (T). LEMBRANDO QUE SÃO 04 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

8.6 - POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (H) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (L) PARA DAR ACABAMENTO.