












Nº	DESCRIÇÃO	QTD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
A	ACES CANTONEIRA 2 FUROS (CÓD. 1056) 	03	J	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038) 	08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) 	16	K	ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848) 	02
C	DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4302) 	02	L	CAVILHA PLASTICA 8 X 30MM (PRETA) (CÓD. 4858) 	06
D	PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529) 	12	M	PE QUADRADO CASTANI (CÓD. 4088) 	04
E	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104) 	12	N	PUXADOR CONCHA BRONZE (CÓD. 5883) 	01
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	06	O1	TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900) 	06
			O2	TAPA FURO ADESIVO BRANCO (CÓD. 2649) 	06
			O3	TAPA FURO ADESIVO TITANIO (CÓD. 2648) 	06
G	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 4443) 	27	P	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) 	39
			Q	COLA SACHET (CÓD. 1020) 	01
H	PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI (CÓD. 4014) 	02	R1	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913) 	01
			R2	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 BRANCO (CÓD. 4555) 	01
			R3	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 TITANIO (CÓD. 5880) 	01
i	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477) 	06	R4	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 FREIJO (CÓD. 4914) 	01
			S	BUCHA 8MM (CÓD. 1059) 	02

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

Quantidade necessária de montadores - 02

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

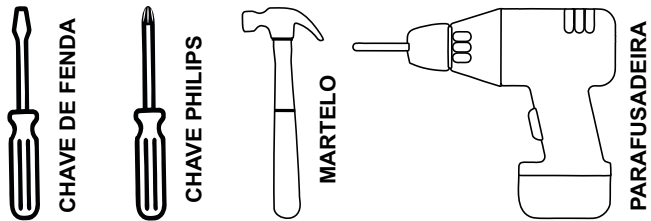


CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

MANUAL BALCÃO CANTO RETO


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARADAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

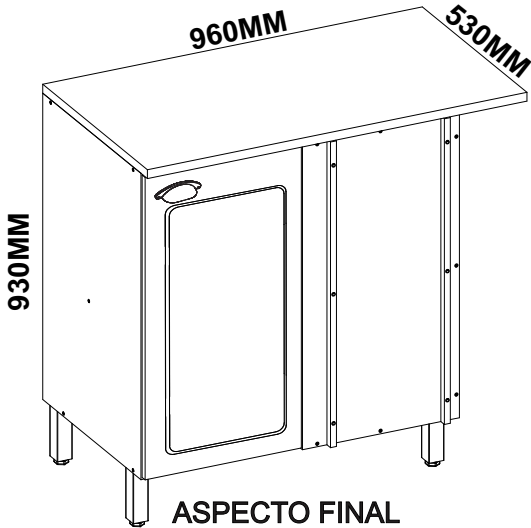


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6225.046 - 11

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LAR	ESP	MAT	COR			QTD
01	6225.046PC	BASE BL 770X497	770	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
02	6225.041PC	LATERAL ESQ 760X497	760	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
03	6225.044PC	VISTA BL 769X60	769	60	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
04	6225.042PC	LATERAL DIR. 760X497	760	497	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
05	6225.043PC	VISTA TRASEIRA 769X60 - cru	769	60	15	MDF	999999 - SEM REVESTIMENTO			01
06	6225.051PC	COLUNA 730X60	730	60	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
07	6225.049PC	PRATELEIRA 770X437	770	437	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
08	6225.050PC	TAMPA CEGA 758X397	758	397	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
09	6171.051PC	TAMPO 960X530	960	530	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	01
10	6171.052PC	RIPA FECHAMENTO 758X18	758	18	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	02
11	6225.04PC	PORTA 750X395	750	395	15	MDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
12	6093.081PC	FORRO 794X430	794	430	3	HDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01
13	6093.077PC	FORRO 794X335	794	335	3	HDF	11 - BRANCA	1441 - CHUMBO	1525 - TITANIO FOSCO	01

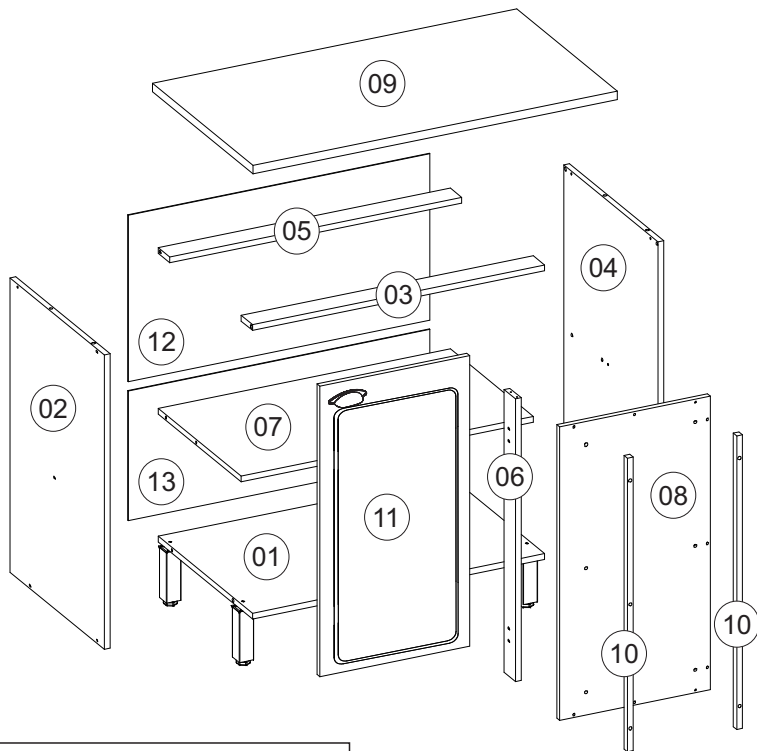


O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

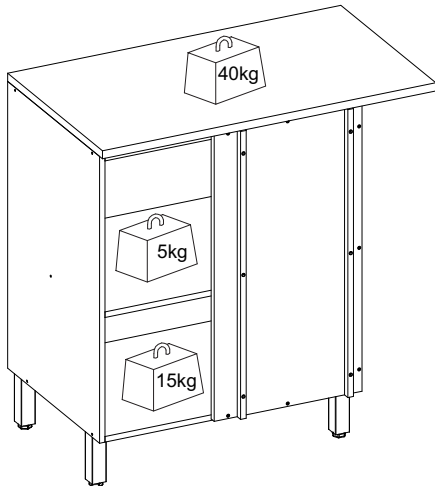

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

PASSO 01

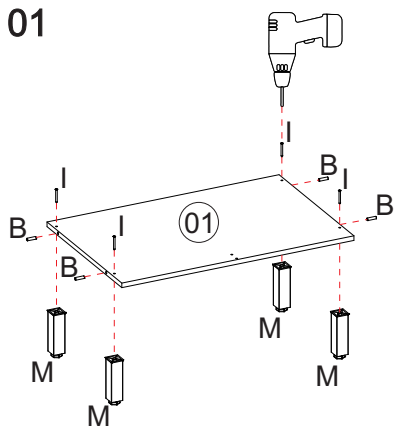


1.1 - FIXAR NA BASE, PEÇA (01), 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (M), COM 04 UN DO PARAFUSO 4,8 X 55 MM (I).

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLASACHET (Q).


1.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA BASE (PEÇA 01).

PASSO 06

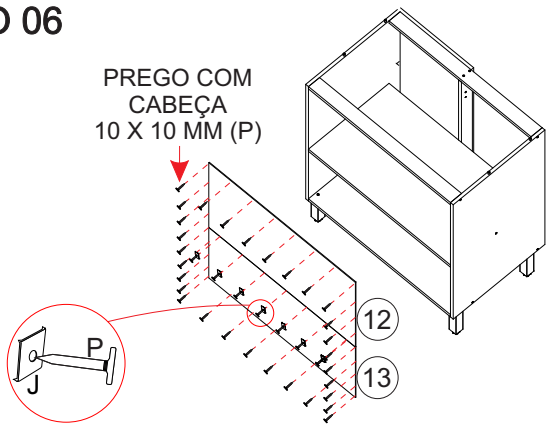

6.1 - VIRE O MÓVEL NOVAMENTE PARA FAZER A FIXAÇÃO DO FORRO TRASEIRO.

PASSO 02

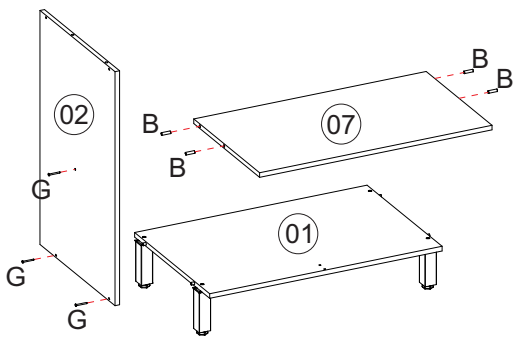


ATENÇÃO: É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLASACHET (Q).


2.1 - ENCAIXAR A LATERAL ESQUERDA, (PEÇA 02), NA BASE (01);
2.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30MM NA PRATELEIRA, (PEÇA 07), E ENCAIXA-LA NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02).
2.3 - FIXAR AS PEÇAS (01, 02 E 07) USANDO 03 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (G) 3,5 X 50MM.

PASSO 07

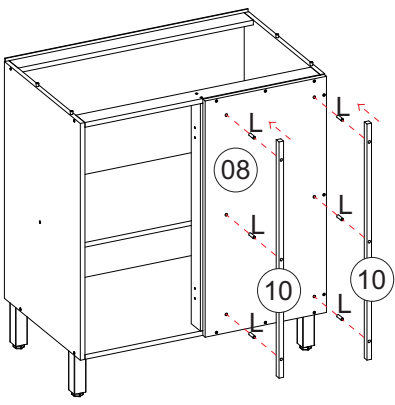

7.1 - COM O MÓVEL NA POSIÇÃO VERTICAL, INSIRA 06 UN DA CAVILHA PLÁSTICA 8 X 30MM (L) NA TAMPA FRONTAL (08) E DEPOIS ENCAIXE AS RIPAS DE FECHAMENTO (10) SOBRE ELA.


PASSO 03

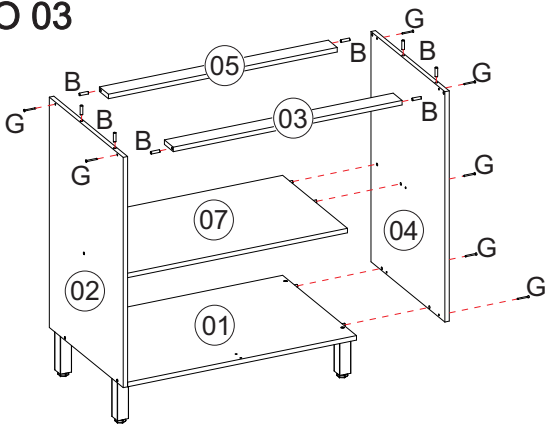

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLASACHET (Q).

3.1 - INSERIR 02 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA VISTA FRONTAL (PEÇA 03) E NA VISTA TRASEIRA (PEÇA 05) E ENCAIXA-LAS NA LATERAL ESQUERDA (PEÇA 02).
3.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA (PEÇA 04) NAS PEÇAS JÁ MONTADAS. APÓS ISSO, FIXAR AS LATERAIS NAS VISTAS COM 07 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.
3.3 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA PARTE SUPERIOR DAS DUAS LATERAIS (02 E 04).

PASSO 08

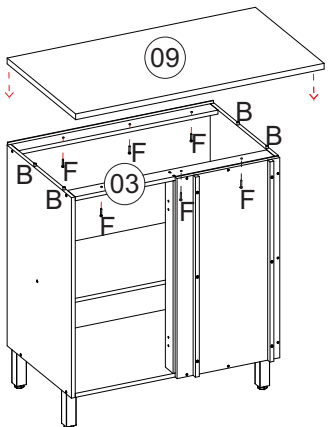


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

8.1 - ENCAIXE O TAMPO (PEÇA 09) NAS CAVILHAS (B) E FIXE COM 06 UN DE PARAFUSO UNIÃO (F), SENDO 03 UN EM CADA VISTA (03).


A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE DEBAIXO DA VISTA (03).

PASSO 04

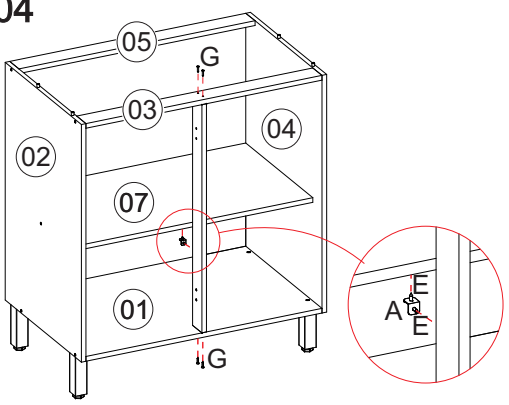


4.1 - USANDO UMA BROCA 4MM, FURE AS DUAS MARCAÇÕES EMBAIXO DA BASE.
4.2 - ENCAIXAR A COLUMNA (PEÇA 06) NO CENTRO DO BALCÃO, ENTRE A BASE (01) E A VISTA FRONTAL (03). APÓS ISSO, FIXE A COLUMNA (06) COM 4 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.
4.3 - INSIRA 01 UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (A), FIXANDO-A ENTRE A COLUMNA (06) E A PRATELEIRA (07) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

PASSO 09

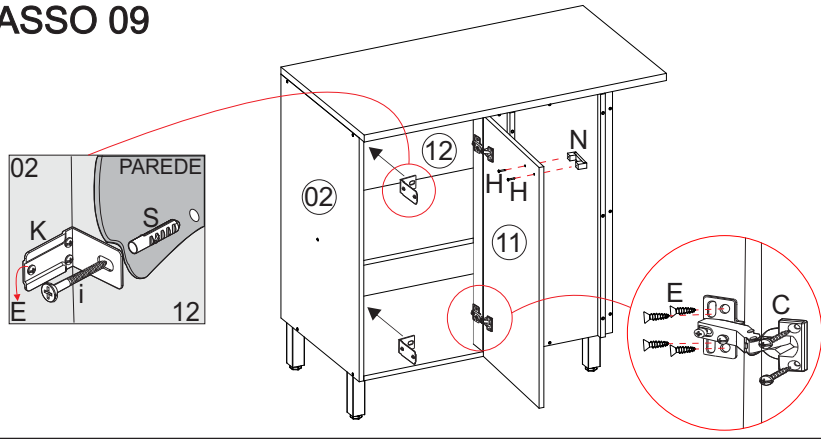


- AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DA PORTA (11) COM AS DOBRADIÇAS (C), SEGUIDO DO PUXADOR (N).
COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES E FIXE O PUXADOR (N) COM O PARAFUSO (H) M4 X 20MM.
- AGORA FIXE O MÓVEL NA PAREDE, PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (K) NO MÓVEL, SENDO 02 UN DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (02, 04), O FORRO (12) E A VISTA TRASEIRA (05).
- FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (02, 04), UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.
- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (K). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (S). LEMBRANDO QUE SÃO 04 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.
- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02 UN DO PARAFUSO (I) 4,8 X 55MM.

PASSO 05

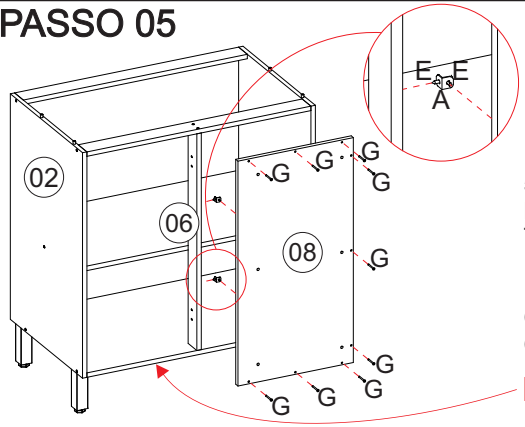


ATENÇÃO: NESTE PASSO DEVE SER DEFINIDO QUAL LADO FICARÁ O BALCÃO (DIREITO OU ESQUERDO).

5.1 - , É IDEAL QUE O MÓVEL SEJA VIRADO COM O FUNDO PARA O CHÃO, PARA FAZER A FIXAÇÃO DA TAMPA FRONTAL (PEÇA 08), DE MODO A DAR MAIS ESTABILIDADE À MONTAGEM. FIXE A TAMPA (08) COM 09 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM E TAMBÉM AS 02 UN DA CANTONEIRAS 02 FUROS (A) ENTRE A TAMPA (08) E A COLUMNA (06) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

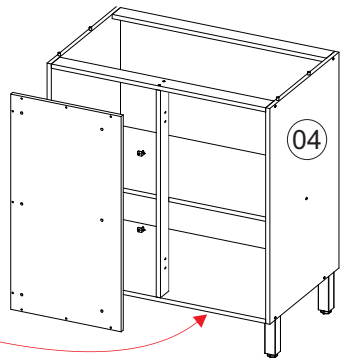

IMPORTANTE:

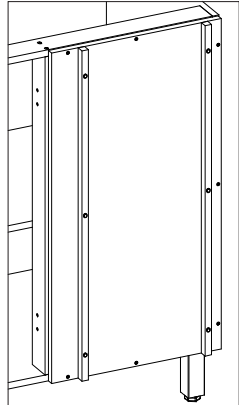

AO FAZER A JUNÇÃO DESTES CANTOS (FACE QUE CONTÉM OS AFASTADORES (PEÇAS 10) COM OUTRO BALCÃO, UTILIZAR 04 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.