


ESQUEMA DE MONTAGEM - BERÇO CUPCAKE - CÓD. 2341

**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**

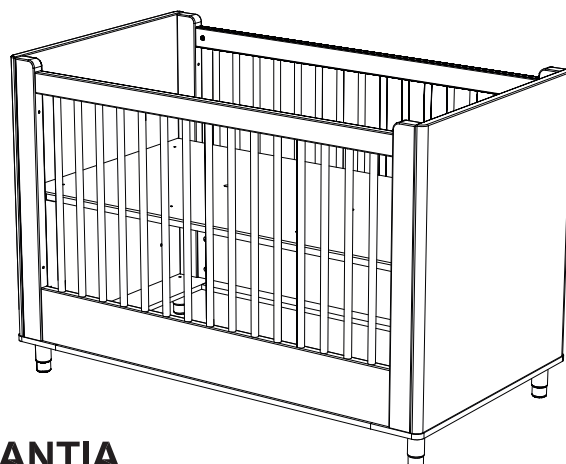

PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, N° 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permobili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Filipe Lopes	Kerlton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	22 / 05 / 2024	13 / 05 / 2026	02	1/8

ADVERTÊNCIAS E ORIENTAÇÕES DE USO

- a) ADVERTÊNCIA: Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável;
- b) ADVERTÊNCIA: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante;
- c) ADVERTÊNCIA: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação; engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de presiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos;
- d) ADVERTÊNCIA: Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- e) ADVERTÊNCIA: O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual;
- f) ADVERTÊNCIA: Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do berço;

g) ADVERTÊNCIA:

"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO."

- h) ADVERTÊNCIA: Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados;
- i) ORIENTAÇÕES: A sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;
- j) ORIENTAÇÕES: Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;
- k) ORIENTAÇÕES: O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;
- l) ORIENTAÇÕES: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- m) ORIENTAÇÕES: A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de, pelo menos, 480mm na posição mais baixa do berço e de pelo menos 180mm da posição mais elevada da base do berço;
- n) ORIENTAÇÕES: O tamanho máximo do colchão a ser utilizado com o berço é de 1,30m $\pm$ 0,5cm de comprimento e 70cm $\pm$ 0,5cm de largura, com espessura máxima de 12cm $\pm$ 0,5cm e densidade igual a 18kg/m³ $\pm$ 2,0kg/m³. O tamanho mínimo é de 1,28m $\pm$ 0,5cm de comprimento e 68cm $\pm$ 0,5cm de largura, com espessura mínima de 10cm $\pm$ 0,5cm e densidade igual a 18kg/m³ $\pm$ 2,0kg/m³;
- o) ORIENTAÇÕES: O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão;
- p) ORIENTAÇÕES: As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;
- q) ORIENTAÇÕES: Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;
- r) ADVERTÊNCIA PARA EVITAR RISCOS DE QUEDAS: Atenção, quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso de crianças como capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpeza utilize somente pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco.


NÃO UTILIZE:

- Pano encharcado, porque o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o móvel, ou com o tempo tornar a pintura amarelada;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar, manchar ou arranhar o acabamento do móvel.



ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM DO PRODUTO:

"Para evitar perigo de asfixia, manter esta embalagem plástica fora do alcance de crianças."

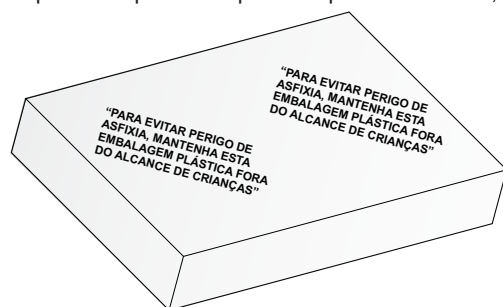

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	Nº.	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO	QTD.
2966	01	810X760X25MM	PAINEL	02
3630	02	1300X808X35MM	GRADE	02
2964	03	765X148X15MM	BASE CABECEIRA	02

CÓDIGO	Nº.	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO	QTD.
2961	04	1060X85X15MM	BASE LATERAL	02
2134	05	1296X45X22MM	BARROTE	02
2962	06	1294X683X6MM	CHAPA ESTRADO	01



01 montador



Chave Philips




Chave Fenda



Trena



Martelo

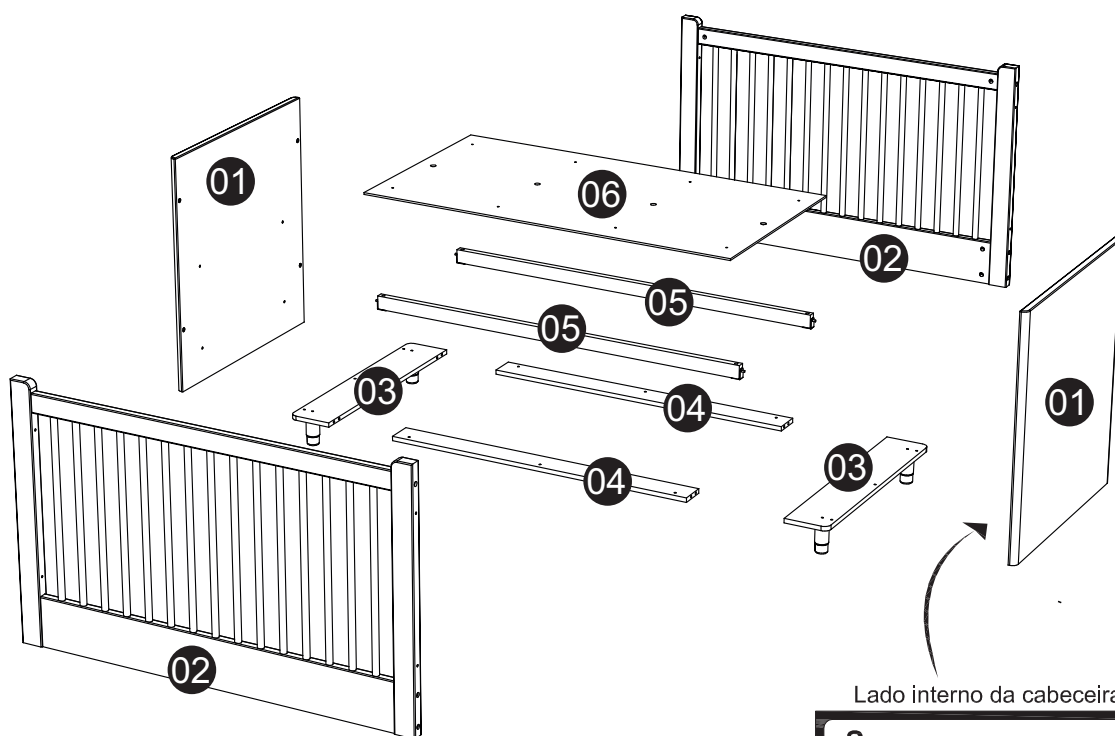

Lado interno da cabeceira

Segurança




BERÇO INFANTIL CUPCAKE
000000/0000




Compulsório


IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS




A - Parafuso Allen 1/4x80mm
cab. 13 - 8 unid.



B - Paraf. Philips 3,5x20mm
cab. chata - 08 unid.



C - Paraf. Philips 3,5x14mm
cab. flangeada - 24 unid.

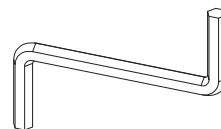


D - Chave allen zeta
01 unid.



E - Cavilha madeira
8x30mm - 08 unid.



F - Parafuso Philips 5x50mm
Estrutura - 06 unid.




G - Parafuso Allen 7x50mm
04 unid.



H - Pé madeira 100x54mm
04 unid.




I - Sachet cola
PVA - 01 unid.



J - Cantoneira metálica
com pino - 04 unid.



K - Parafuso M5x50mm
04 unid.




L - Chapa união
04 unid.



M - Cantoneira
- 04 unid.

MONTAGEM PASSO À PASSO



1. Unir os painéis com as grades.

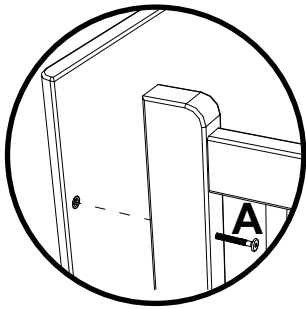

Trave os painéis (01) nas grades (02) utilizando os parafusos allen (A) que estão fixos nas grades e as buchas americanas já fixadas nos painéis.


Utilize a chave allen (D) para fixar os parafusos (A).

Fixe as cantoneiras (M) na parte inferior interna das barras utilizando o parafuso 3,5x14 (C).


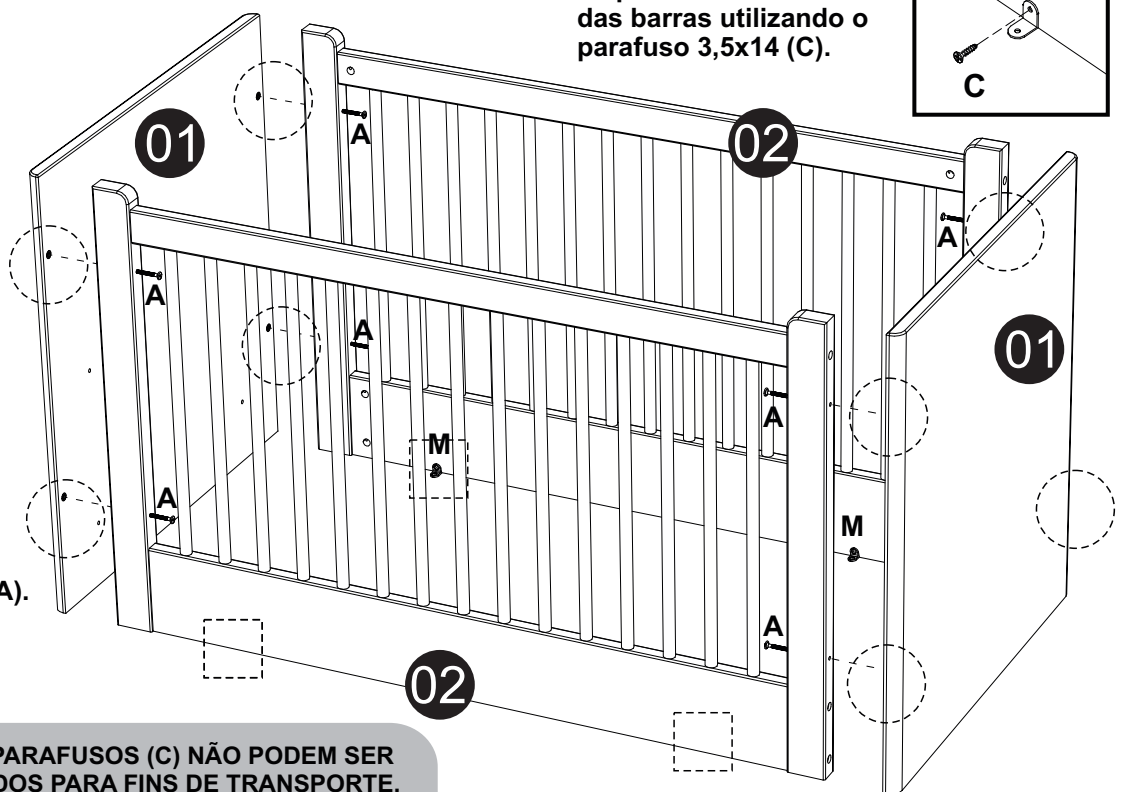
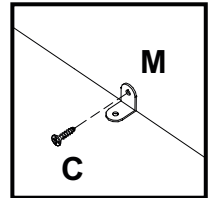


ATENÇÃO: OS PARAFUSOS (C) NÃO PODEM SER DESPARAFUSADOS PARA FINS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO OU ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DO PRODUTO.

2. Unir as peças da base e fixar os pés.

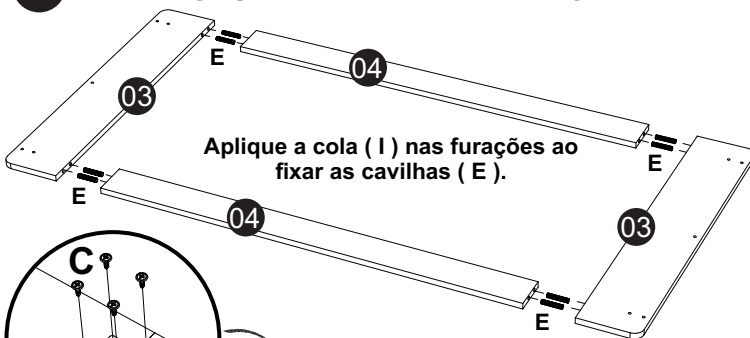

Aplique a cola (I) nas furações ao fixar as cavilhas (E).

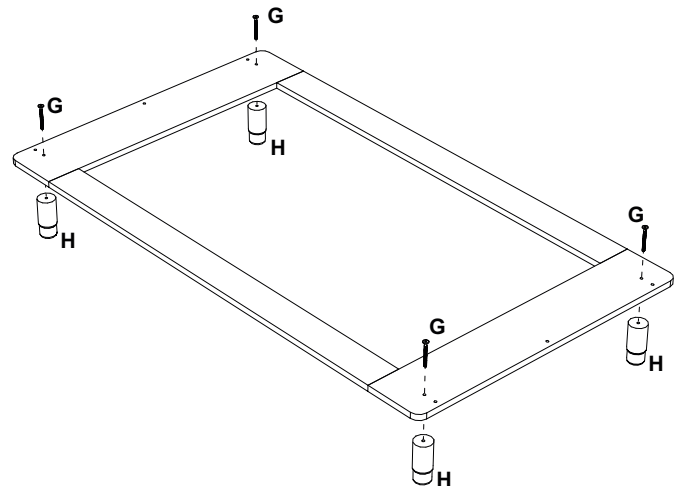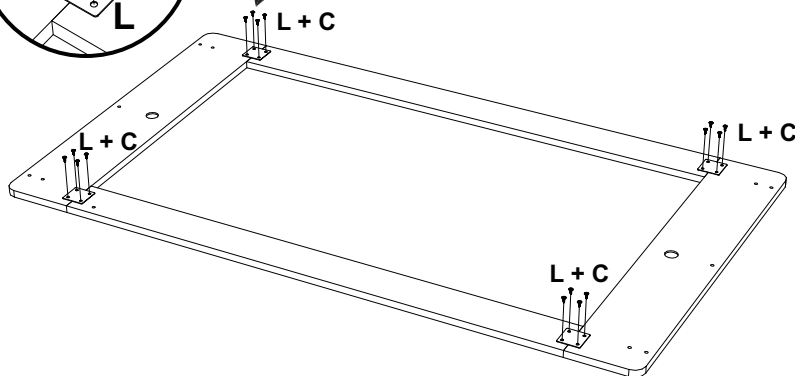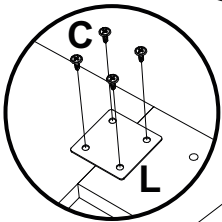


ATENÇÃO: OS PARAFUSOS (C) E (G) NÃO PODEM SER DESPARAFUSADOS PARA FINS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO OU ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DO PRODUTO.




C - Paraf. Philips 3,5x14mm cab. flangeada - 16 unid.



E - Cavilha madeira 8x30mm - 08 unid.




G - Parafuso Allen 7x50mm 04 unid.



H - Pé madeira 100x54mm 04 unid.




I - Sachet cola PVA - 01 unid.




L - Chapa união 04 unid.

MONTAGEM PASSO À PASSO

3. Fixar a base montada nas grades e nos painéis.




C - Paraf. Philips 3,5x14mm
cab. flangeada - 04 unid.




F - Parafuso Philips 5x50mm
Estrutura - 12 unid.



M - Cantoneira
- 04 unid.

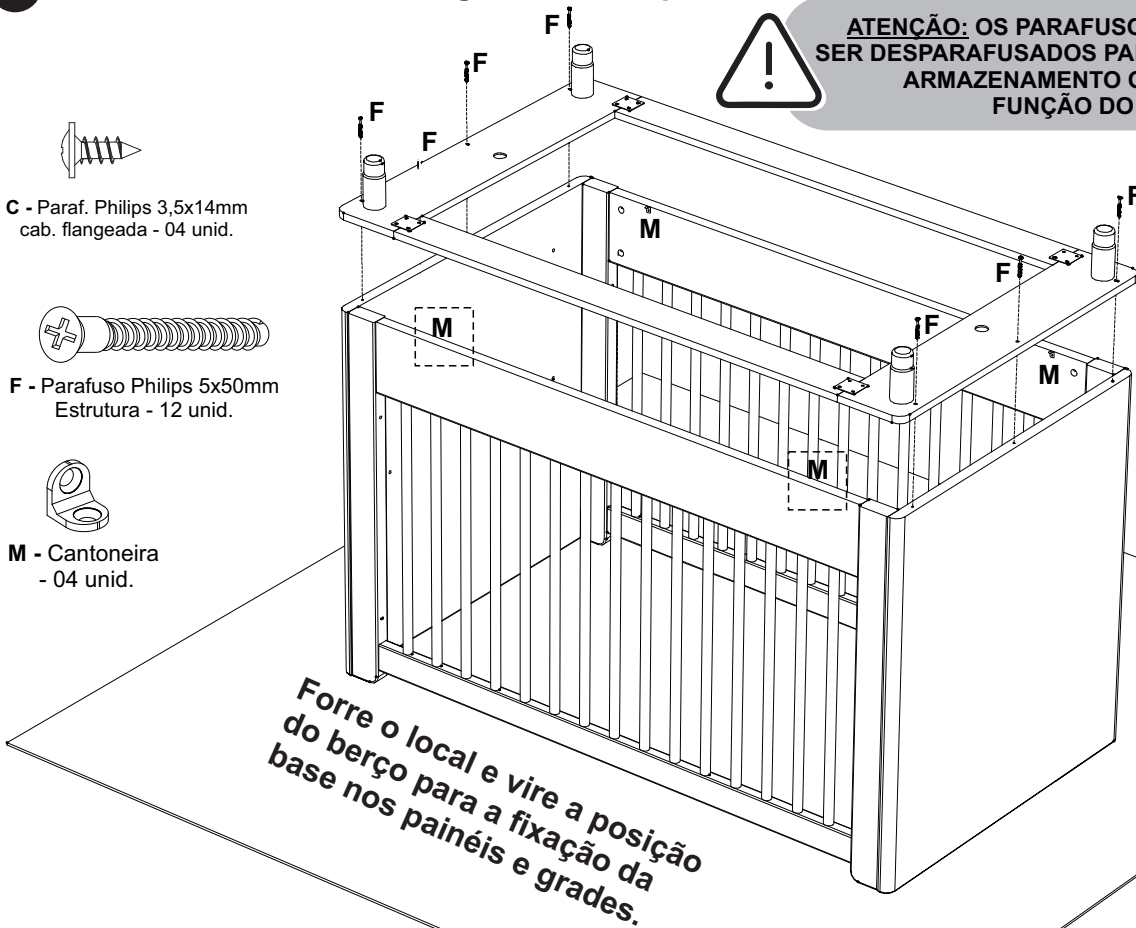




ATENÇÃO: OS PARAFUSOS (C) E (F) NÃO PODEM SER DESPARAFUSADOS PARA FINS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO OU ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DO PRODUTO.

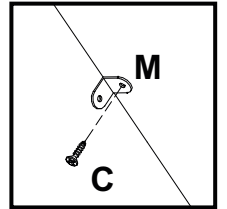

Trave as bases laterais nas barras da grade utilizando as cantoneiras (M) e parafusos (C).

Forre o local e vire a posição do berço para a fixação da base nos painéis e grades.

4. Fixar os barrotes na estrutura montada.

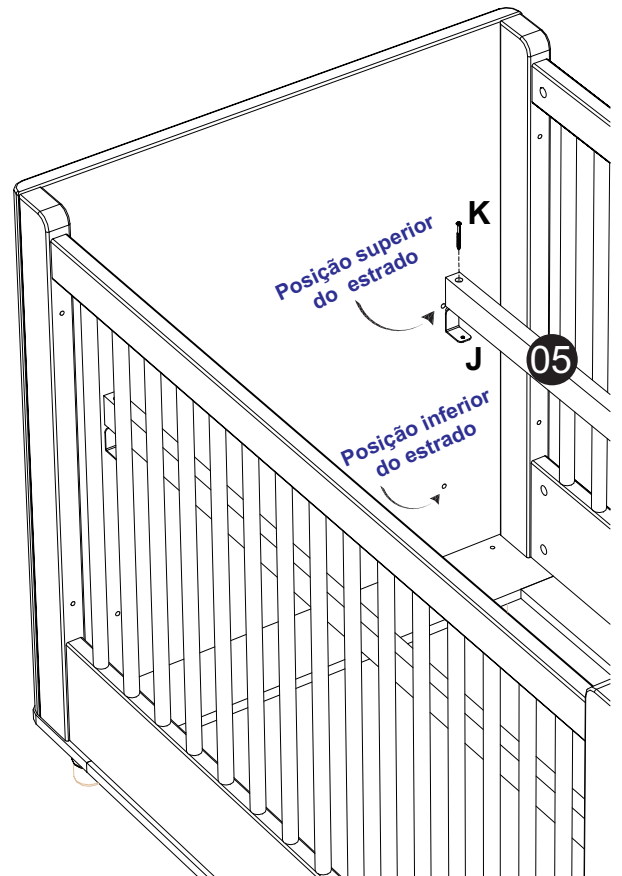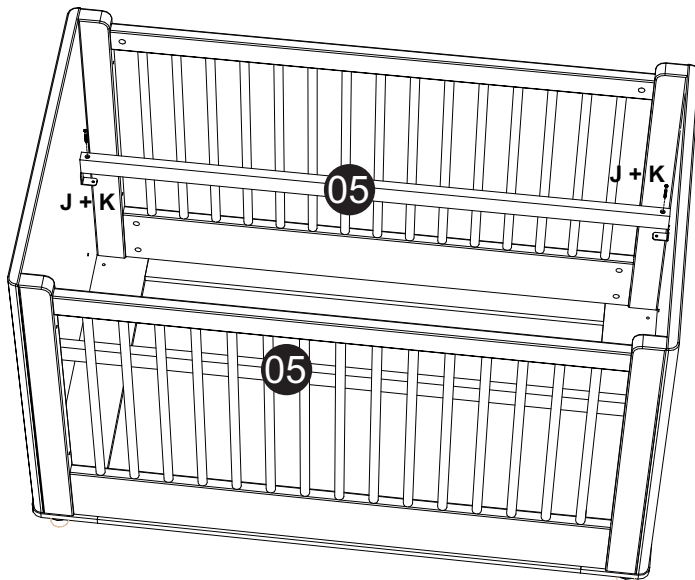

J - Cantoneira metálica
com pino - 04 unid.






K - Parafuso M5x50mm
04 unid.

MONTAGEM PASSO À PASSO


5. Fixar a chapa do estrado.



ATENÇÃO: OS PARAFUSOS (B) NÃO PODEM SER DESPARAFUSADOS PARA FINS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO OU ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DO PRODUTO.

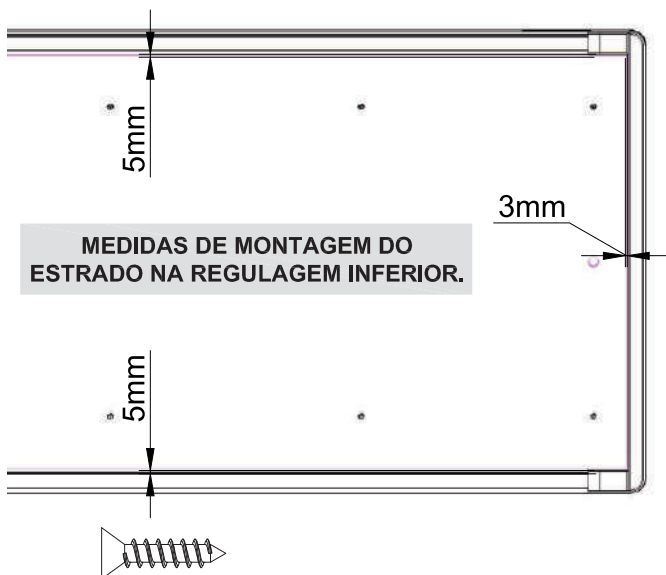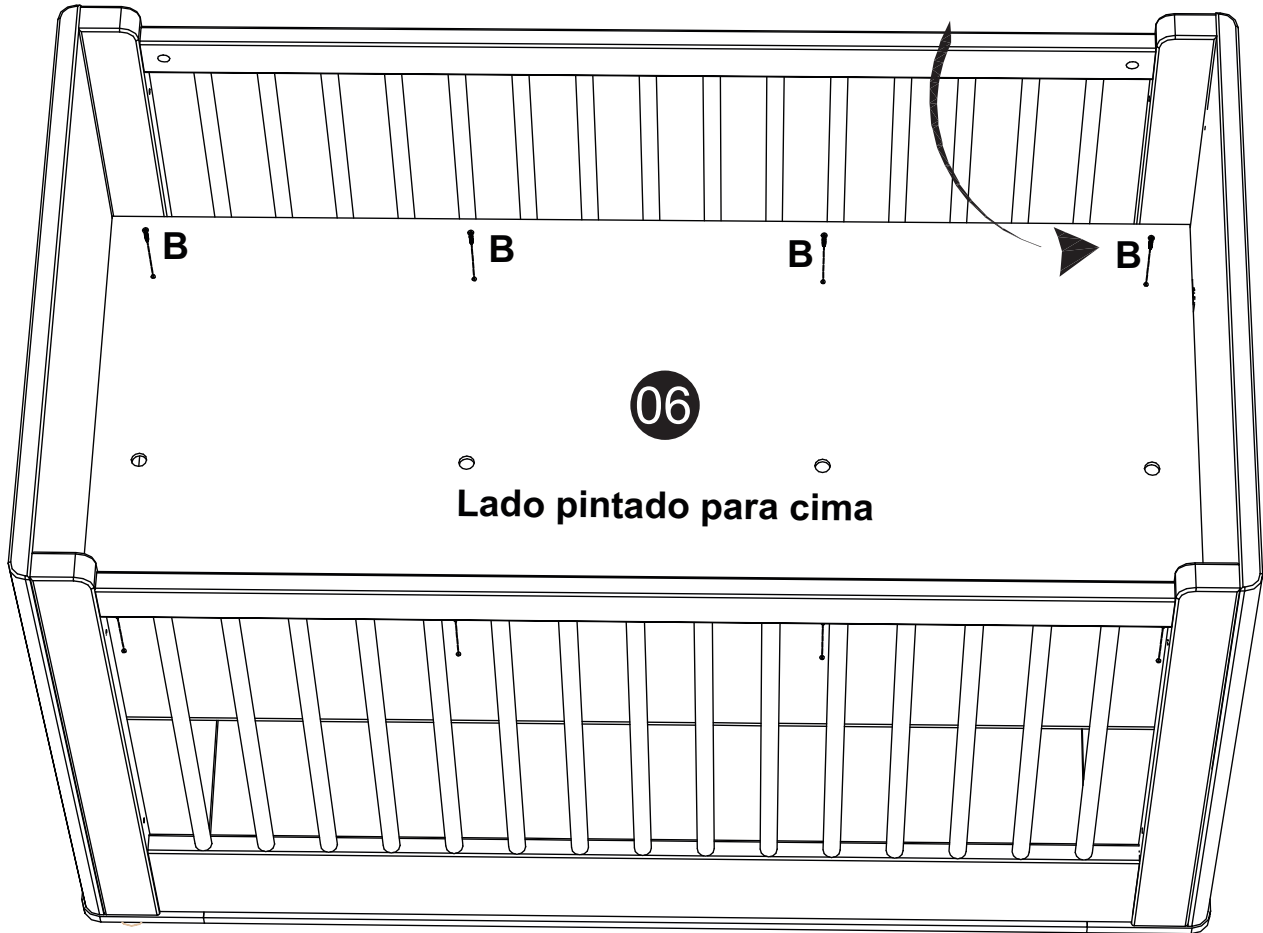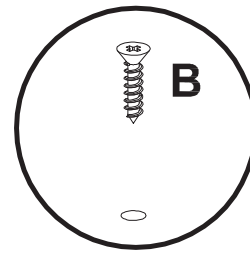

MEDIDAS DE MONTAGEM DO ESTRADO NA REGULAGEM INFERIOR.

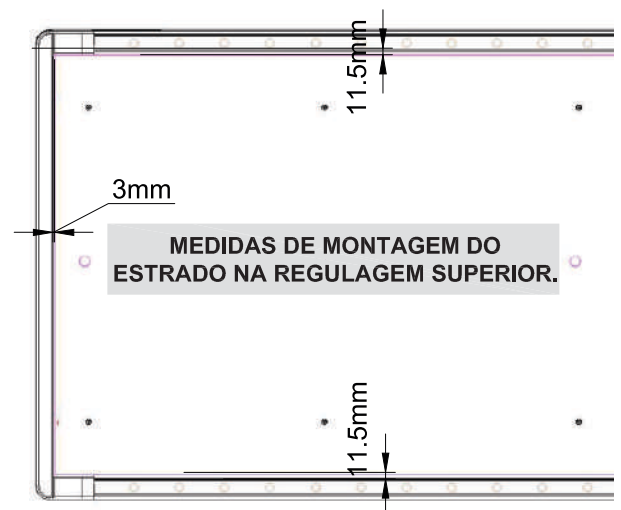




MEDIDAS DE MONTAGEM DO ESTRADO NA REGULAGEM SUPERIOR.

**B - Paraf. Philips 3,5x20mm
cab. chata - 08 unid.**


ASPECTO FINAL MONTAGEM DO BERÇO

ATENÇÃO: Caso seja necessário a identificação do lote de produção do berço, o mesmo, sempre irá informado na etiqueta de produção do produto ou carimbado na na parte inferior do painel.


- Exemplo da impressão na etiqueta:

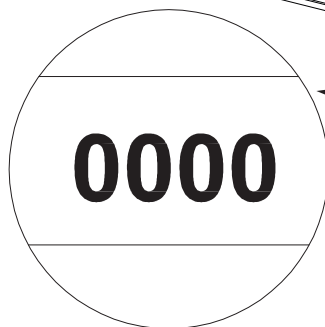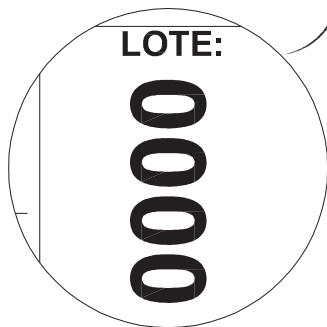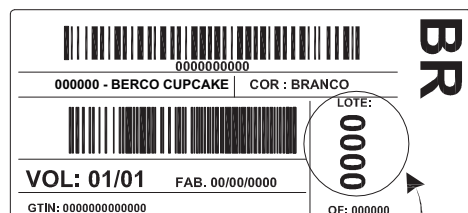


- Exemplo do carimbo no painel:

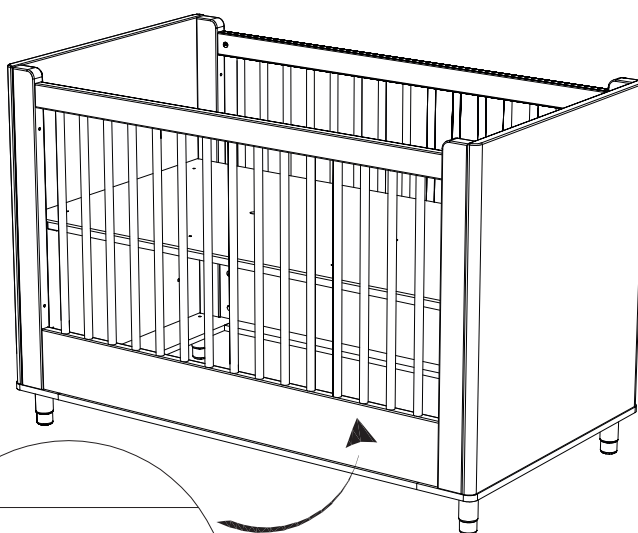

MUDAR POSIÇÃO DO ESTRADO

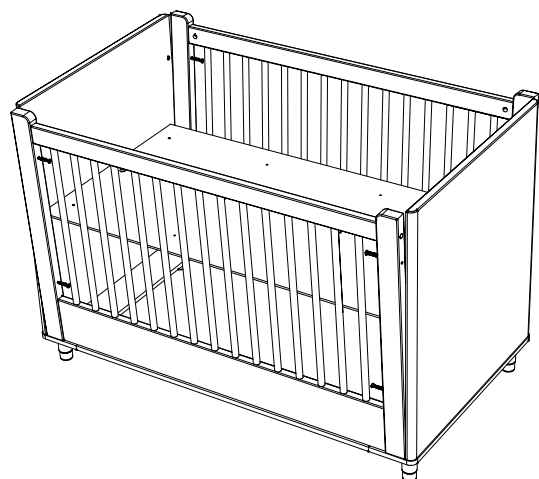

1) Desparafuse as grades utilizando a chave allen (D) nos parafusos (A);

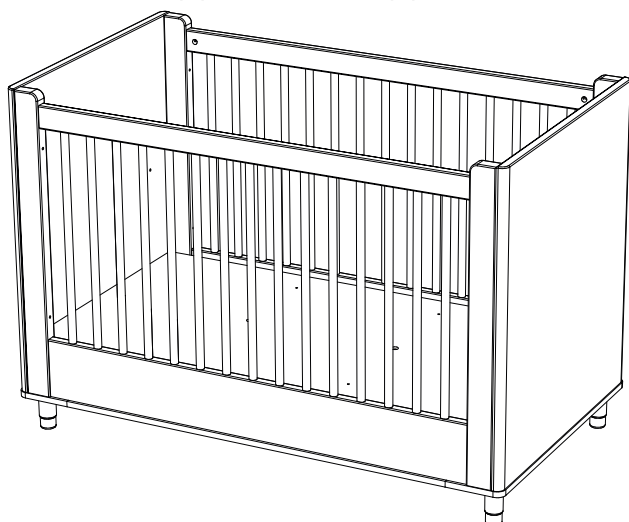

ATENÇÃO: ESSE PROCEDIMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR DUAS PESSOAS.



2) Incline os painéis para liberar os pinos das cantoneiras (J) em um dos lados;



3) Em seguida, mude a posição do estrado encaixando os pinos das cantoneiras nos furos da regulagem inferior no painel;

4) Fixe novamente as grades utilizando os parafusos (A) e a chave allen (D).

TRANSFORMAÇÃO EM SOFÁ CAMA


1) Desparafuse a chapa do estrado;

2) Desparafuse a grade no lado que ficará a frente do sofá cama;

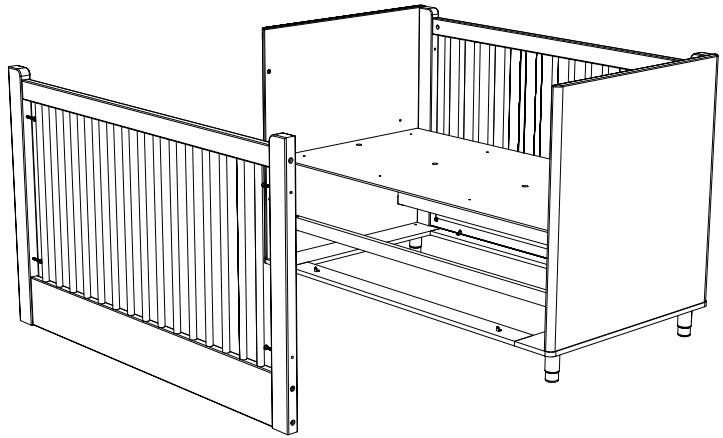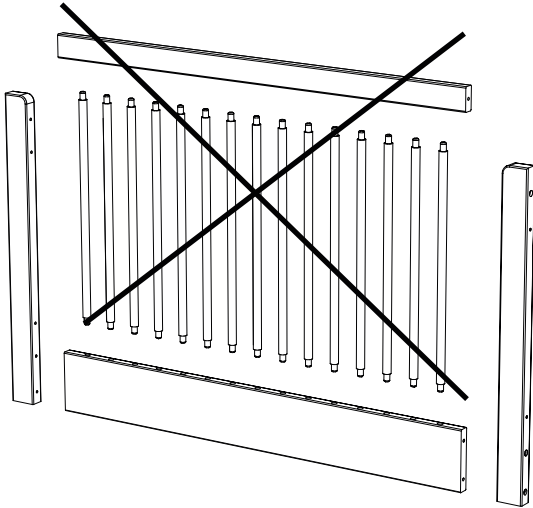

3) Desparafuse as peças da grade;

4) Retire a régua superior e os palitos da grade;

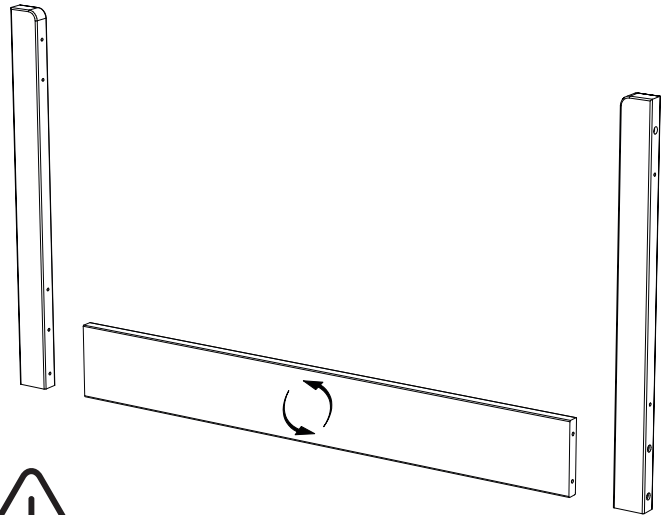


5) Gire a barra inferior da grade para que os furos que fixam os palitos fiquem virados para o lado de baixo;

6) Fixe as molduras da grade na barra utilizando os acessórios que já estavam sendo utilizados na montagem.

7) Fixe as molduras nos painéis utilizando o parafuso (A);



ATENÇÃO: APÓS O BERÇO SER TRANSFORMADO EM SOFÁ CAMA ELE NÃO PODERÁ SER USADO COMO BERÇO NOVAMENTE.

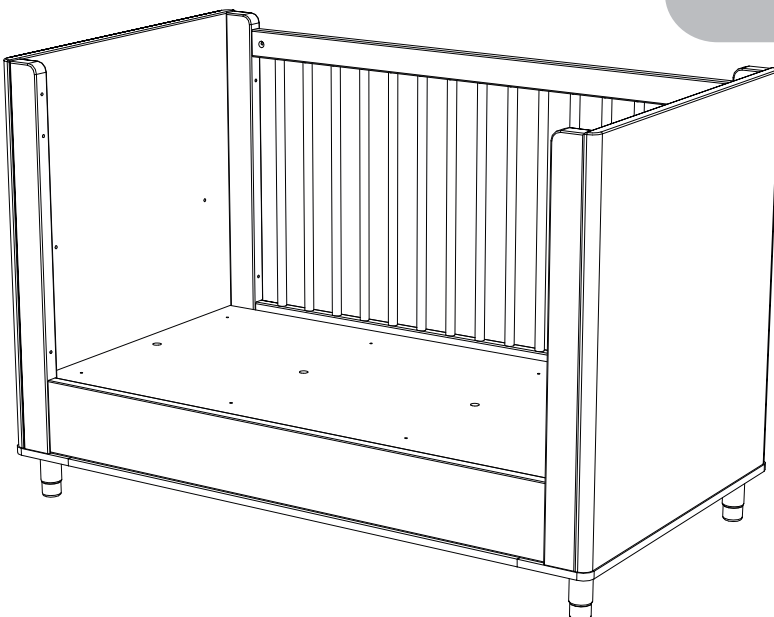

ESQUEMA DE MONTAGEM - CÔMODA CUPCAKE COM PORTA- cód. 4213

**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**




PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 31781958/0001-90

Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro

Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020

Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

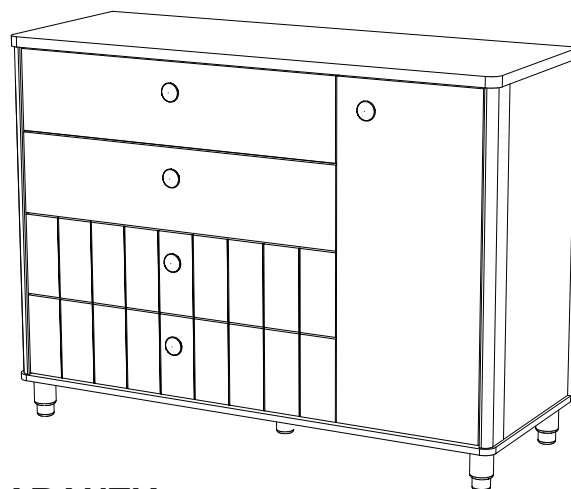

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permóbili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.


Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Filipe Lopes	Kerlton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	06 / 01 / 2025	28 / 05 / 2026	01	1/5

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	Quantidade	Dimensões	ESP.	QTDE.
1	3000	FUNDO GAVETA	816	381	2,5	4
2	4252	FUNDO TRASEIRO	1262	428	2,5	2
3	4218	LATERAL DIREITA	820	384	12	1
4	2997	LATERAL ESQUERDA	820	384	12	1
5	2995	AFASTADOR GAVETA	820	50	12	1
6	4250	BASE	1284	470	15	1
7	2990	LATERAL GAVETA DIREITA	385	145	15	4
8	2991	LATERAL GAVETA ESQUERDA	385	145	15	4
9	2992	TRASEIRO GAVETA	804	145	15	4

ID.	CÓDIGO	RELAÇÃO DE PEÇAS	Quantidade	Dimensões	ESP.	QTDE.
10	2998	FRENTE GAVETA SUPERIOR	851	200	15	2
11	2999	FRENTE GAVETA INFERIOR	851	200	15	2
12	4251	TAMPO	1284	470	25	1
13	4216	MOLDURA DIREITA	820	93	25	1
14	3077	MOLDURA ESQUERDA	820	93	25	1
15	4255	DIVISÃO	820	446	15	1
16	4254	PRATELEIRA	358	358	15	1
17	4217	PORTA	812	359	15	1

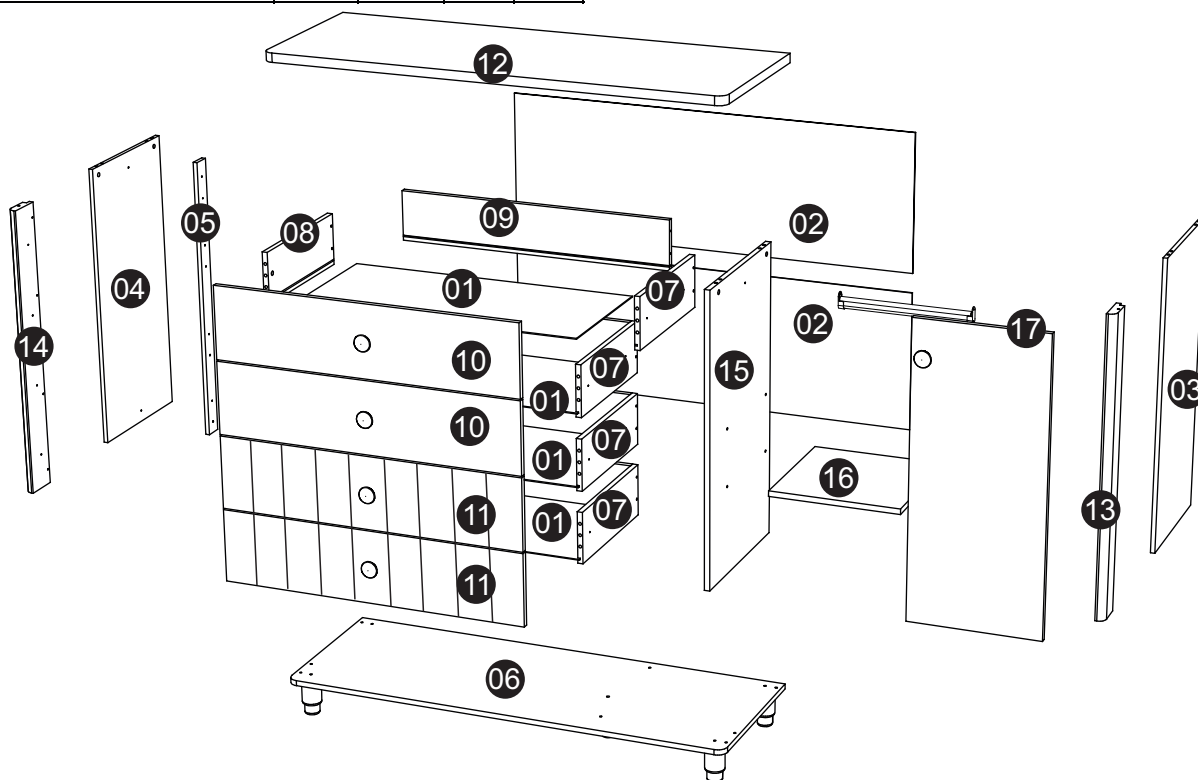


IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS


A Cavilha 6x30 08 Unid.	B Parafuso Minifix 14 Unid.	C Tambor minifix 14 Unid.	D Paraf. Philips 5x50mm cab. chata 22 Unid.	E Cavilha 8x30 20 Unid.	F Corrediça Telescópica 04 Unid.
G Paraf. Philips 3,5x14mm cab. chata 56 Unid.	H Paraf. Philips 4,0x22mm cab. chata 12 Unid.	I Paraf. Philips 3,5x30mm cab. flangeada 05 Unid.	J Fixador de Fundo de gaveta 08 Unid.	K Prego 10x10 50 Unid.	L Sachet cola 02 Unid.
M Puxador de madeira 05 Unid.	N Pé de madeira 05 Unid.	O Perfil "I" plast. 1260mm 01 Unid.	P Parafuso Allen 7x50mm 05 Unid.	Q Chave Allen 01 Unid.	R Kit Anti-tombamento R1 - Paraf. Philips 5,0x50 cab. flangeada 01un R2 - Paraf. Philips 3,5x25 cab. flangeada 01un R3 - Aruela Lisa com furo 02un R4 - Bucha Nylon 8mm 01un R5 - Fita anti-tombamento 140x30mm 01un
S Dobradiça super curva 35mm c/ calço slow 02 Unid.	T Suporte prateleira 6x8 04 Unid.	U Suporte cabideiro 02 Unid.	V Cabideiro 01 Unid.	W Divisor de gaveta 01 Unid.	
NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM:					
Montador Chave Philips Chave Fenda Martelo					

MONTAGEM PASSO À PASSO

- 1.** Deslize as partes das corrediças para ter acesso as travas e siga os passos abaixo para destravá-las.

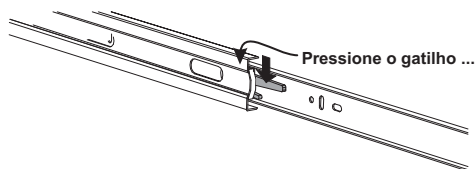




... com o gatilho ainda pressionado puxe uma parte para cada lado.

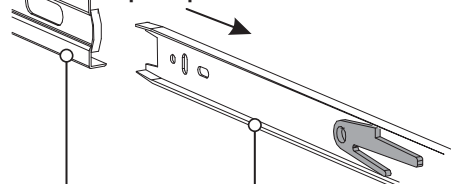




Parte maior da corrediça

Parte menor da corrediça

- 2.** Unir as laterais com as molduras e o afastador na lateral esquerda.

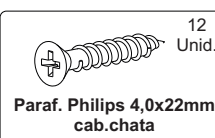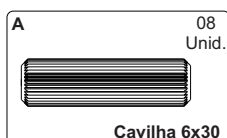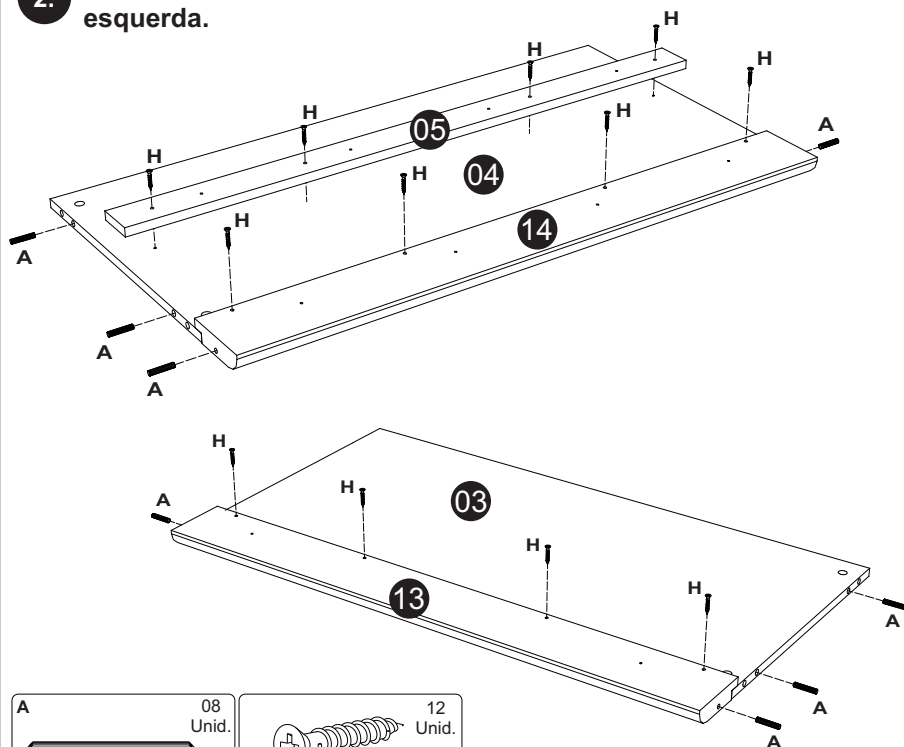


- 3.** Fixar as corrediças na lateral esquerda montada e na divisão.

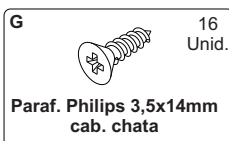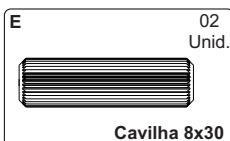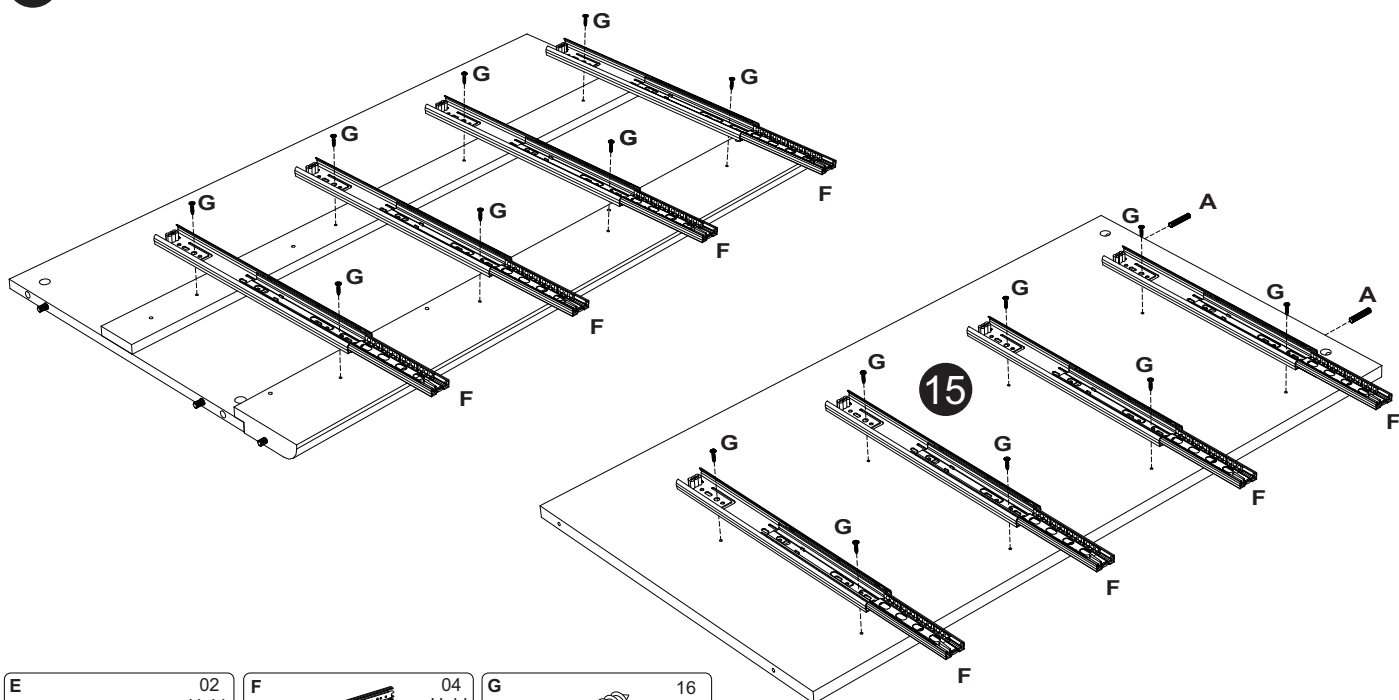


MONTAGEM PASSO À PASSO

4. Unir os pés na base e o tampo nas laterais e na divisão.

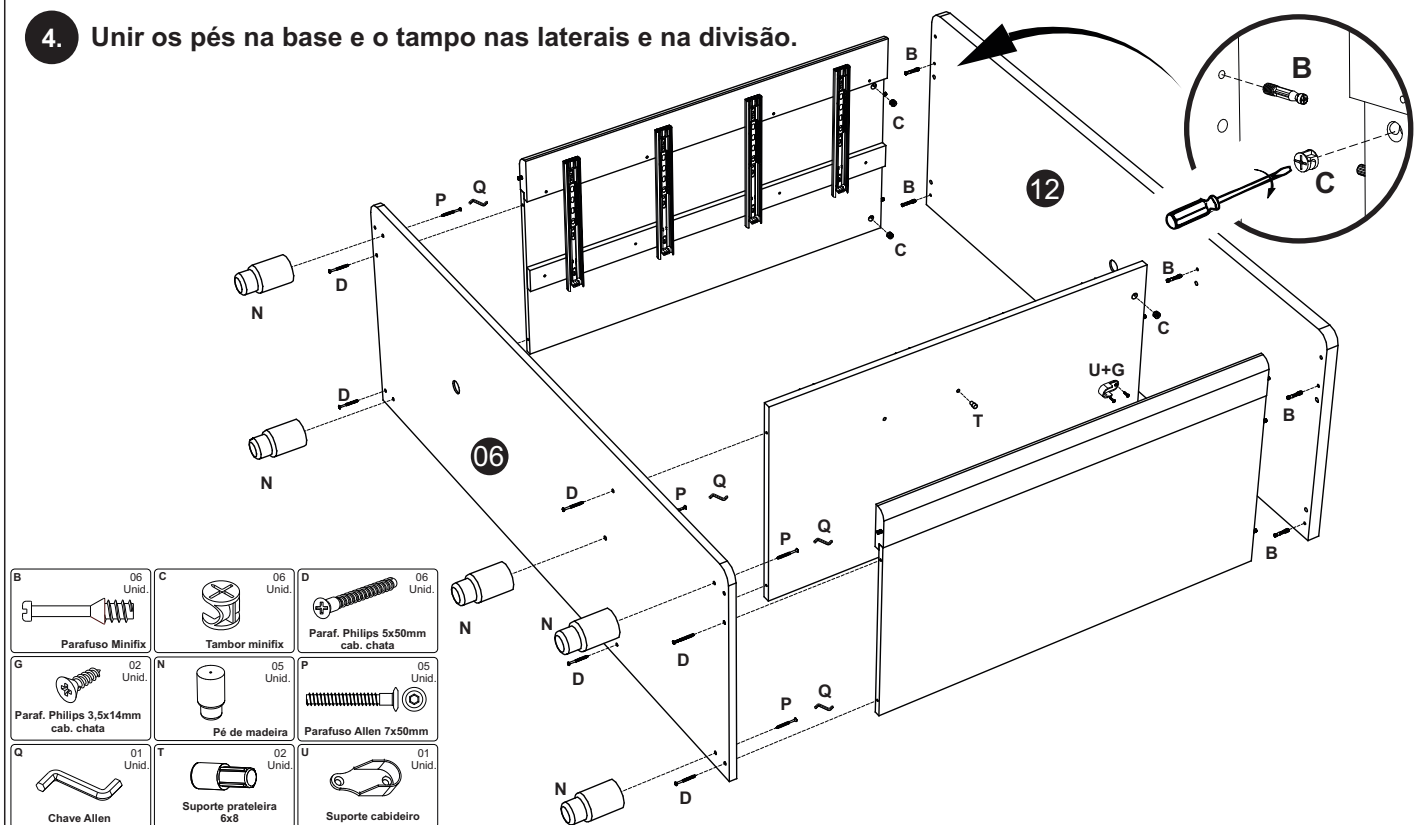


5. Fixar os fundos traseiros e o perfil plástico.

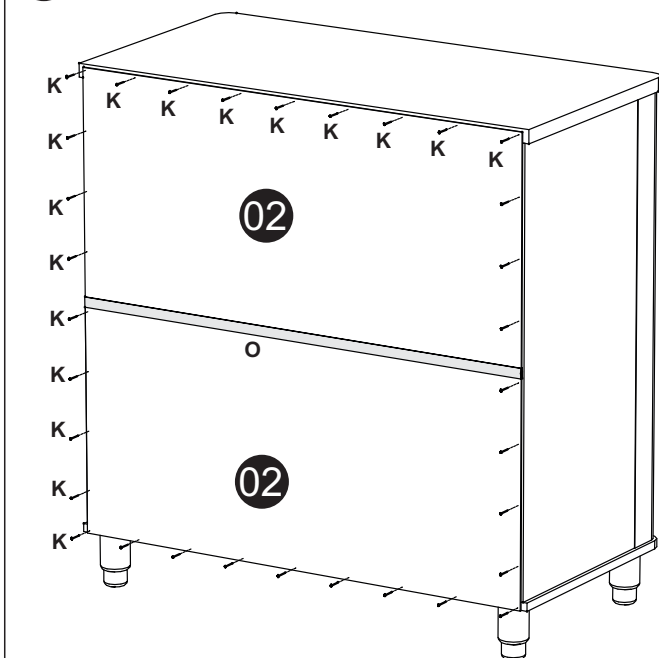


K 50 Unid. Prego 10x10	O 01 Unid. Perfil "I" plast. 1260mm
-------------------------------------	--

6. Montar as gavetas.

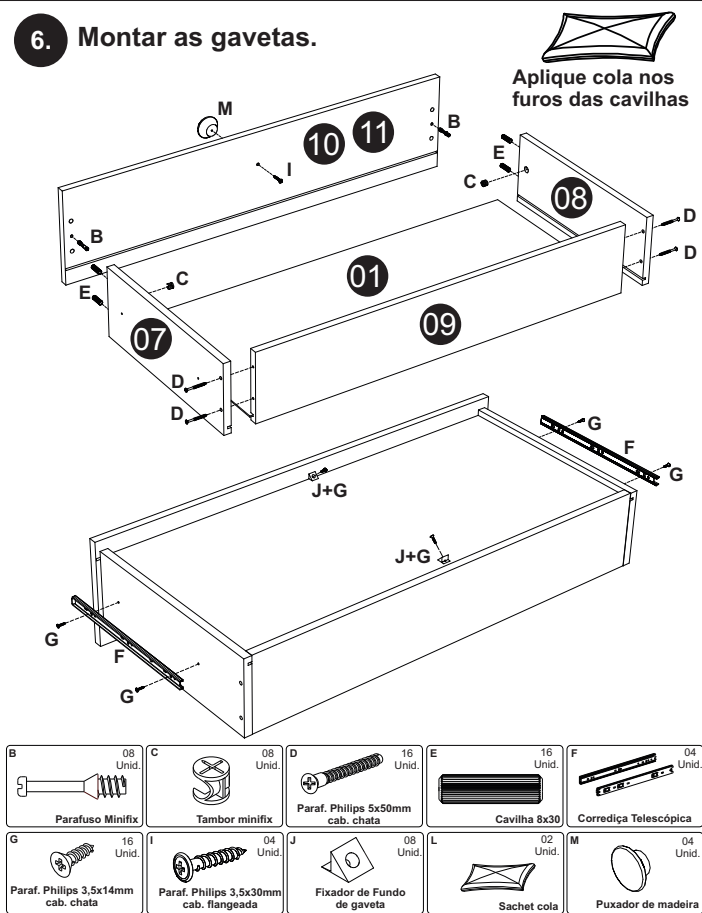


MONTAGEM PASSO À PASSO



- 7. Fixar as dobradiças e o puxador na porta.**

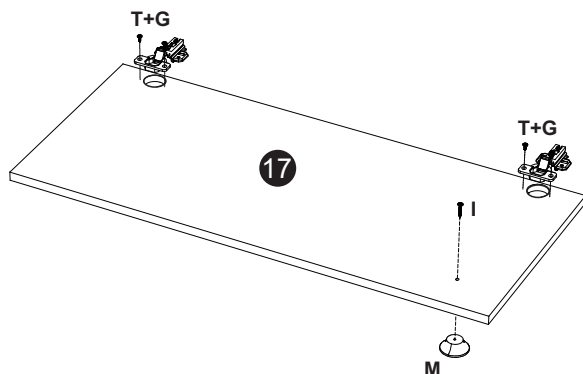


- 8. Encaixar as gavetas, a prateleira e o cabideiro, e fixar a porta na estrutura montada.**

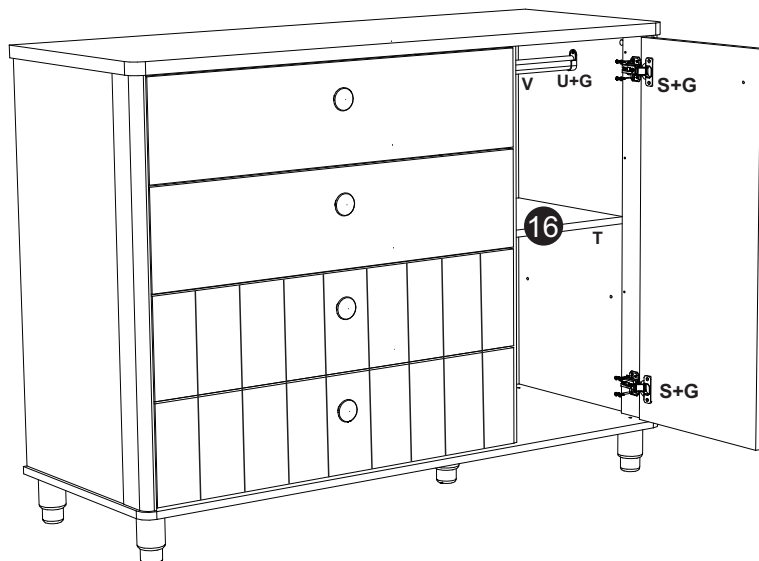

Encaixe das gavetas

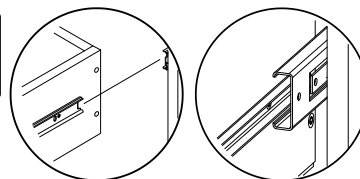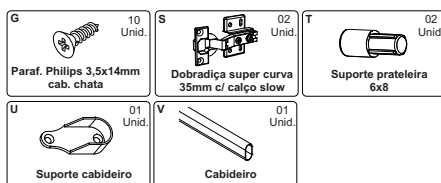

- 9. Fixar o sistema anti-tombamento no tampo e na parede.**

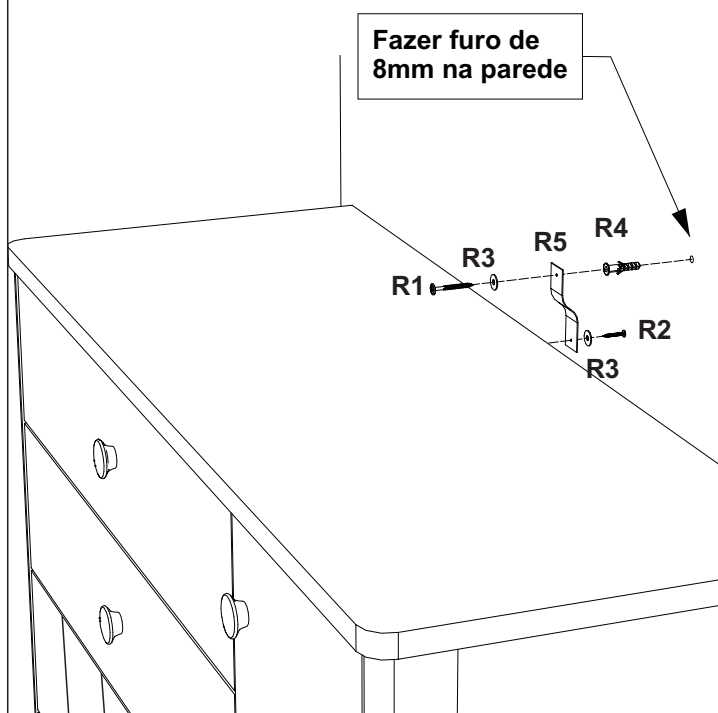

Fazer furo de 8mm na parede

- 10. Encaixe o divisor de gaveta.**

