


ESQUEMA DE MONTAGEM - BERÇO ALFAJOR - CÓD. 5507

**" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "**

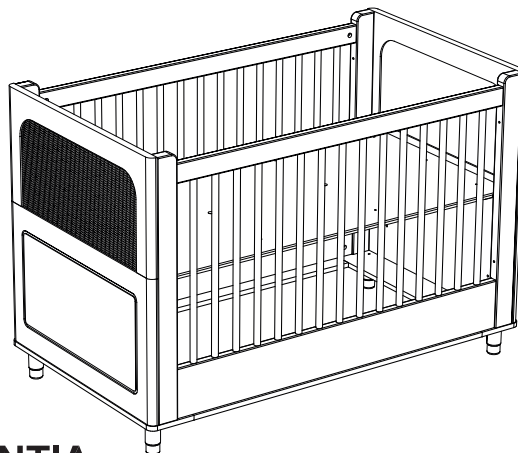

PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, N° 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas , batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição á umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permobili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Aprovação:	E-mail para contato:	Data de elaboração:	Data de alteração:	Versão:	Página:
Filipe Lopes	Kerlton Modenesi	assistencia@permobili.com.br	27 / 05 / 2026	00 / 00 / 0000	00	1/9

ADVERTÊNCIAS E ORIENTAÇÕES DE USO

- a) ADVERTÊNCIA: Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável;
- b) ADVERTÊNCIA: Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante;
- c) ADVERTÊNCIA: Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação; engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de presiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos;
- d) ADVERTÊNCIA: Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- e) ADVERTÊNCIA: O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual;
- f) ADVERTÊNCIA: Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do berço;

g) ADVERTÊNCIA:

"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO."

- h) ADVERTÊNCIA: Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados;
- i) ORIENTAÇÕES: A sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;
- j) ORIENTAÇÕES: Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;
- k) ORIENTAÇÕES: O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;
- l) ORIENTAÇÕES: A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- m) ORIENTAÇÕES: A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de, pelo menos, 480mm na posição mais baixa do berço e de pelo menos 180mm da posição mais elevada da base do berço;
- n) ORIENTAÇÕES: O tamanho máximo do colchão a ser utilizado com o berço é de 1,30m $\pm$ 0,5cm de comprimento e 70cm $\pm$ 0,5cm de largura, com espessura máxima de 12cm $\pm$ 0,5cm e densidade igual a 18kg/m³ $\pm$ 2,0kg/m³. O tamanho mínimo é de 1,28m $\pm$ 0,5cm de comprimento e 68cm $\pm$ 0,5cm de largura, com espessura mínima de 10cm $\pm$ 0,5cm e densidade igual a 18kg/m³ $\pm$ 2,0kg/m³;
- o) ORIENTAÇÕES: O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão;
- p) ORIENTAÇÕES: As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;
- q) ORIENTAÇÕES: Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;
- r) ADVERTÊNCIA PARA EVITAR RISCOS DE QUEDAS: Atenção, quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso de crianças como capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpeza utilize somente pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco.


NÃO UTILIZE:

- Pano encharcado, porque o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o móvel, ou com o tempo tornar a pintura amarelada;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar, manchar ou arranhar o acabamento do móvel.



ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES NA EMBALAGEM DO PRODUTO:



"Para evitar perigo de asfixia, manter esta embalagem plástica fora do alcance de crianças."

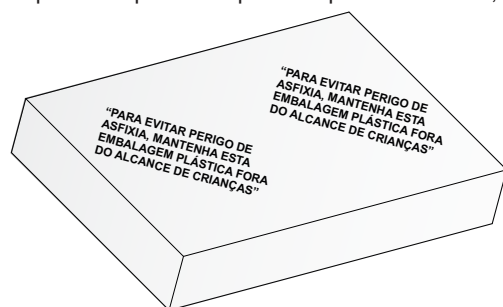


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

CÓDIGO	Nº.	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO	QTD.
6011	01	760X450X25MM	PAINEL CAB. INFERIOR	02
3630	02	1300X808X35MM	GRADE	02
2964	03	765X148X15MM	BASE CABECEIRA	02
2961	04	1060X85X15MM	BASE LATERAL	02
2134	05	1296X45X22MM	BARROTE	02
2962	06	1294X683X6MM	CHAPA ESTRADO	01


CÓDIGO	Nº.	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO	QTD.
6010	07	760X360X25MM	PAINEL CAB. SUPERIOR	02
6014	08	634X304X12MM	PAINEL TELA	02
6012	09	1300X156X25MM	BARRA MINI CAMA	02
6013	10	760X68X25MM	MOLDURA INF. MINI CAMA	02
6015	08	634X304X12MM	PROTEÇÃO MINI CAMA	02

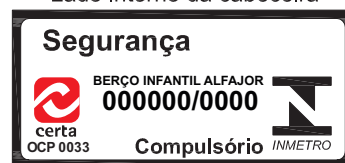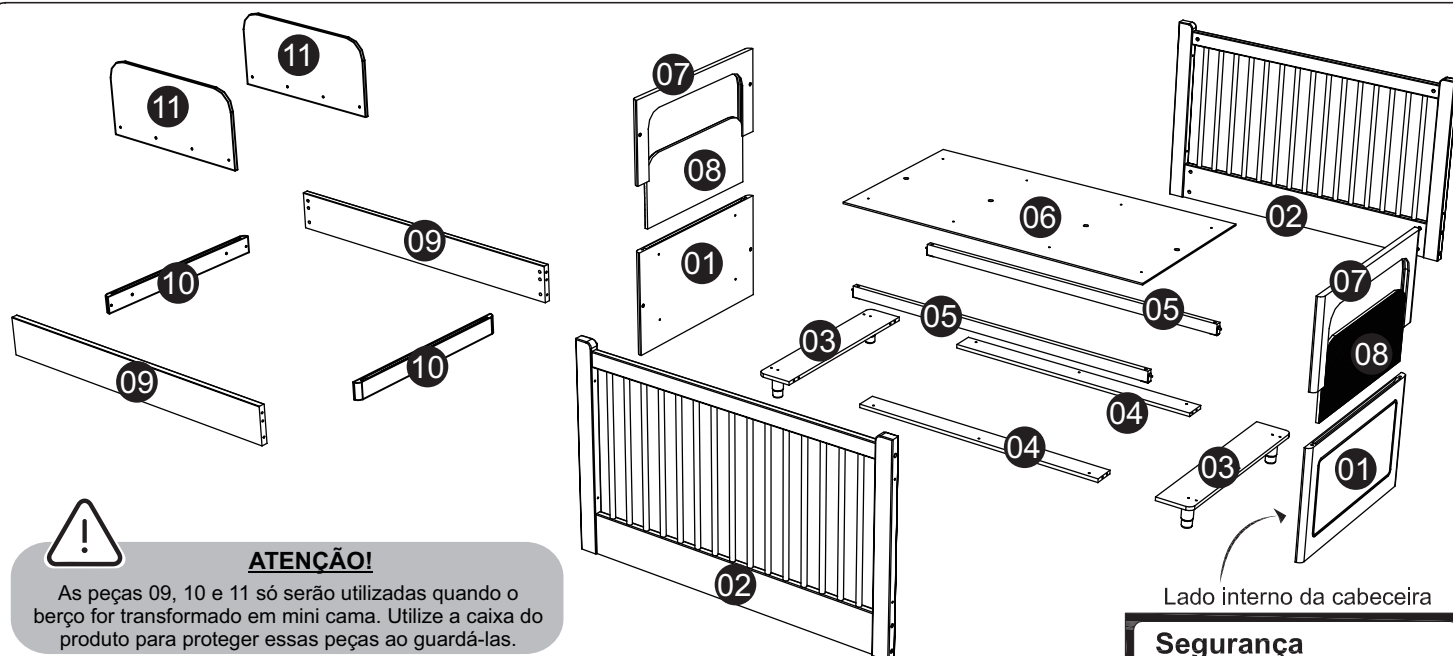


IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS




A - Parafuso Allen 1/4x80mm
cab. 13 - 8 unid.



B - Paraf. Philips 3,5x25mm
cab. chata - 16 unid.



C - Paraf. Philips 3,5x14mm
cab. flangeada - 24 unid.

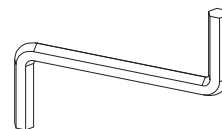


D - Chave allen zeta
01 unid.



E - Cavilha madeira
8x30mm - 08 unid.



F - Parafuso Philips 5x50mm
Estrutura - 06 unid.




G - Parafuso Allen 7x50mm
04 unid.



H - Pé madeira 100x54mm
04 unid.




I - Sachet cola
PVA - 01 unid.



J - Cantoneira metálica
com pino - 04 unid.



K - Parafuso M5x50mm
04 unid.




L - Chapa união
04 unid.



M - Cantoneira
- 01 unid.



N - Cavilha madeira
8x50mm - 04 unid.




O - Pino Minifix - 12 unid.



P - Tambor Minifix - 12 unid.

MONTAGEM PASSO À PASSO



1. Unir os painéis com as grades.

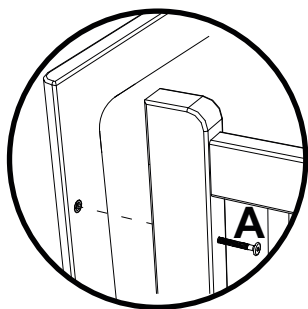

Trave os painéis (01/07) nas grades (02) utilizando os parafusos allen (A) que estão fixos nas grades e as buchas americanas já fixadas nos painéis.


Utilize a chave allen (D) para fixar os parafusos (A).

Fixe as cantoneiras (M) na parte inferior interna das barras utilizando o parafuso 3,5x14 (C).

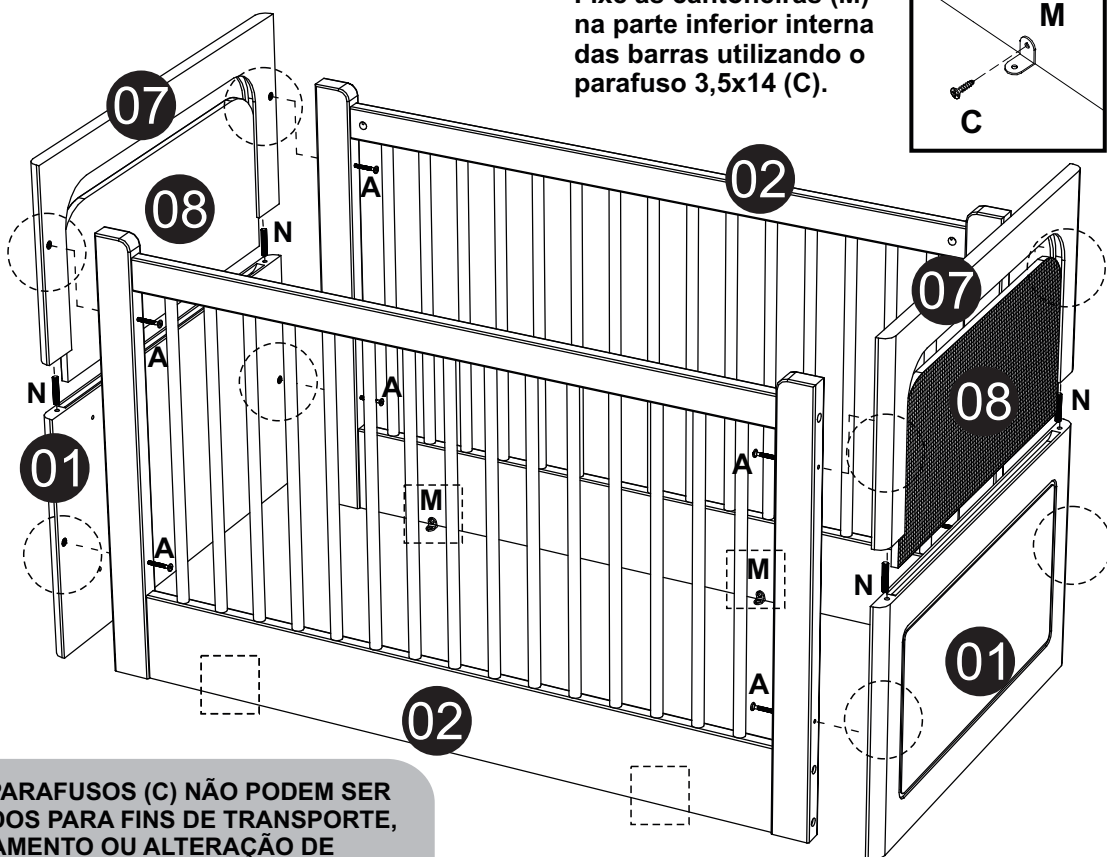
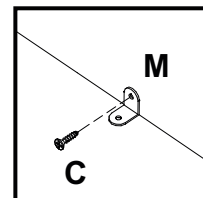


ATENÇÃO: OS PARAFUSOS (C) NÃO PODEM SER DESPARAFUSADOS PARA FINS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO OU ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DO PRODUTO.

2. Unir as peças da base e fixar os pés.

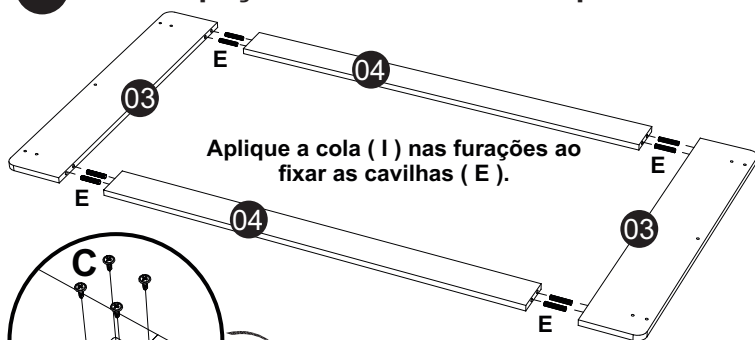

Aplique a cola (I) nas furações ao fixar as cavilhas (E).

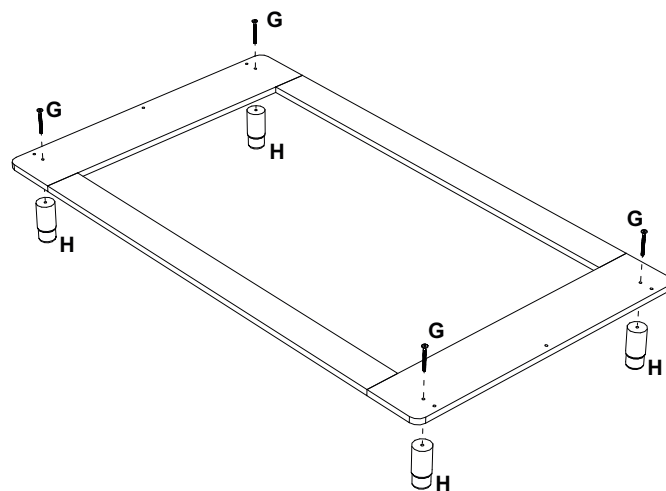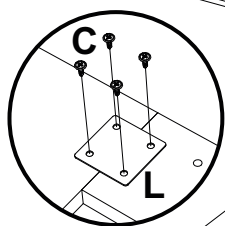


ATENÇÃO: OS PARAFUSOS (C) E (G) NÃO PODEM SER DESPARAFUSADOS PARA FINS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO OU ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DO PRODUTO.



C - Paraf. Philips 3,5x14mm cab. flangeada - 16 unid.



E - Cavilha madeira 8x30mm - 08 unid.




G - Parafuso Allen 7x50mm 04 unid.



H - Pé madeira 100x54mm 04 unid.



I - Sachet cola PVA - 01 unid.



L - Chapa união 04 unid.

MONTAGEM PASSO À PASSO

3. Fixar a base montada nas grades e nos painéis.



ATENÇÃO: OS PARAFUSOS (C) E (F) NÃO PODEM SER DESPARAFUSADOS PARA FINS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO OU ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DO PRODUTO.





C - Paraf. Philips 3,5x14mm cab. flangeada - 04 unid.



F - Parafuso Philips 5x50mm Estrutura - 06 unid.






M - Cantoneira - 04 unid.

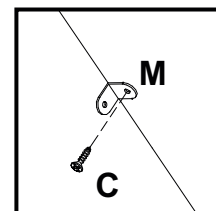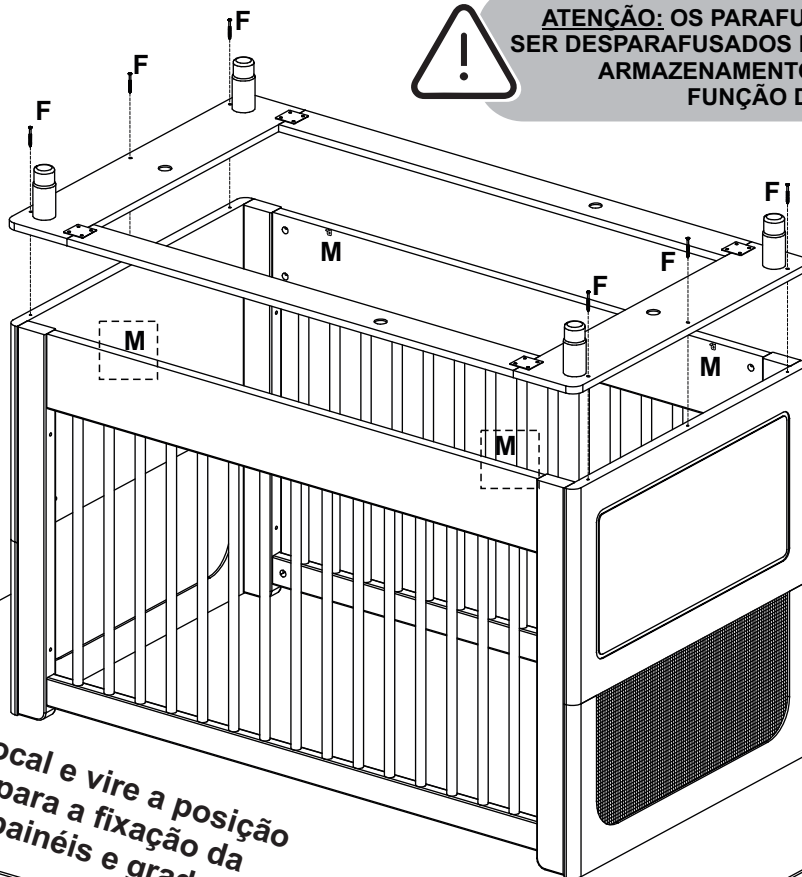

Trave as bases laterais nas barras da grade utilizando as cantoneiras (M) e parafusos (C).

Forre o local e vire a posição do berço para a fixação da base nos painéis e grades.

4. Fixar os barrotes na estrutura montada.

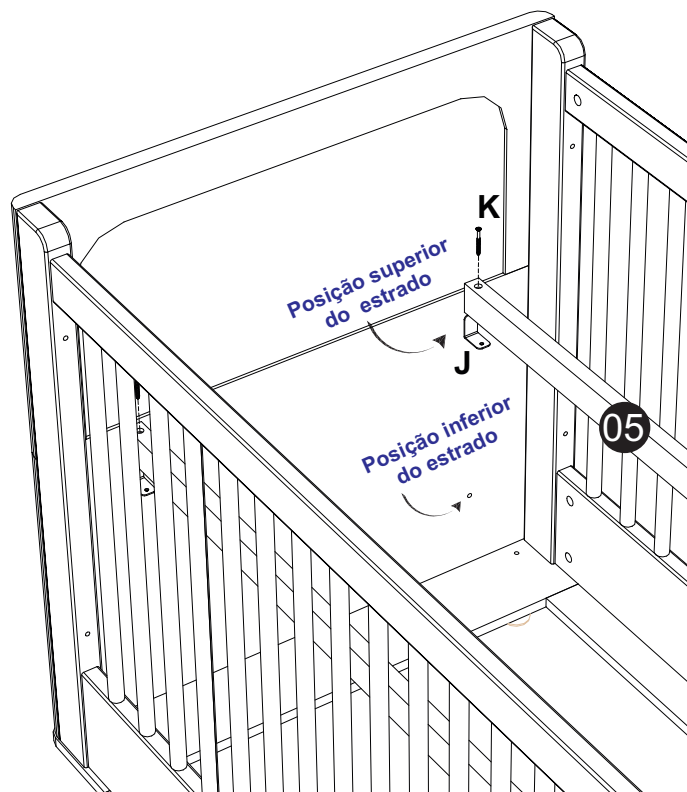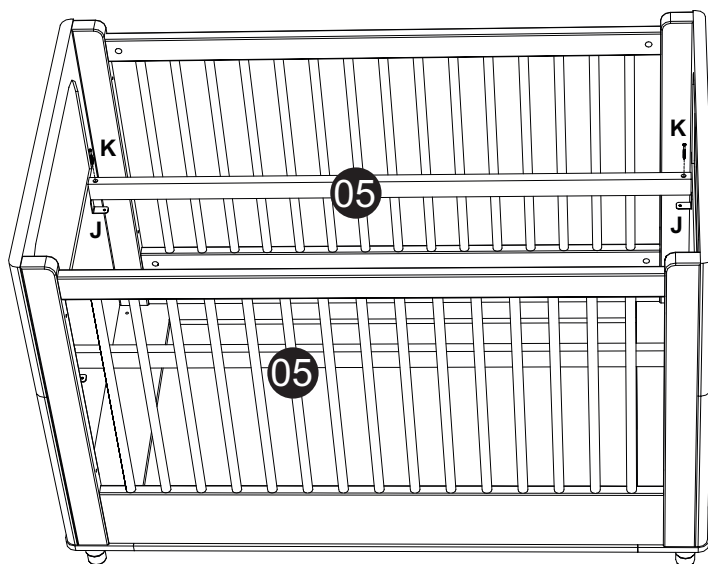

J - Cantoneira metálica com pino - 04 unid.






K - Parafuso M5x50mm 04 unid.

MONTAGEM PASSO À PASSO

5. Fixar a chapa do estrado.



ATENÇÃO: OS PARAFUSOS (B) NÃO PODEM SER DESPARAFUSADOS PARA FINS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO OU ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DO PRODUTO.

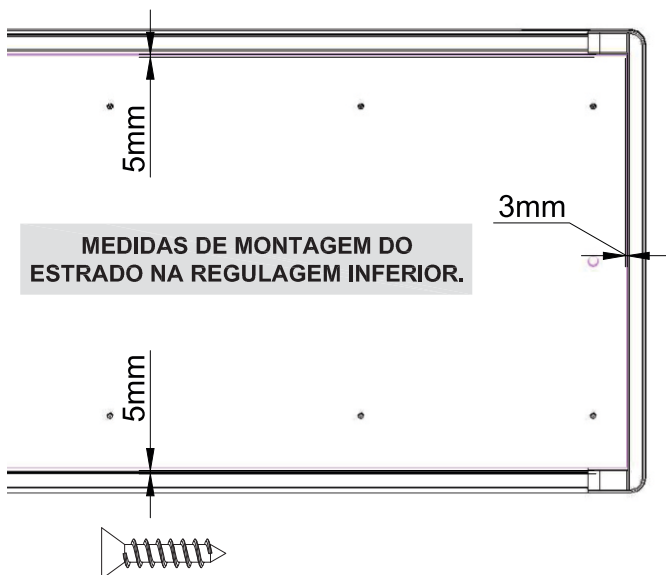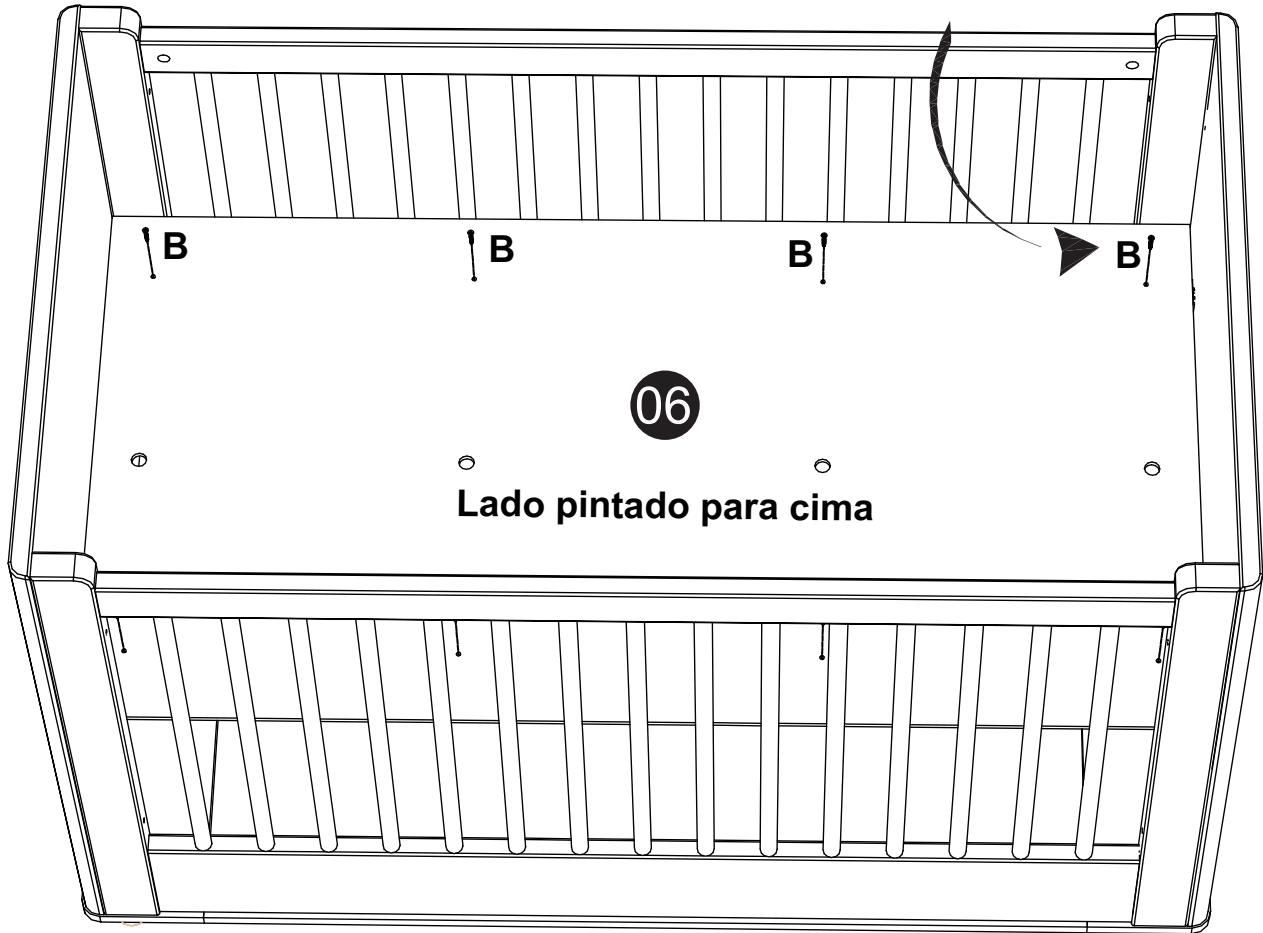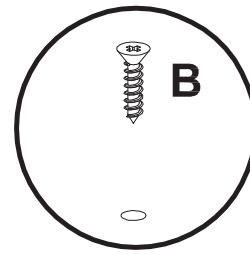


**B - Paraf. Philips 3,5x25mm
cab. chata - 08 unid.**



ASPECTO FINAL MONTAGEM DO BERÇO

ATENÇÃO: Caso seja necessário a identificação do lote de produção do berço, o mesmo, sempre irá informado na etiqueta de produção do produto ou carimbado na na parte inferior do painel.

- Exemplo da impressão na etiqueta:

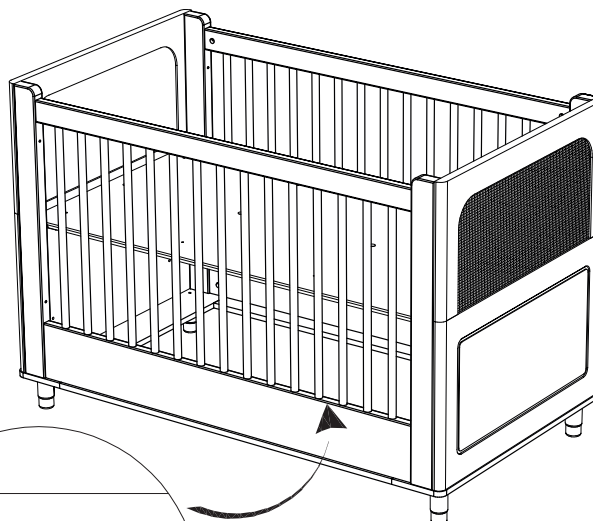


- Exemplo do carimbo no painel:

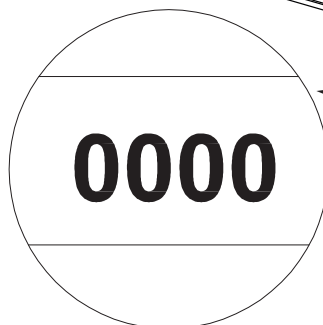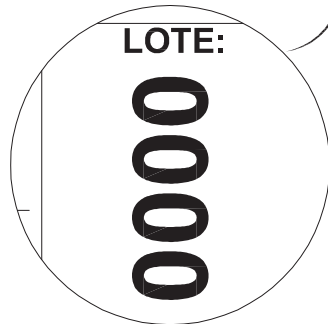



MUDAR POSIÇÃO DO ESTRADO



ATENÇÃO: ESSE PROCEDIMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR DUAS PESSOAS.

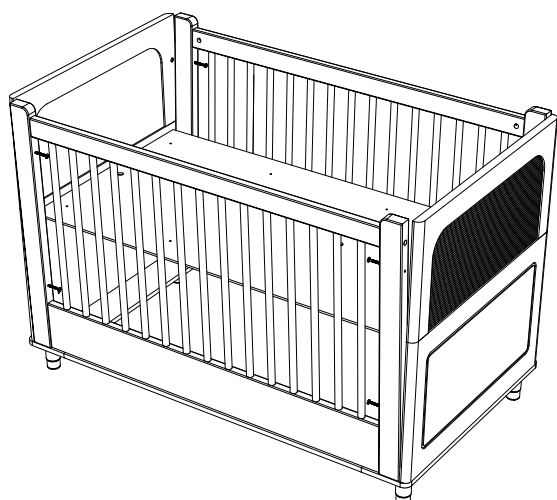

1) Desparafuse as grades utilizando a chave allen (D) nos parafusos (A);

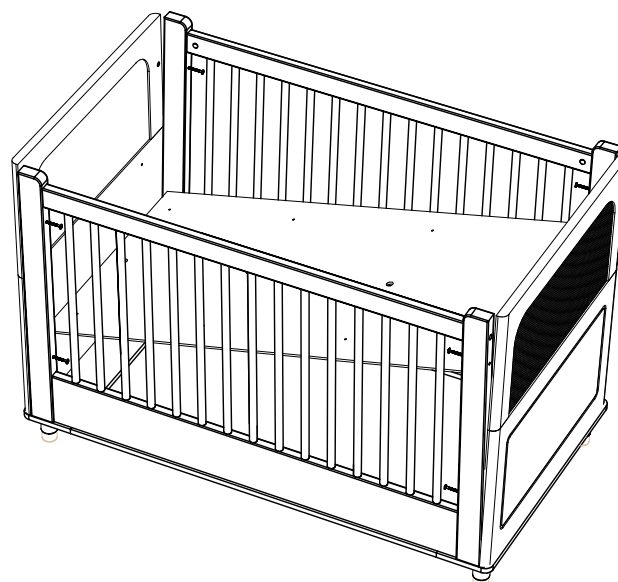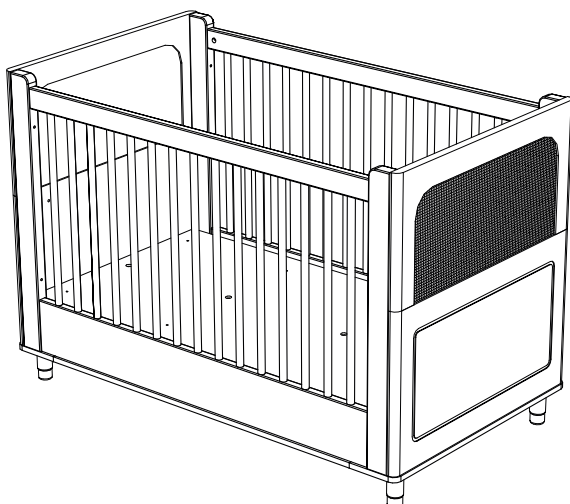


2) Incline os painéis para liberar os pinos das cantoneiras (J) em um dos lados;

3) Em seguida, mude a posição do estrado encaixando os pinos das cantoneiras nos furos da regulagem inferior no painel;

4) Fixe novamente as grades utilizando os parafusos (A) e a chave allen (D).

TRANSFORMAÇÃO EM MINI CAMA


1. Vire o berço e retire os parafusos que a base nos painéis e as cantoneiras na grade.

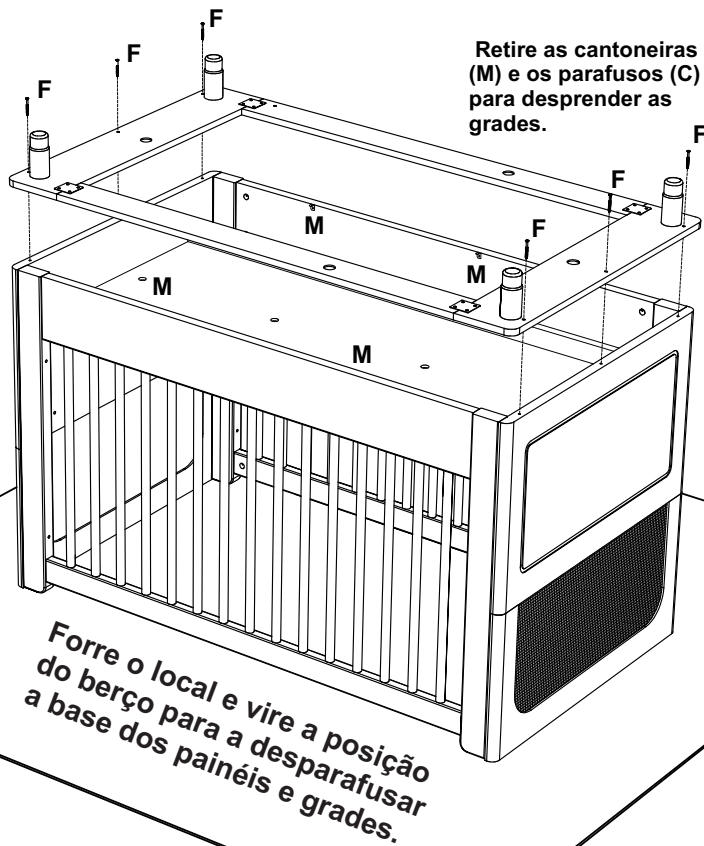


2. Desparafuse as grades dos painéis, retire o estrado montado e separe os painéis.




ATENÇÃO: NÃO RETIRE OS PARAFUSOS QUE FIXAM A CHAPA DE ESTRADO NOS BARROTES.

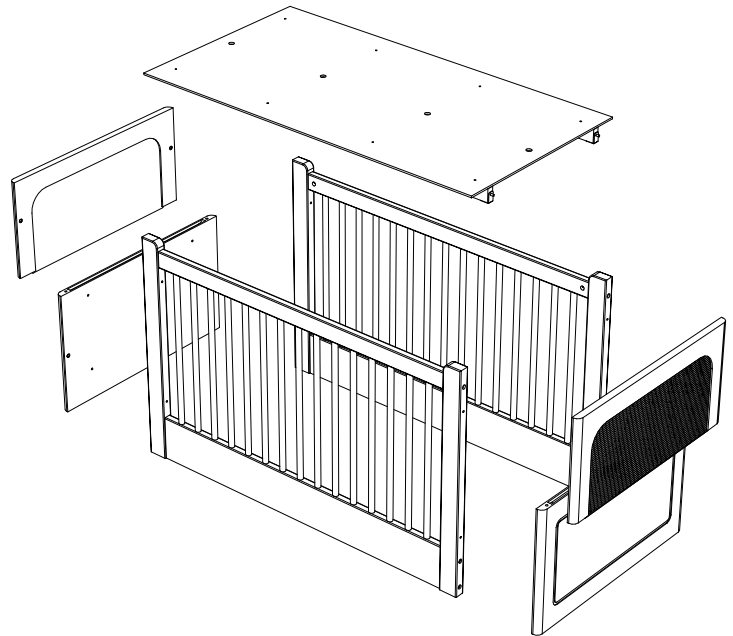

3. Encaixe os painéis superiores e os painéis com telas nas molduras inferiores. Em seguida, fixe as barras da mini cama nos painéis montados.

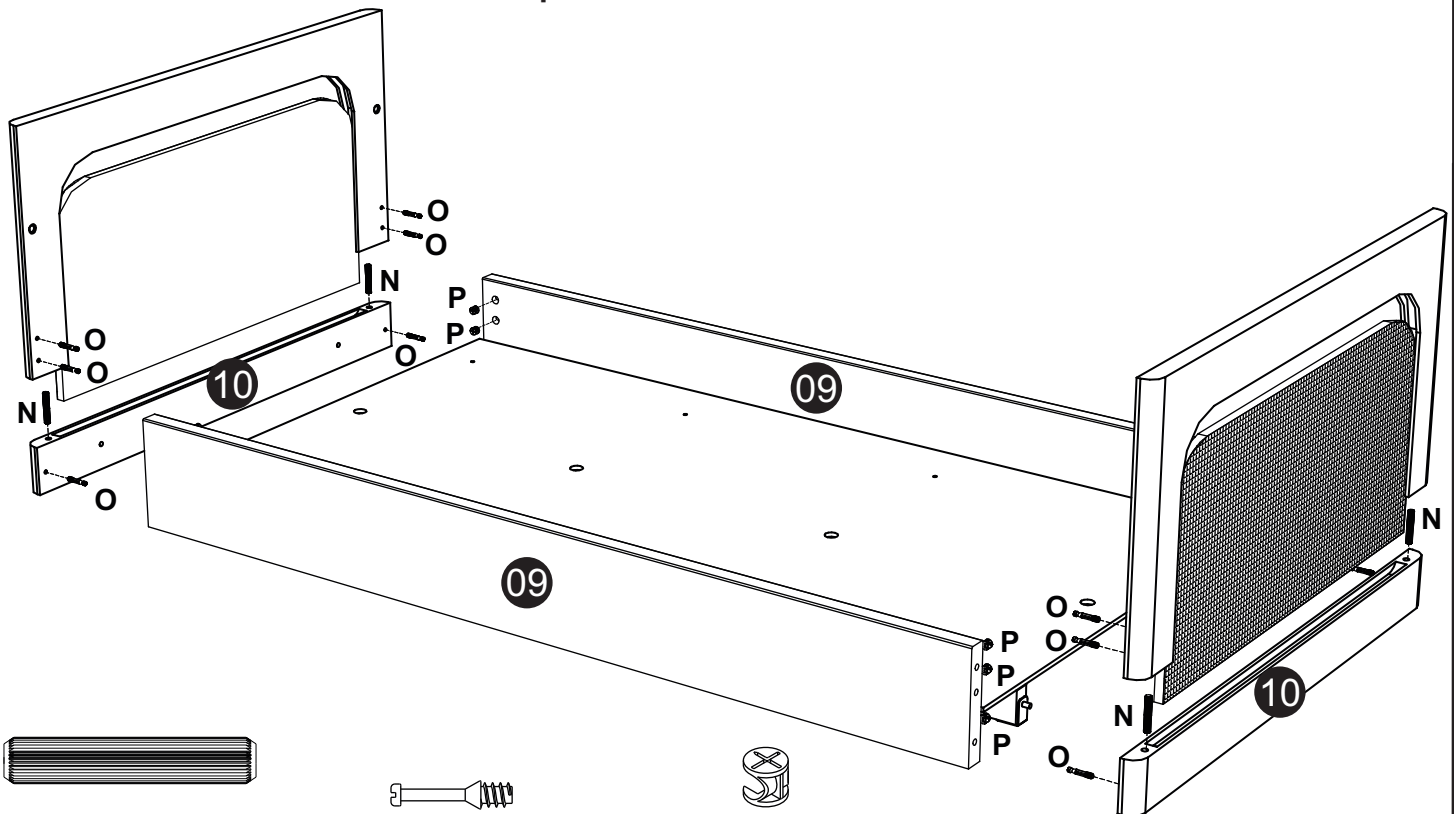

N - Cavilha madeira 8x50mm - 04 unid.




O - Pino Minifix - 12 unid.




P - Tambor Minifix - 12 unid.

TRANSFORMAÇÃO EM MINI CAMA


4. Vire a estrutura montada da cama e fixe a base montada.

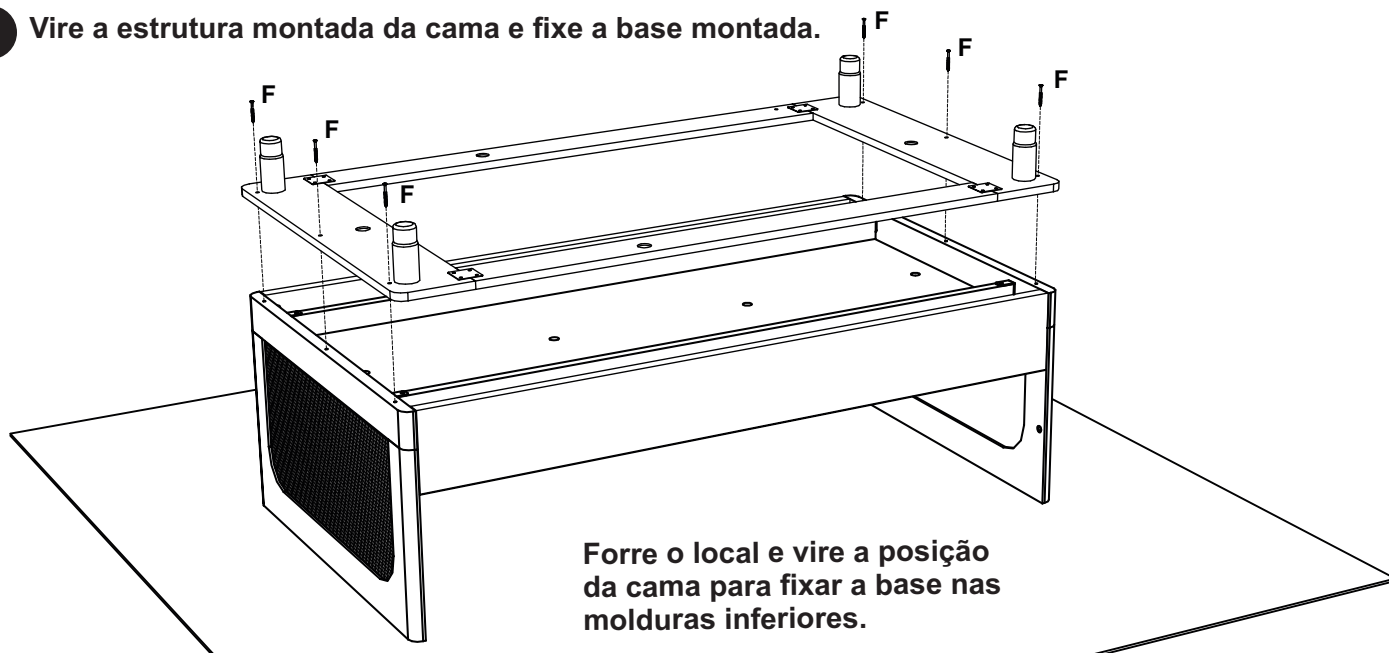

5. Fixe as proteções da mini cama.

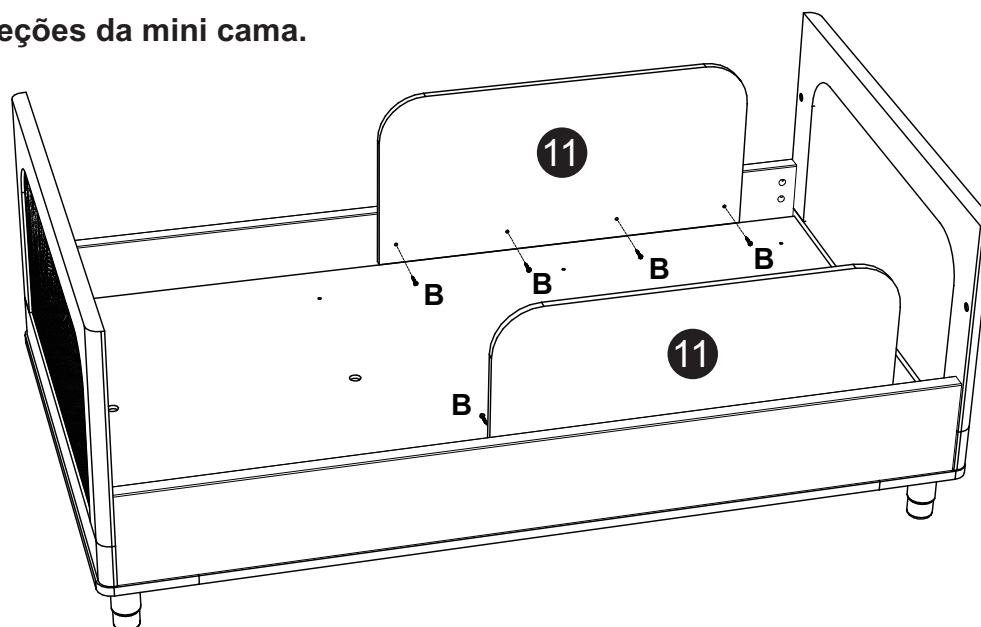

6. Mini cama montada.

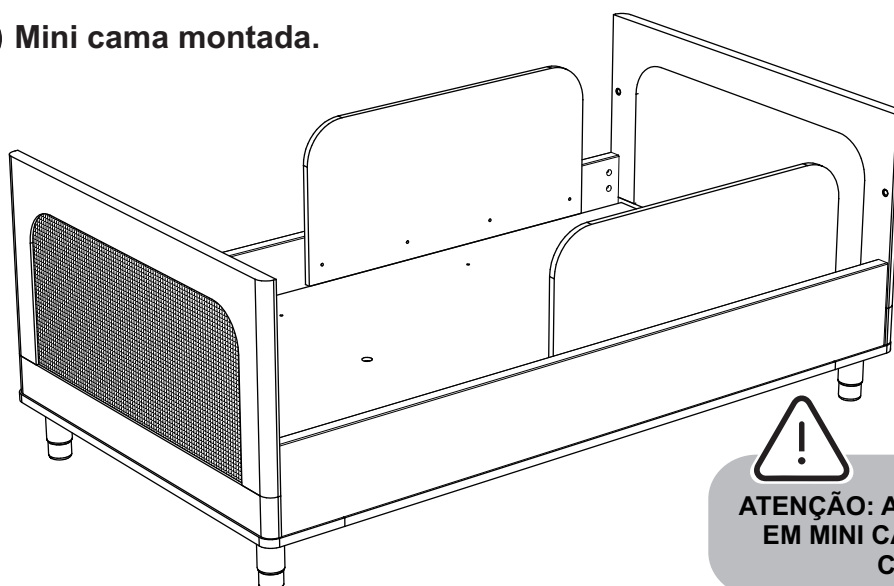

ATENÇÃO: APÓS O BERÇO SER TRANSFORMADO EM MINI CAMA ELE NÃO PODERÁ SER USADO COMO BERÇO NOVAMENTE.