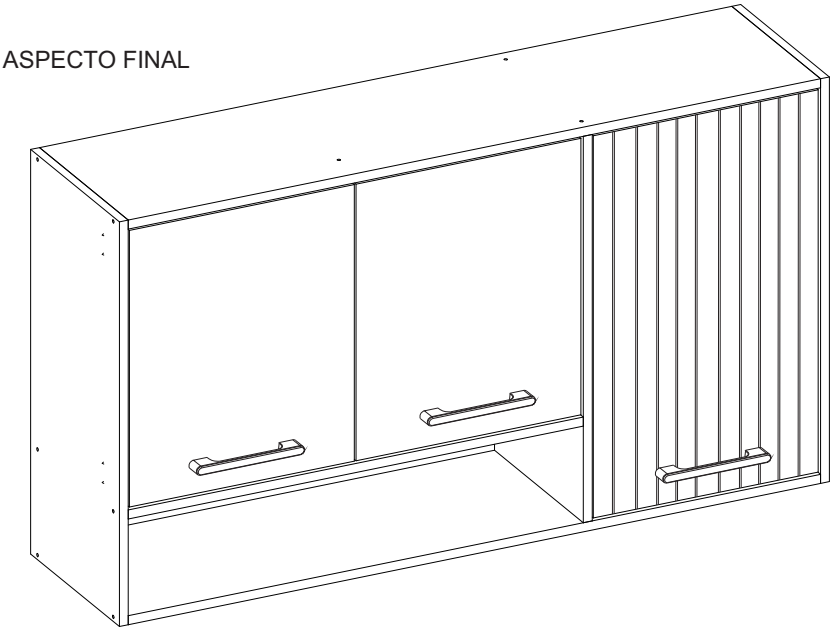


ASPECTO FINAL














ARMÁRIO DE 1,20 3 PORTAS VAZADO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO À PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTAS E PUXADORES;
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ À ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6234.06 - 1441

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	COR
01	6234.06PC	LATERAL ESQUERDA	300 X 670 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO
02	6234.04PC	PRATELEIRA	300 X 770 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO
03	6234.02PC	DIVISÓRIA	300 X 640 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO
04	681.4PC	COLUNA	60 X 465 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO
05	6234.01PC	BASE ARM.	300 X 1170 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO
06	6234.03PC	PRATELEIRA MENOR	283 X 385 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO
07	6234.07PC	LATERAL DIR.	300 X 670 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO
08	6234.05PC	CHAPÉU	300 X 1170 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO
09	696 PC	FORRO	1195 X 330 X 03	2 PÇ	1441 - FREIJO
10	6234.08PC	PORTA	458 X 380 X 15	2 PÇ	1441 - FREIJO
11	6234.09PC	PORTA FRISADA	633 X 378 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO

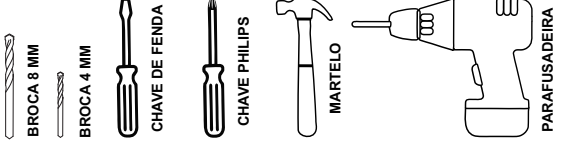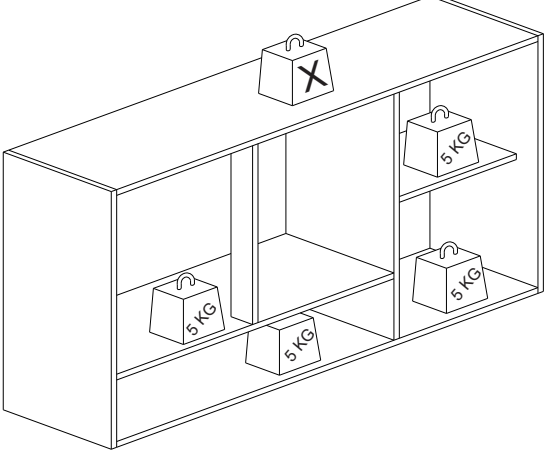A	  PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	22	I1	(CÓD: 2343) CALÇO DOB. 35 MM 	06	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO. ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM. NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	22	I2	(CÓD: 1033) DOBRADIÇAS 35 MM 	06	
C	  PARAFUSO CBC (CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	04	J	 SACHET COLA (CÓD: 1020)	02	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas) 
D	  PARAFUSO FLG S/ PONTA (CÓD: 1302) 3,5 X 22 MM	06	K	(CÓD: 1059) BUCHA DE PLÁSTICO 8MM 	04	
E	  PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	36	L	(CÓD: 1041) PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA 	45	Quantidade necessária de Montadores - 02 O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA. 
F	  PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	03	M	(CÓD: 1222) PERFIL H 1,17 EM PVC 	01	
G1	55 X 38 X22 MM CANTONEIRA METÁLICA (CÓD: 1848) 	04	N	*COR DE ACORDO COM REVESTIMENTO DO MÓVEL.  GIZ DE CORREÇÃO	01	
G2	*COR DE ACORDO COM REVESTIMENTO DO MÓVEL.  CAPA PLÁSTICA 58 X 40 X 25 MM	04	O	*COR DE ACORDO COM REVESTIMENTO DO MÓVEL.  TAPA FURO	22	
H	(CÓD: 5881) PUXADOR COBRE 128MM 	03				
















CERTIFICADO DE GARANTIA
PARABÉNS!
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
--	--	--



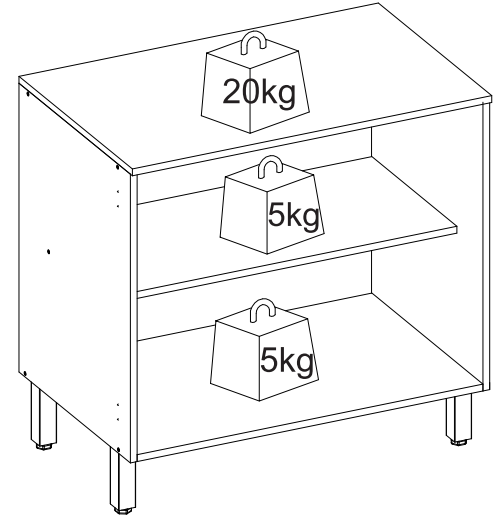CÓD : 6531 PAG: 01 DE 02

A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	12	L	 JUNÇÃO P/ FUNDO 12X12MM (CÓD. 1038)	08
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	16	M1	 FREIJO (CÓD. 4914)	01
C	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	20	M2	 BRANCO (CÓD. 4555)	01
D	 PARAFUSO CBC UNIÃO (CÓD: 1116) 4,5 X 28 MM	07	N	 FREIJO - (CÓD. 4901)	12
E	 PARAFUSO CBC(CÓD: 2477) 4,8 X 55 MM	06	O	 TAPA FURO 15MM (CÓD. 5528)	04
F	 (CÓD: 1848) 55 X 38 X22 MM CANTONEIRA METALICA	02	P	 COR CASTANHO 170X45X45 COR OURO FOSCO 150X35X20MM (CÓD. 5881)	02
G	 (CÓD: 2343) CALÇO ALTO P/ DOBRADIÇA	04	Q	 CÓD.1302MP PARF 3,5 X 22 CBC FLANG.	04
H	 (CÓD: 1033) DOBRADIÇA 26MM	04	CARGA SUPORTAVEL O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça 		
I	 (CÓD: 1020) SACHE COLA	01			
J	 (CÓD: 1059) BUCHA DE PLASTICO 8MM	02			
K	 PREGO 10 X 10 (CÓD: 1041)	36			



Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

AMIGO MONTADOR

SIGA AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIOS. ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. **LEMBRE-SE:** A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

NOTA:
A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

Quantidade necessária de Montadores - 01



CERTIFICADO DE GARANTIA
PARABÉNS!
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.
Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:
- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evitar contatos com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

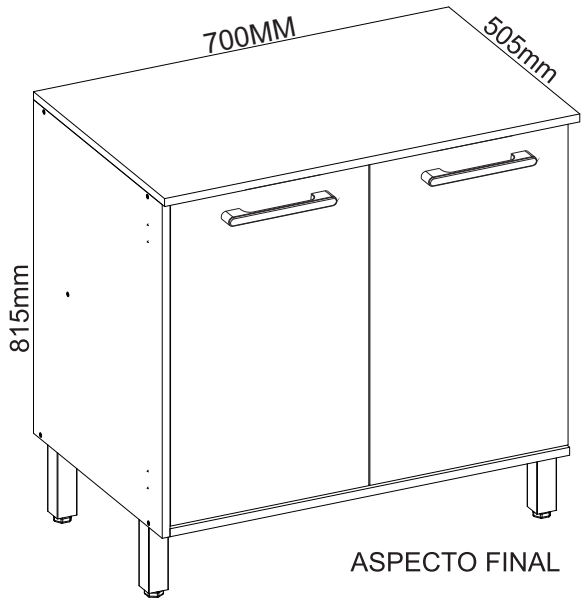
Tecido
- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.
Móveis em Madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de aço, álcool, vinagre, limão, sabão ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.
Vidros
- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize sabão, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.
Acessórios
- Para limpeza leve na retirada de pó, utilize apenas um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA
Seu produto será garantido pelo período de 180 dias, a partir da data da nota fiscal de compra.
A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos, limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.
Excesso de peso sobre o produto.
Uso em ambientes infectados por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.

BALCÃO 0,70 2 PORTAS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO À PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTAS E PUXADORES;
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TALS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMÓVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ À ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;



ASPECTO FINAL

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6234.012 - 1441

PC	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR
01	6234.012PC	PRATELEIRA 670X240	670	240	15	MDP	01	1441 - FREIJO
02	6234.013PC	VISTA FRONTAL 669X70	670	70	15	MDP	01	1441 - FREIJO
03	6171.077PC	VISTA TRASEIRA 669X70 - CRUA	670	70	15	MDP	01	999999 - SEM REVEST.
04	6291.026PC	LATERAL ESQ 630X496	630	496	15	MDP	01	1441 - FREIJO
05	6234.011PC	BASE BL 670X496	670	496	15	MDP	01	1441 - FREIJO
06	6191.07PC	PORTA 607X332	607	332	15	MDP	02	11 - BRANCA
07	6234.016PC	TAMPO BL 700X505	700	505	15	MDP	01	1441 - FREIJO
08	6234.017PC	FORRO BL 694X312	694	312	3	HDF	02	1441 - FREIJO
09	6191.037PC	LATERAL DIREITA 630X496	630	496	15	MDP	01	1441 - FREIJO

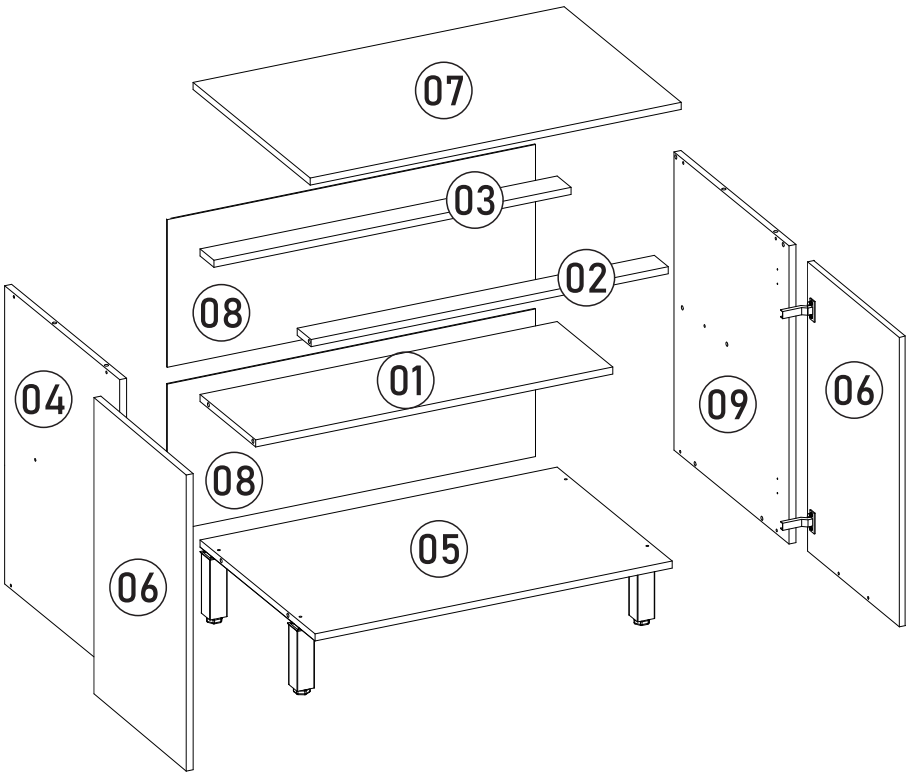

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



CÓD : 6532 PAG: 01 DE 02

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G.

1º PASSO - FIXAR 04 UNIDADES DO PÉ DE PLÁSTICO (O) NO BASE (05) COM 04 UN DO PARAFUSO (E) 4,8X55MM.

E	 (CÓD. 2477) PARAF. 4,8X55	04
O	 (CÓD. 5528) PE QUADRADO	04





2º PASSO - INSIRA 06 UN DA CAVILHA 8X30 (B) NA BASE (05), PRATELEIRA (01) E VISTAS (02 E 03). ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (04) E FIXE-A COM 06 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A).

A	 (CÓD. 1107) PARAF. 3,5X40	06
B	 (CÓD. 1064) CAVILHA 8X30	06

3º PASSO - INSIRA 06 UN DA CAVILHA 8X30 (B) NA BASE (05), PRATELEIRA (01) E VISTAS (02 E 03). ENCAIXE A LATERAL DIREITA (09) E FIXE-A COM 06 UN DO PARAFUSO 3,5X40MM (A).


A	 (CÓD. 1107) PARAF. 3,5X40	06
B	 (CÓD. 1064) CAVILHA 8X30	06

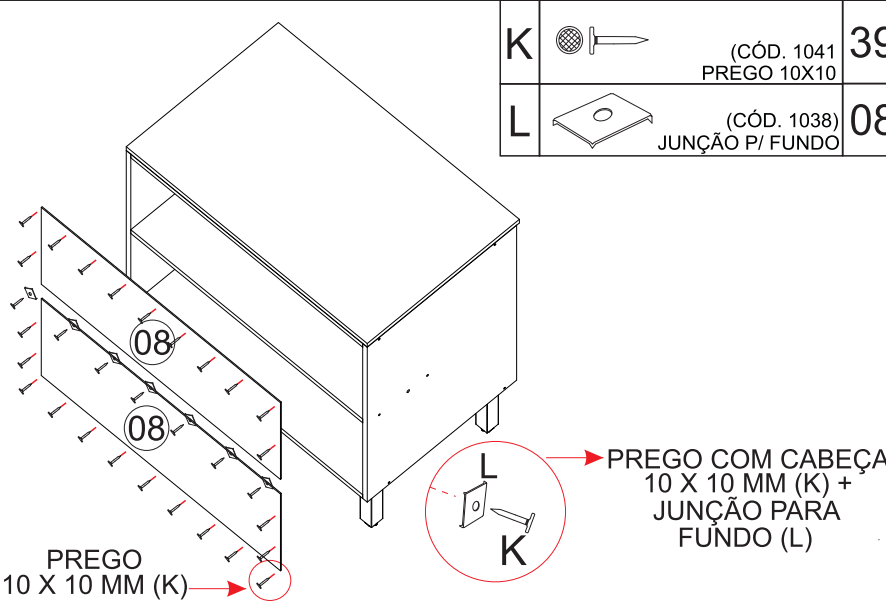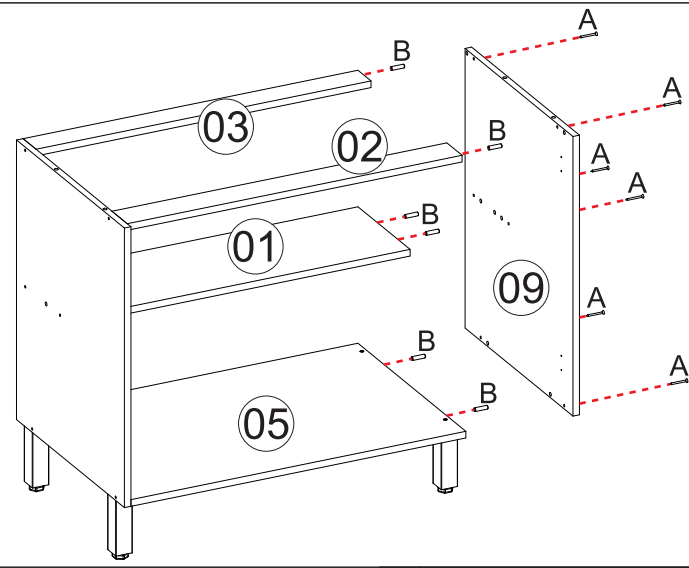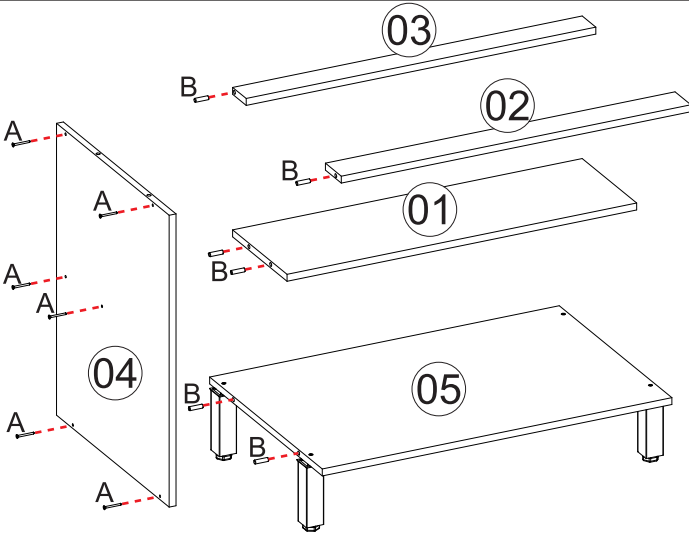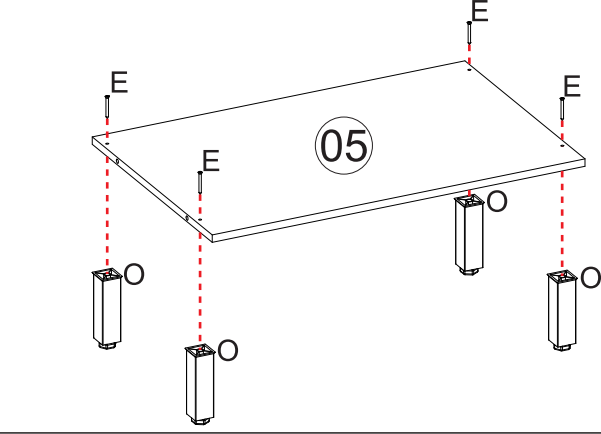4º PASSO - FIXAR 02 UN DA PEÇA (08) FORRO COM 39 UN DO PREGO COM CABEÇA 10 X 10 MM (K). NA EMENDA DOS FORROS USAR 08 DE JUNÇÃO PARA FORRO (L). A CADA 100 MM UMA UNIDADE DO PREGO DEVE SER FIXADA. OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.




5º PASSO - INSIRA 04 UN DA CAVILHA 8X30 (B) NAS LATERAIS (04 E 09) E ENCAIXE O TAMPO (07). PARA FIXAR O TAMPO, UTILIZE 04 UN DO PARAFUSO 4,5X28MM (D). FIXE 02 UN PELA VISTA FRONTAL (02) E 02 UN PELA TRASEIRA (03).

D	 (CÓD. 1116) PARAF. 4,5X28	04
B	 (CÓD. 1064) CAVILHA 8X30	04

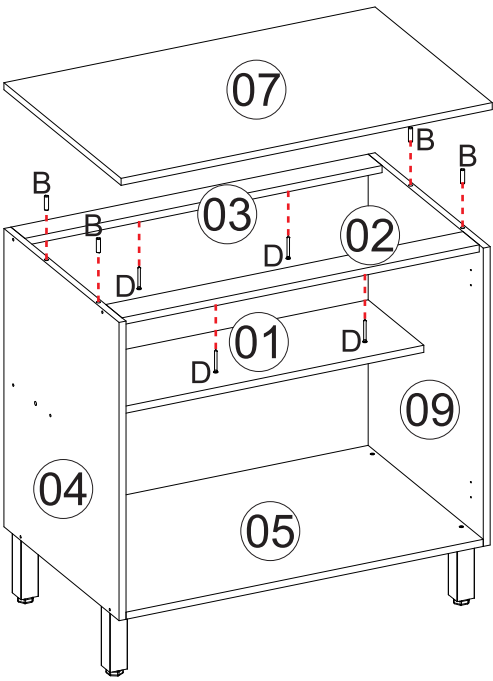

5º PASSO - FIXARAS 04 UN DA DOBRADIÇA (H) NAS PORTAS (06) COM 08UN DO PARAF. 3,5X14 (C).
- FIXAR 02UN DOS CALÇOS (G) NAS LATERAIS (04 E 09) COM MAIS 08UN DO PARAF. 3,5X14 (C).
- FURAR COM BROCA 4 MM NAS MARCAÇÕES NA PARTE INTERIOR DAS PORTAS, PEÇAS (06). USAR 04 UN DO PARAFUSO (Q) 3,5 X 22 MM PARA FIXARAS 02 UN DO PUXADOR (P).
- FINALIZE FIXANDO O MÓVEL NA PAREDE, PARA MAIOR SEGURANÇA.
- POSICIONE DOIS SUPORTES METÁLICOS (F) ENTRE O FUNDO DO MÓVEL E AS LATERAIS. PARA CADA SUPORTE, UTILIZE DOIS PARAFUSOS (C) 3,5X14MM PARA FIXAR A PARTE DO SUPORTE NA LATERAL.
- UTILIZE UM PARAFUSO (E) 4,8X55MM PARA CADA SUPORTE, PARA FIXAR NA PAREDE. ANTES DE INSERIR OS PARAFUSOS (E) NA PAREDE, ENCAIXE UMA BUCHA 8MM (J) EM CADA FURO.

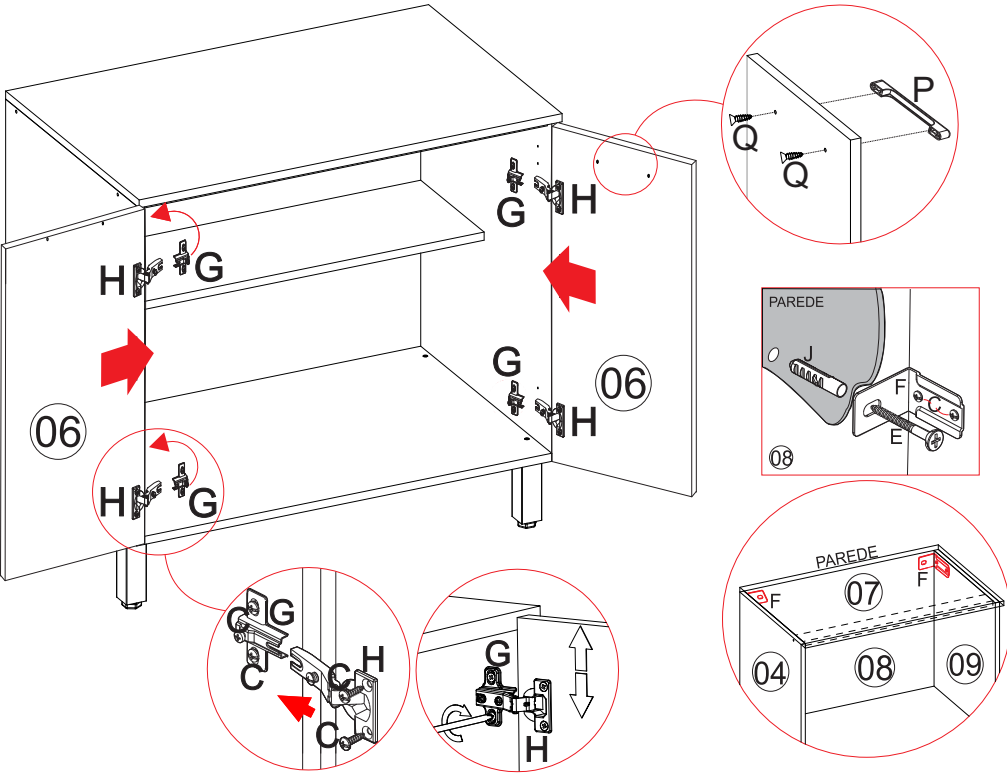


OPCIONAL (ANTES DE INSTALAR O TAMPO): EMBAIXO DO TAMPO EXISTE UM GABARITO PARA RECORTE DE COOKTOP.
- SEGUINDO OS FUROS MAIS AO CENTRO DO TAMPO, TEMOS O GABARITO PARA COOKTOP 4 BOCAS.
- SEGUINDOS OS FUROS MAIORES, TEMOS O GABARITO PARA O COOKTOP 5 E 6 BOCAS.
- ESCOLHA O TAMANHO DESEJADO, RISQUE COM UM LÁPIS AFIM DE TER UMA LINHA GUIA, RECORTE E AJUSTE CONFORME TAMANHO DO COOKTOP.

NECESSÁRIO FERRAMENTA DE CORTE.
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.







COOKTOP 4 BOCAS



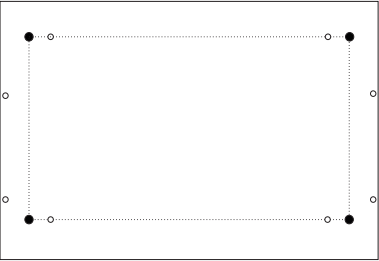COOKTOP 5/6 BOCAS



Q	 (CÓD. 1302MP) PARF 3,5 X 22 CBC FLANG.	04
H	 (CÓD. 1033) DOBRADIÇA	04
G	 (CÓD. 2343) CALÇO	04
C	 (CÓD. 1104) PARAF. 3,5X14	20
P	 (CÓD. 5881) PUXADOR	02
F	 (CÓD. 1848) CANTONEIRA METALICA	02
E	 (CÓD. 2477) PARAFUSO 4,8X55	02
J	 (CÓD. 1059) BUCHA DE PLASTICO	02

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP 	08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	08
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	20
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	02
E	PARF 3,5 X 22 CBC FLANG - CÓD.1302MP 	04
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	30
i1	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914MP	
J	TAPA FURO FREIJO - CÓD.4901MP 	08
K1	DOBRADIÇA ALTA - CÓD. 2352MP 	04
K2	CALÇO 12MM - CÓD. 2343MP 	04
L	PUXADOR LAPA 128/160MM OURO FOSCO CÓD. 4505MP 	02
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848MP 	02
N	CAPA PLASTICA FREIJO - CÓD. 3507MP 	02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	02

Quantidade necessária de Montadores - 02

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

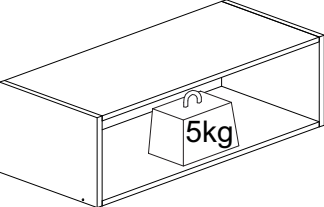
Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)



CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS MARTELO PARA USADERA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL, EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.




ARMARIO GEL. 0,70 2PT

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

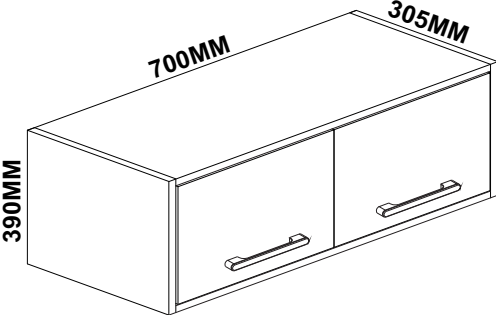ASPECTO FINAL



AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.021PC - 1441

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	COR	QTD
01	6154.021PC	FORRO 694X384	694	384	3	HDF	1441 - FREIJO	01
02	6234.018PC	LATERAL 390X300	390	300	15	MDP	1441 - FREIJO	02
03	6234.019PC	BASE/CHAPEU 670X300	670	300	15	MDP	1441 - FREIJO	02
04	6191.06PC	PORTA 352X332	352	332	15	MDP	1441 - FREIJO	02

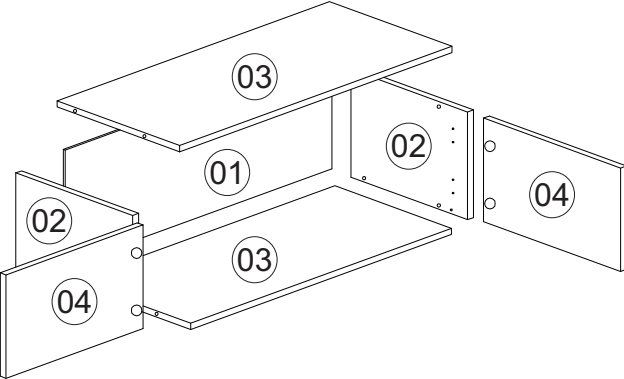




CÓD : 6533 PAG: 01 DE 02

CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vídeos - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

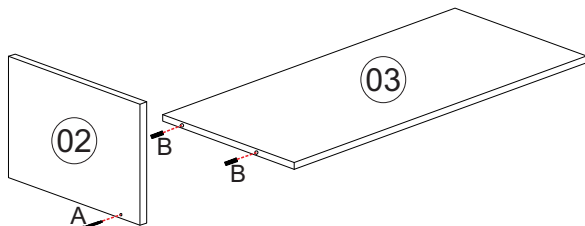ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (02) NA BASE (03) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.



PASSO 02

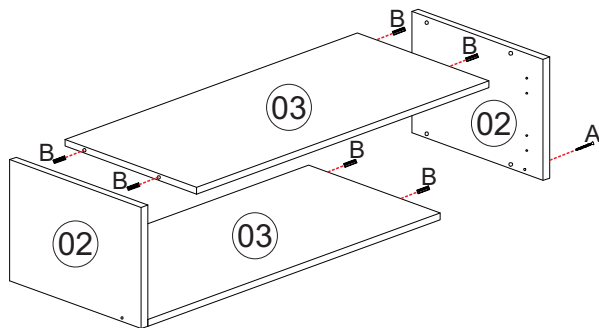
ENCAIXE O CHAPEU (03) NA LATERAL ESQUERDA (02), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (02) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.



PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

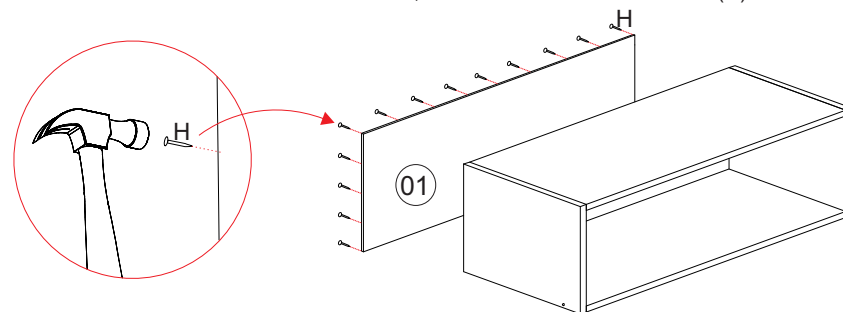ALINHE O FORRO E FIXE PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.



PASSO 04

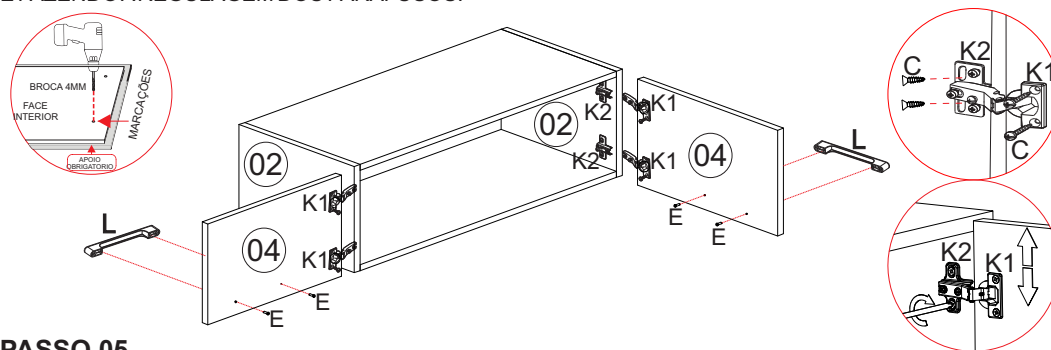
FIXE AS 02UN DO CALÇO (K2) EM CADA LATERAL (02) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 PARA CADA UM.

DEPOIS, FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K1) EM CADA PORTA (04) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE NA PARTE INTERIOR DAS PORTAS. NAS MARCAÇÕES. FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 22MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, ENCAIXE AS PORTAS NOS CALÇOS JA FIXADOS NO MÓVEL E TERMINE ALINHANDO A PORTA E FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.



PASSO 05

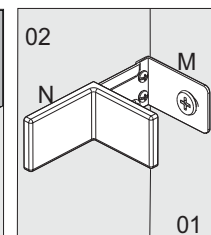
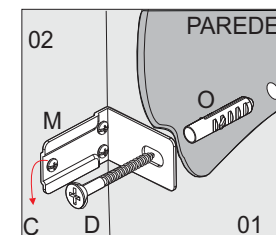
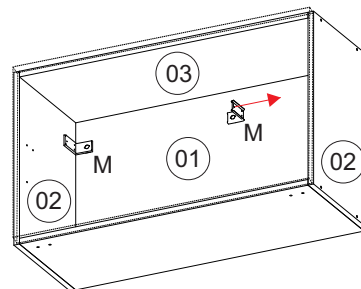
NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.










PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (02), O FORRO (01) E O CHAPEU (03).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (02), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.



Nº	DESCRIÇÃO	QTD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) 	32	J	DOBRADIÇA ALTA CAN. 26MM (CÓD. 1033) 	08
B	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)  	26	K	CALÇO ALTO 12MM (CÓD. 2343) 	08
C	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) 	60	L	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)  	04
D	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO 12X12MM (CÓD. 1038) 	28			
E	PÉ PLÁSTICO QUADRADO COR CASTANHO 170X45X45 (CÓD. 5528) 	04	M	COLA SACHET (CÓD. 1020) 	02
F	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)  	06	N1	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 FREIJO (CÓD. 4914) 	01
			N2	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 BRANCO (CÓD. 4555) 	01
G	SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA 55X38X22MM (CÓD. 1848) 	02	P	TAPA FURO ADESIVO 15MM FREIJO - (CÓD. 4901) 	28
H	CAPA PLAST. NOGAL (ROBLE GRIZ) 58X40X25MM (CÓD. 3507) 	02	Q	BUCHA PLASTICA 8MM (CÓD. 1059) 	02
I	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)  	36	R	SUPORTE PLASTICO 10X8MM (CÓD. 2345) 	04
			S	PUXADOR LAPA OURO FOSCO 128/160MM 150X35X20MM (CÓD. 5881) 	04
			T	PARF 3,5 X 22 CBC FLANG. (CÓD.1302)  	08

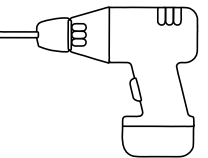
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.


Quantidade necessária de Montadores - 01

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.


Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

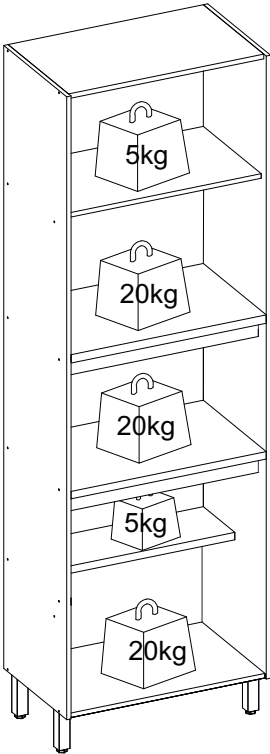 CHAVE DE FENDA
 CHAVE PHILIPS
 MARTELO
 PARAFUSADEIRA



CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

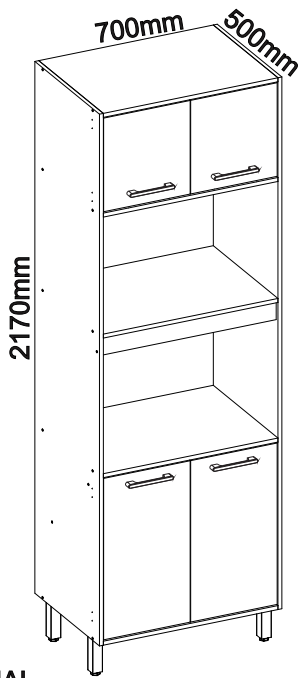MANUAL PANELEIRO 4PT P/ FORNO/MICRO




ASPECTO FINAL











DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO À PAREDE;
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 6- COLOQUE E REGULE PORTAS E PUXADORES;
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ À ESTRUTURA;
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 202 - 1441

PÇ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	COR
01	202PC	MDP PRAT AD-PD 240X670	670	240	15	MDP	1	1441 - FREIJO
02	6187.092PC	VICE VISTA APOIO 669X70	669	70	15	MDP	2	1441 - FREIJO
03	6191.01PC	TORO BASE KIT 670X496	670	496	15	MDP	1	1441 - FREIJO
04	6191.02PC	TORO PRATELEIRA KIT 670X496	670	496	15	MDP	2	1441 - FREIJO
05	6191.03PC	TORO CHAPEU-PRAT 670X496	670	496	15	MDP	2	1441 - FREIJO
06	6191.04PC	TORO LAT DIR KIT 2000X496	2000	496	15	MDP	1	1441 - FREIJO
07	6191.05PC	TORO LAT ESQ KIT 2000X496	2000	496	15	MDP	1	1441 - FREIJO
08	6191.06PC	TORO PORTA SUP 352X332	352	332	15	MDP	2	1441 - FREIJO
09	6191.07PC	TORO PORTA BL 607X332	607	332	15	MDP	2	11 - BRANCA
10	6191.08PC	TORO FORRO BL 694X318	694	318	3	HDF	2	1441 - FREIJO
11	6191.09PC	TORO FORRO 694X379	694	379	3	HDF	1	1441 - FREIJO

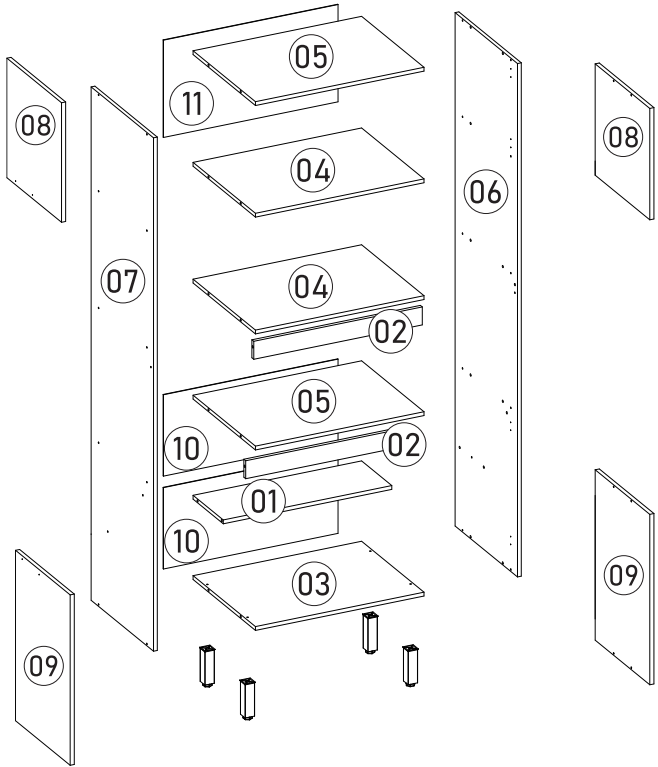

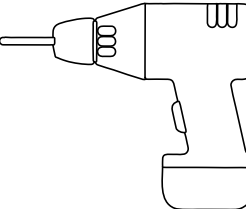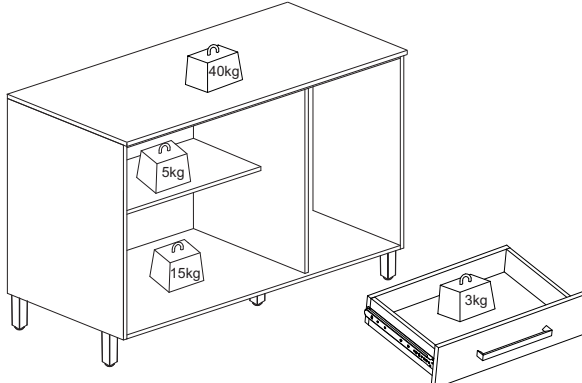A	 PARAF. 3,5X40 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1107MP	20	P	 CÓD.1056MP CANTONEIRA METAL. 2 FUROS	04
B	 CAVILHA DE MADEIRA 8X30 - CÓD.1064MP	30	Q	 PREGO 10X10 - CÓD.1041MP	60
C	 PARAF. 4,8X55 P/ PÉ - CÓD.2477MP	07	R1	GIZ DE CORREÇÃO COR FREIJO - CÓD.4914MP 	01
			R2	GIZ DE CORREÇÃO COR BRANCO - CÓD.4555MP 	01
D	 PARAF. 3,5X14 CBC FLANG/PHILIPS - CÓD.2529MP	08	S	 TAPA FURO FREIJO - CÓD. 4901MP	12
E	 PARAF. 3,5X14 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1104MP	44	T	 PARF 3,5 X 22 FLANG. - CÓD.1302MP	10
F	 PARAF. 4,5X28 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1116MP	09	Quantidade necessária de Montadores - 02		
G	 JUNÇÃO PARA FUNDO - CÓD.1038MP	16	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIOS, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.		
H	 PUXADOR LAPA 128/160MM - CÓD.5881MP	05	Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)  CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  PARAFUSADEIRA NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA. 		
i1		02 PAR			
i2					
CÓD. 3411MP PAR DE CORREDIÇA TElesc. 400MM					
J	 PÉ QUADRADO 168MM - CÓD.5528MP	05			
K1	 CALÇO 12MM- CÓD.2343MP	04			
K2	 CALÇO 3MM- CÓD. 1169MP	02			
L	 DOBRADIÇA 9MM - CÓD.1033MP	06			
M	 55X38X22MM SUP. METALICO - CÓD.1848MP	02			
N	 COLA SACHET - CÓD.1020MP	02			
O	 BUCHA S/ ANEL 8MM - CÓD.1059MP	02			

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

BALCÃO 1,20M 3P 2GV

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.

2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.

4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO À PAREDE.

5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.

6- COLOQUE E REGULE PORTAS E PUXADORES.

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.

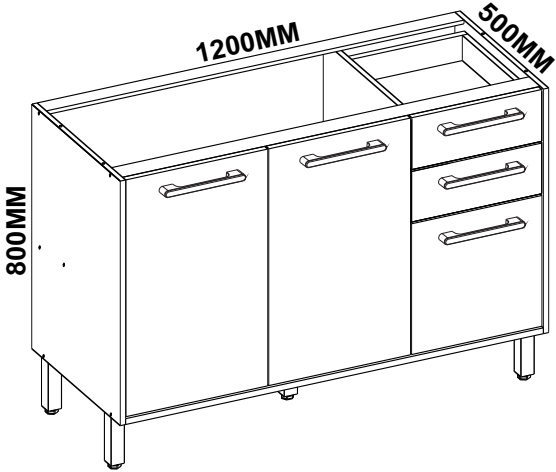
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.

9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ À ESTRUTURA.


10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.

11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL SEM TAMPO



ASPECTO FINAL COM TAMPO

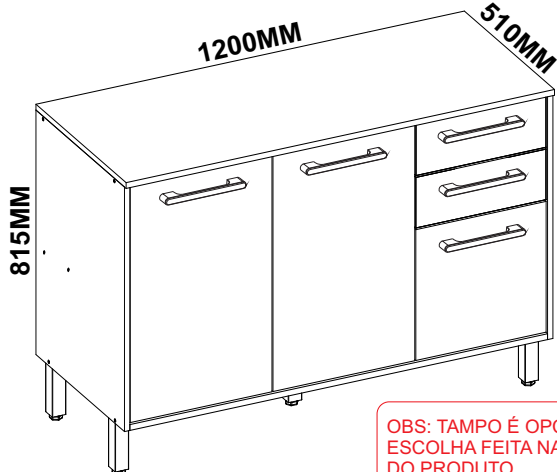

OBS: TAMPO É OPCIONAL
ESCOLHA FEITA NA COMPRA
DO PRODUTO

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6093.0121 - 999999

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESP	MAT	COR	QTD
01	6093.0121PC	VISTA TRASEIRA BL 1168X51 - CRU	1168	51	15	MDP	999999 - SEM REVEST.	1
02	6187.094PC	VISTA FRONTAL BL 1168X70	1168	70	15	MDP	1441 - FREIJO	1
03	6118.016PC	TRASEIRO GAV 336X70	336	70	15	MDP	1441 - FREIJO	2
04	6191.065PC	FRENTE GAVETA 365X128	365	128	15	MDP	11 - BRANCA	2
05	6118.018PC	FORRO GAV 410X320	410	320	3	HDF	1441 - FREIJO	2
06	6191.023PC	BASE 1170X496	1170	496	15	MDP	1441 - FREIJO	1
07	6191.024PC	DIVISÓRIA 600X479	600	479	15	MDP	1441 - FREIJO	1
08	6191.025PC	LAT DIR BL 630X496	630	496	15	MDP	1441 - FREIJO	1
09	6191.026PC	LAT ESQ BL 630X496	630	496	15	MDP	1441 - FREIJO	1
10	6191.027PC	PRATELEIRA 794X240	794	240	15	MDP	1441 - FREIJO	1
11	6191.028PC	PORTA 607X397	607	397	15	MDP	11 - BRANCA	2
12	6191.029PC	PORTA MENOR 365X339	365	339	15	MDP	11 - BRANCA	1
13	6191.030PC	TAMPO 1200X505 15MM	1200	530	15	MDP	1441 - FREIJO	1
TAMPO OPCIONAL - SOLICITAR NO ATO DA COMPRA								
14	6191.031PC	FORRO 1195X312	1195	312	3	HDF	1441 - FREIJO	2
15	7228PC	LATERAL GAV 392X96	392	96	15	MDP	1441 - FREIJO	4

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

indékes
Cozinhas

CÓD : 6551 PAG: 01 DE 02