



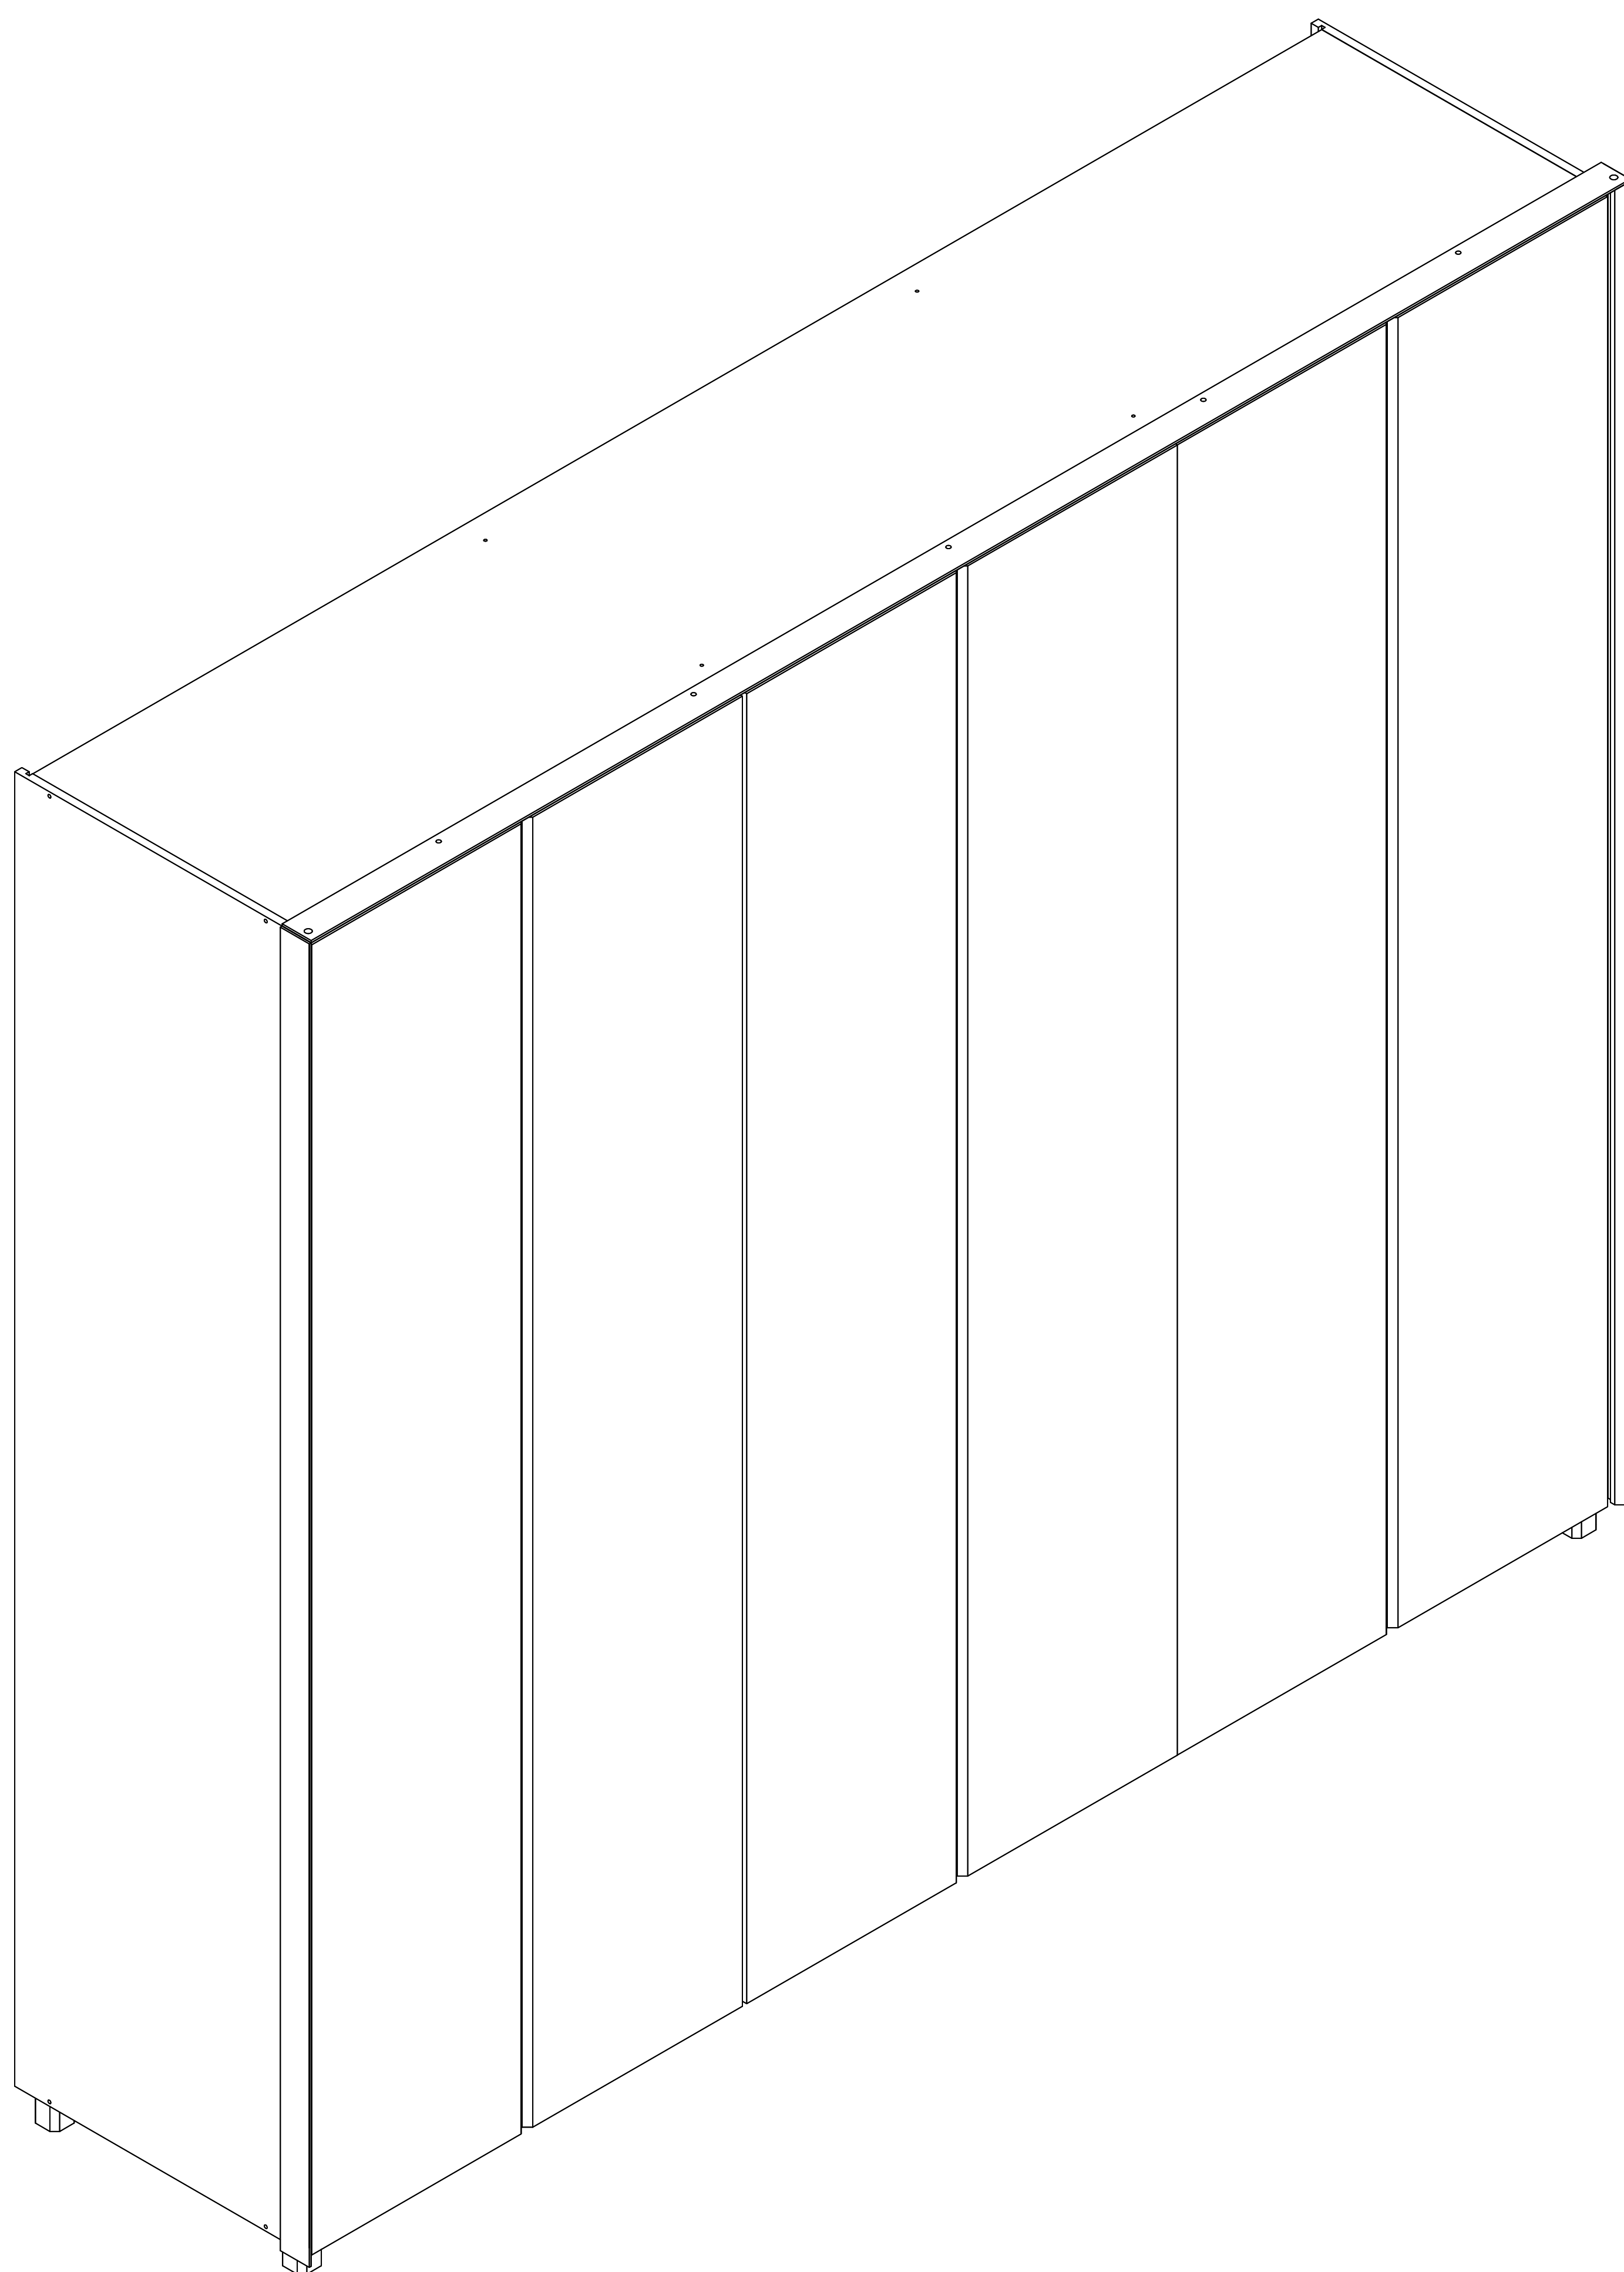

SPLENDOR 6P

roupeiro | ropero | wardrobe




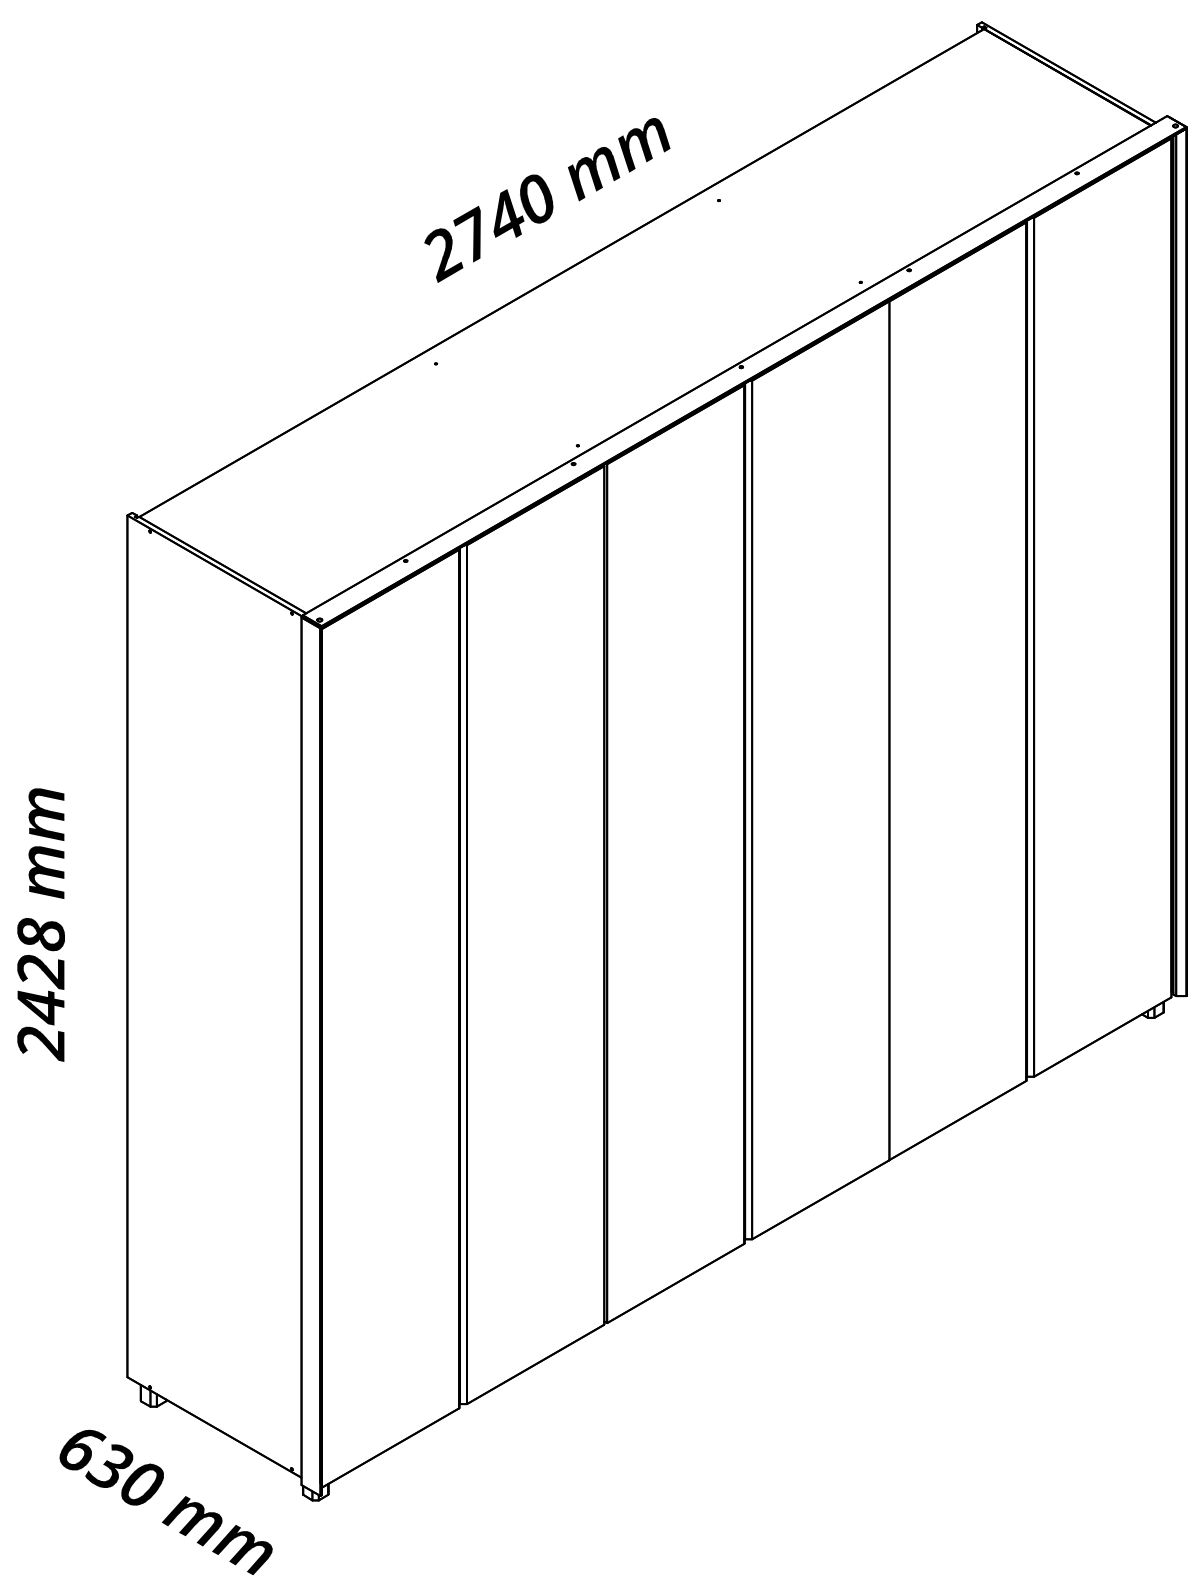

As medidas do roupeiro são válidas para todas as versões do produto.

Las medidas del armario son válidas para todas las versiones del producto.

The wardrobe's dimensions are valid for all versions of the product.

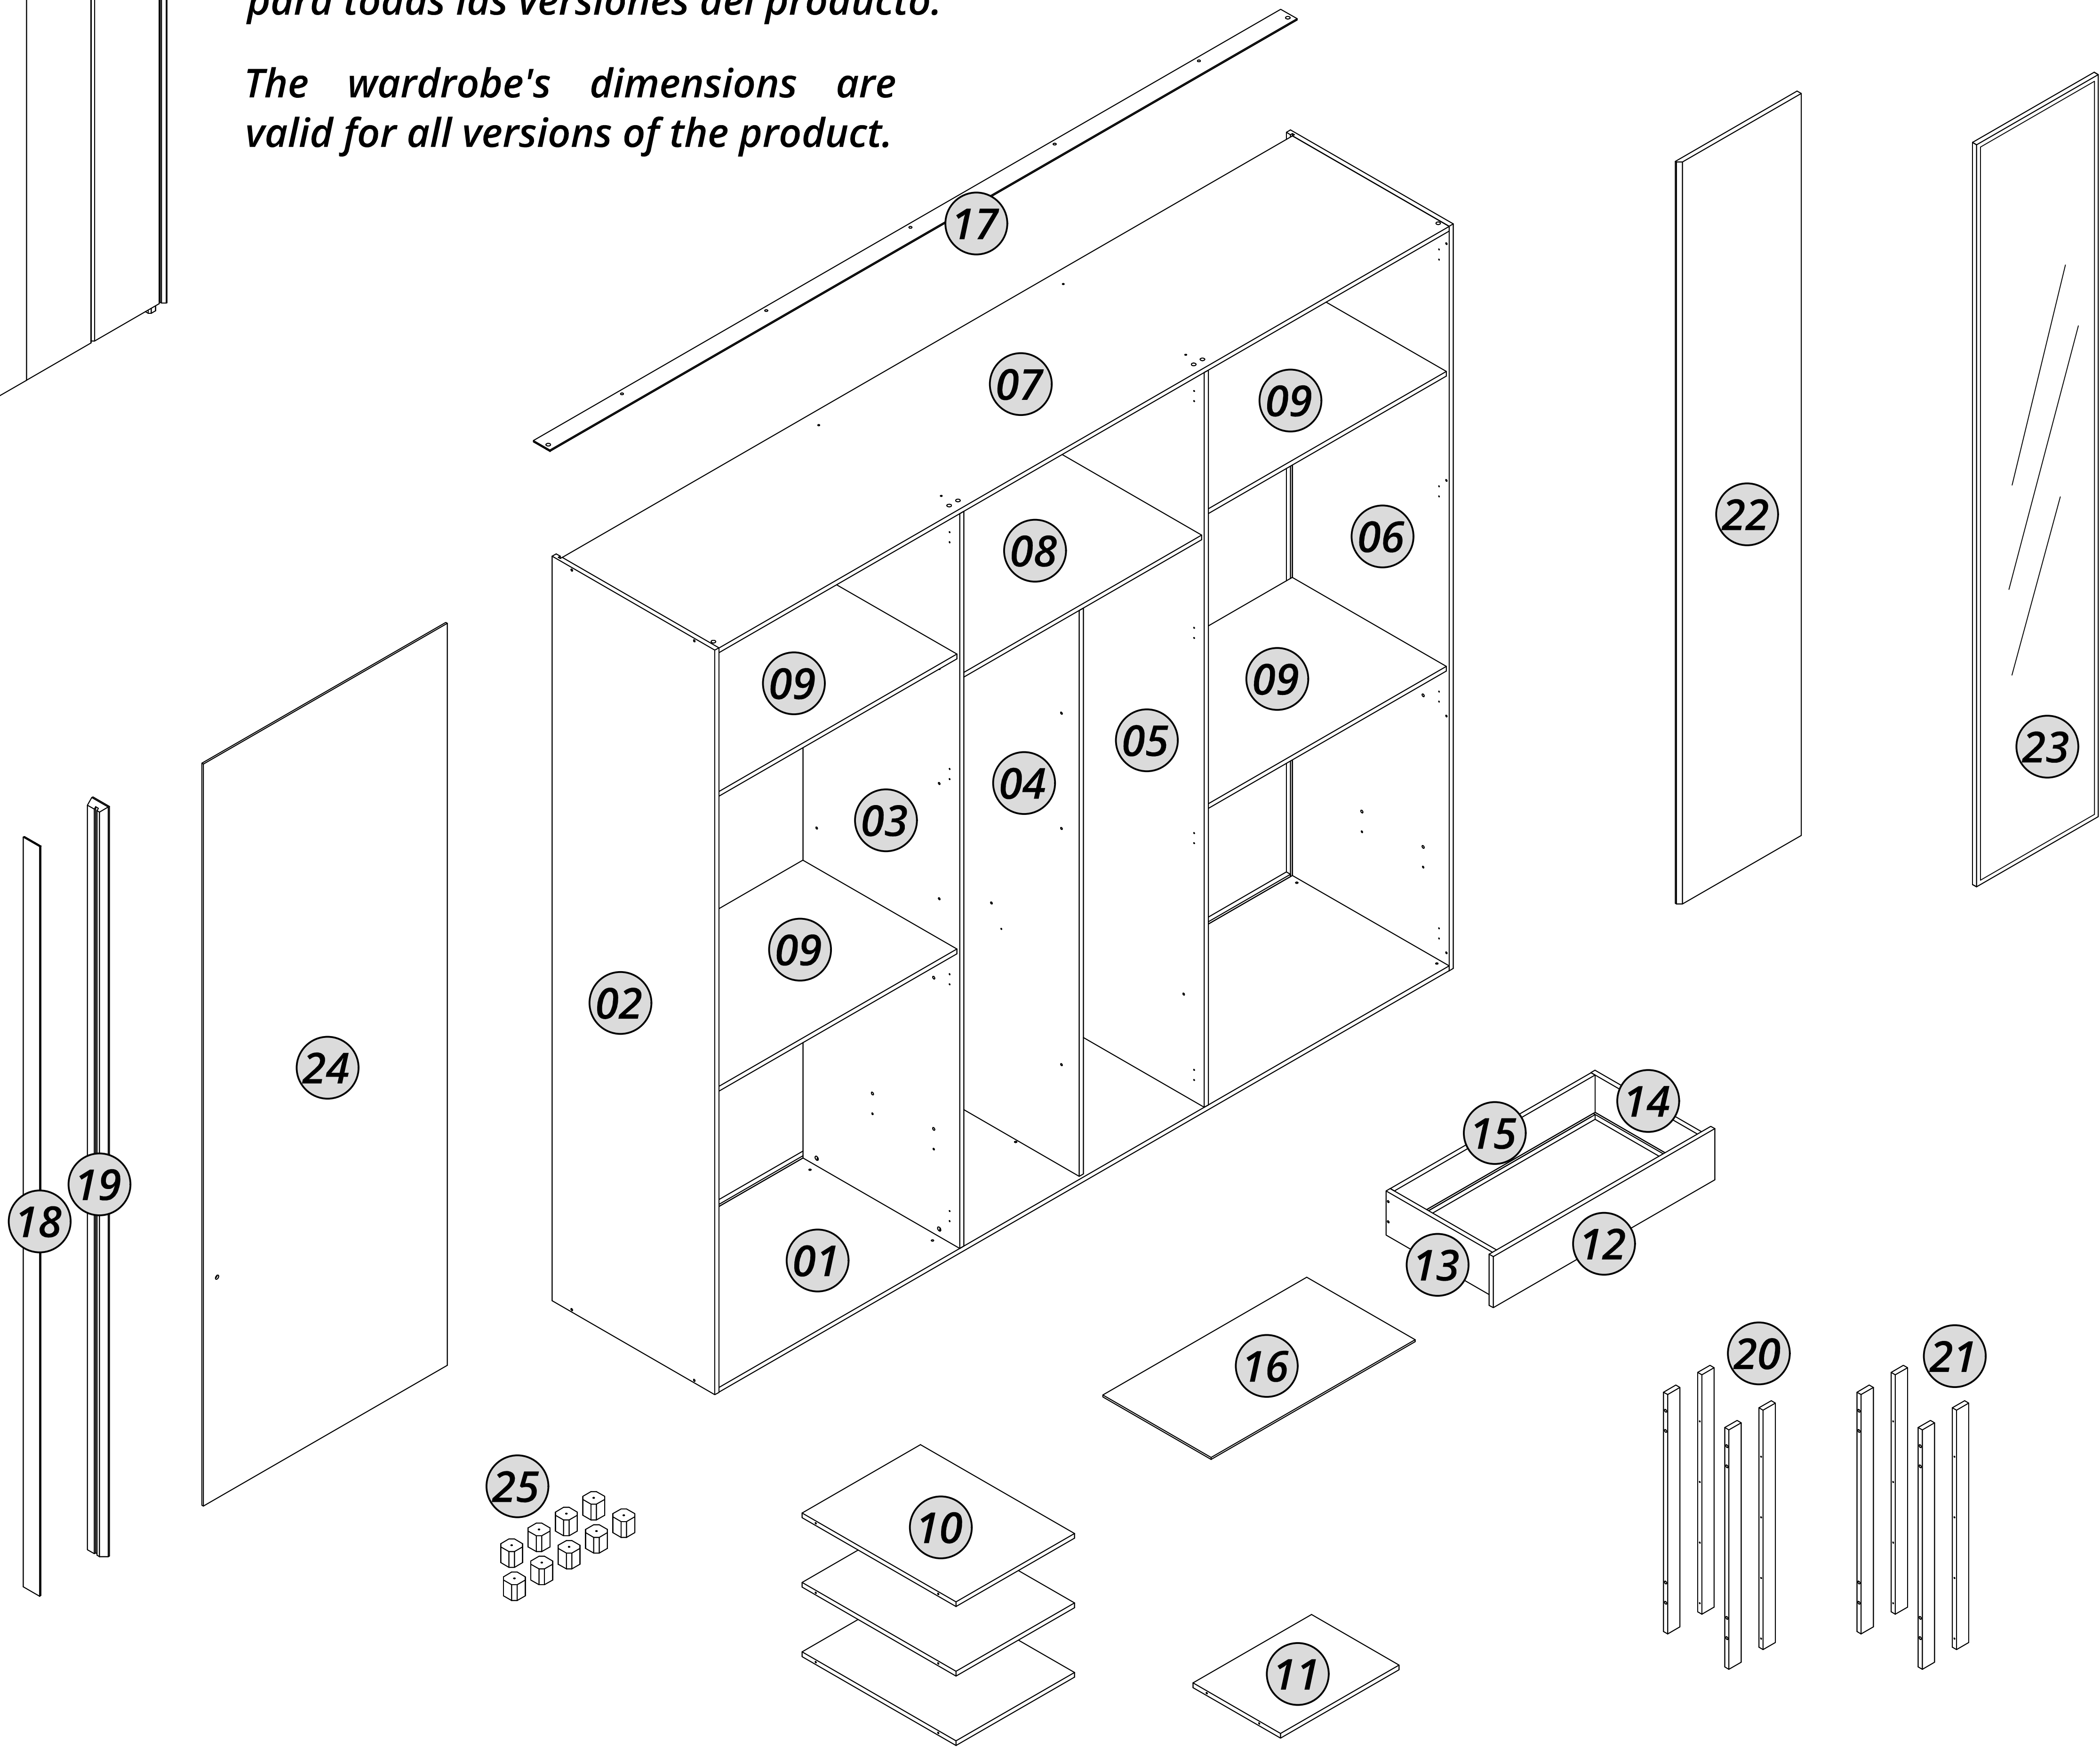

SPLENDOR EXTERNO

02	09206	Lateral esquerda	Lateral izquierdo	Left side	2358x595x15	01	1/1
06	09207	Lateral direita	Lateral derecho	Right side	2358x595x15	01	1/1
17	09210	Moldura superior 45°	Marco superior 45°	Top frame 45°	2732x60x20	01	1/1
18	09208	Moldura lateral 45° esquerda	Marco lateral izquierdo de 45°	45° left side frame	2374x60x20	01	1/1
19	09209	Moldura lateral 45° direita	Marco lateral derecho de 45°	45° right side frame	2374x60x20	01	1/1

SPLENDOR INTERNO


01	09211	Base	Base	Base	2670x595x15	01	1/4
03	09213	Divisória esquerda	División izquierda	Left divider	2327x573x15	01	2/4
04	09215	Divisória central	División central	Central division	1792x563x15	01	1/4
05	09214	Divisória direita	División derecho	Right division	2327x573x15	01	2/4
07	09212	Tampo	Cubierta	Top	2670x573x15	01	1/4
08	09217	Prateleira central	Estante central	Central shelf	880x563x15	01	4/4
09	09216	Prateleira lateral	Estante lateral	Side shelf	880x563x15	04	2/4
10	09218	Prateleira menor	Estante más pequeño	Smaller shelf	433x563x15	03	2/4
11	09219	Prateleira do calceiro	Estante calceiro	Calceiro shelf	433x320x15	01	1/4
12	09220	Frente de gaveta	Frente del cajón	Drawer front	810x162x15	08	4/4
13	09221	Lateral de gaveta esquerda	Lateral izquierda del cajón	Left drawer side	400x140x15	08	4/4
14	09222	Lateral de gaveta direita	Lateral derecha del cajón	Right drawer side	400x140x15	08	4/4
15	09223	Contra fundo de gaveta	Trasero del cajón	Drawer back	734x140x15	08	4/4
16	09226	Fundo de gaveta	Fondo del cajón	Drawer bottom	746x396x6	08	3/4
20	09224	Distanciador de gaveta esquerda	Distanciador izquierdo del cajón	Left drawer spacer	758x45x15	04	4/4
21	09225	Distanciador de gaveta direita	Distanciador derecho del cajón	Right drawer spacer	758x45x15	04	4/4
24	09227	Fundo traseiro furado	Fondo trasero perforado	Perforated back panel	2350x892x6	03	3/4
22	09228	Porta	Puerta	Door	2350x445x15	Kit com 2	1/1
23	09268	Porta reflecta	Puerta reflectante	Reflective port	2350x445x15	Kit com 2	1/1
25	*	Kit pé	Kit pie	Kit foot	50x50x50	Kit com 9	1/1

Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardware


Os parafusos mostrados na lista de acessórios têm o mesmo tamanho dos reais. Para saber qual usar, coloque o parafuso em cima do desenho e veja se os tamanhos são iguais.

Los tornillos mostrados en la lista de accesorios tienen el mismo tamaño que los reales. Para saber cuál usar, coloca el tornillo sobre el dibujo y verifica que los tamaños sean iguales.


The screws shown in the accessory list are the same size as the real ones. To identify the correct one, place the screw over the drawing and check that the sizes match.

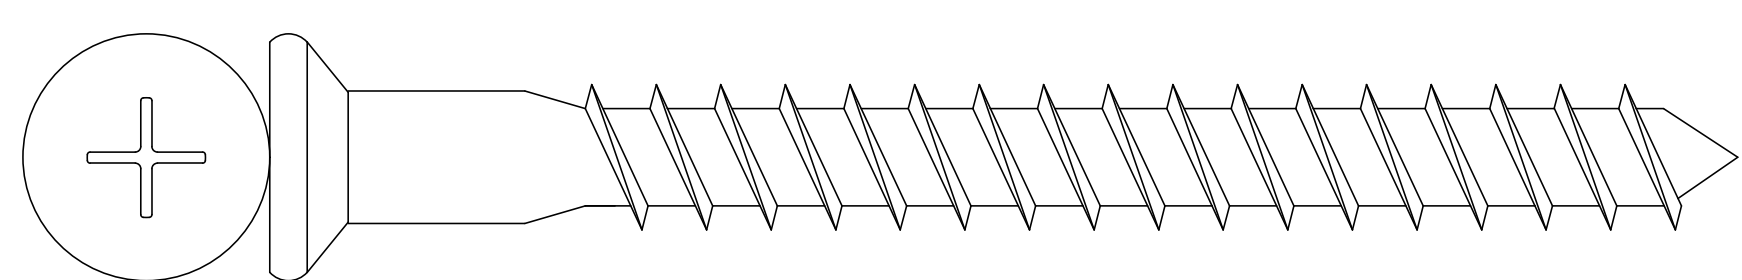


A — cód. 30010093 069 un.

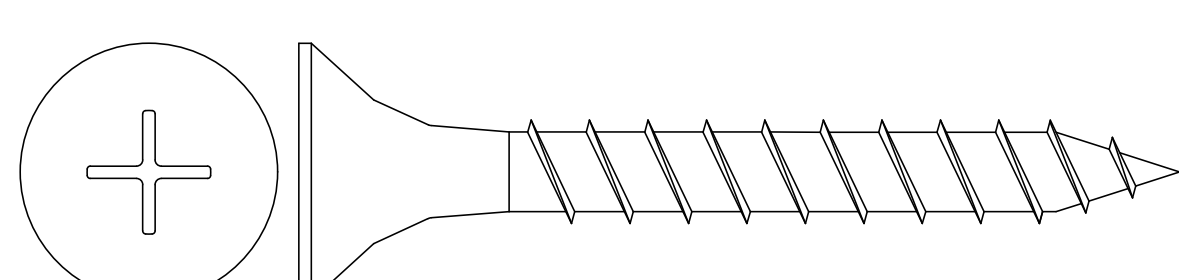


B — cód. 30000716 005 un.

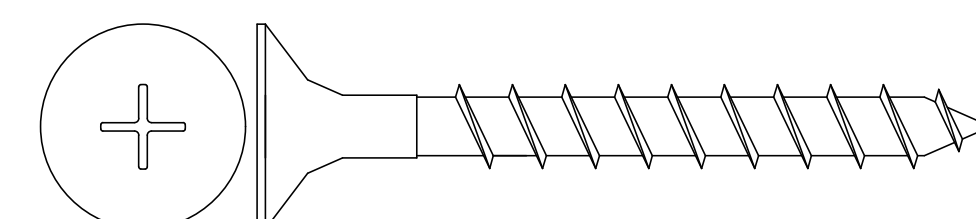


C — cód. 30012342 008 un.

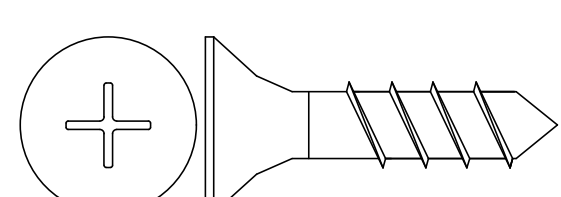


D — cód. 30014538 205 un.

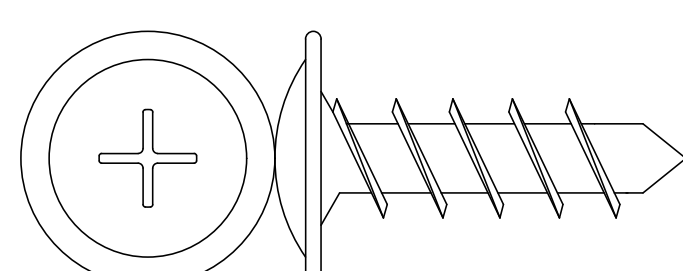


E — cód. 30014537 150 un.

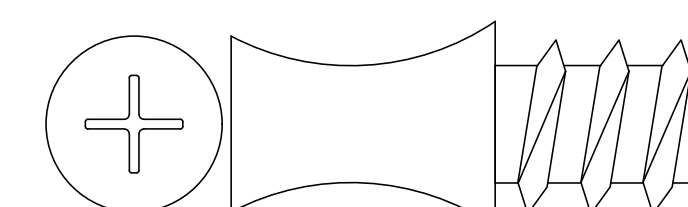


F — cód. 30021057 016 un.

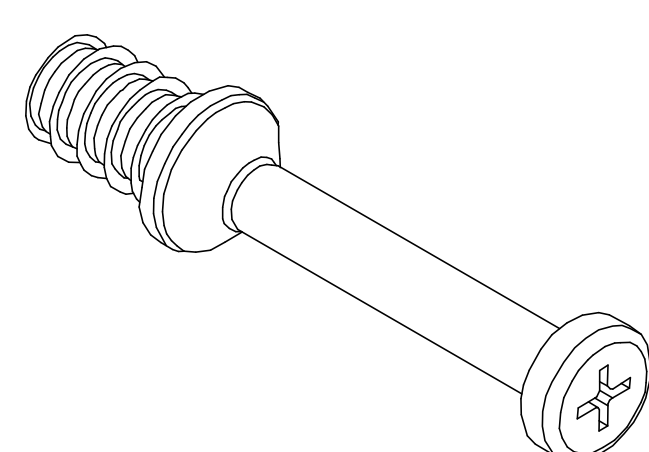


G — cód. 30006753 060 un.

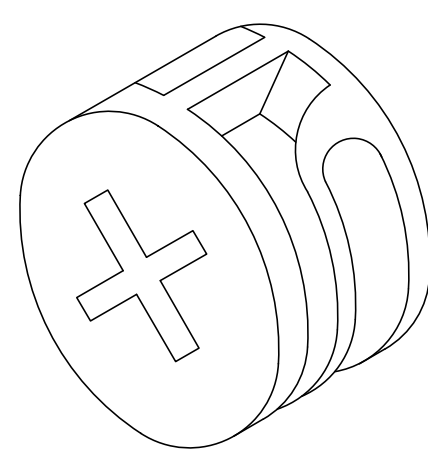


H — cód. 30001073 060 un.

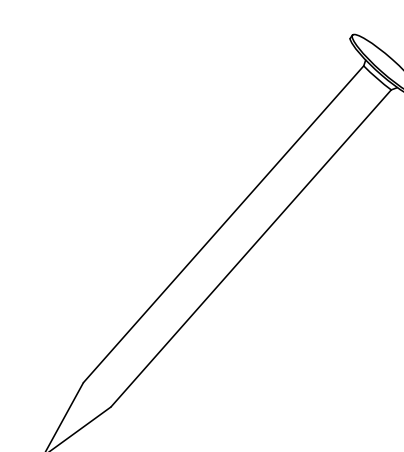


I — cód. 30000782 100 un.

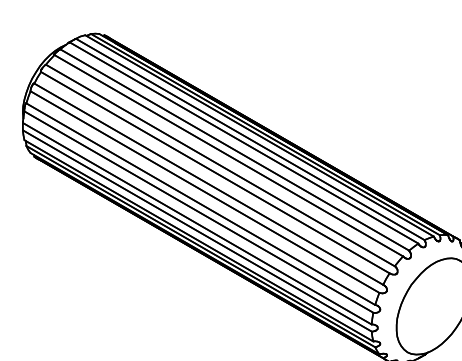


J — cód. 30000771 016 un.

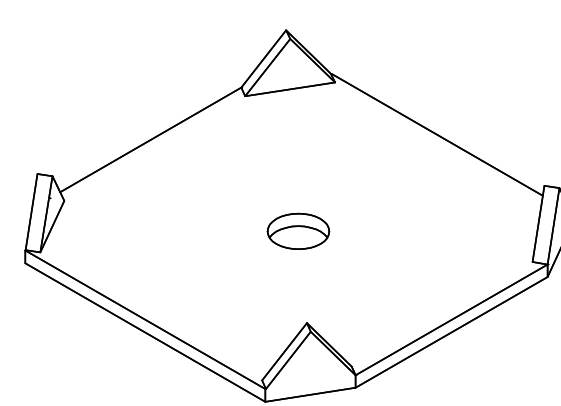


K — cód. 30001164 026 un.

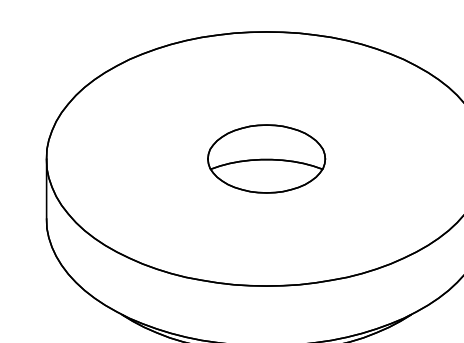


L — cód. 30000853 009 un.

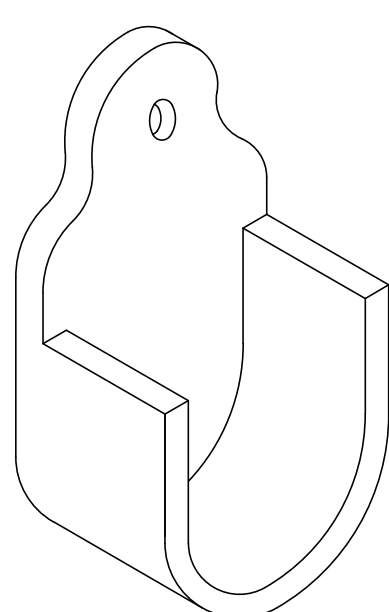


M — cód. 30014619 008 un.

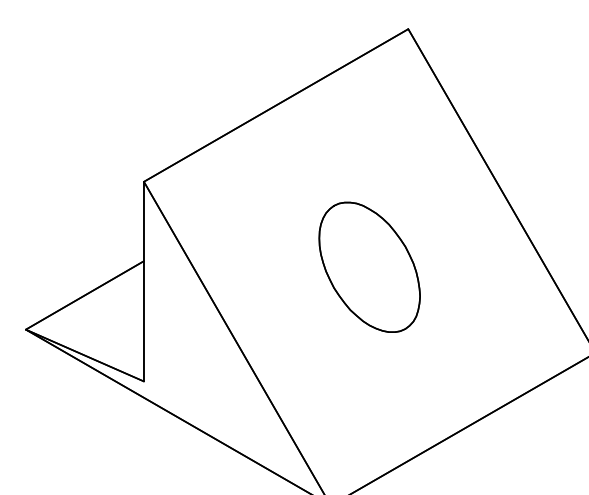


N — cód. 30001045 075 un.

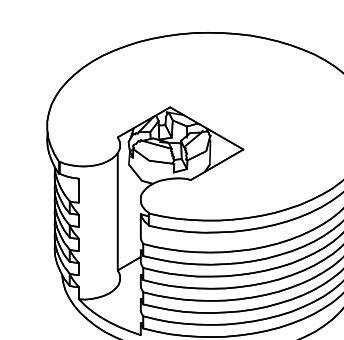

O — cód. 30021058 016 un.

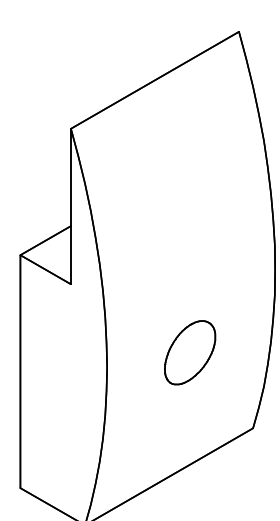


P — cód. 30007801 010 un.

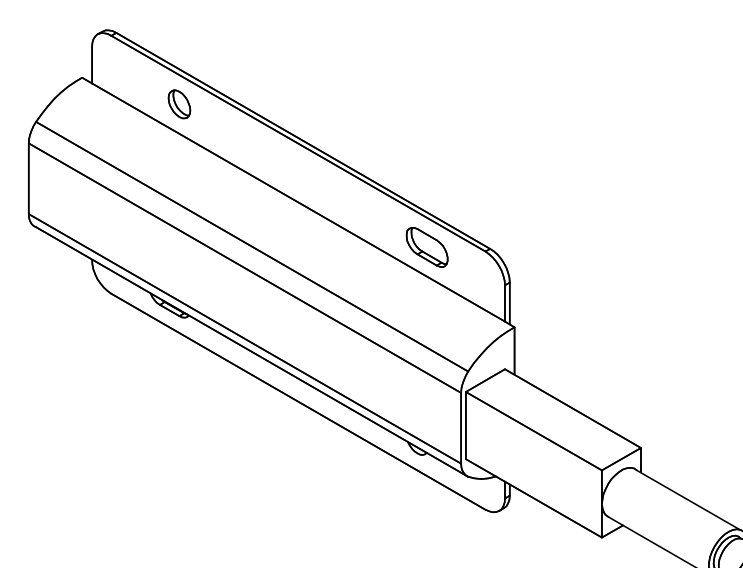


Q — cód. 30021221 006 un.




R — cód. * 120 un.

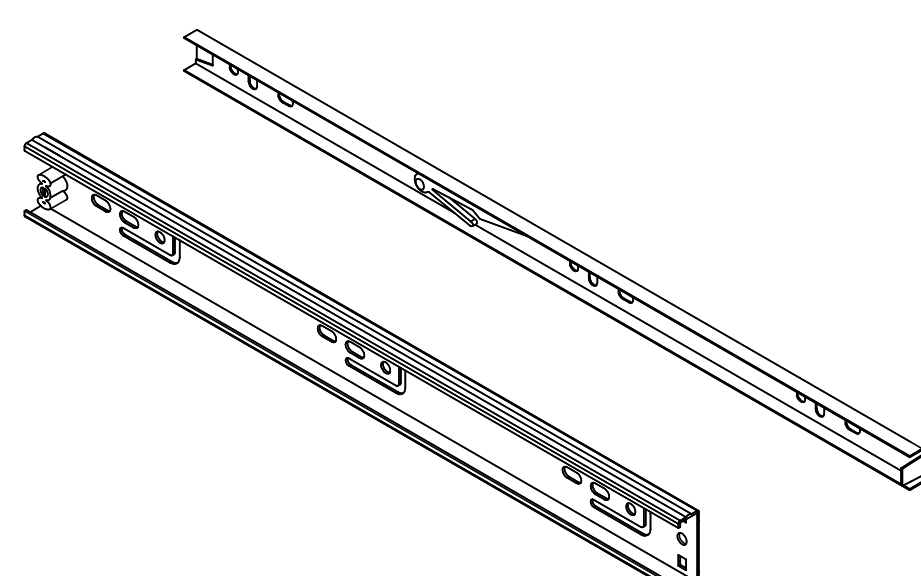


S — cód. 30009704 008 un.

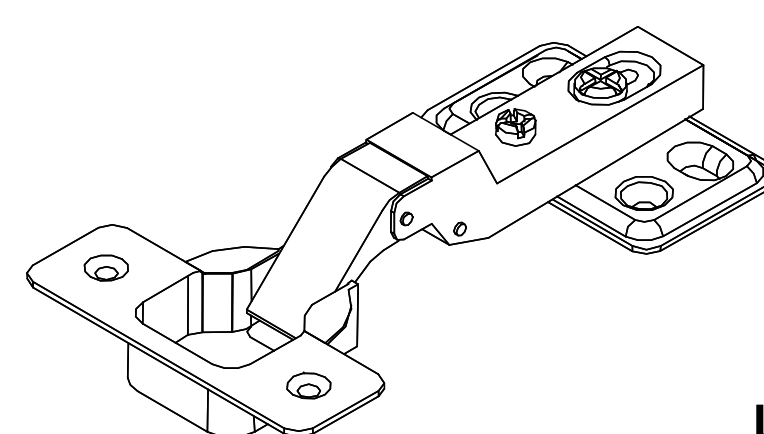

T — cód. 30020481 002 un. Kit com 12

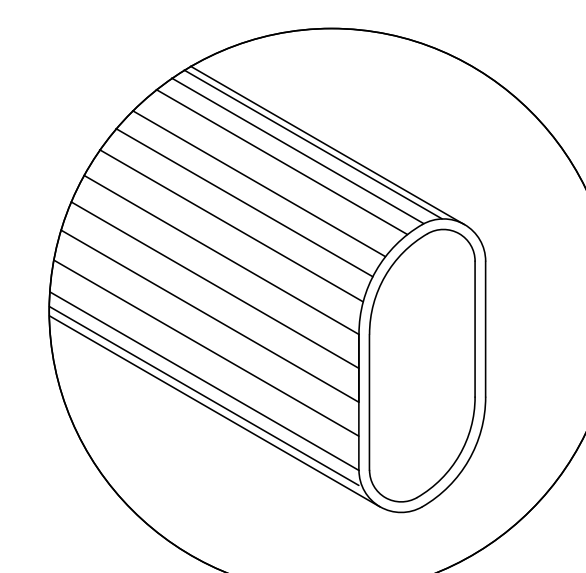


U — cód. 30021595 002 un. 425 mm

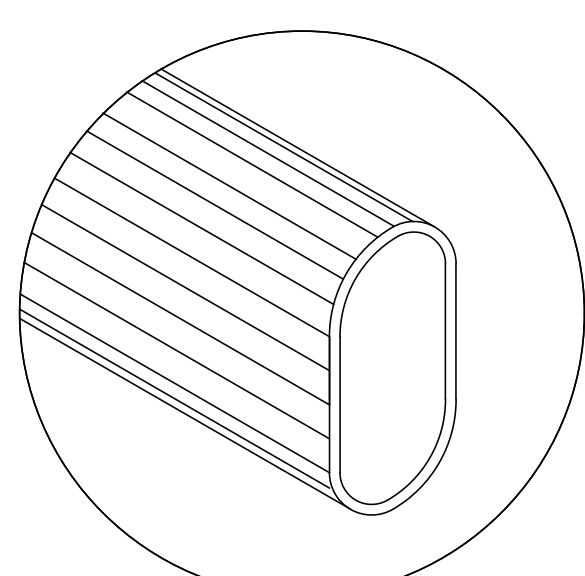

V — cód. 30021594 002 un. 875 mm


01

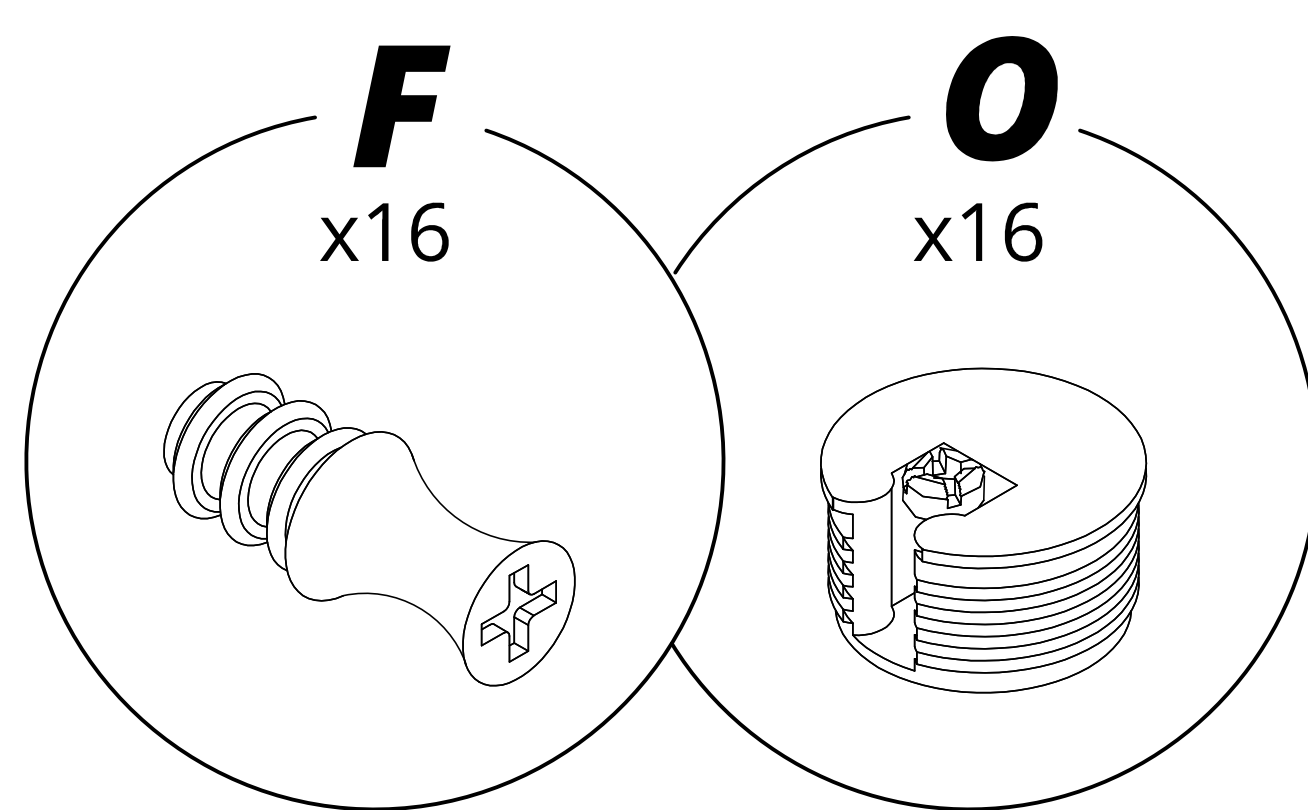




Atenção: Este manual atende a diferentes versões do produto, com montagem igual ou similar entre elas.

Atención: Este manual aplica a diferentes versiones del producto, con un montaje igual o similar entre ellas.



Note: This manual applies to different versions of the product, with identical or similar assembly steps.

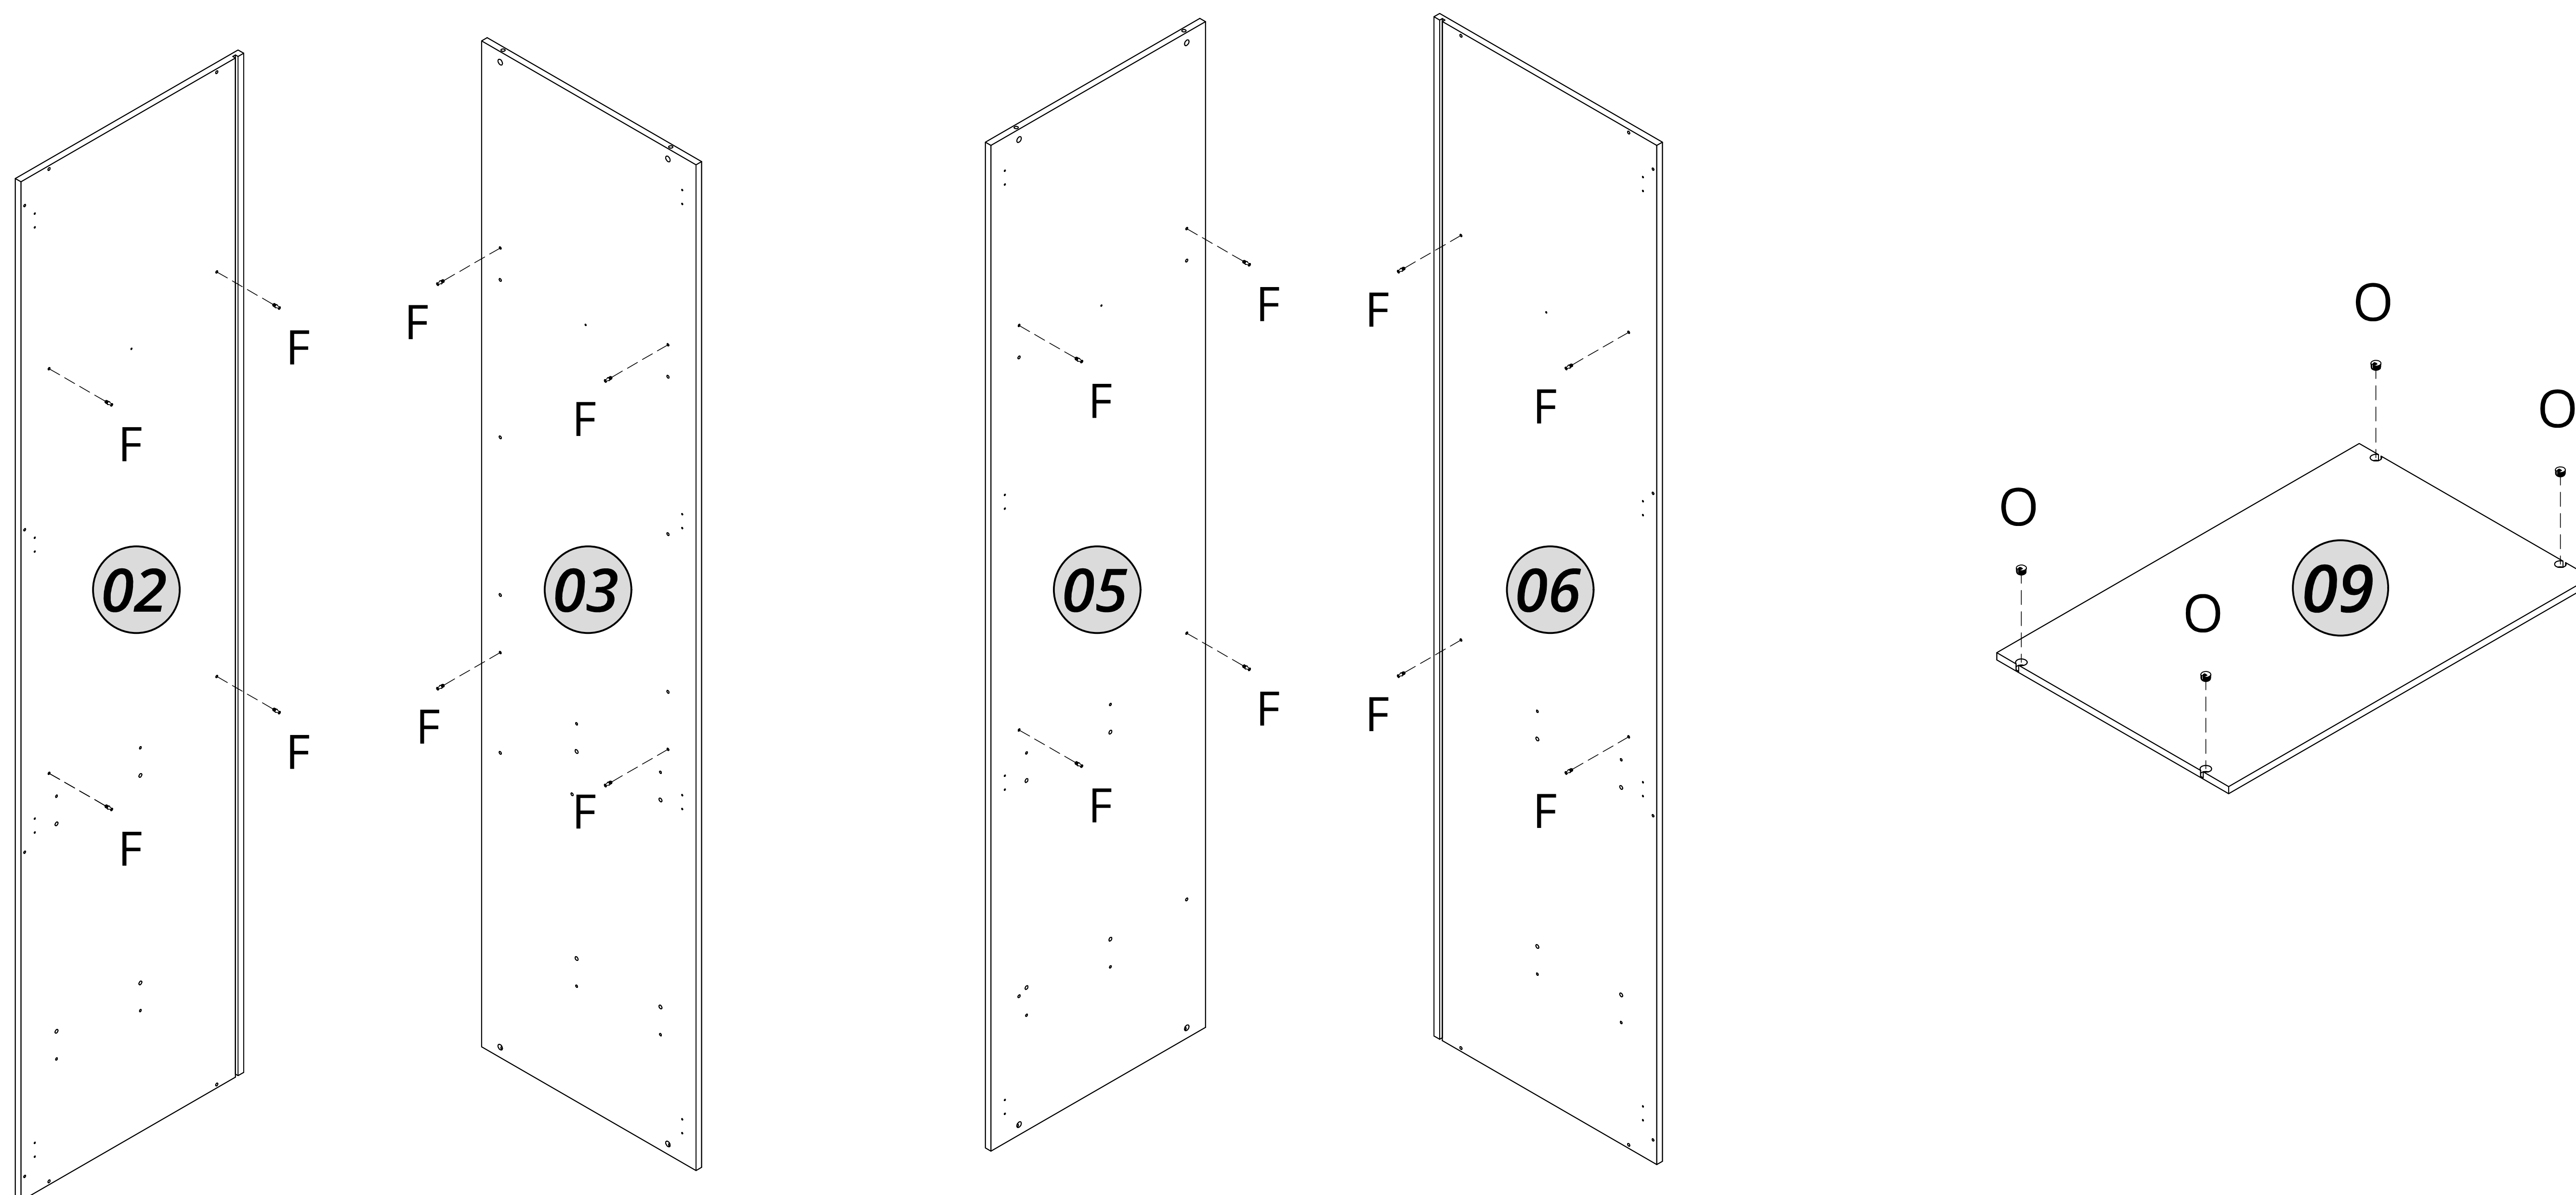


02

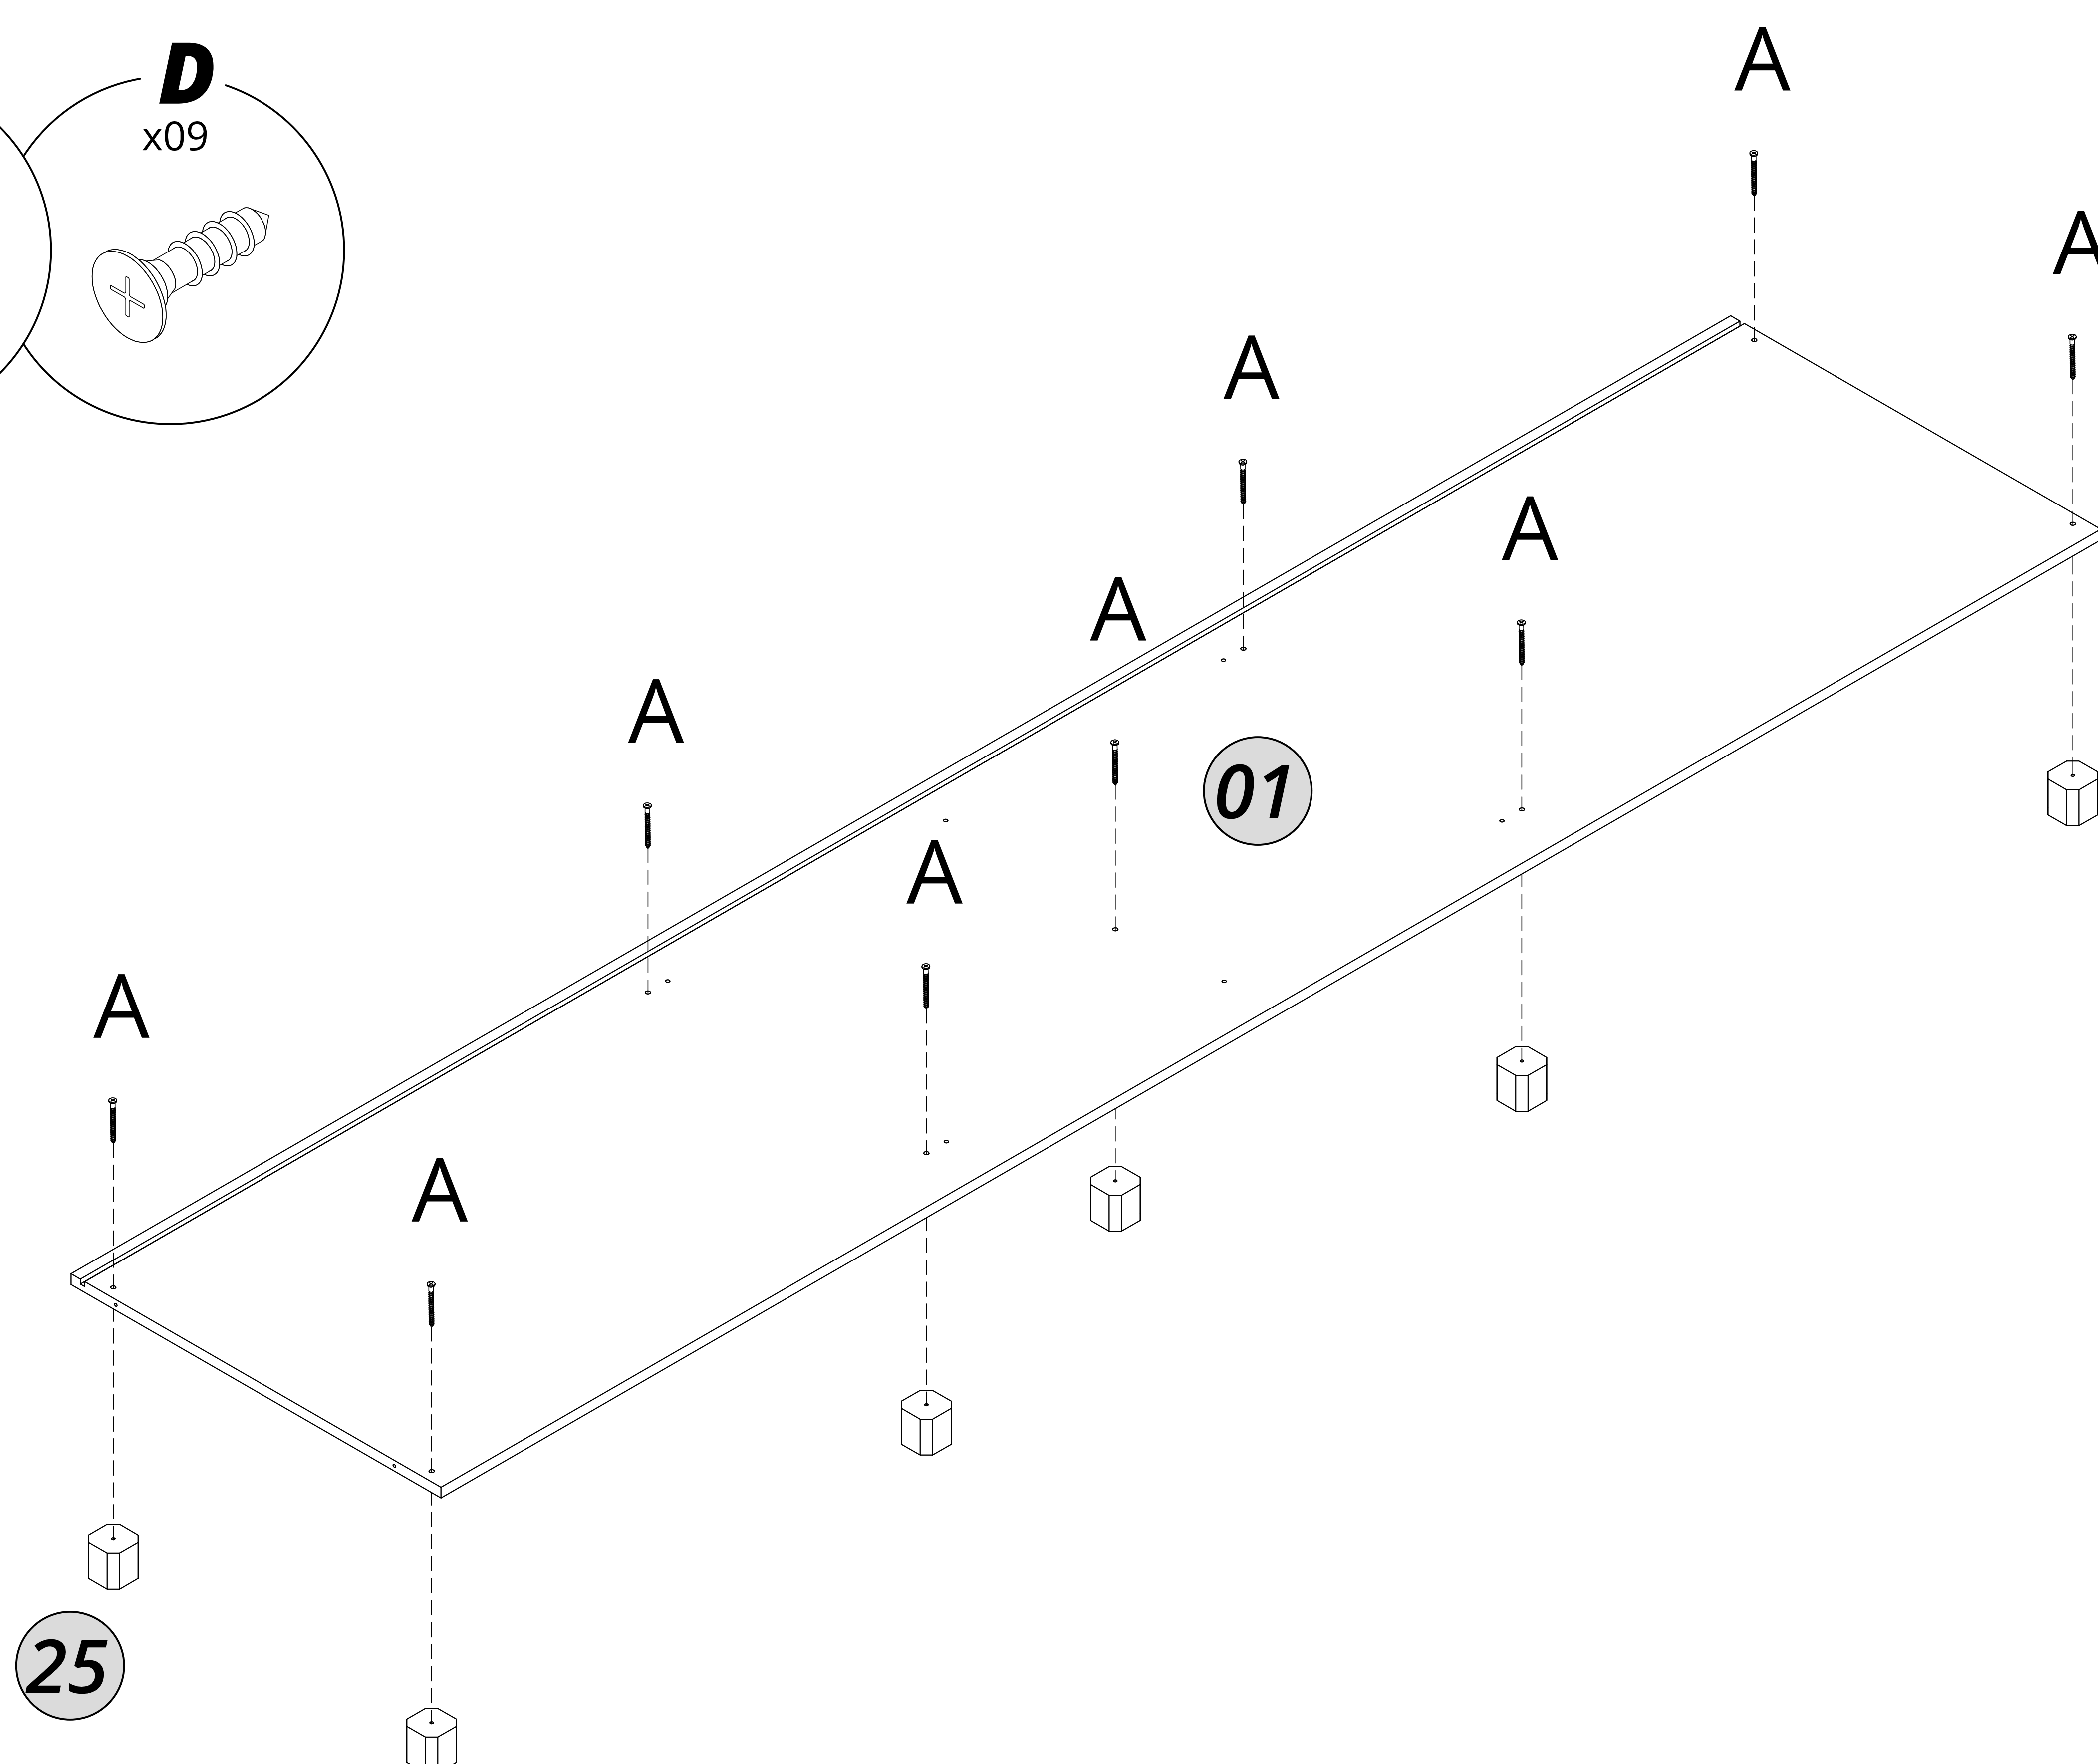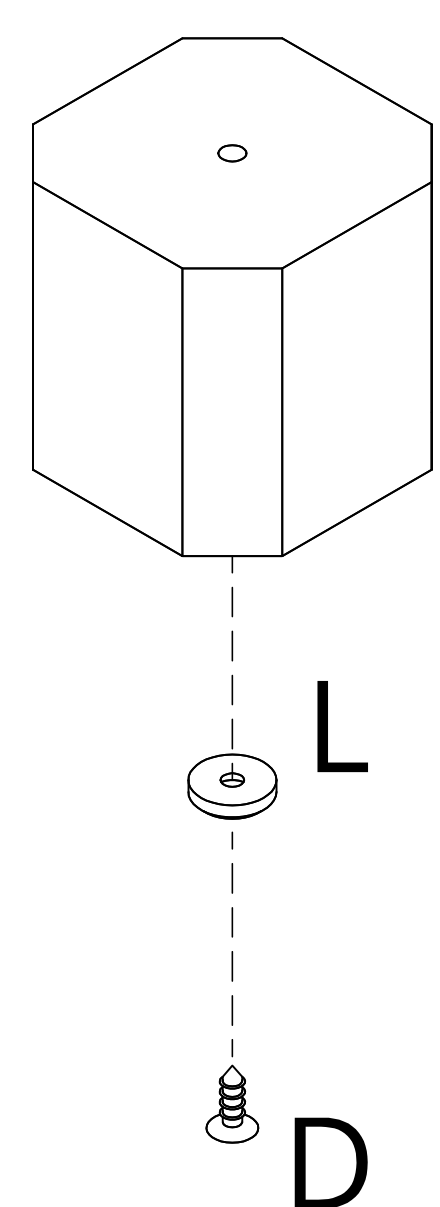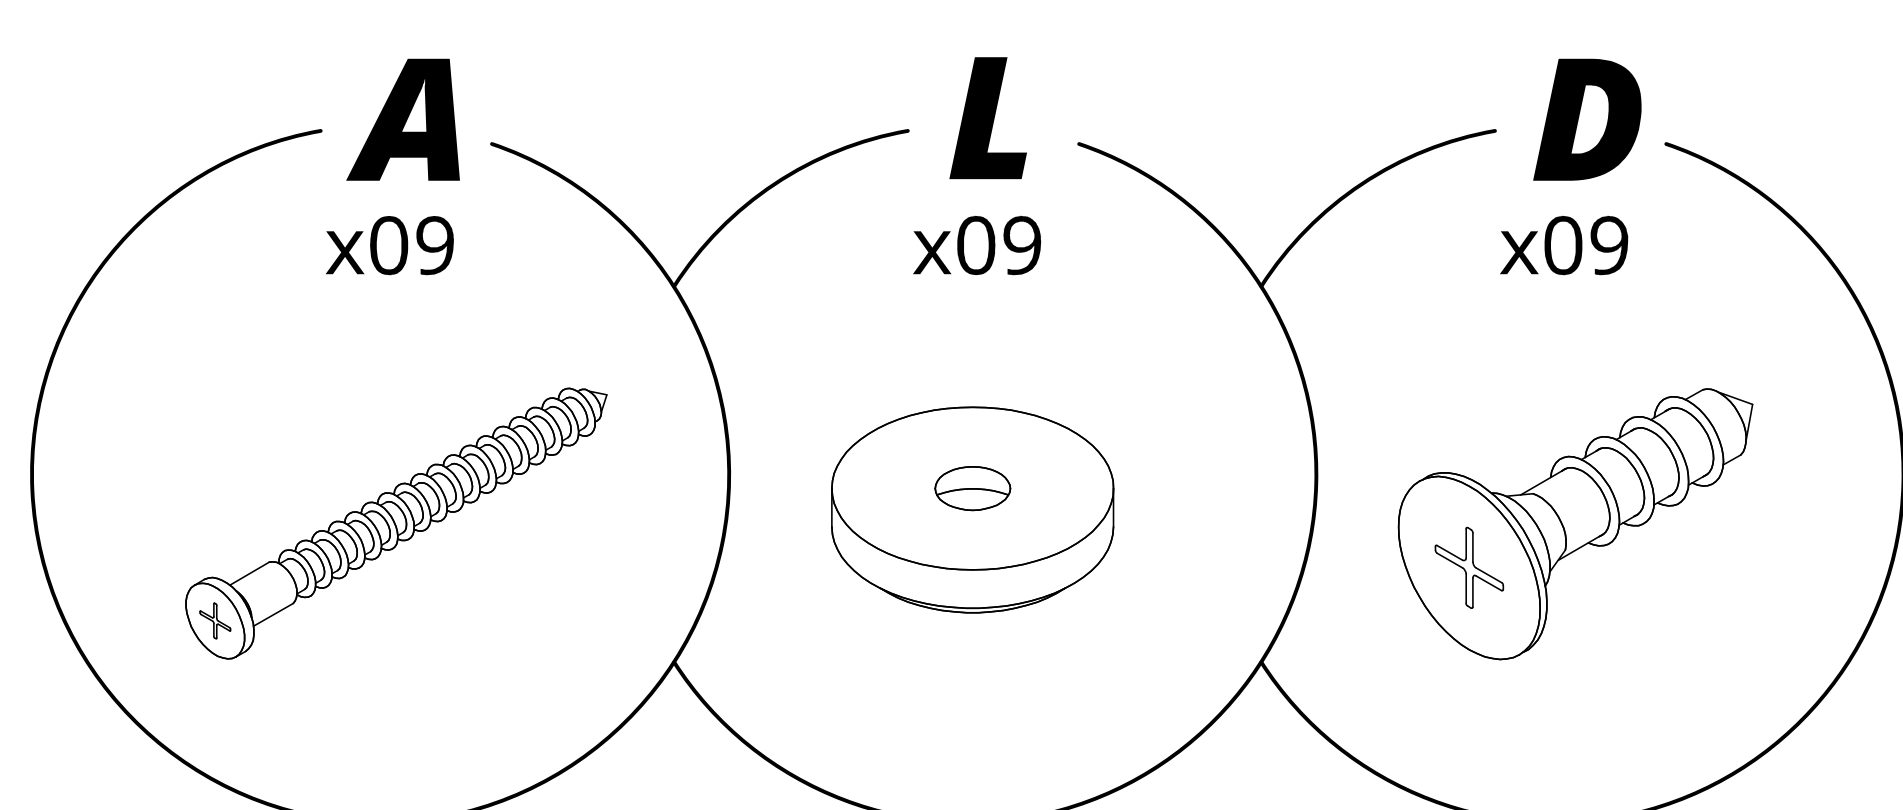



03

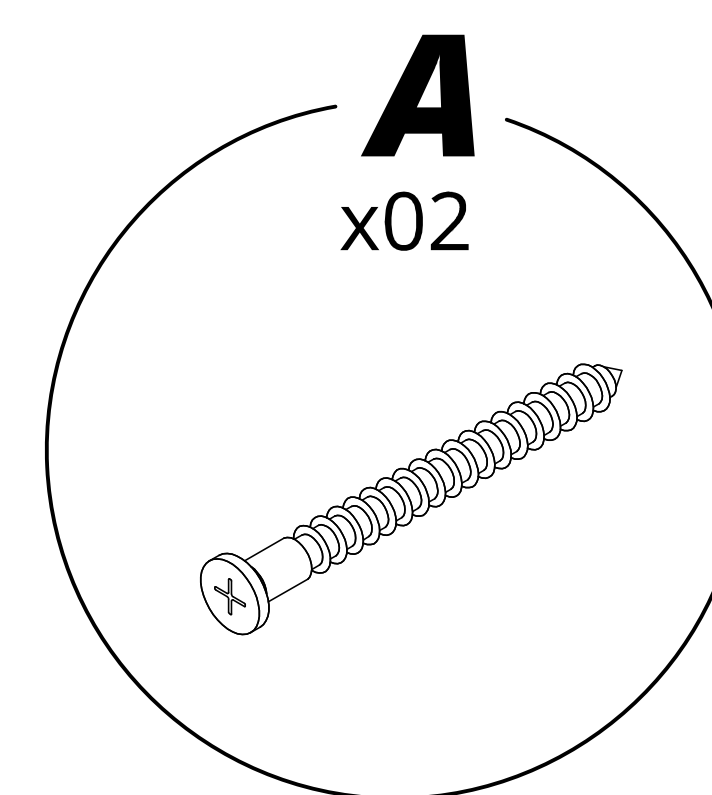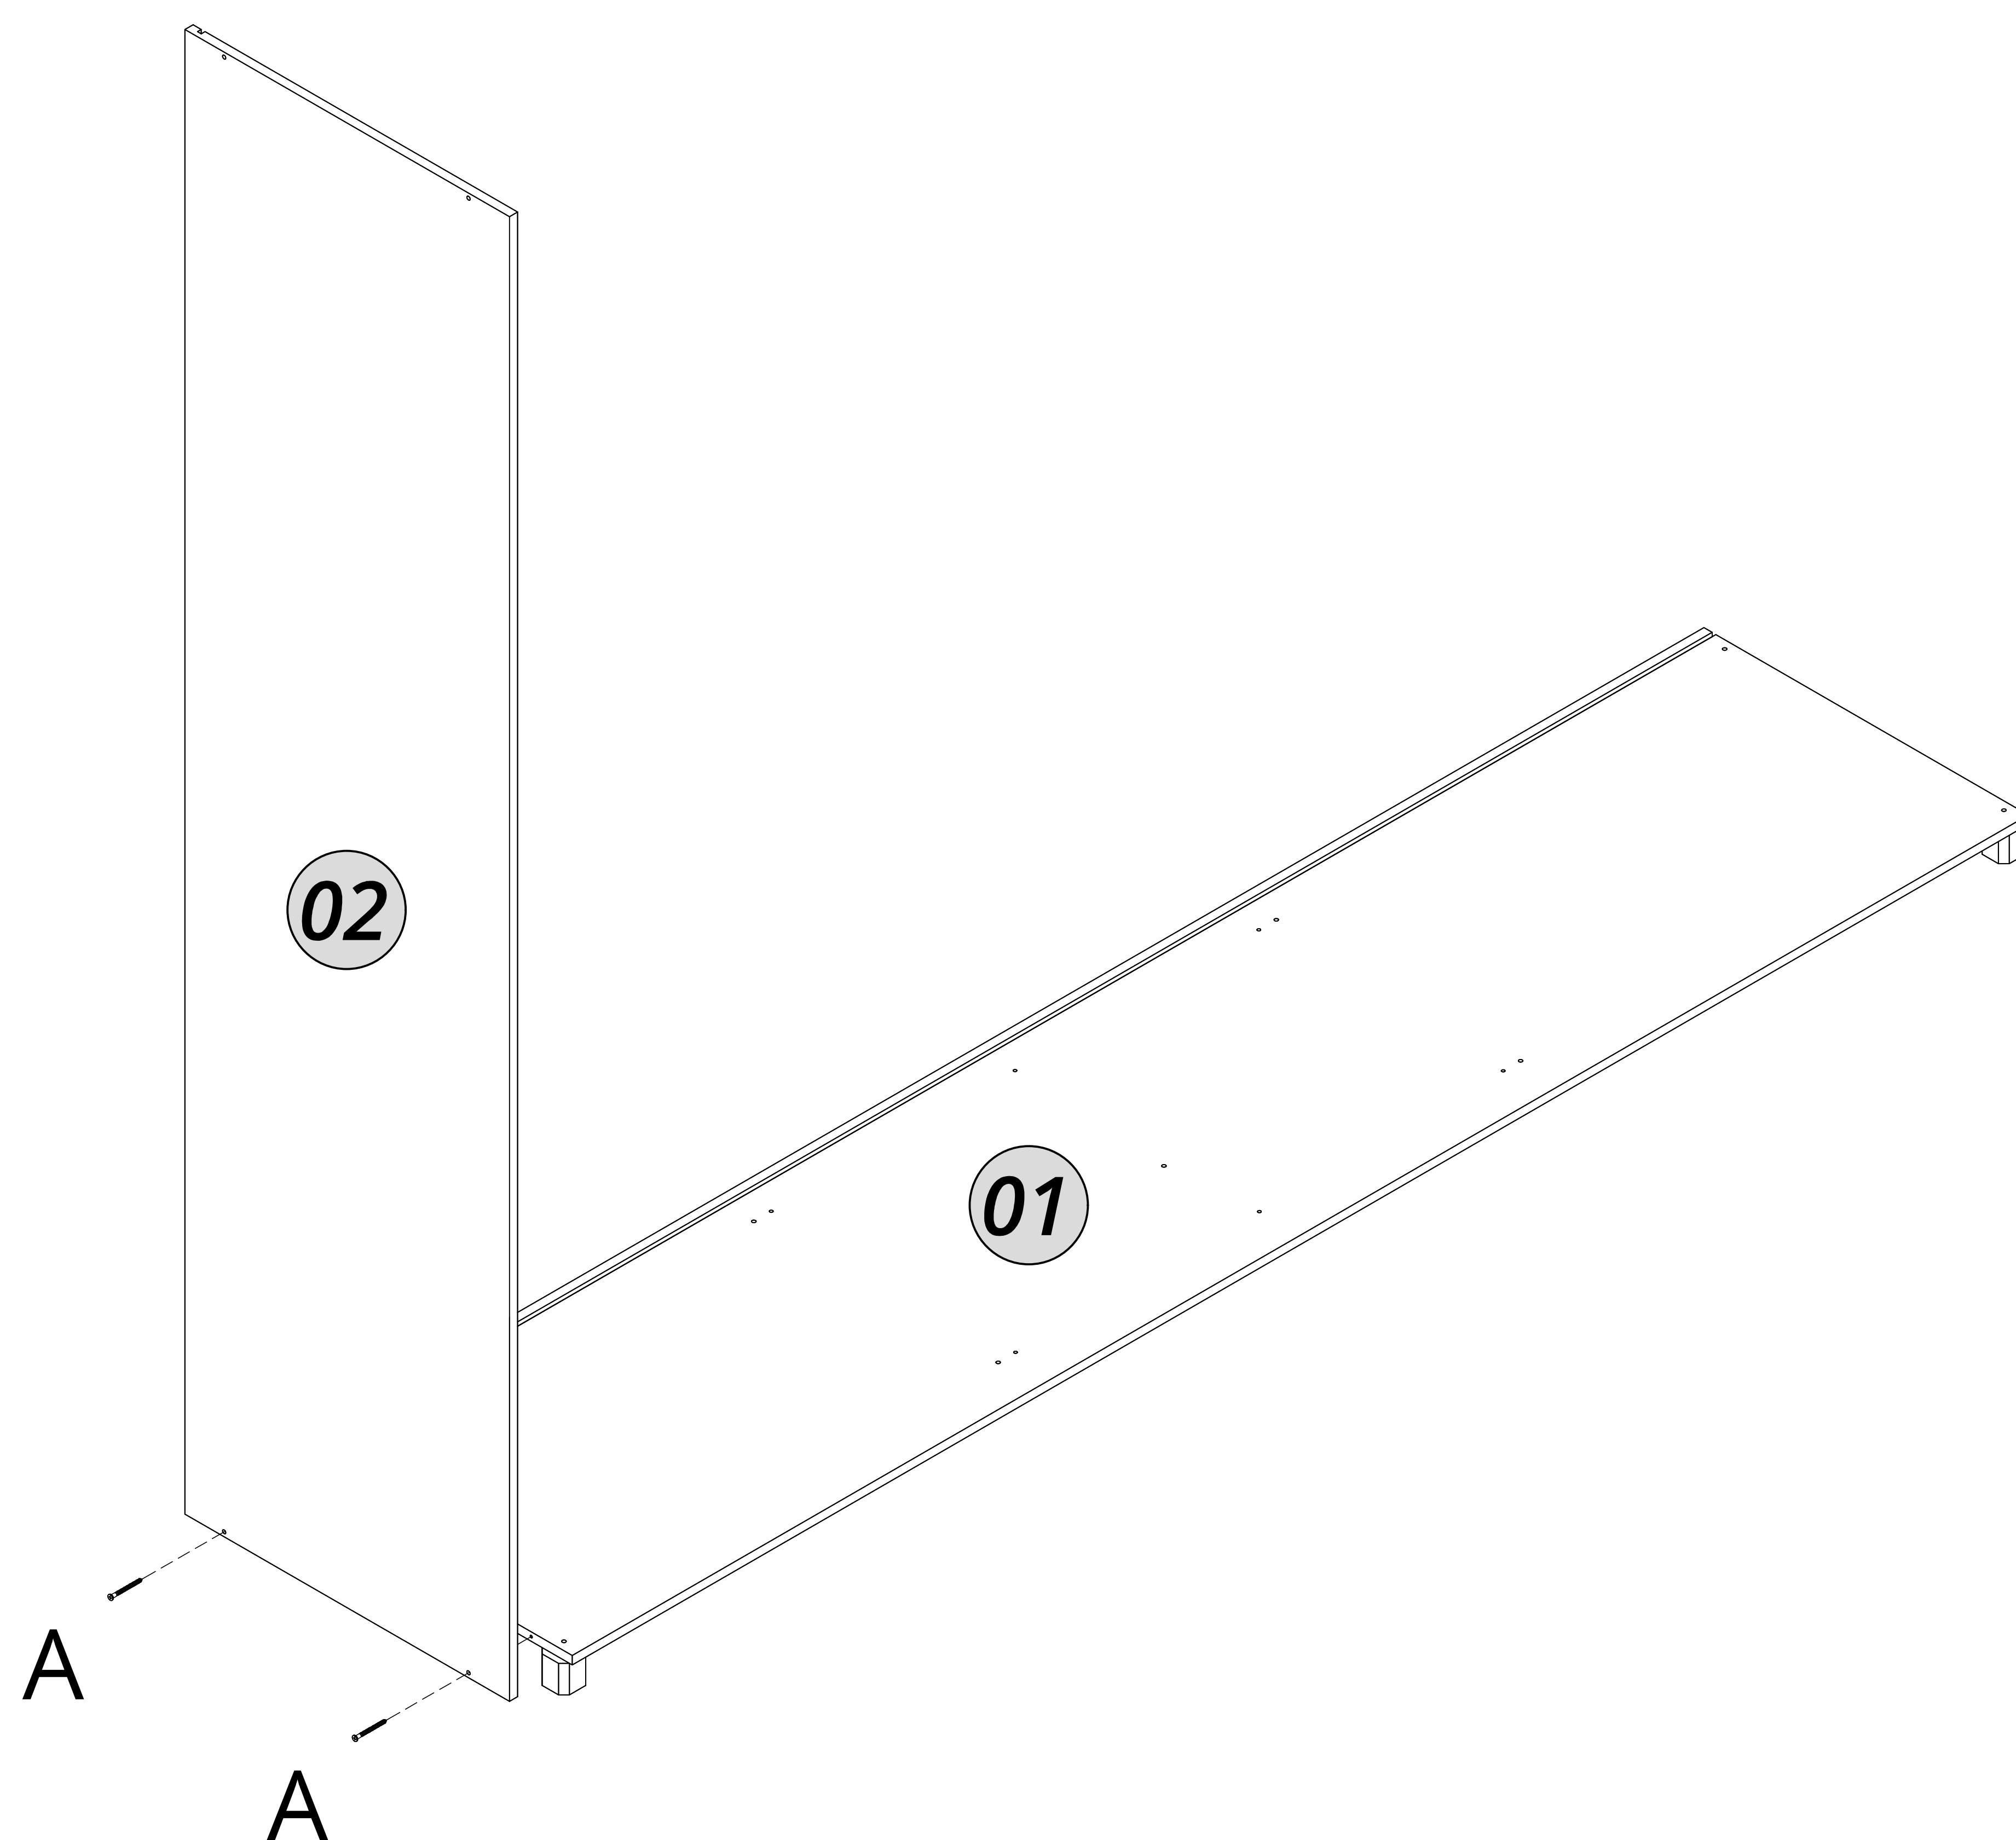


04

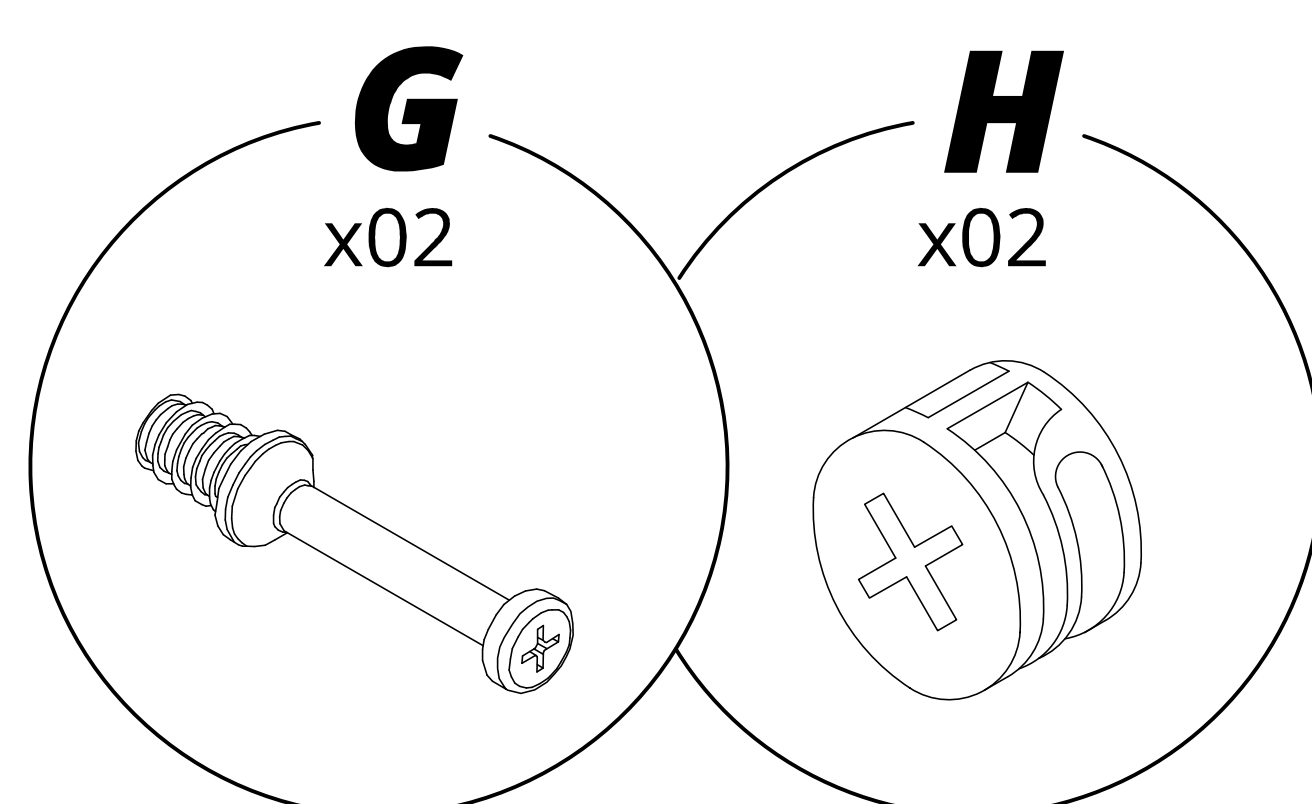


Encaixe as prateleiras laterais (09).
Encaje los estantes laterales (09).
Fit the side shelves (09).

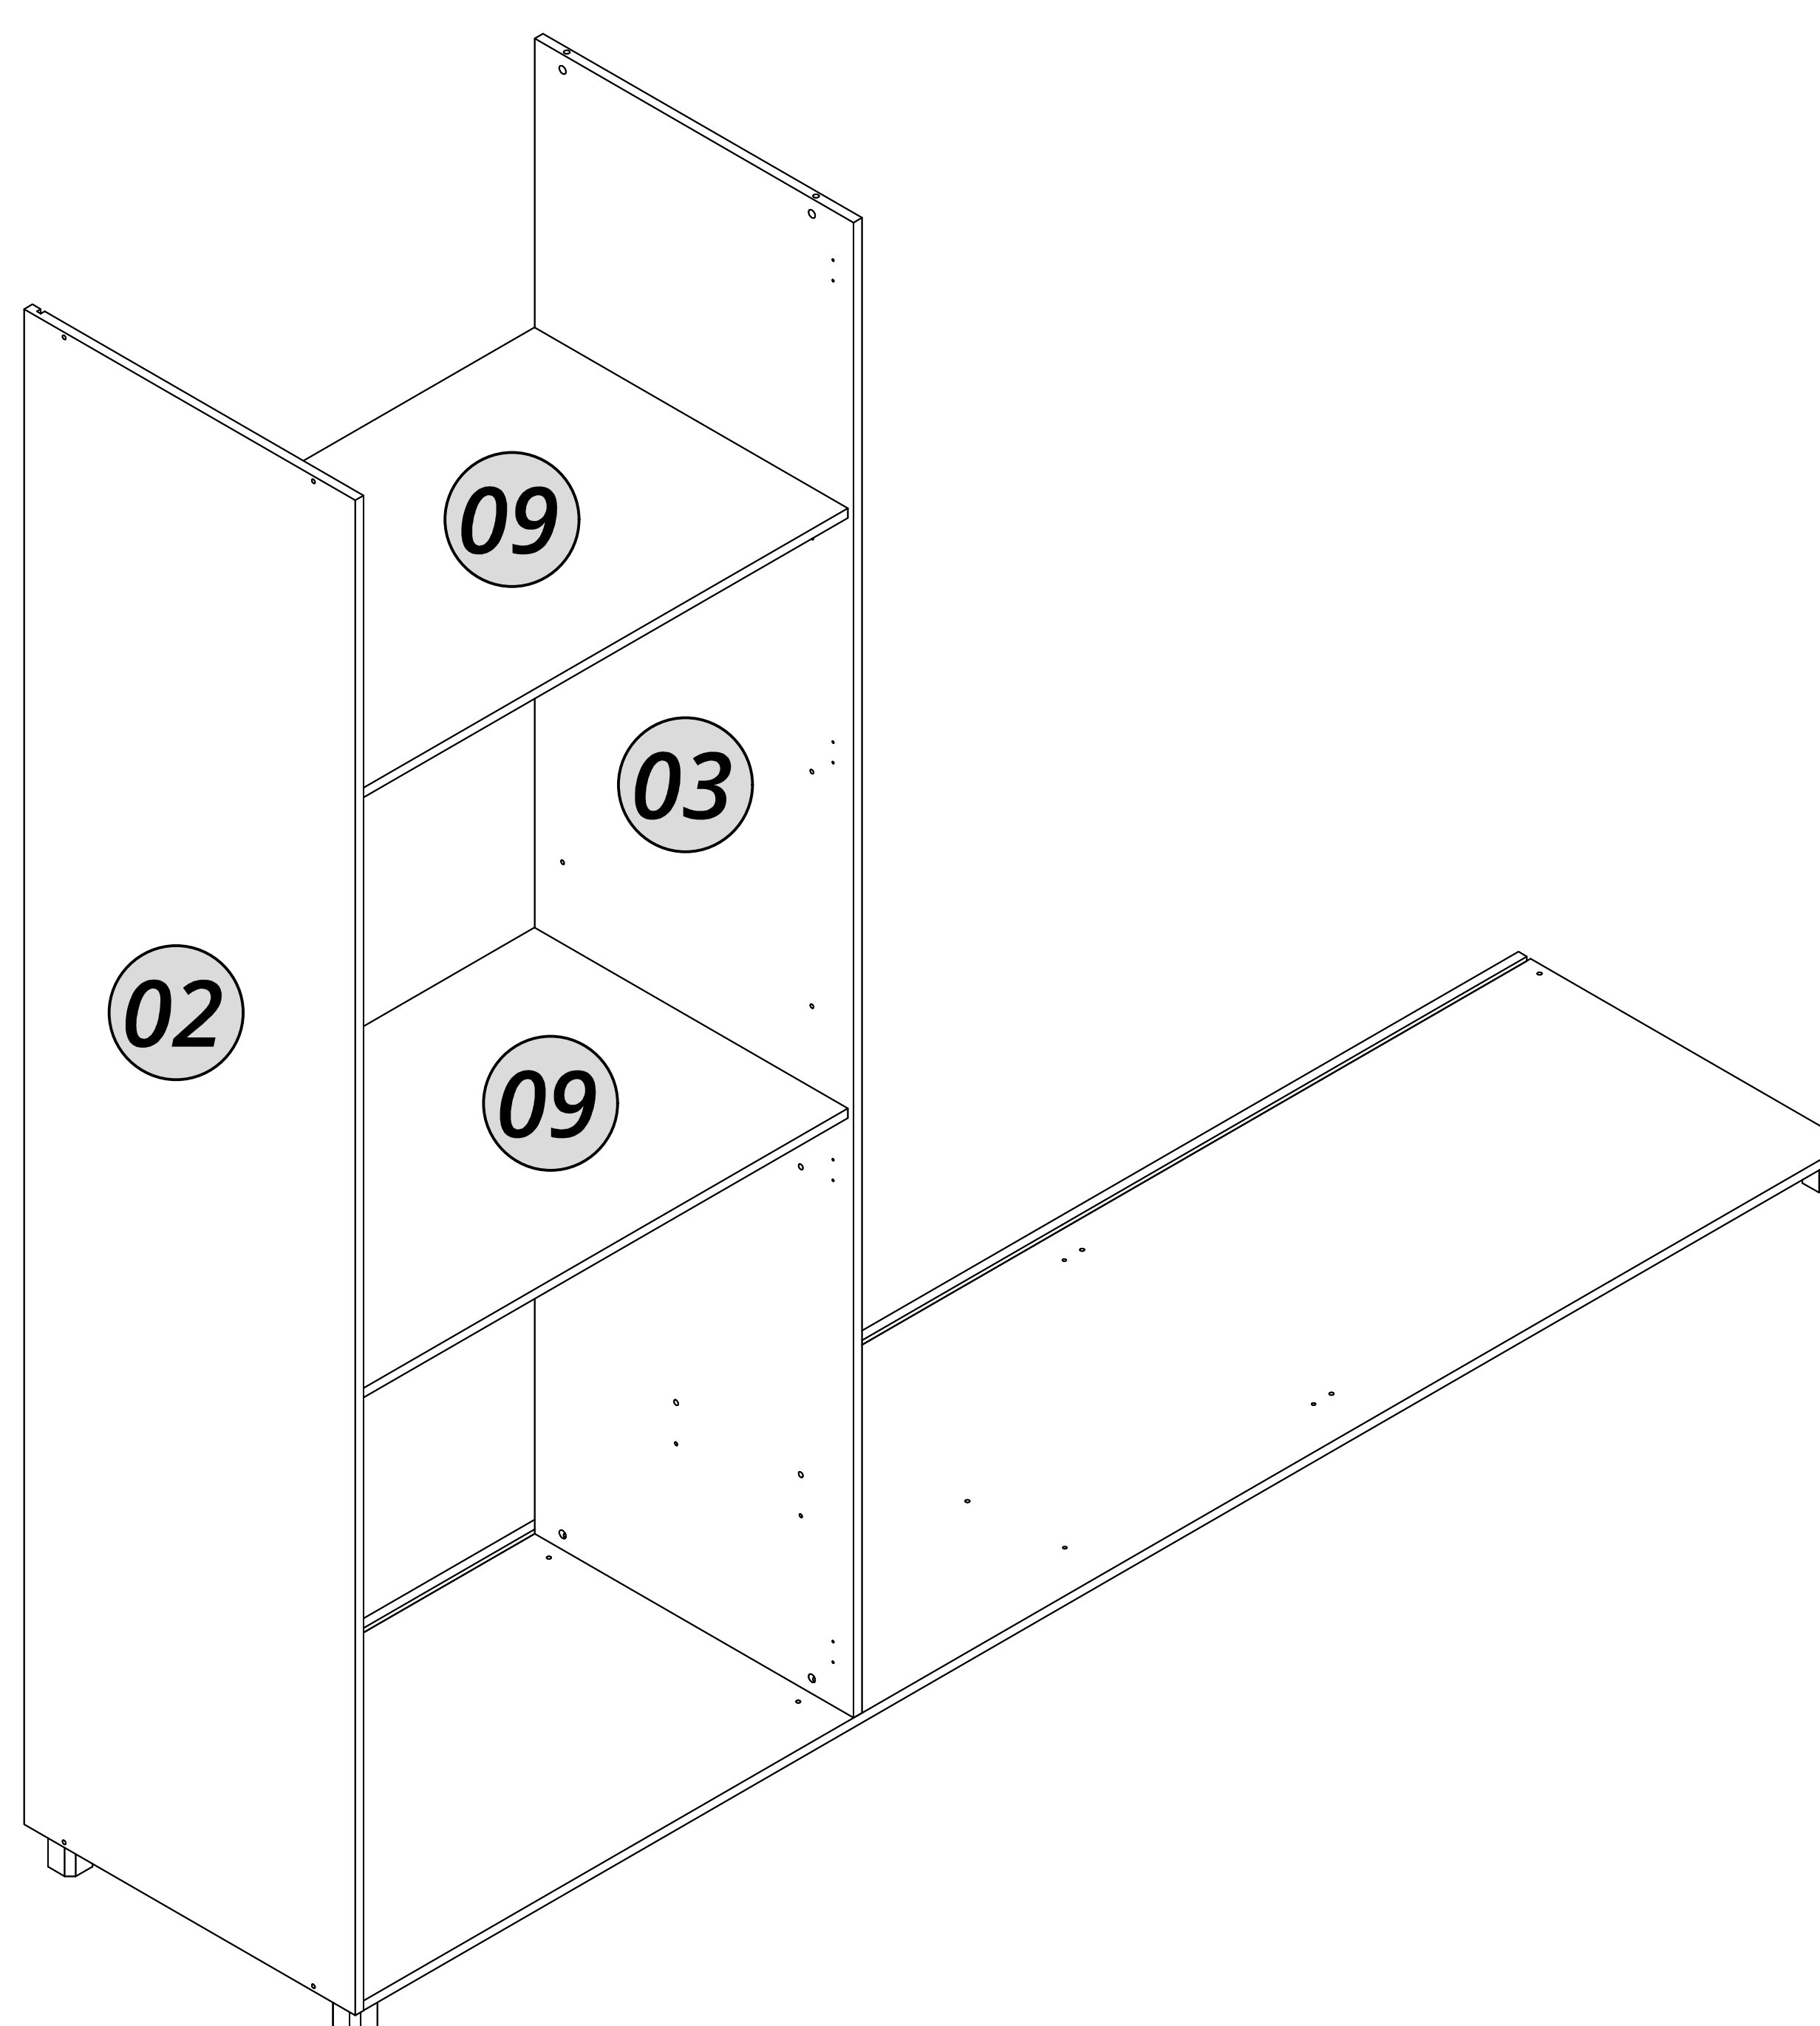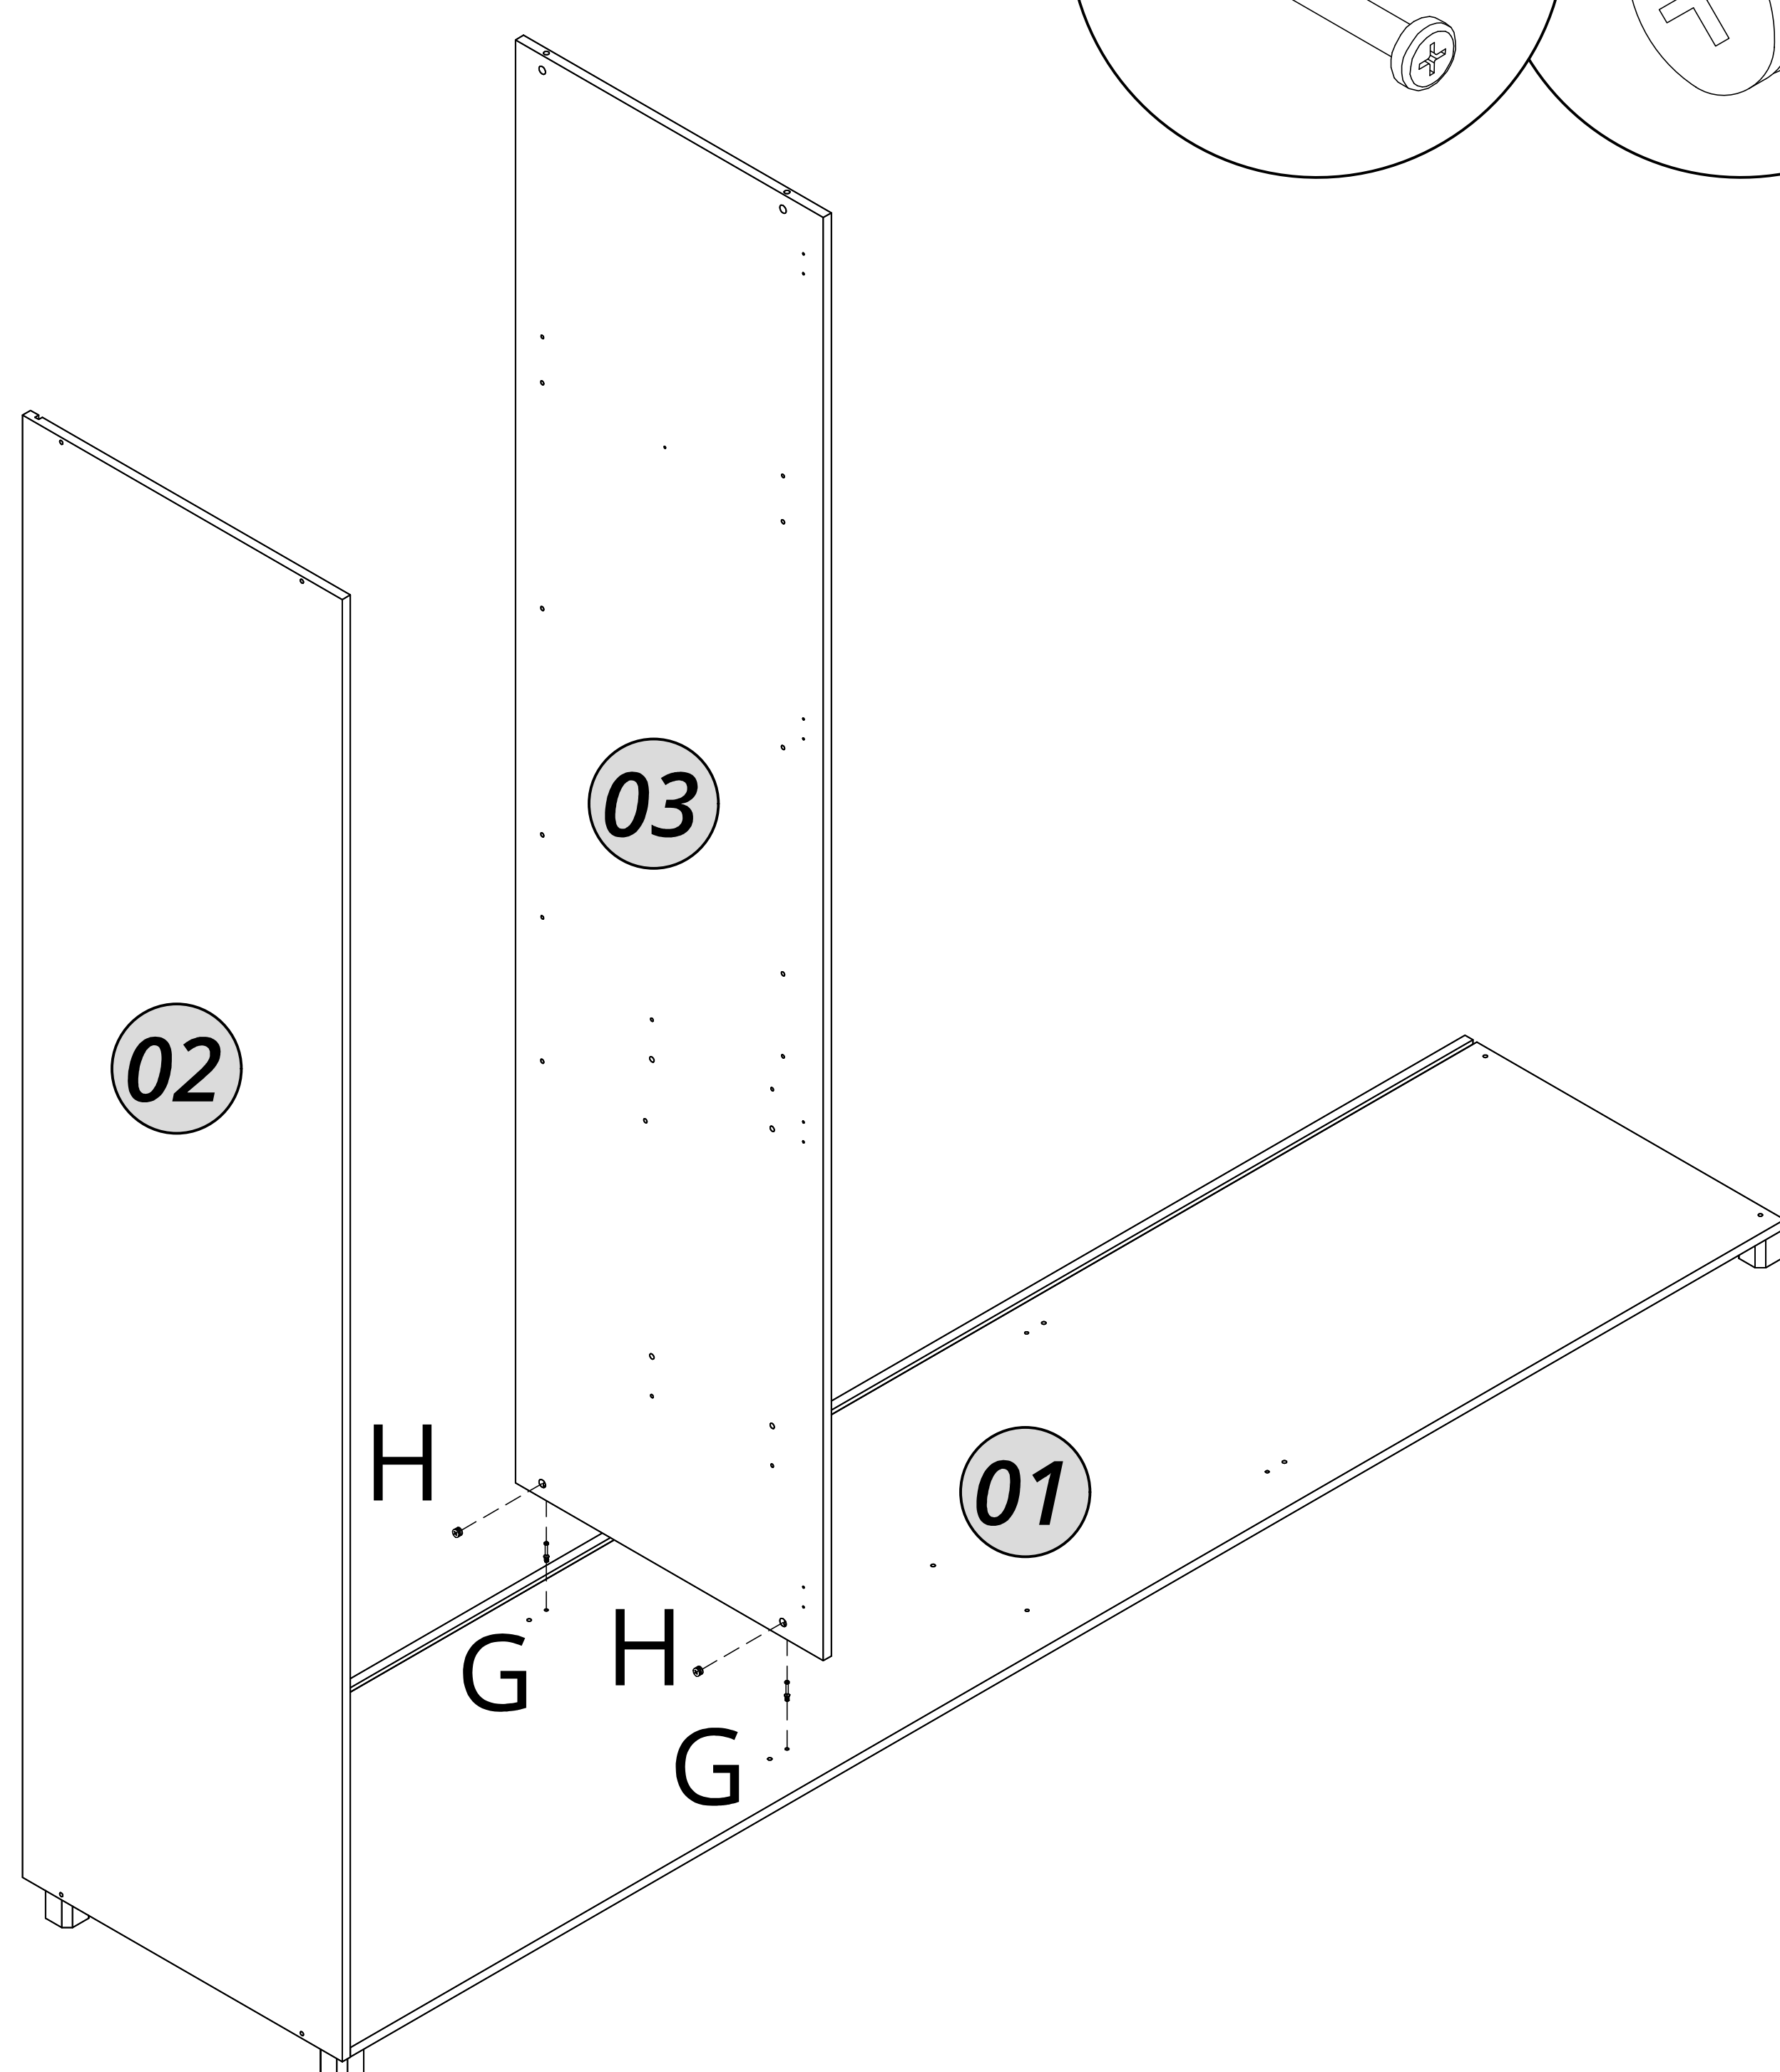


05

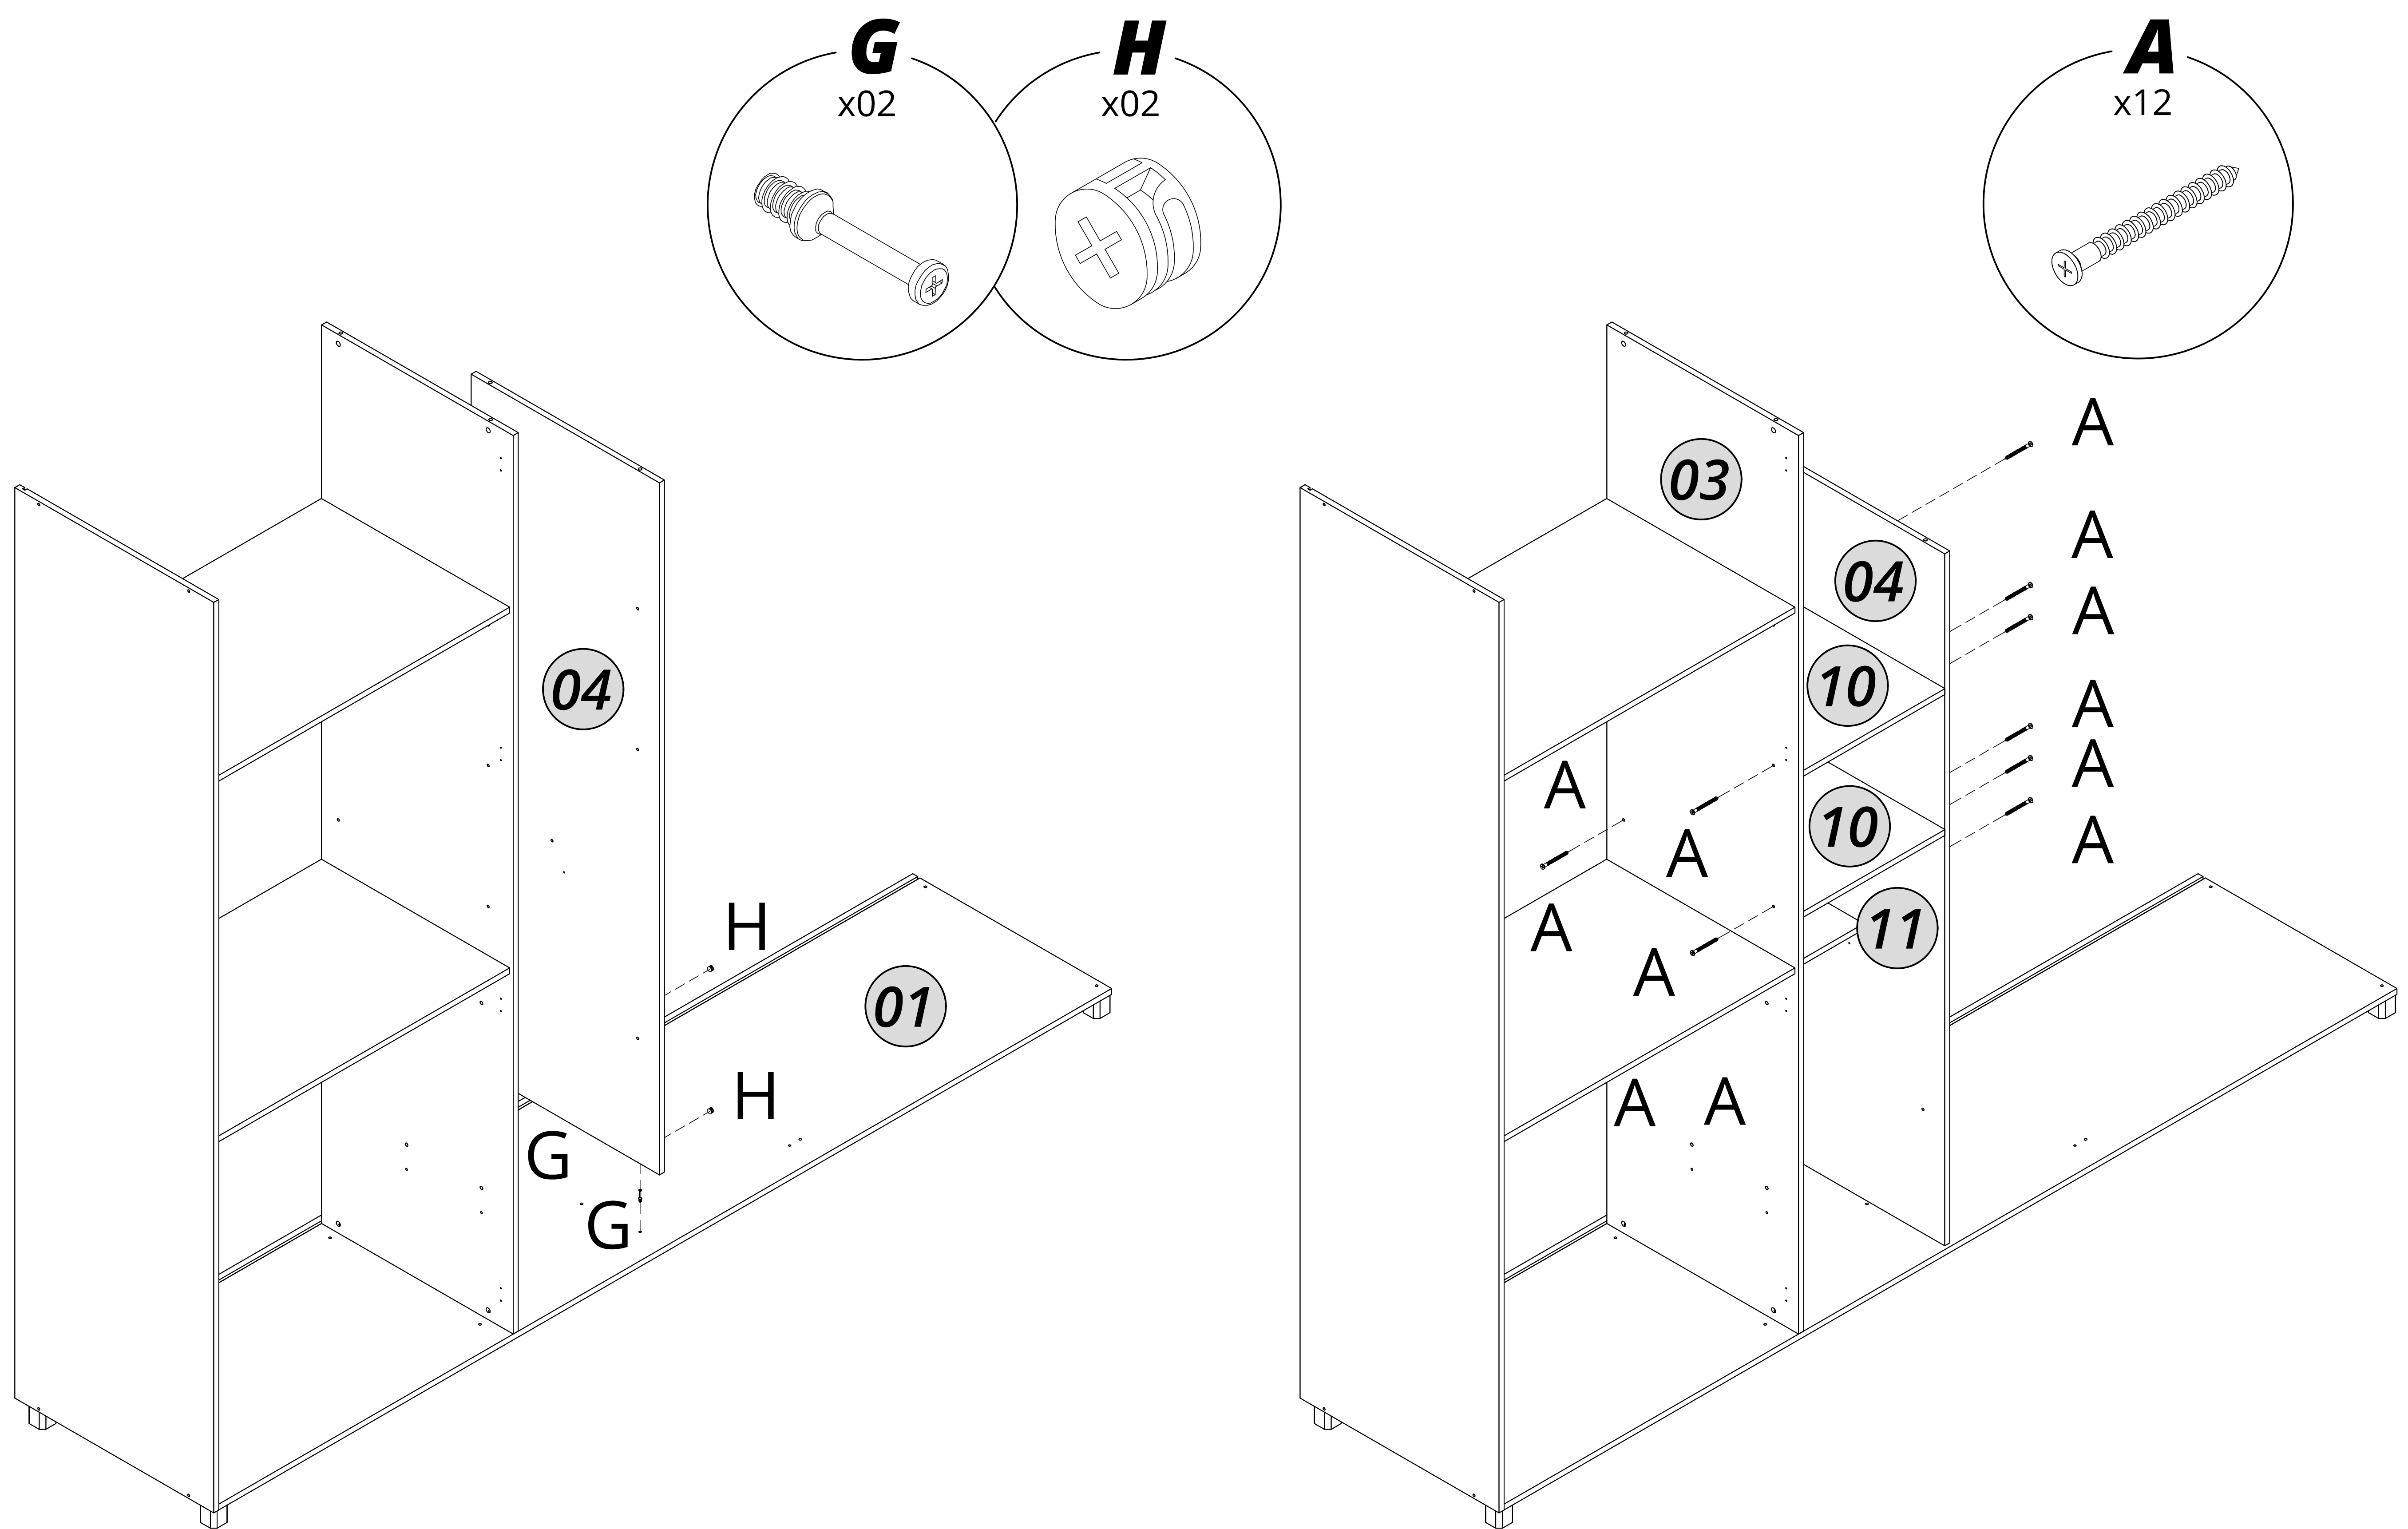


06

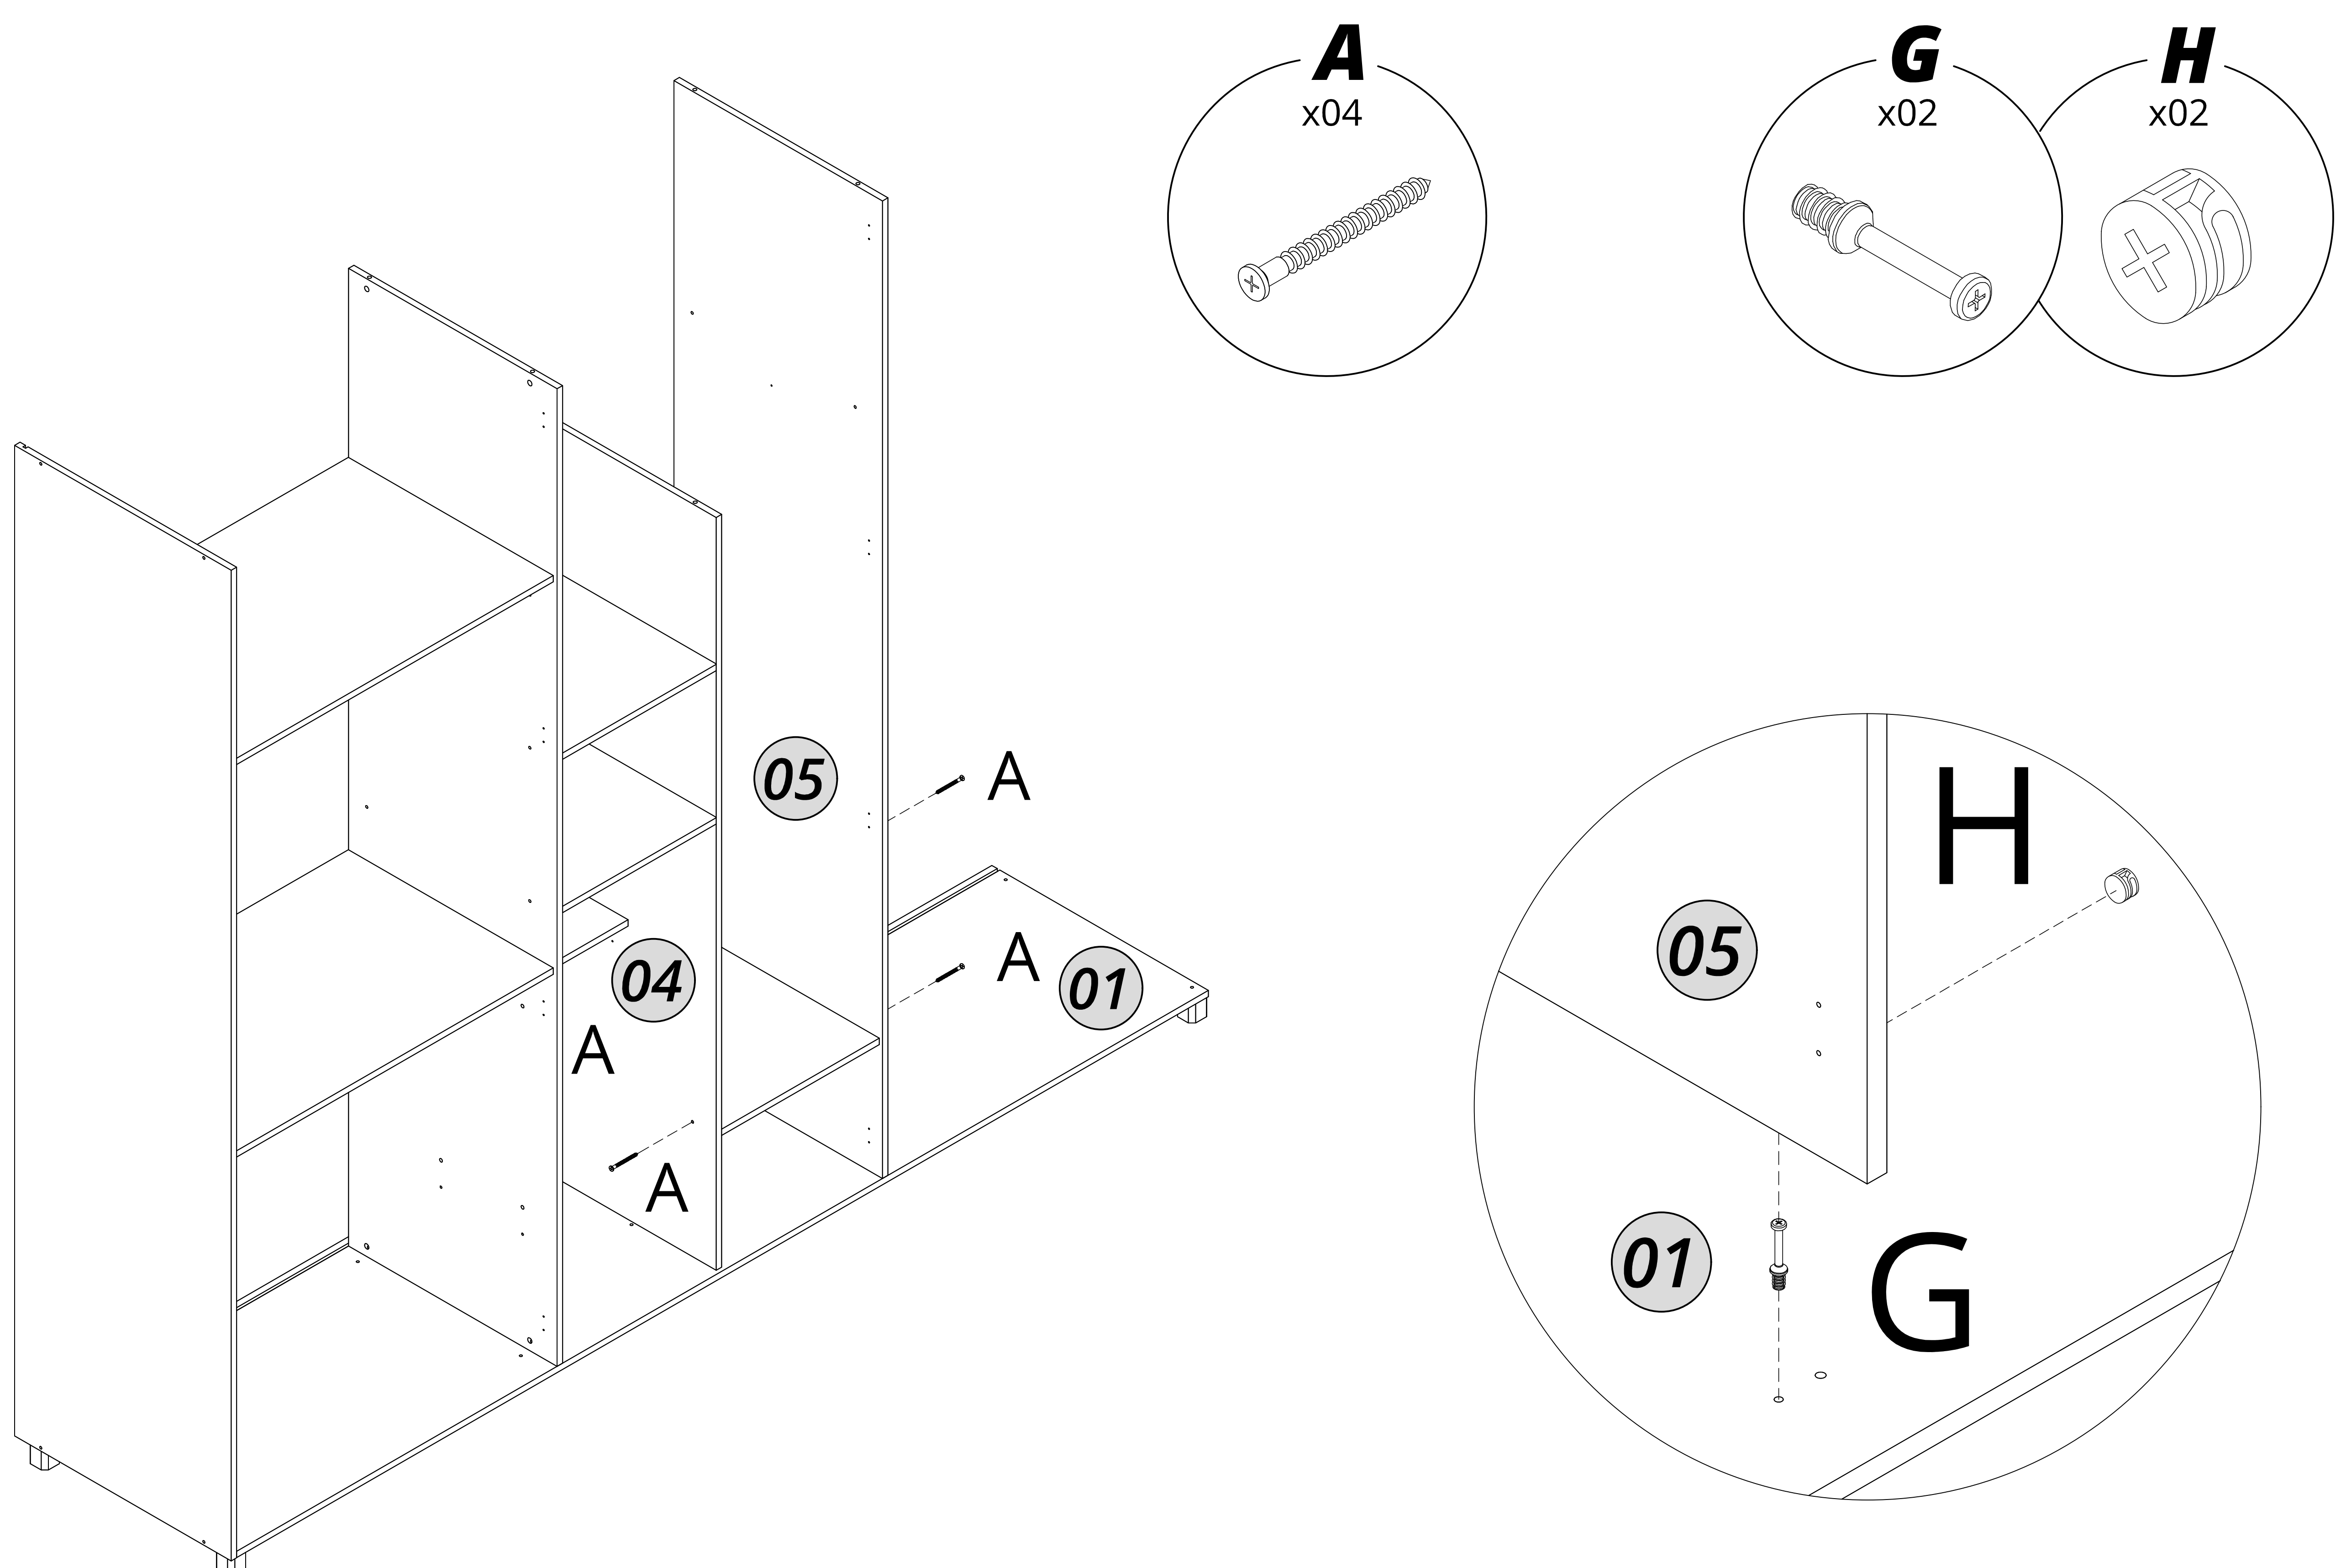


07

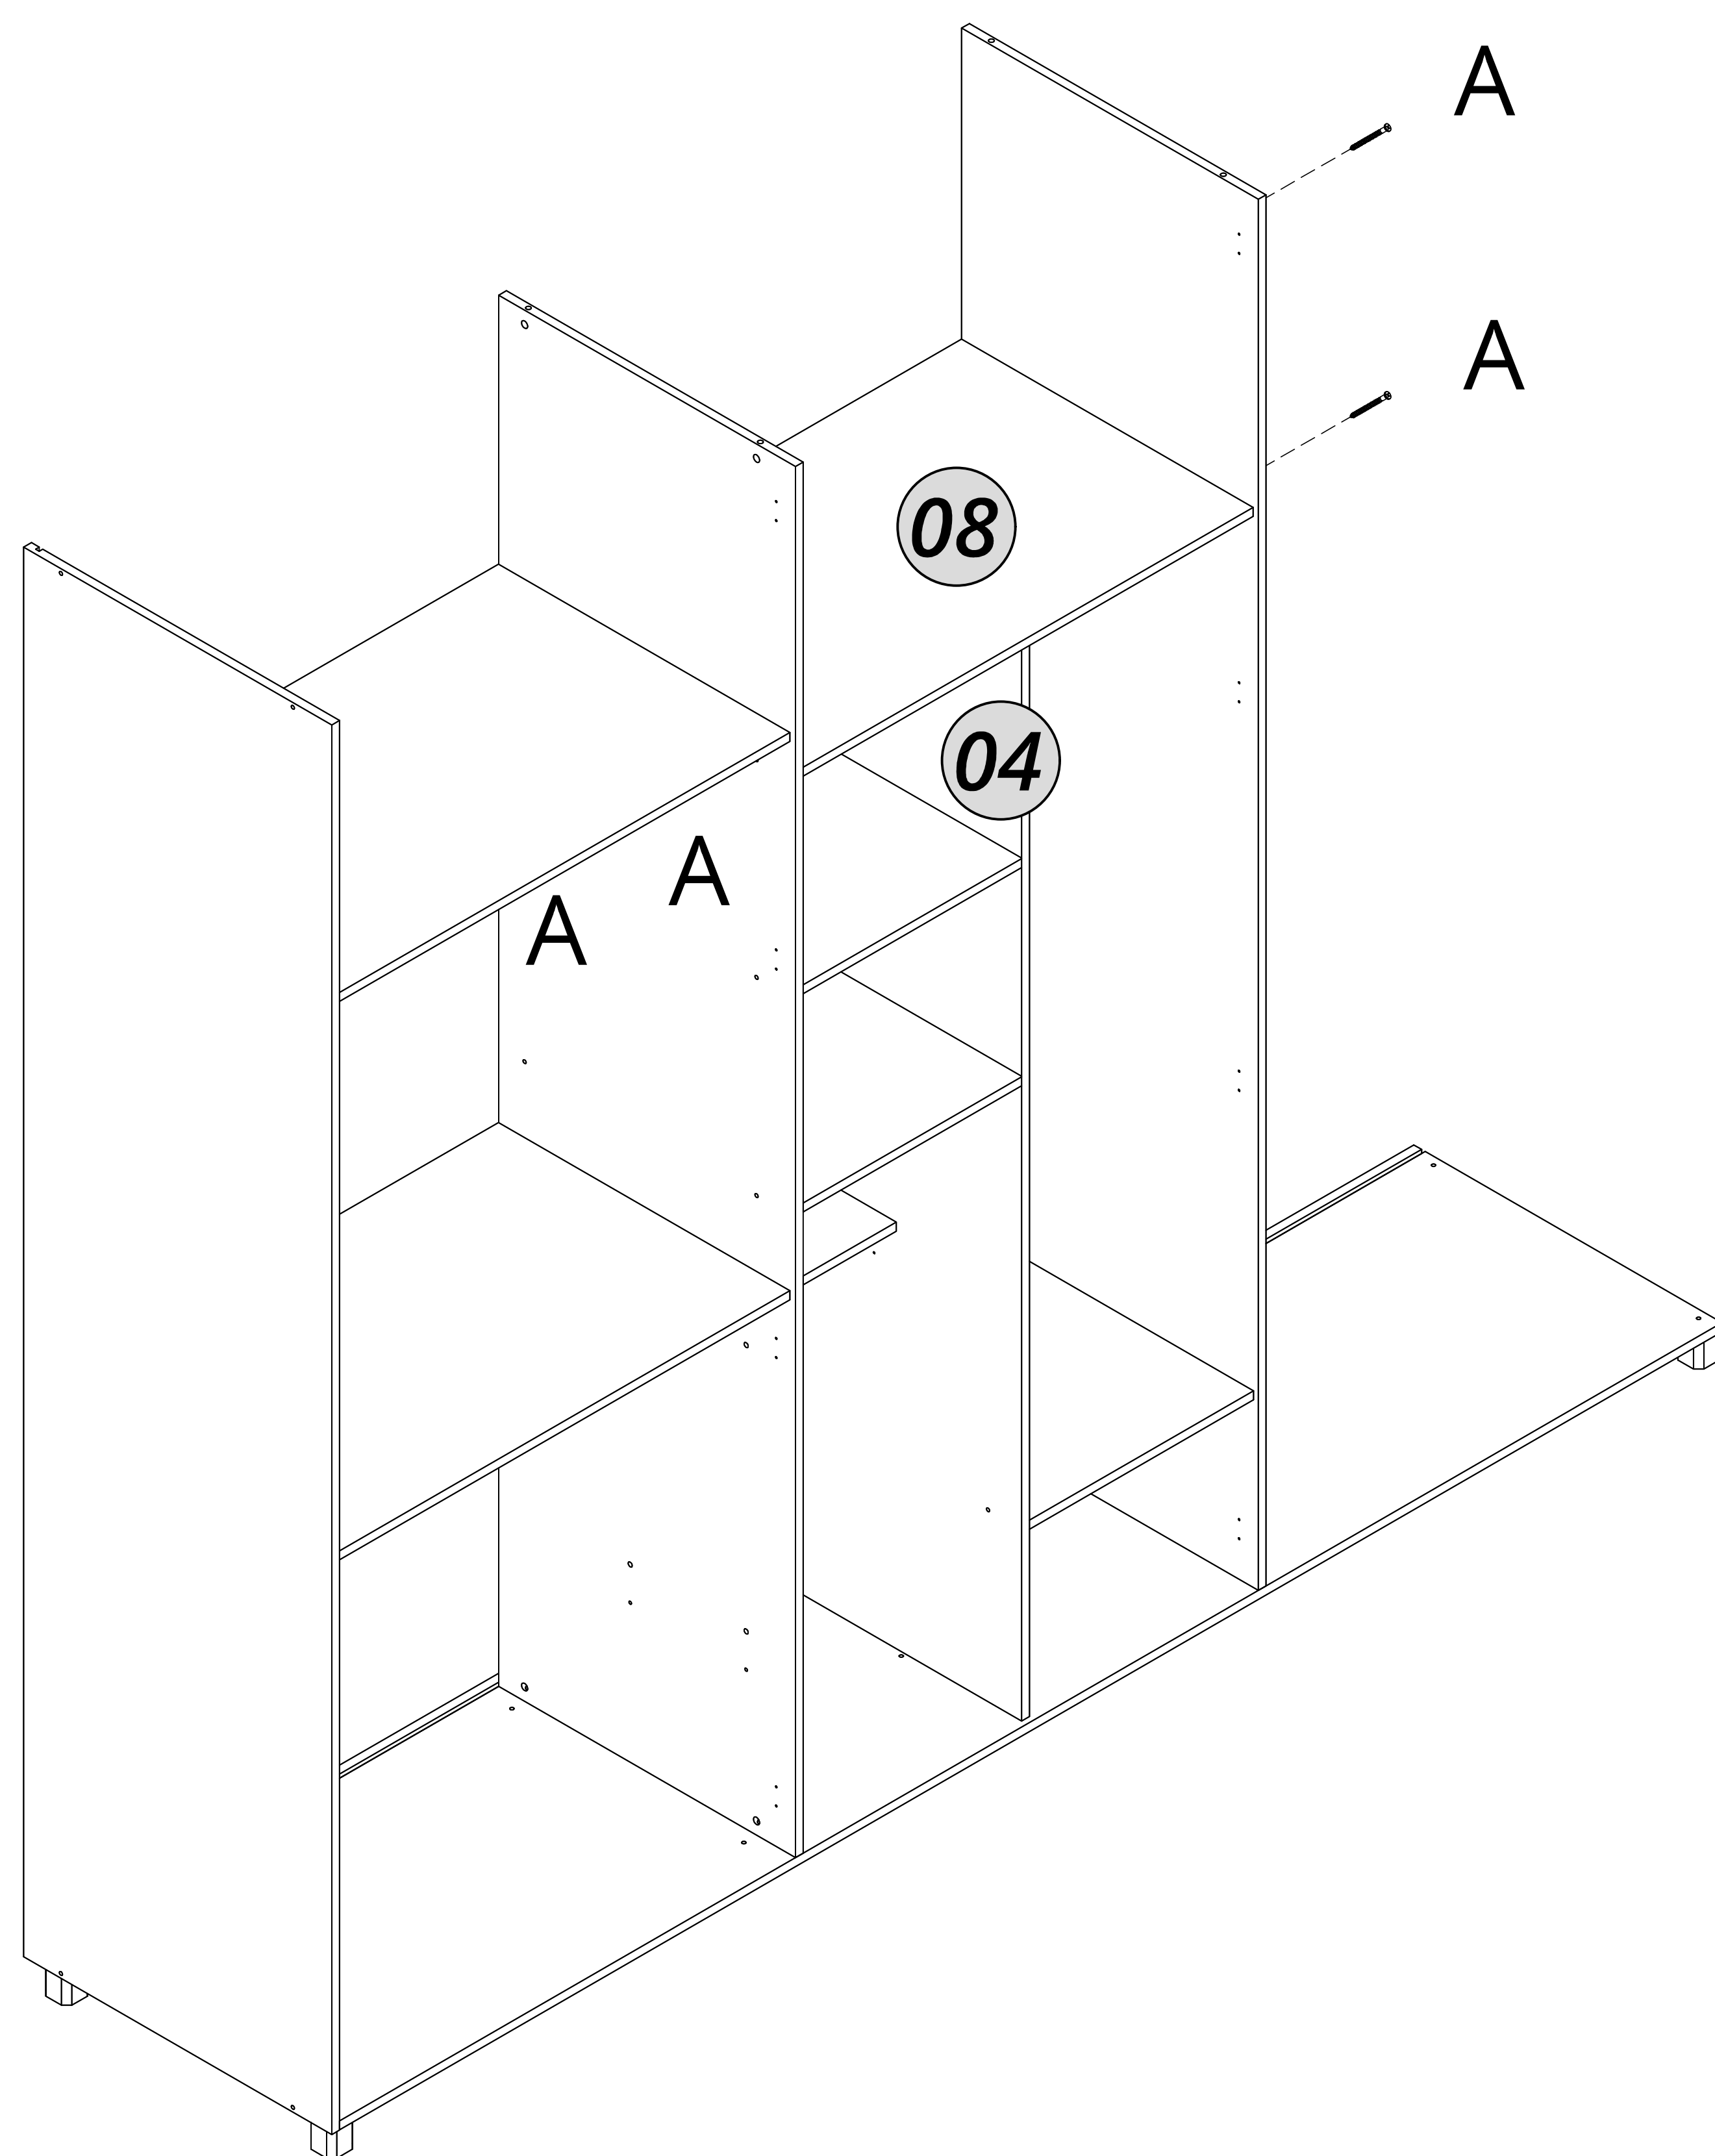**A**



x04

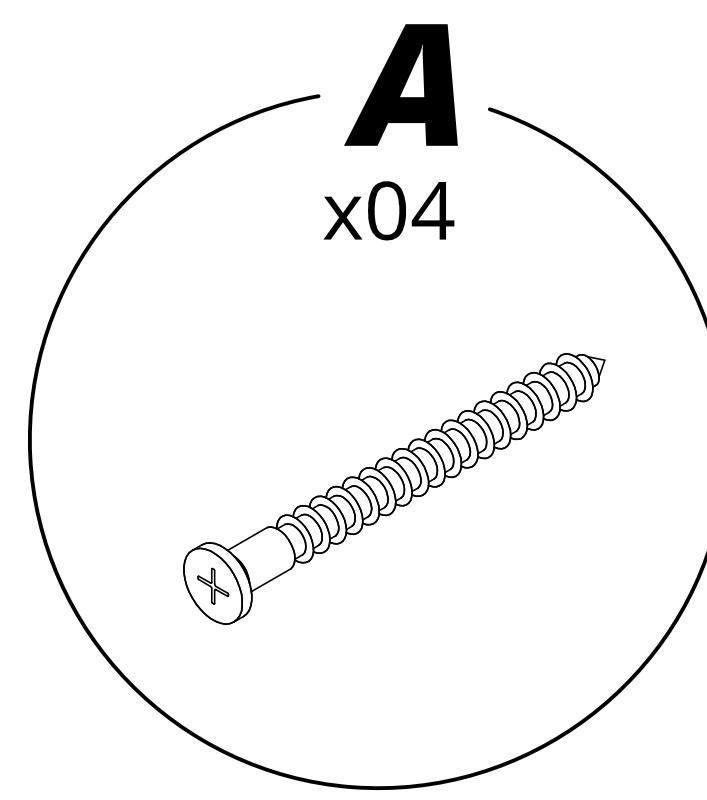**G**


x02

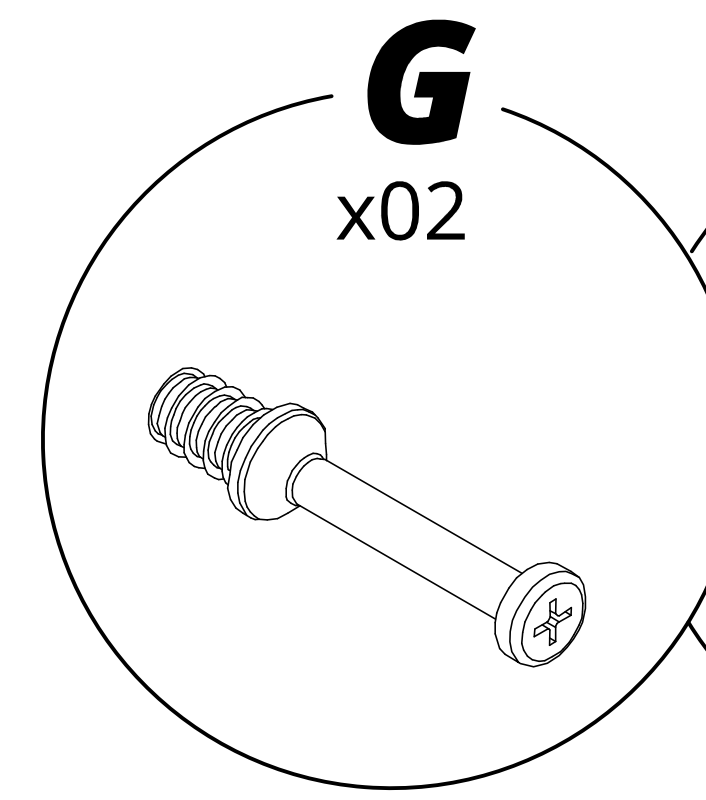**H**


x02

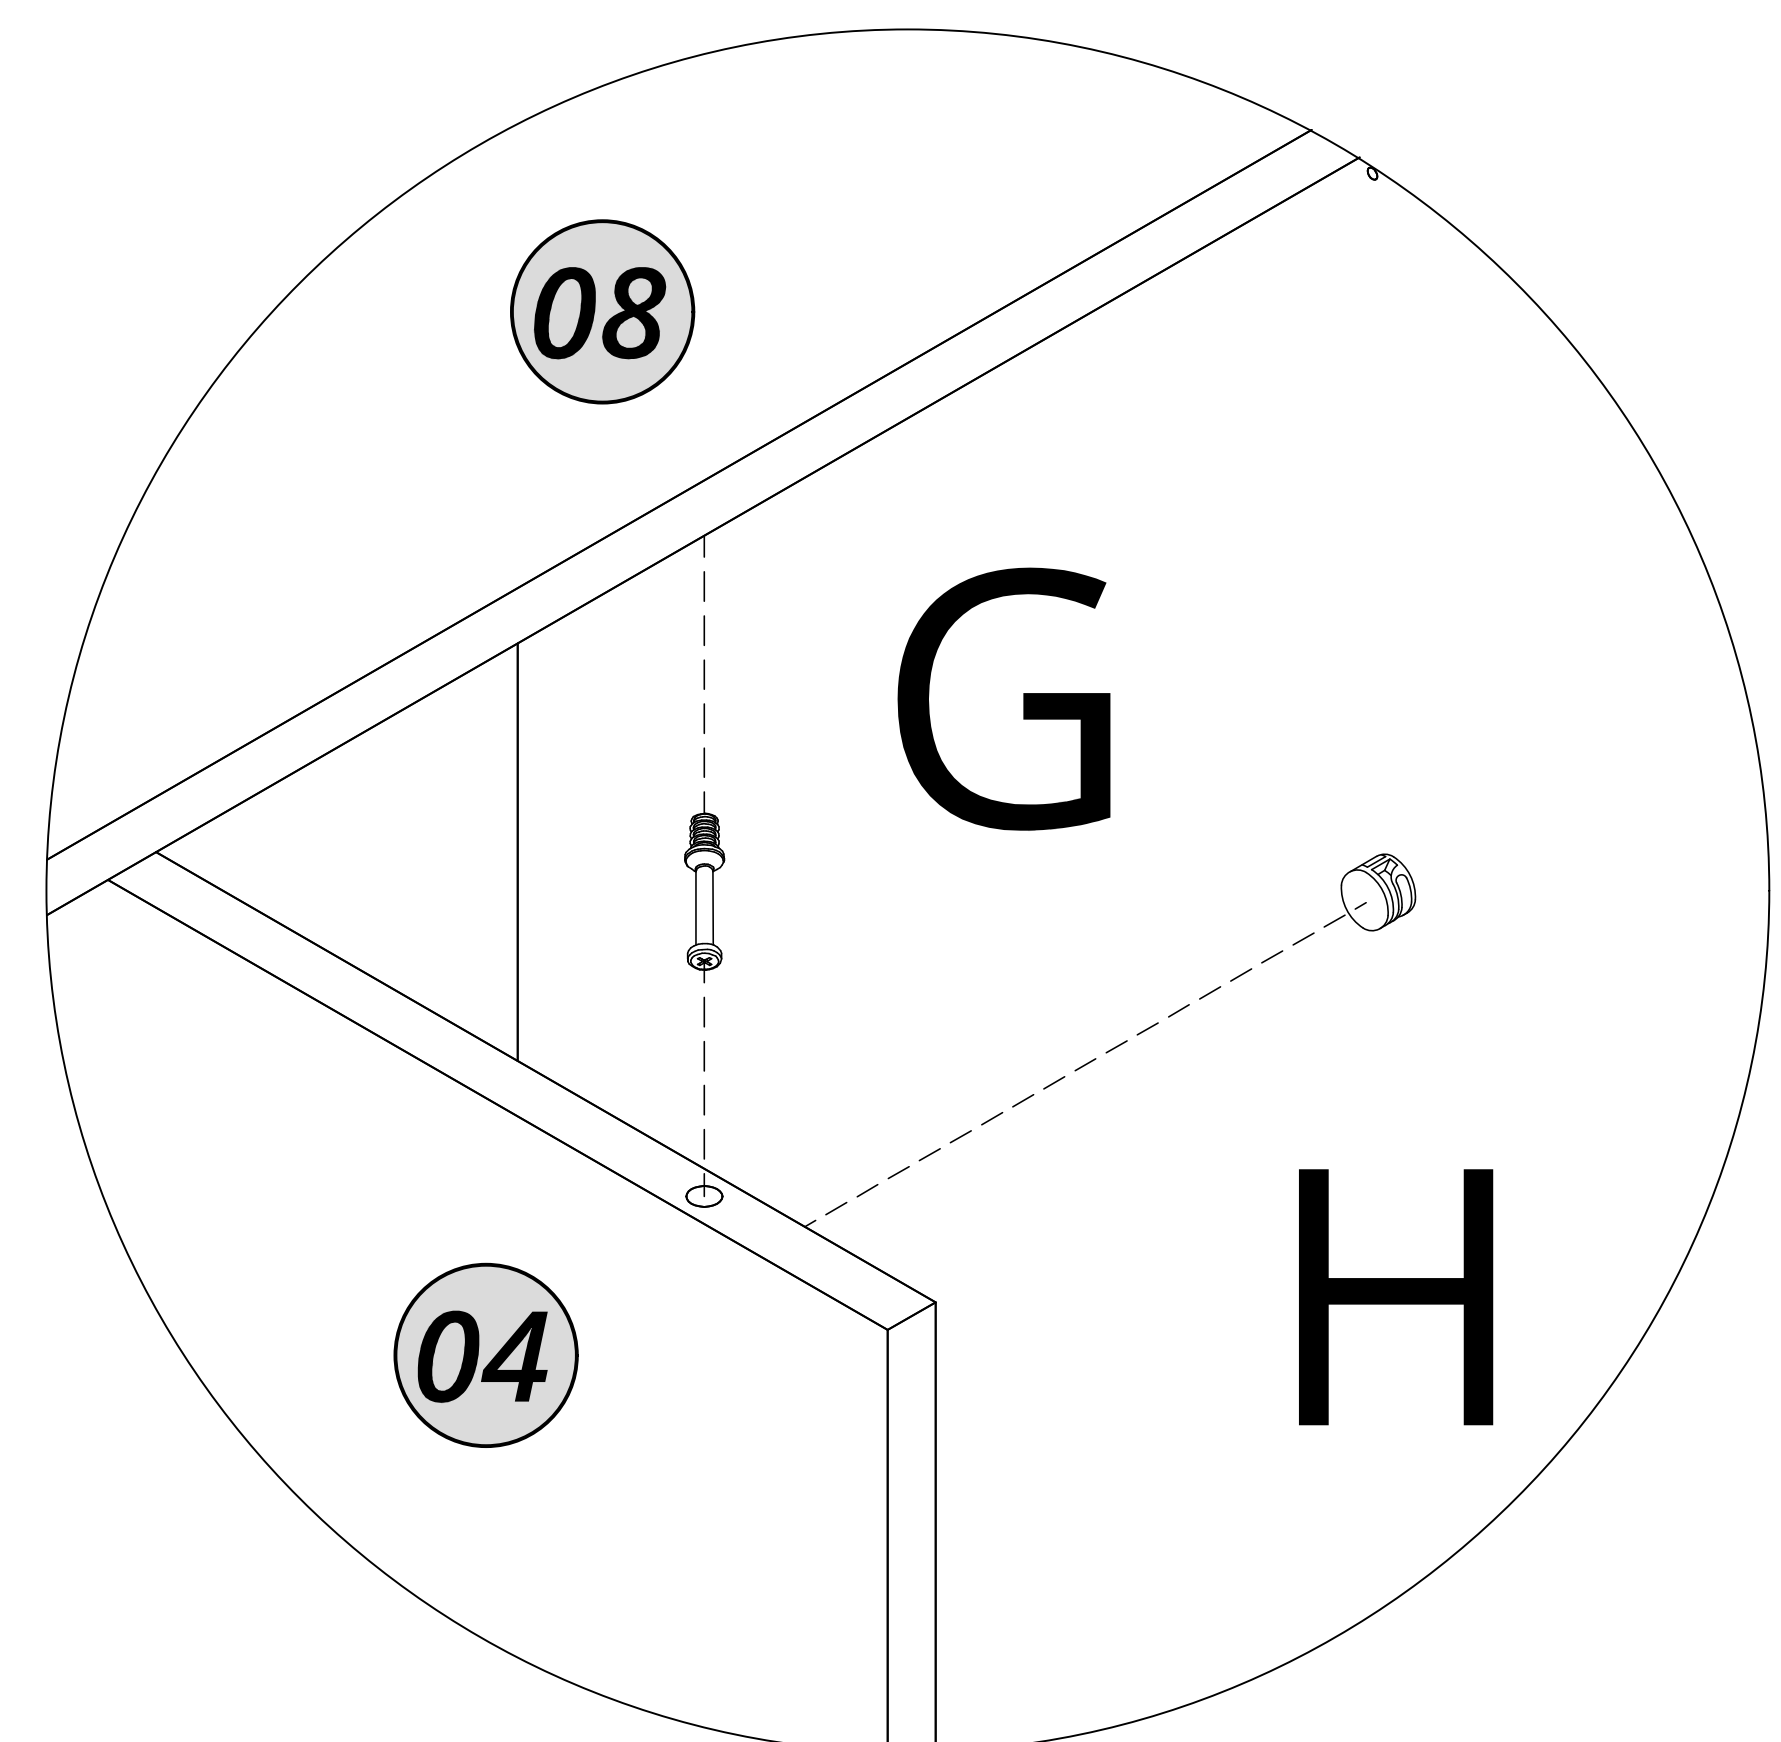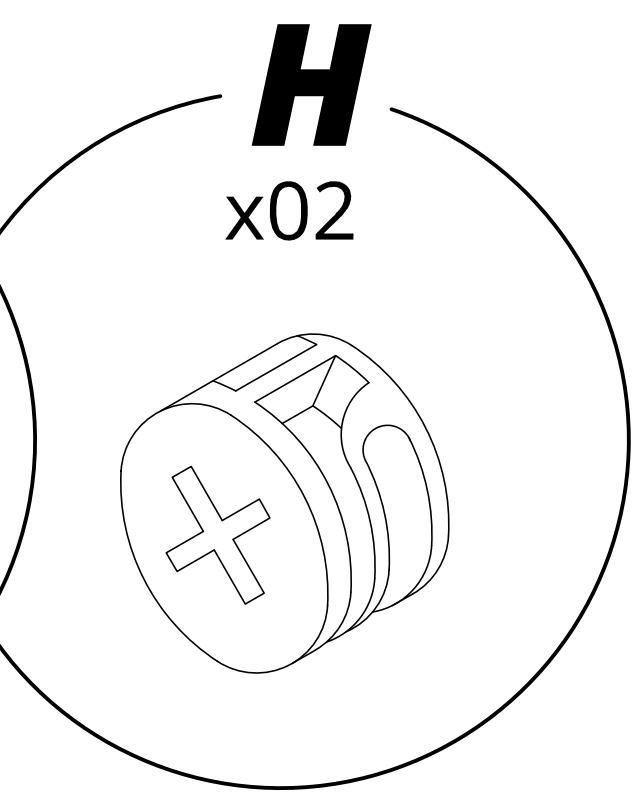

08

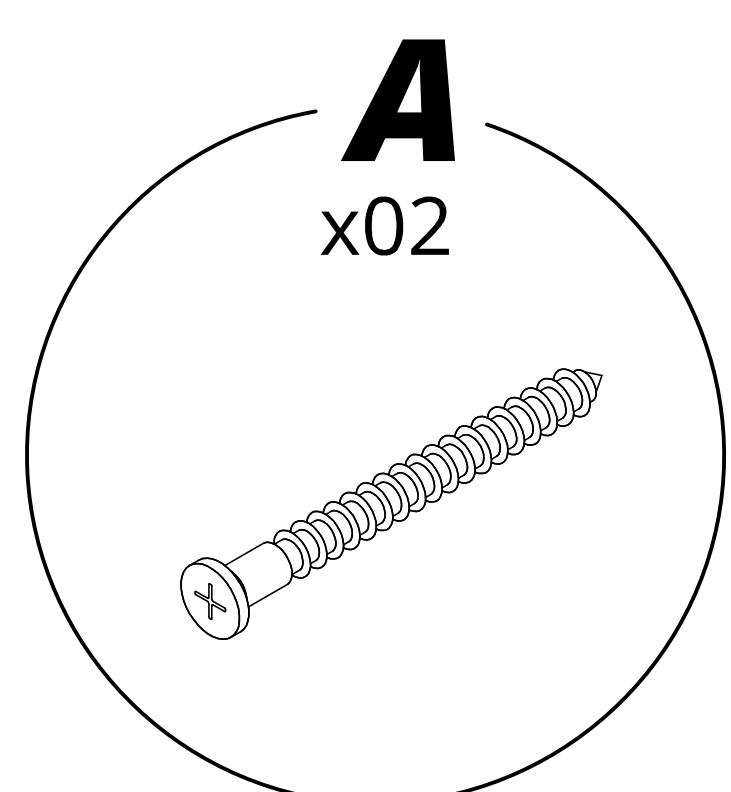**A**


x02

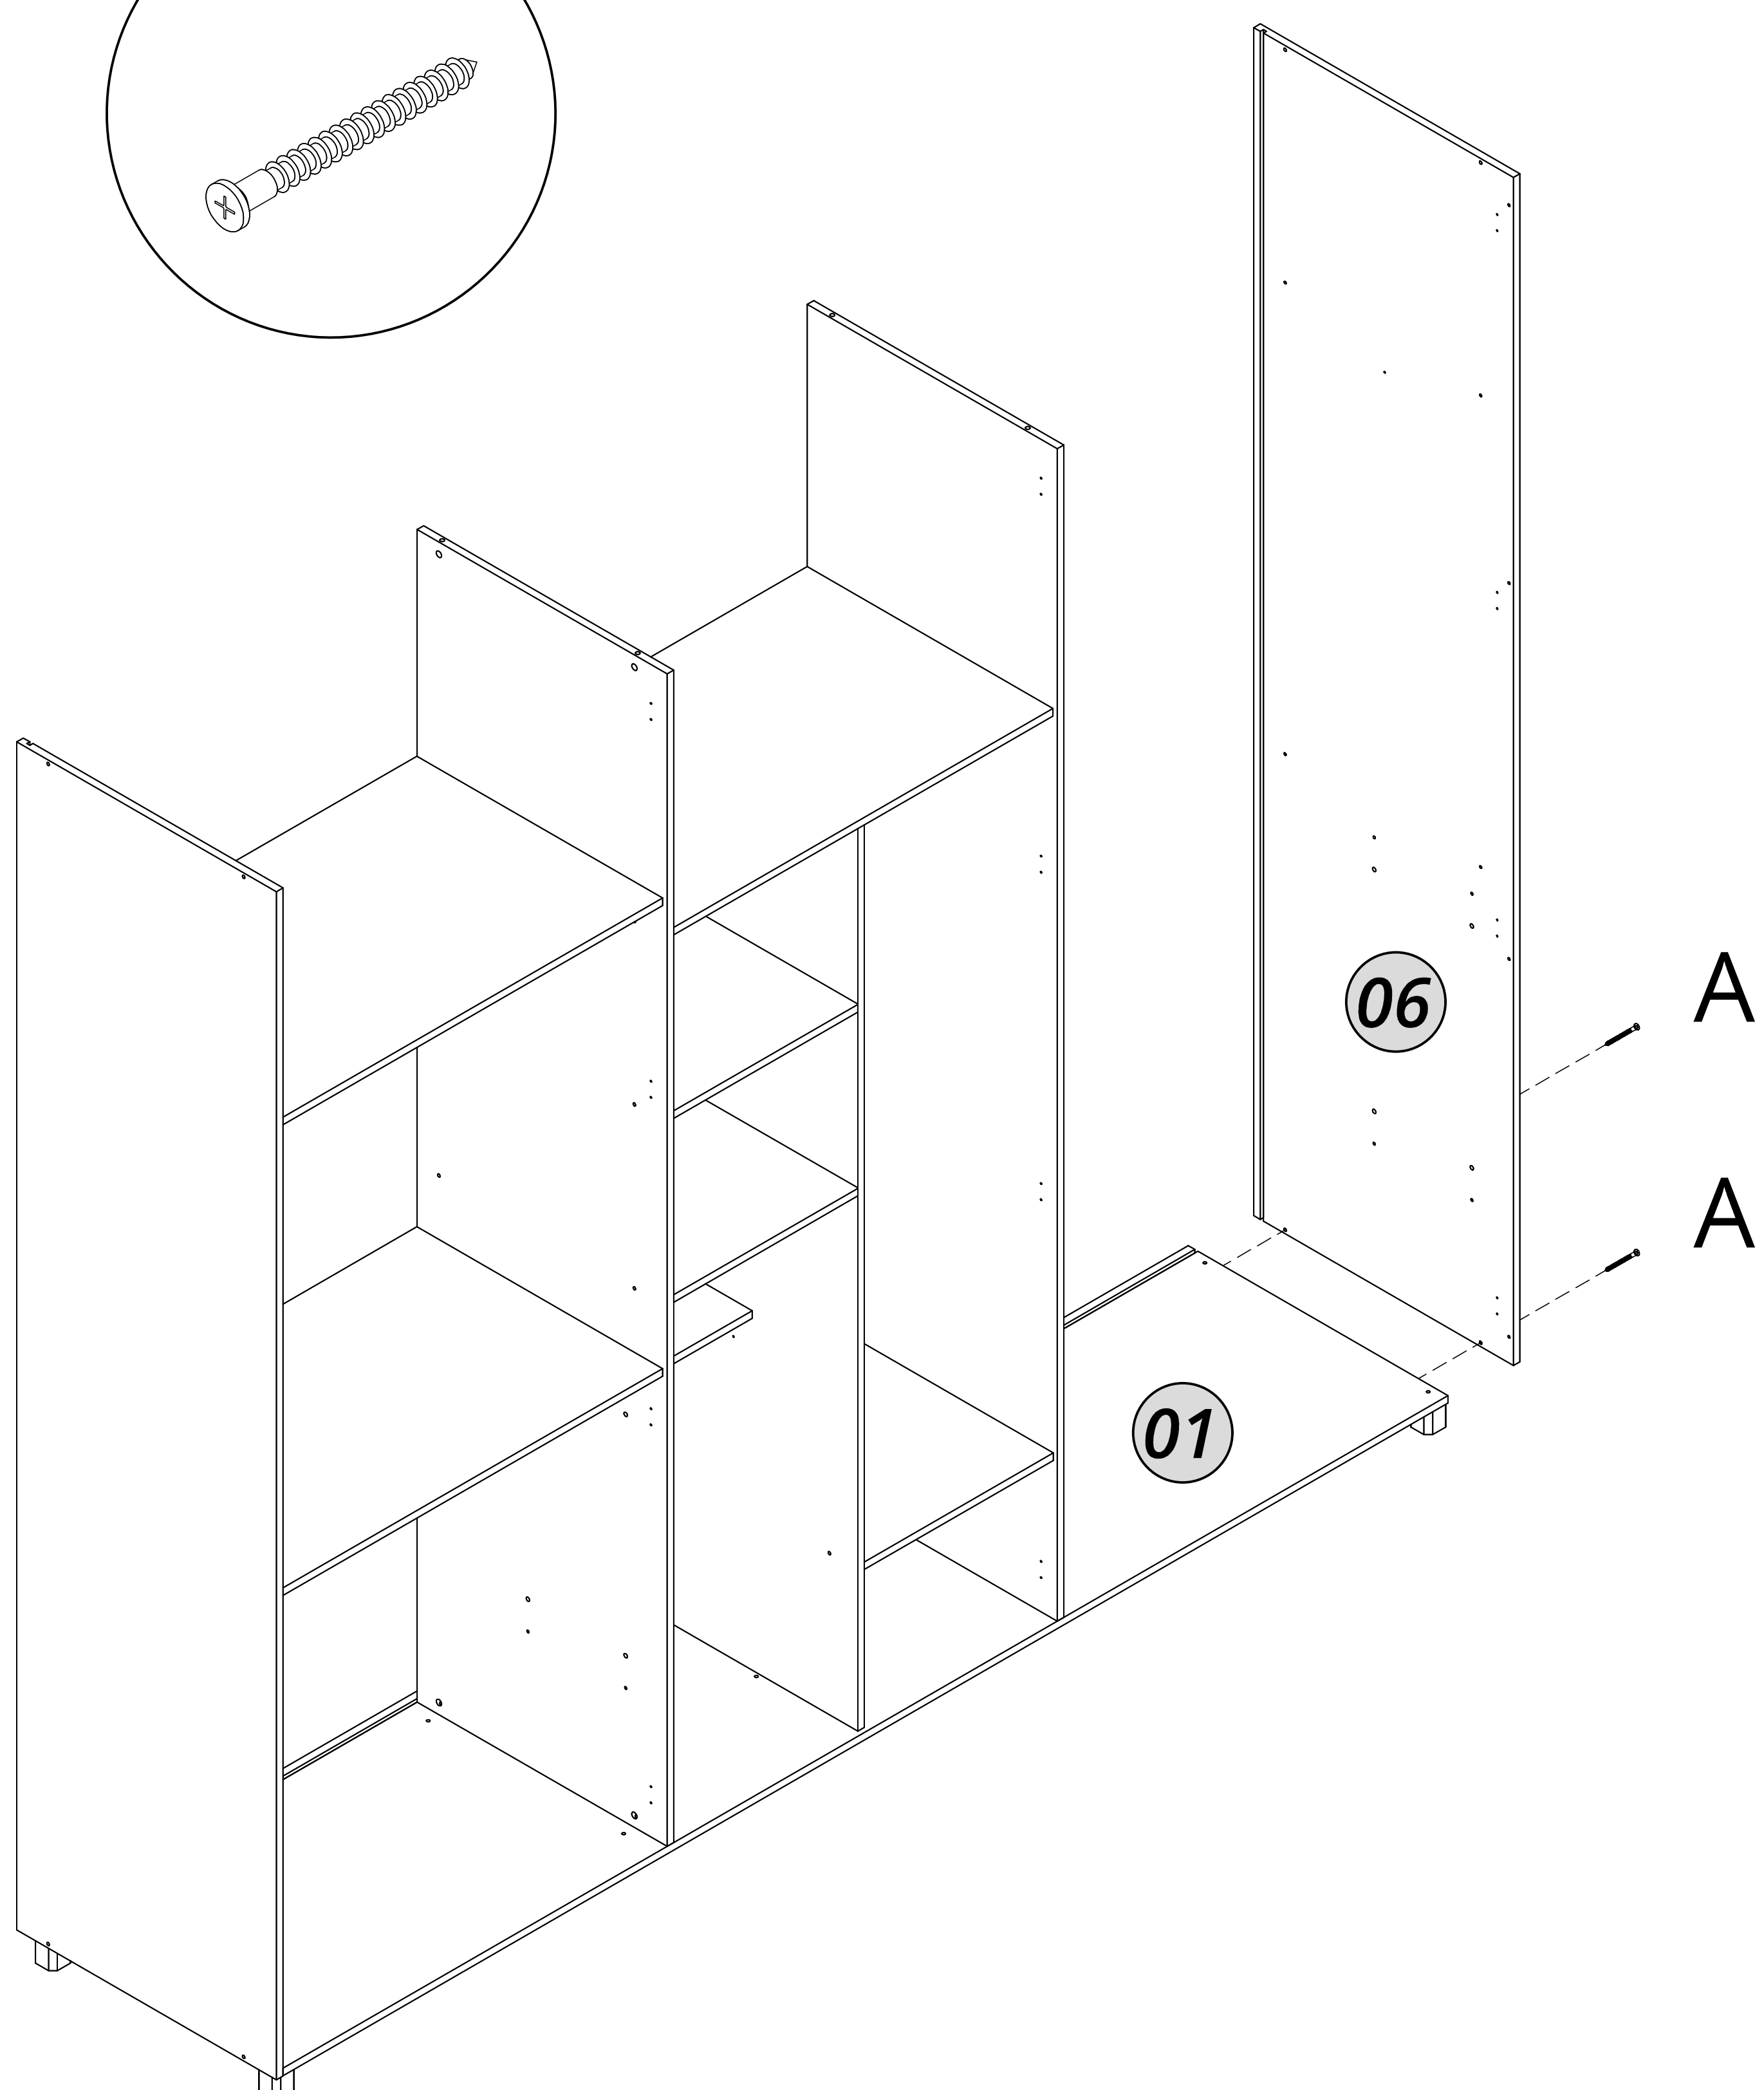



Encaixe as prateleiras laterais (09).

Encaje los estantes laterales (09).




Fit the side shelves (09).

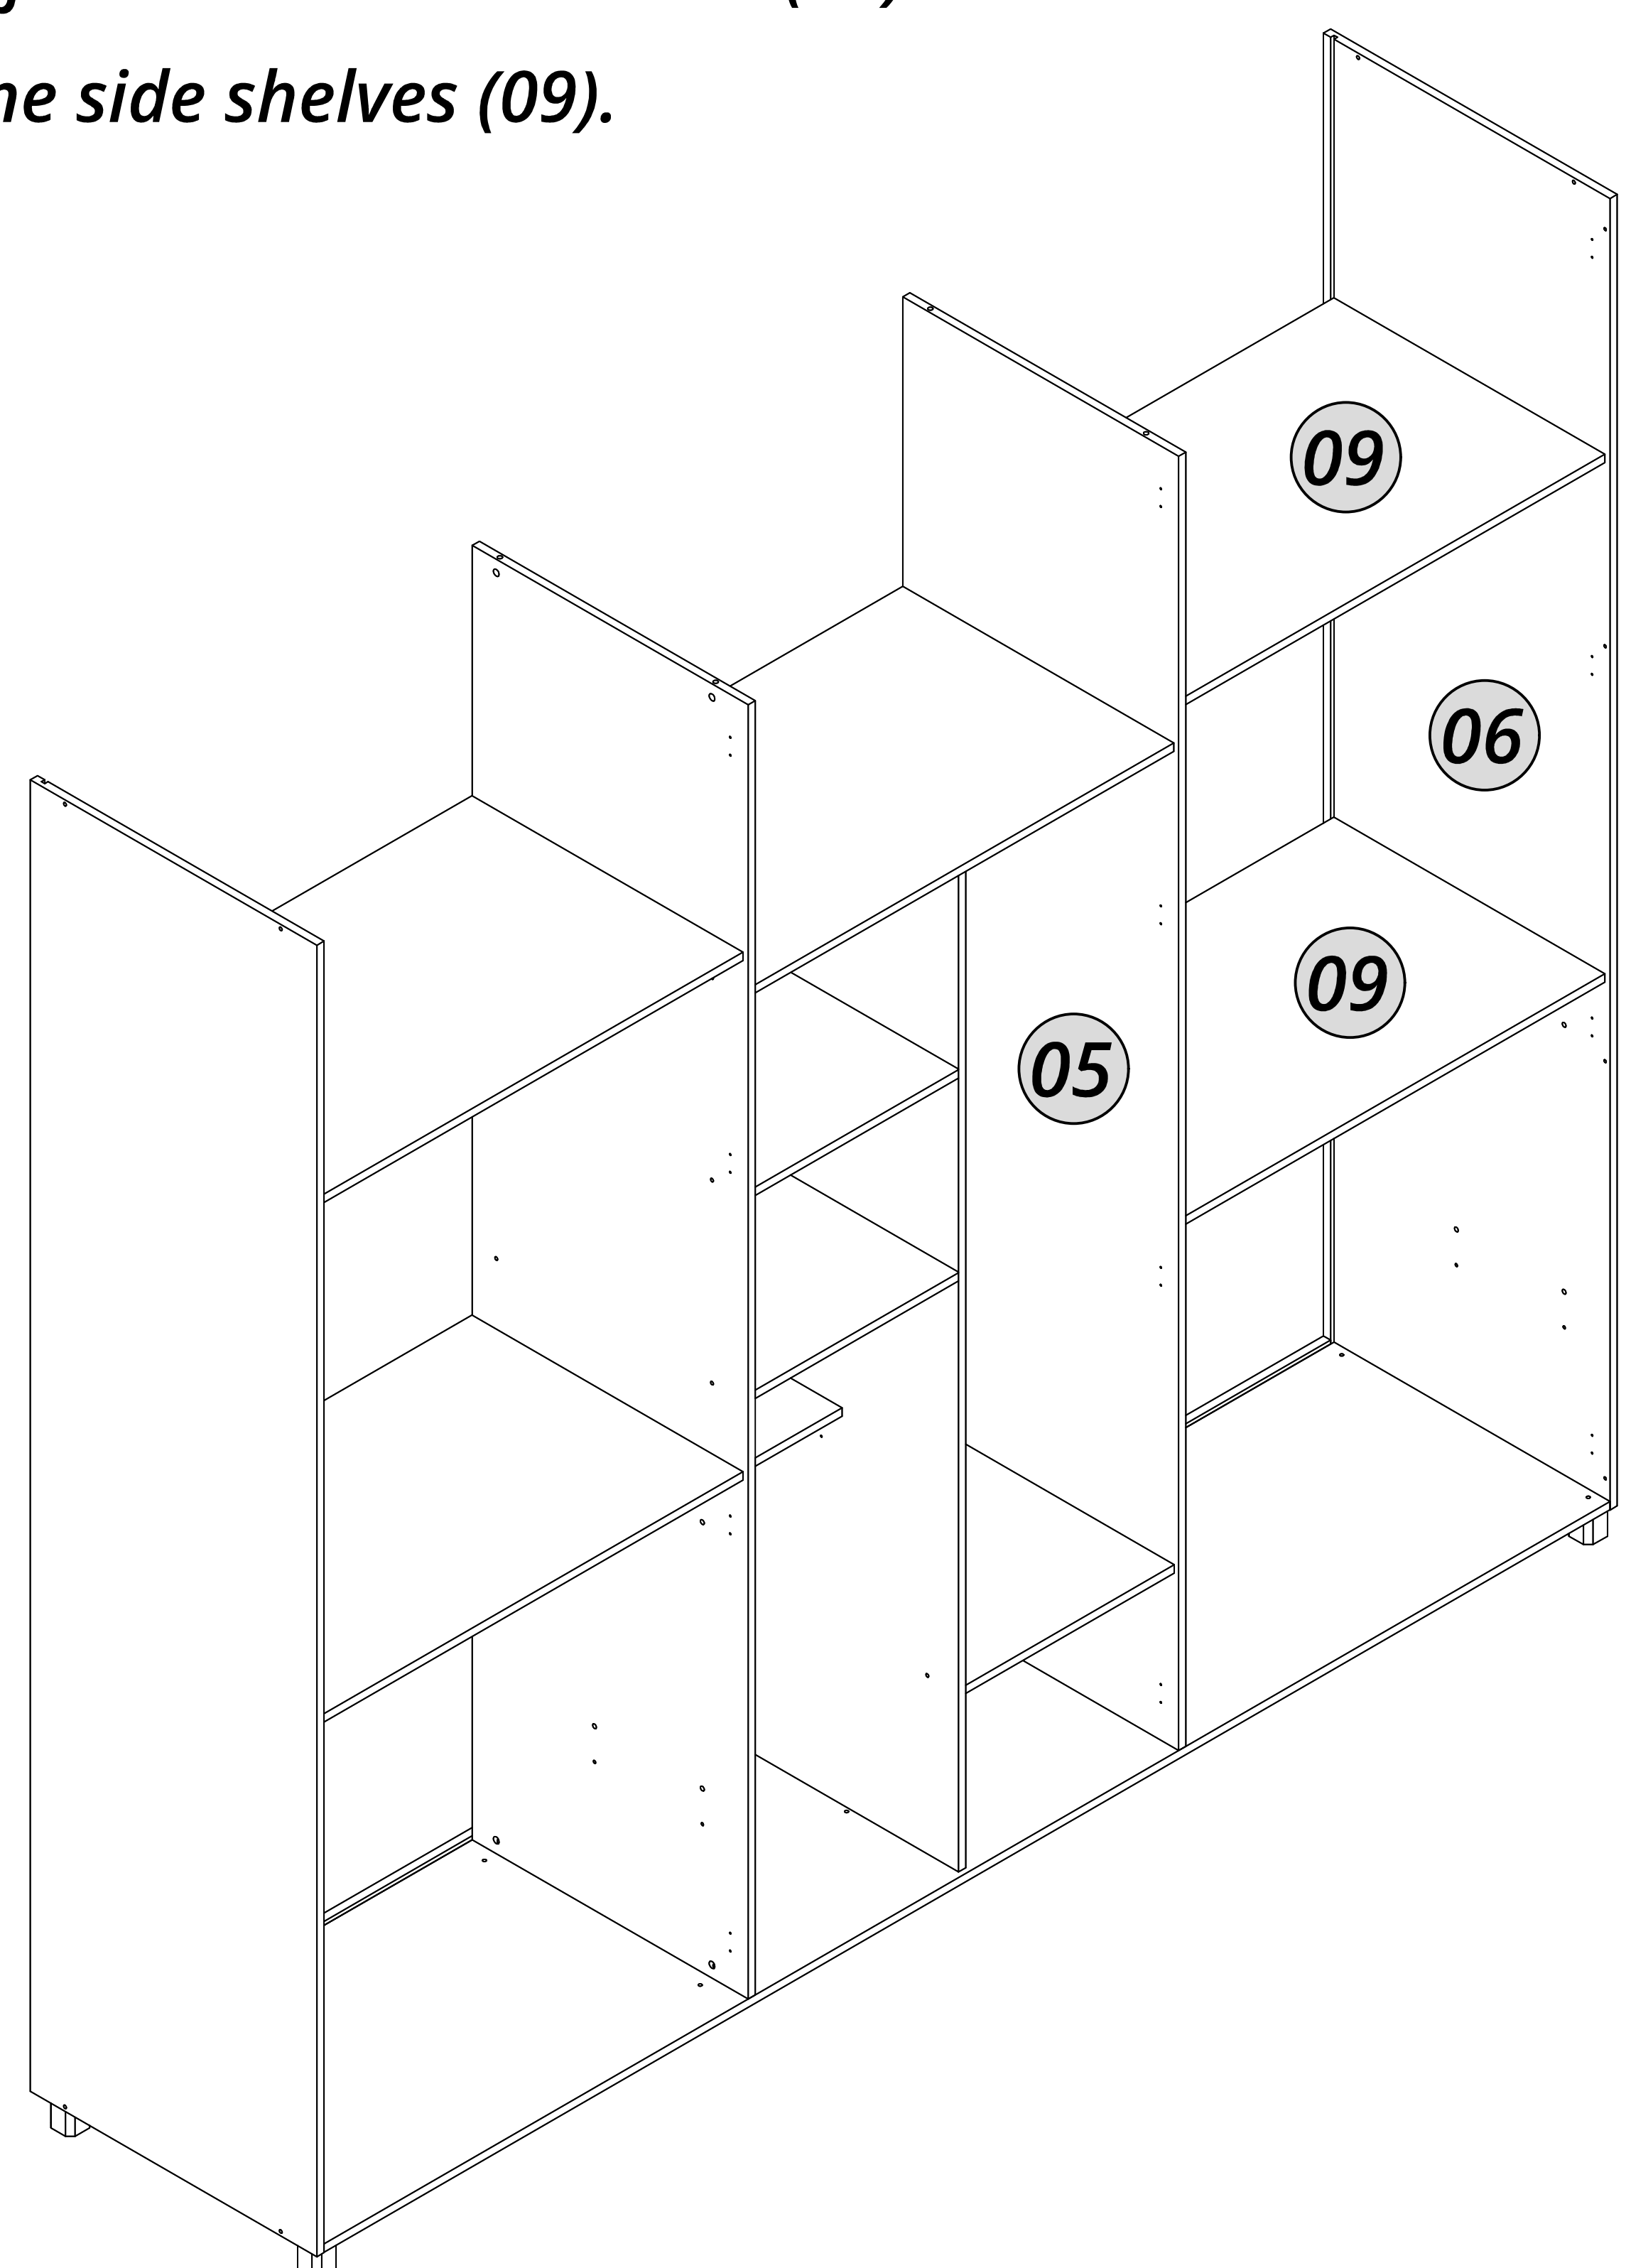



09

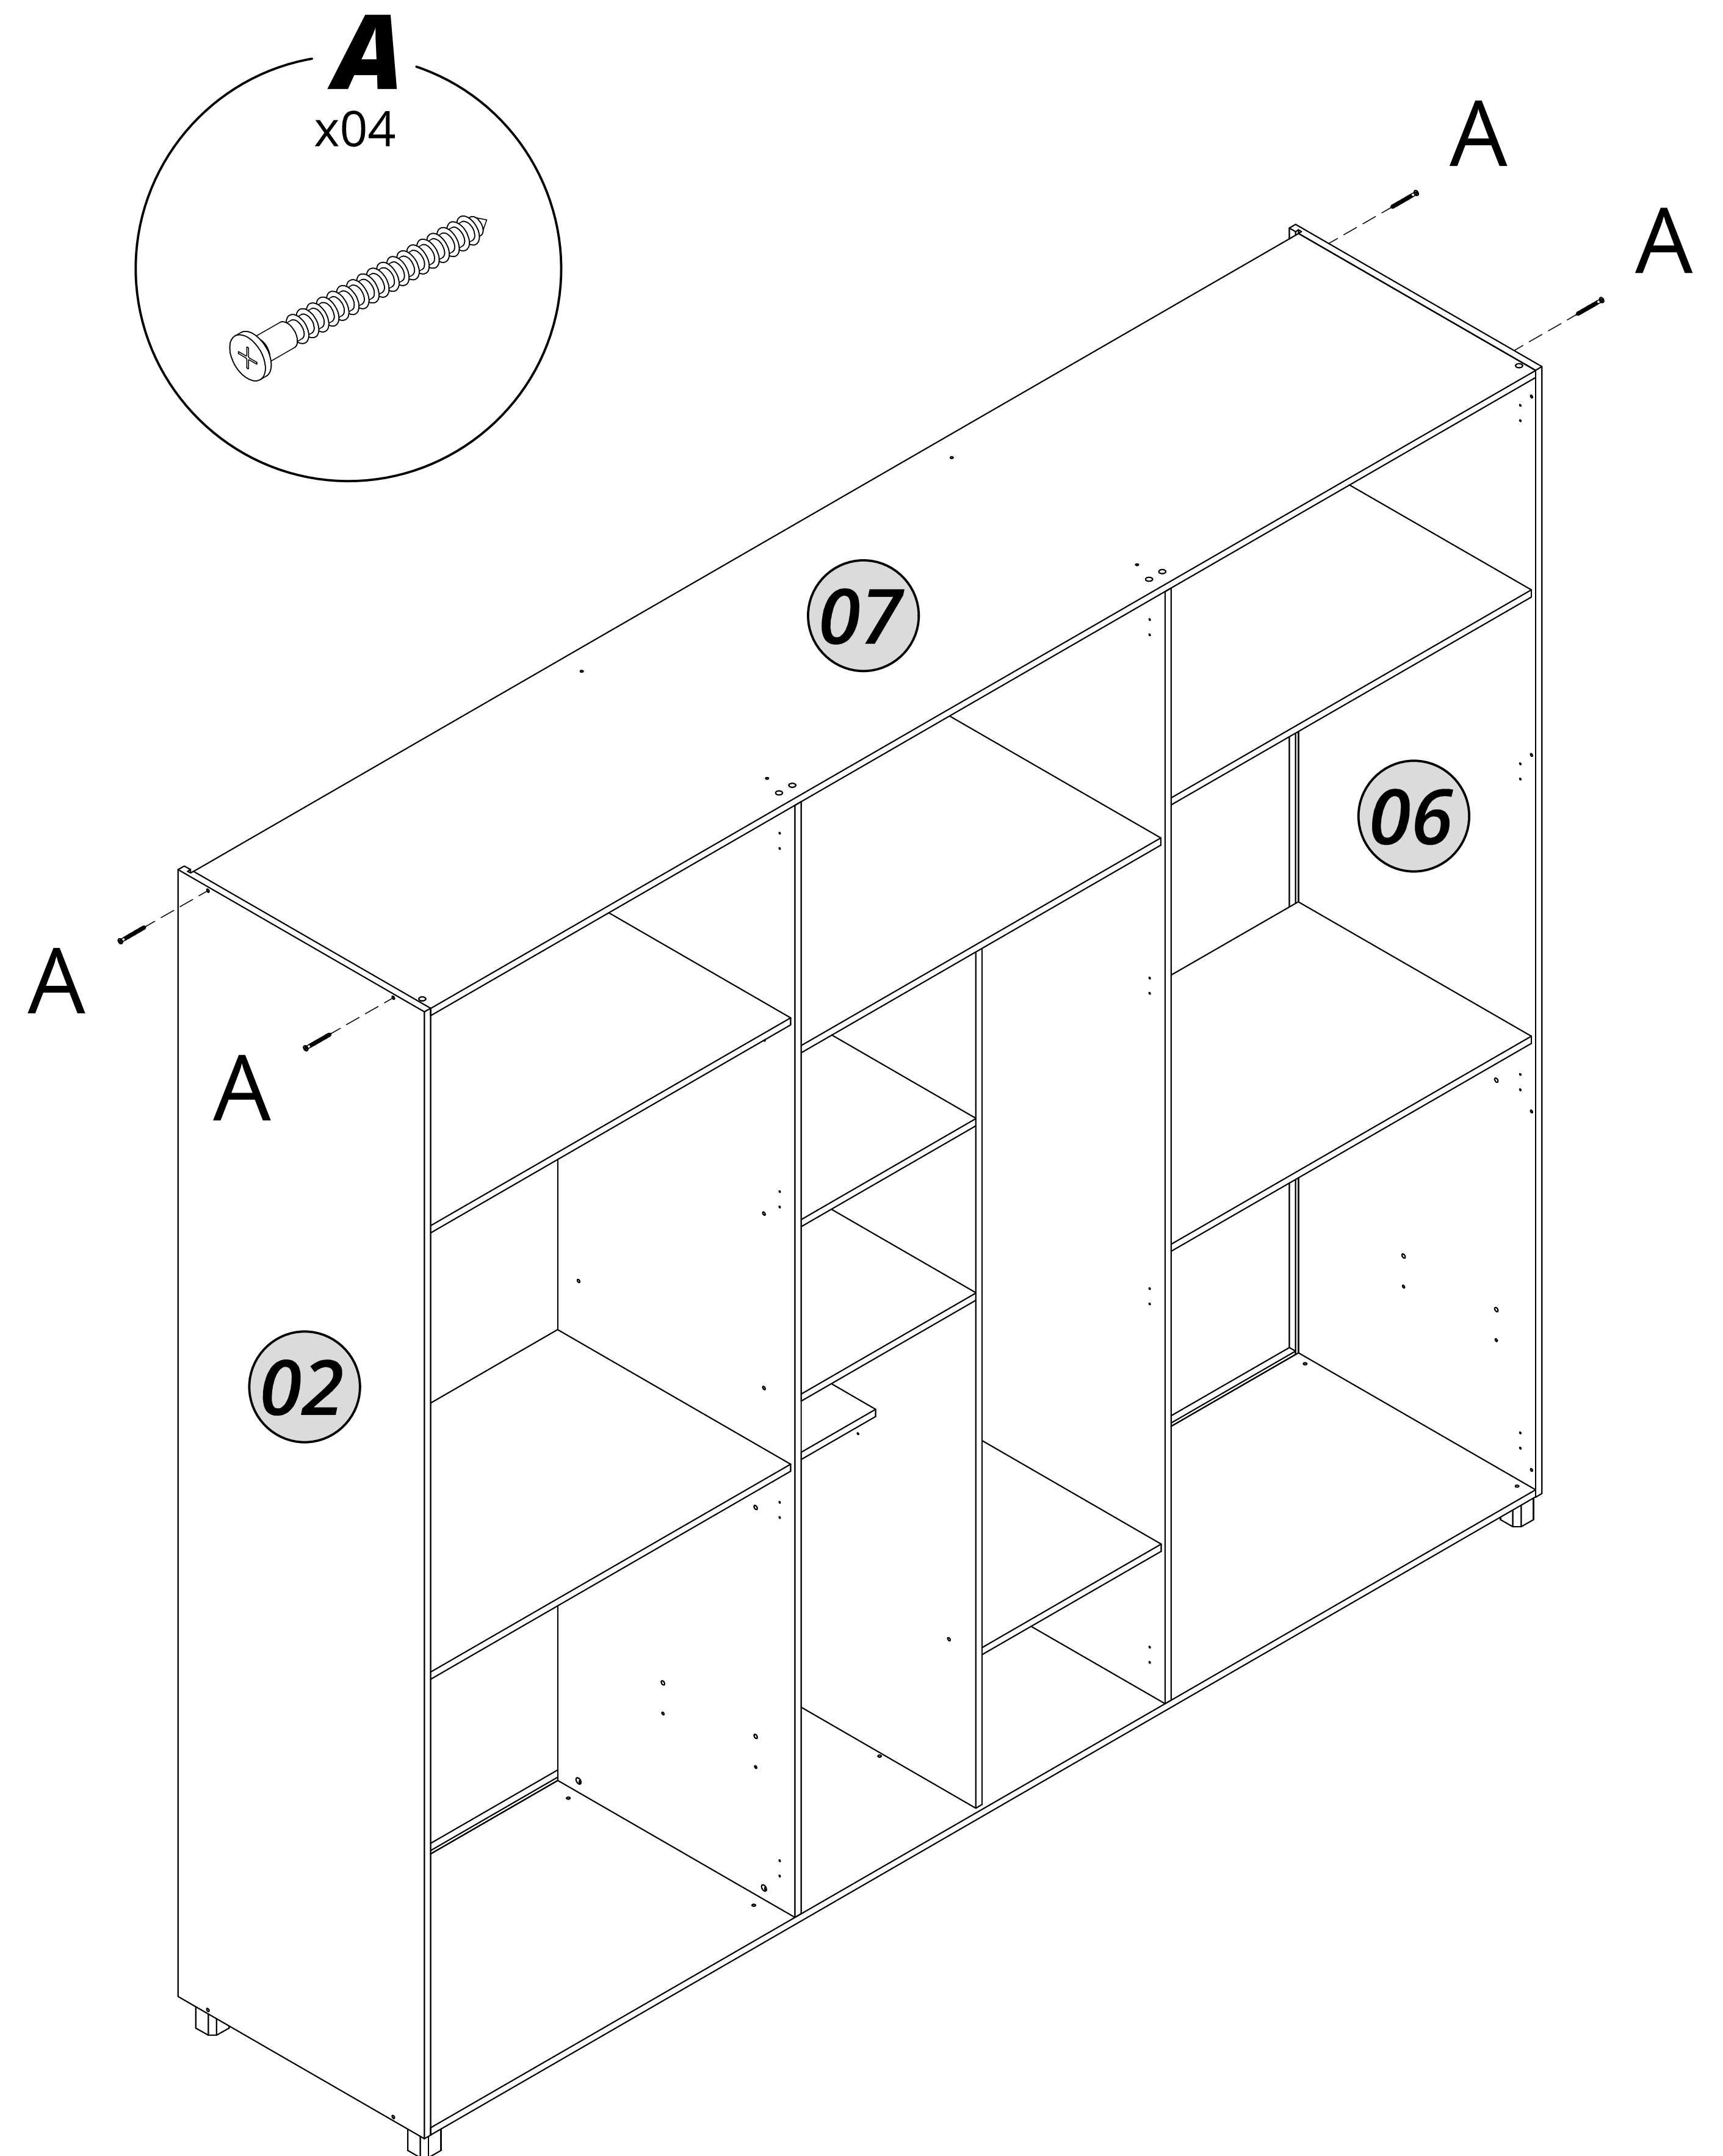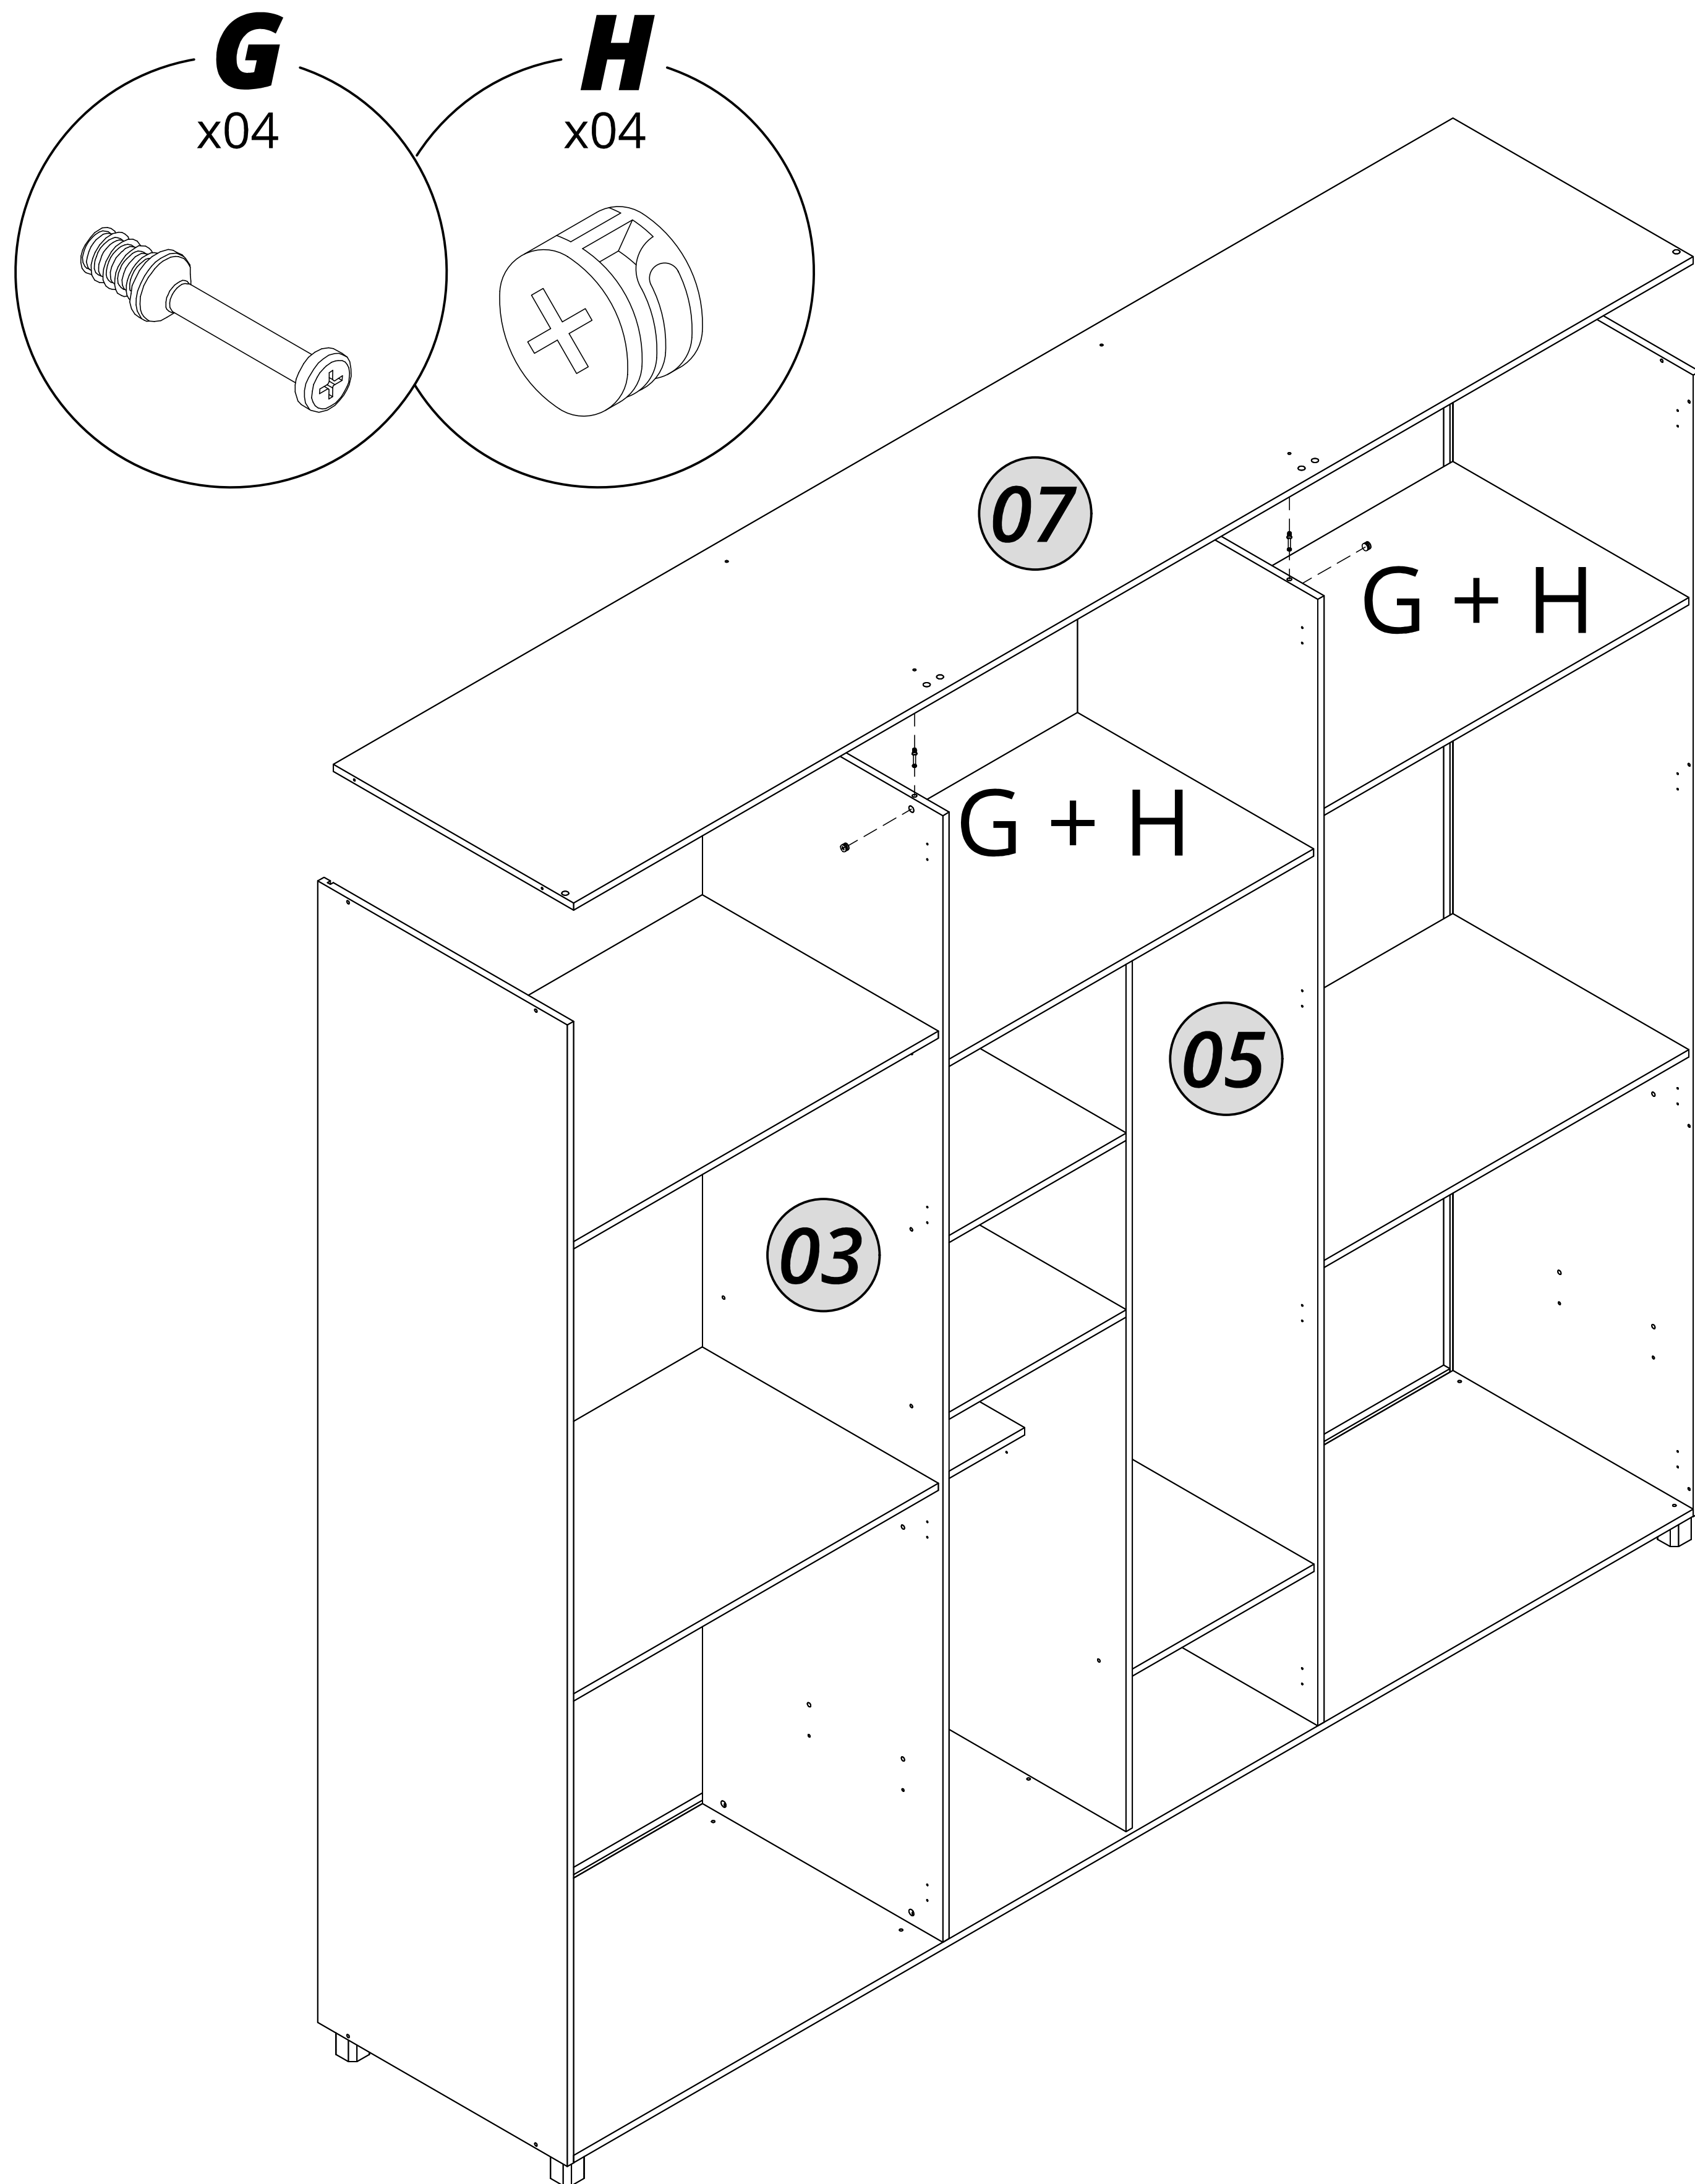

10

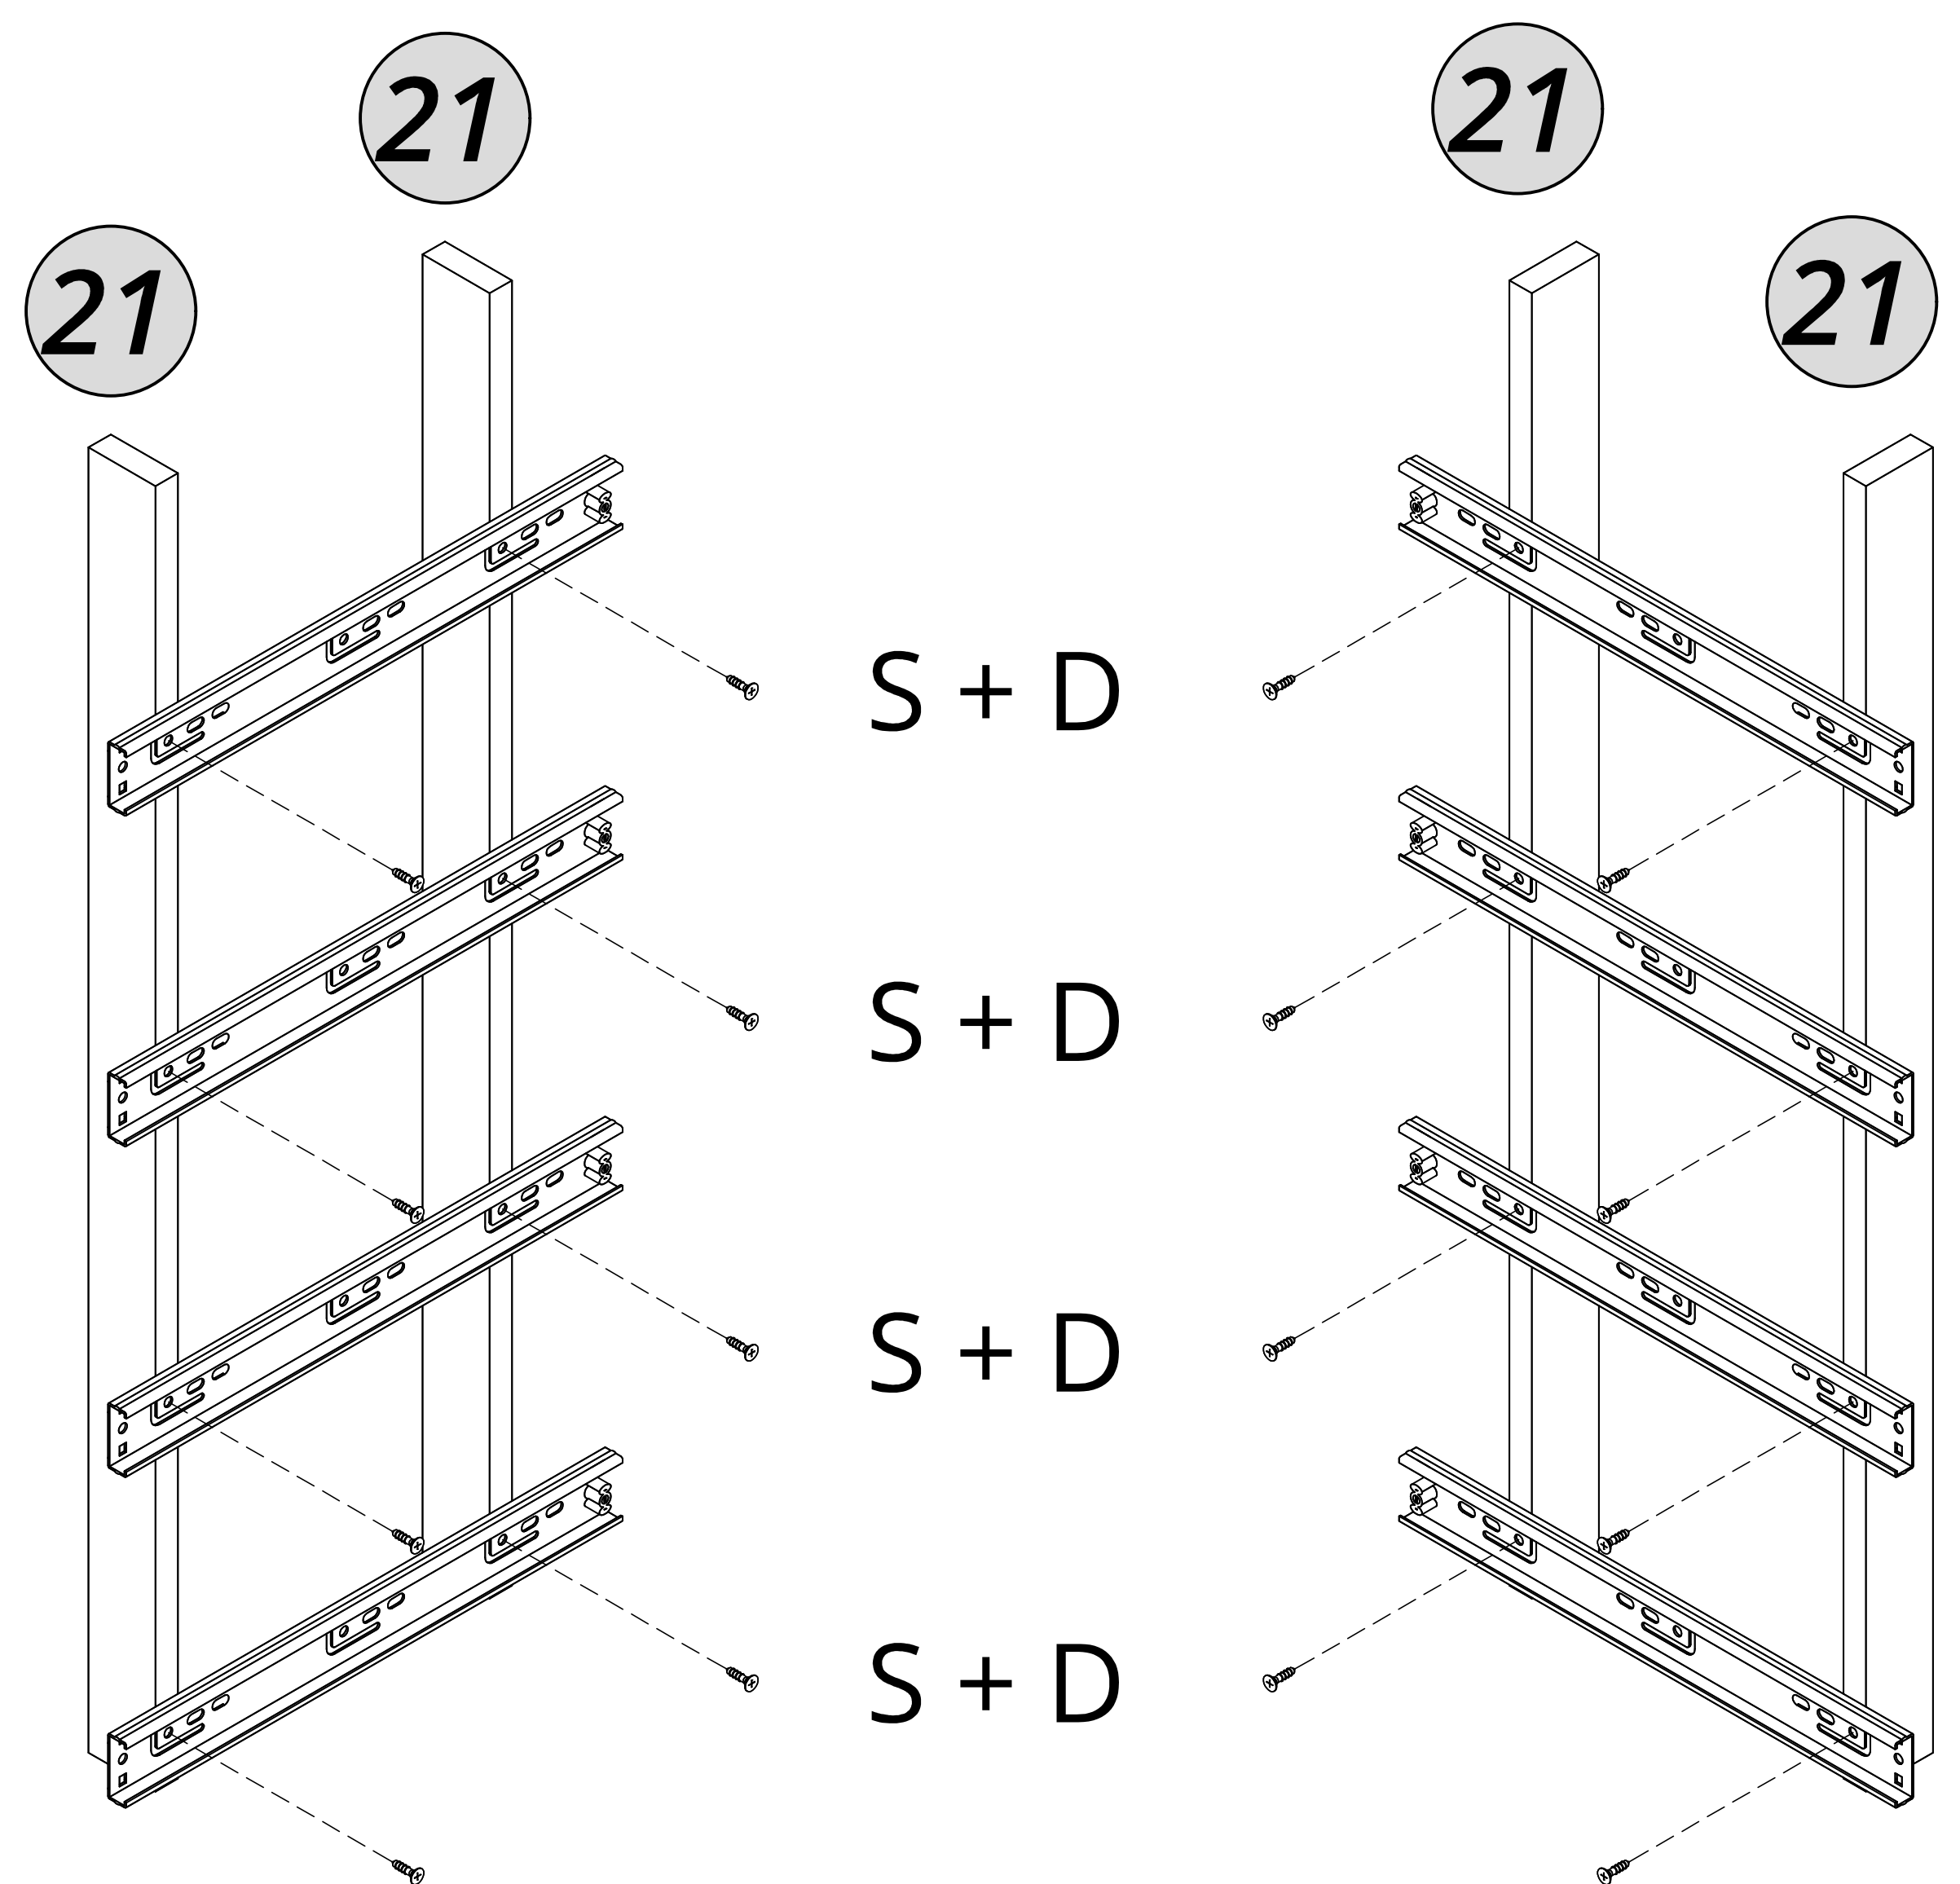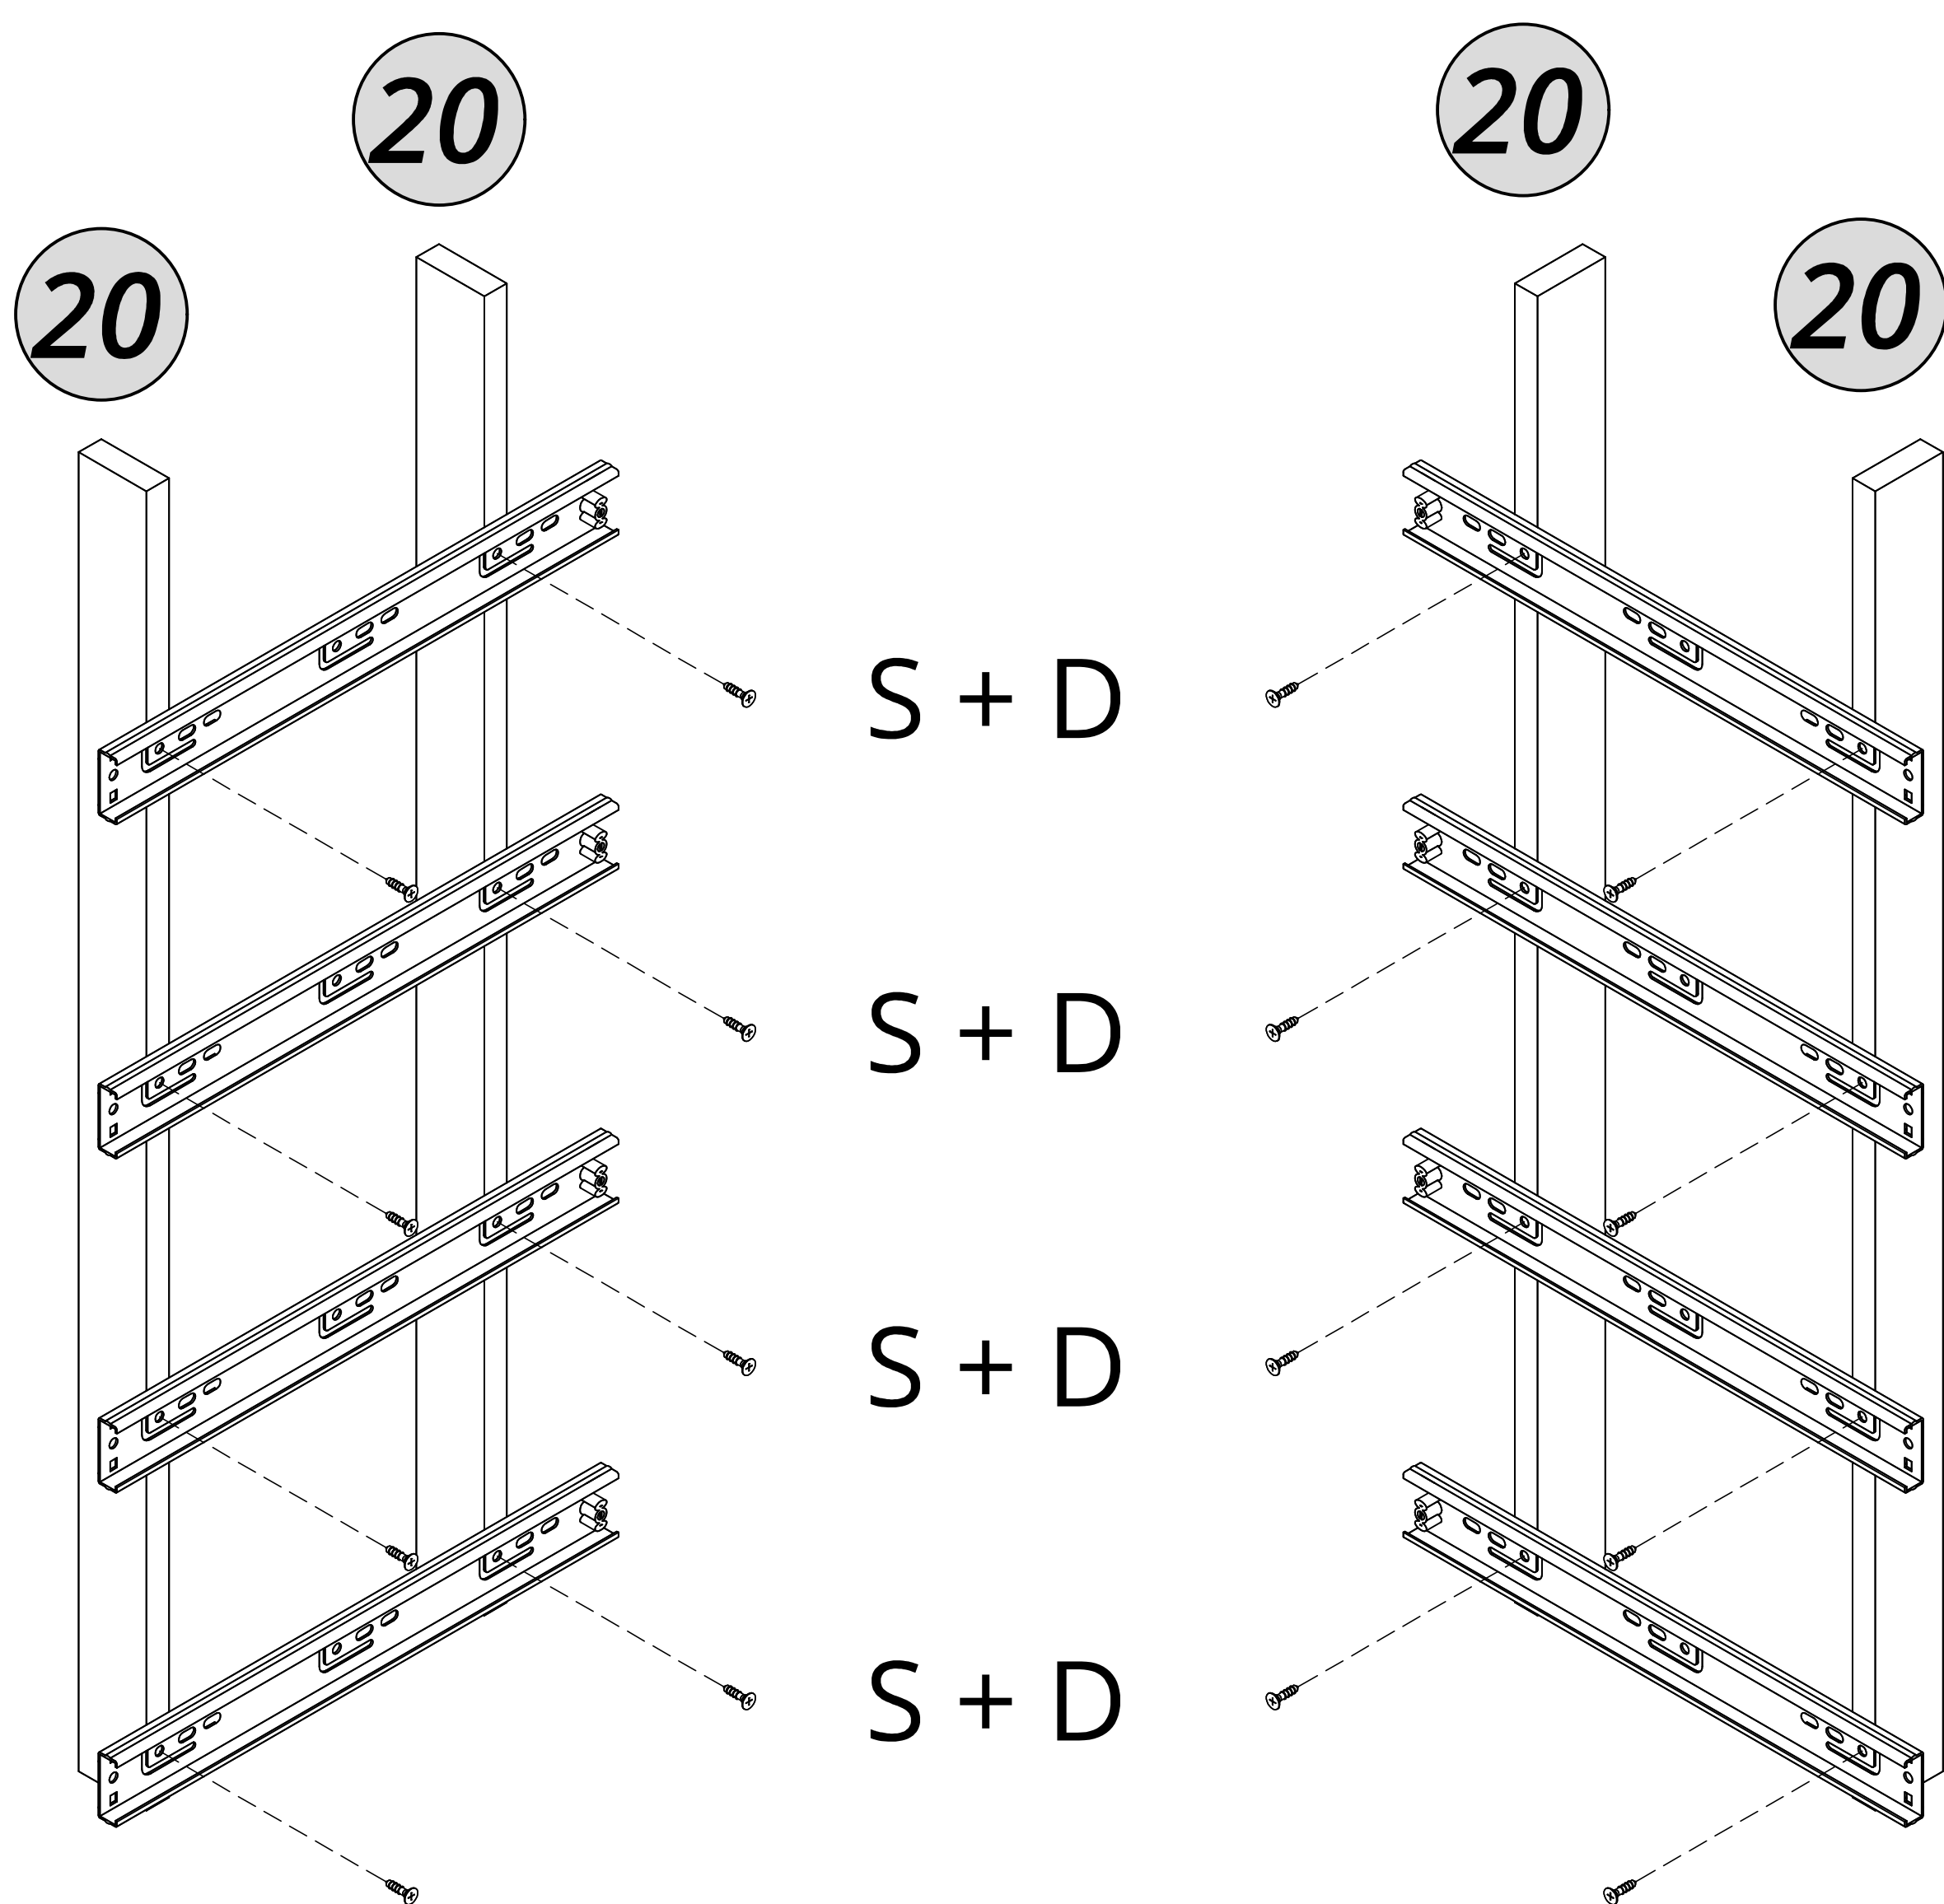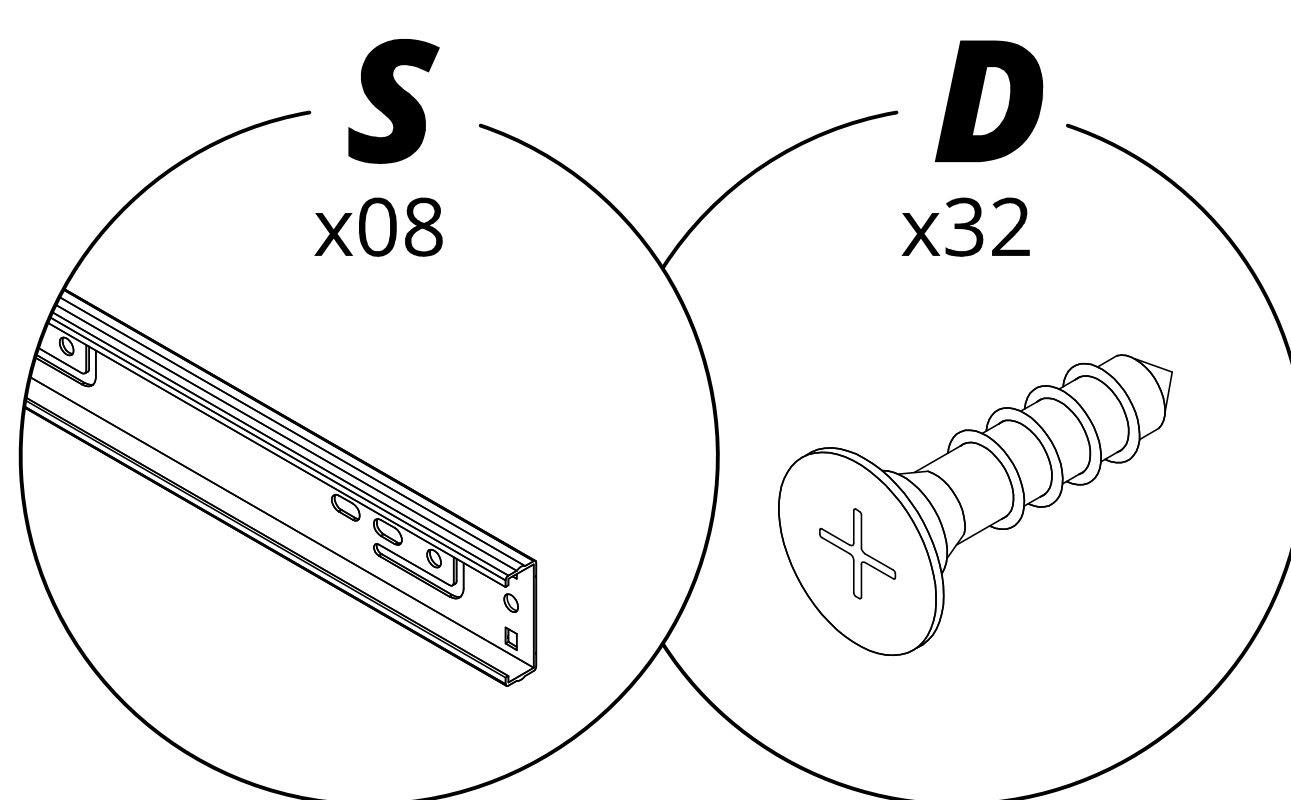


11

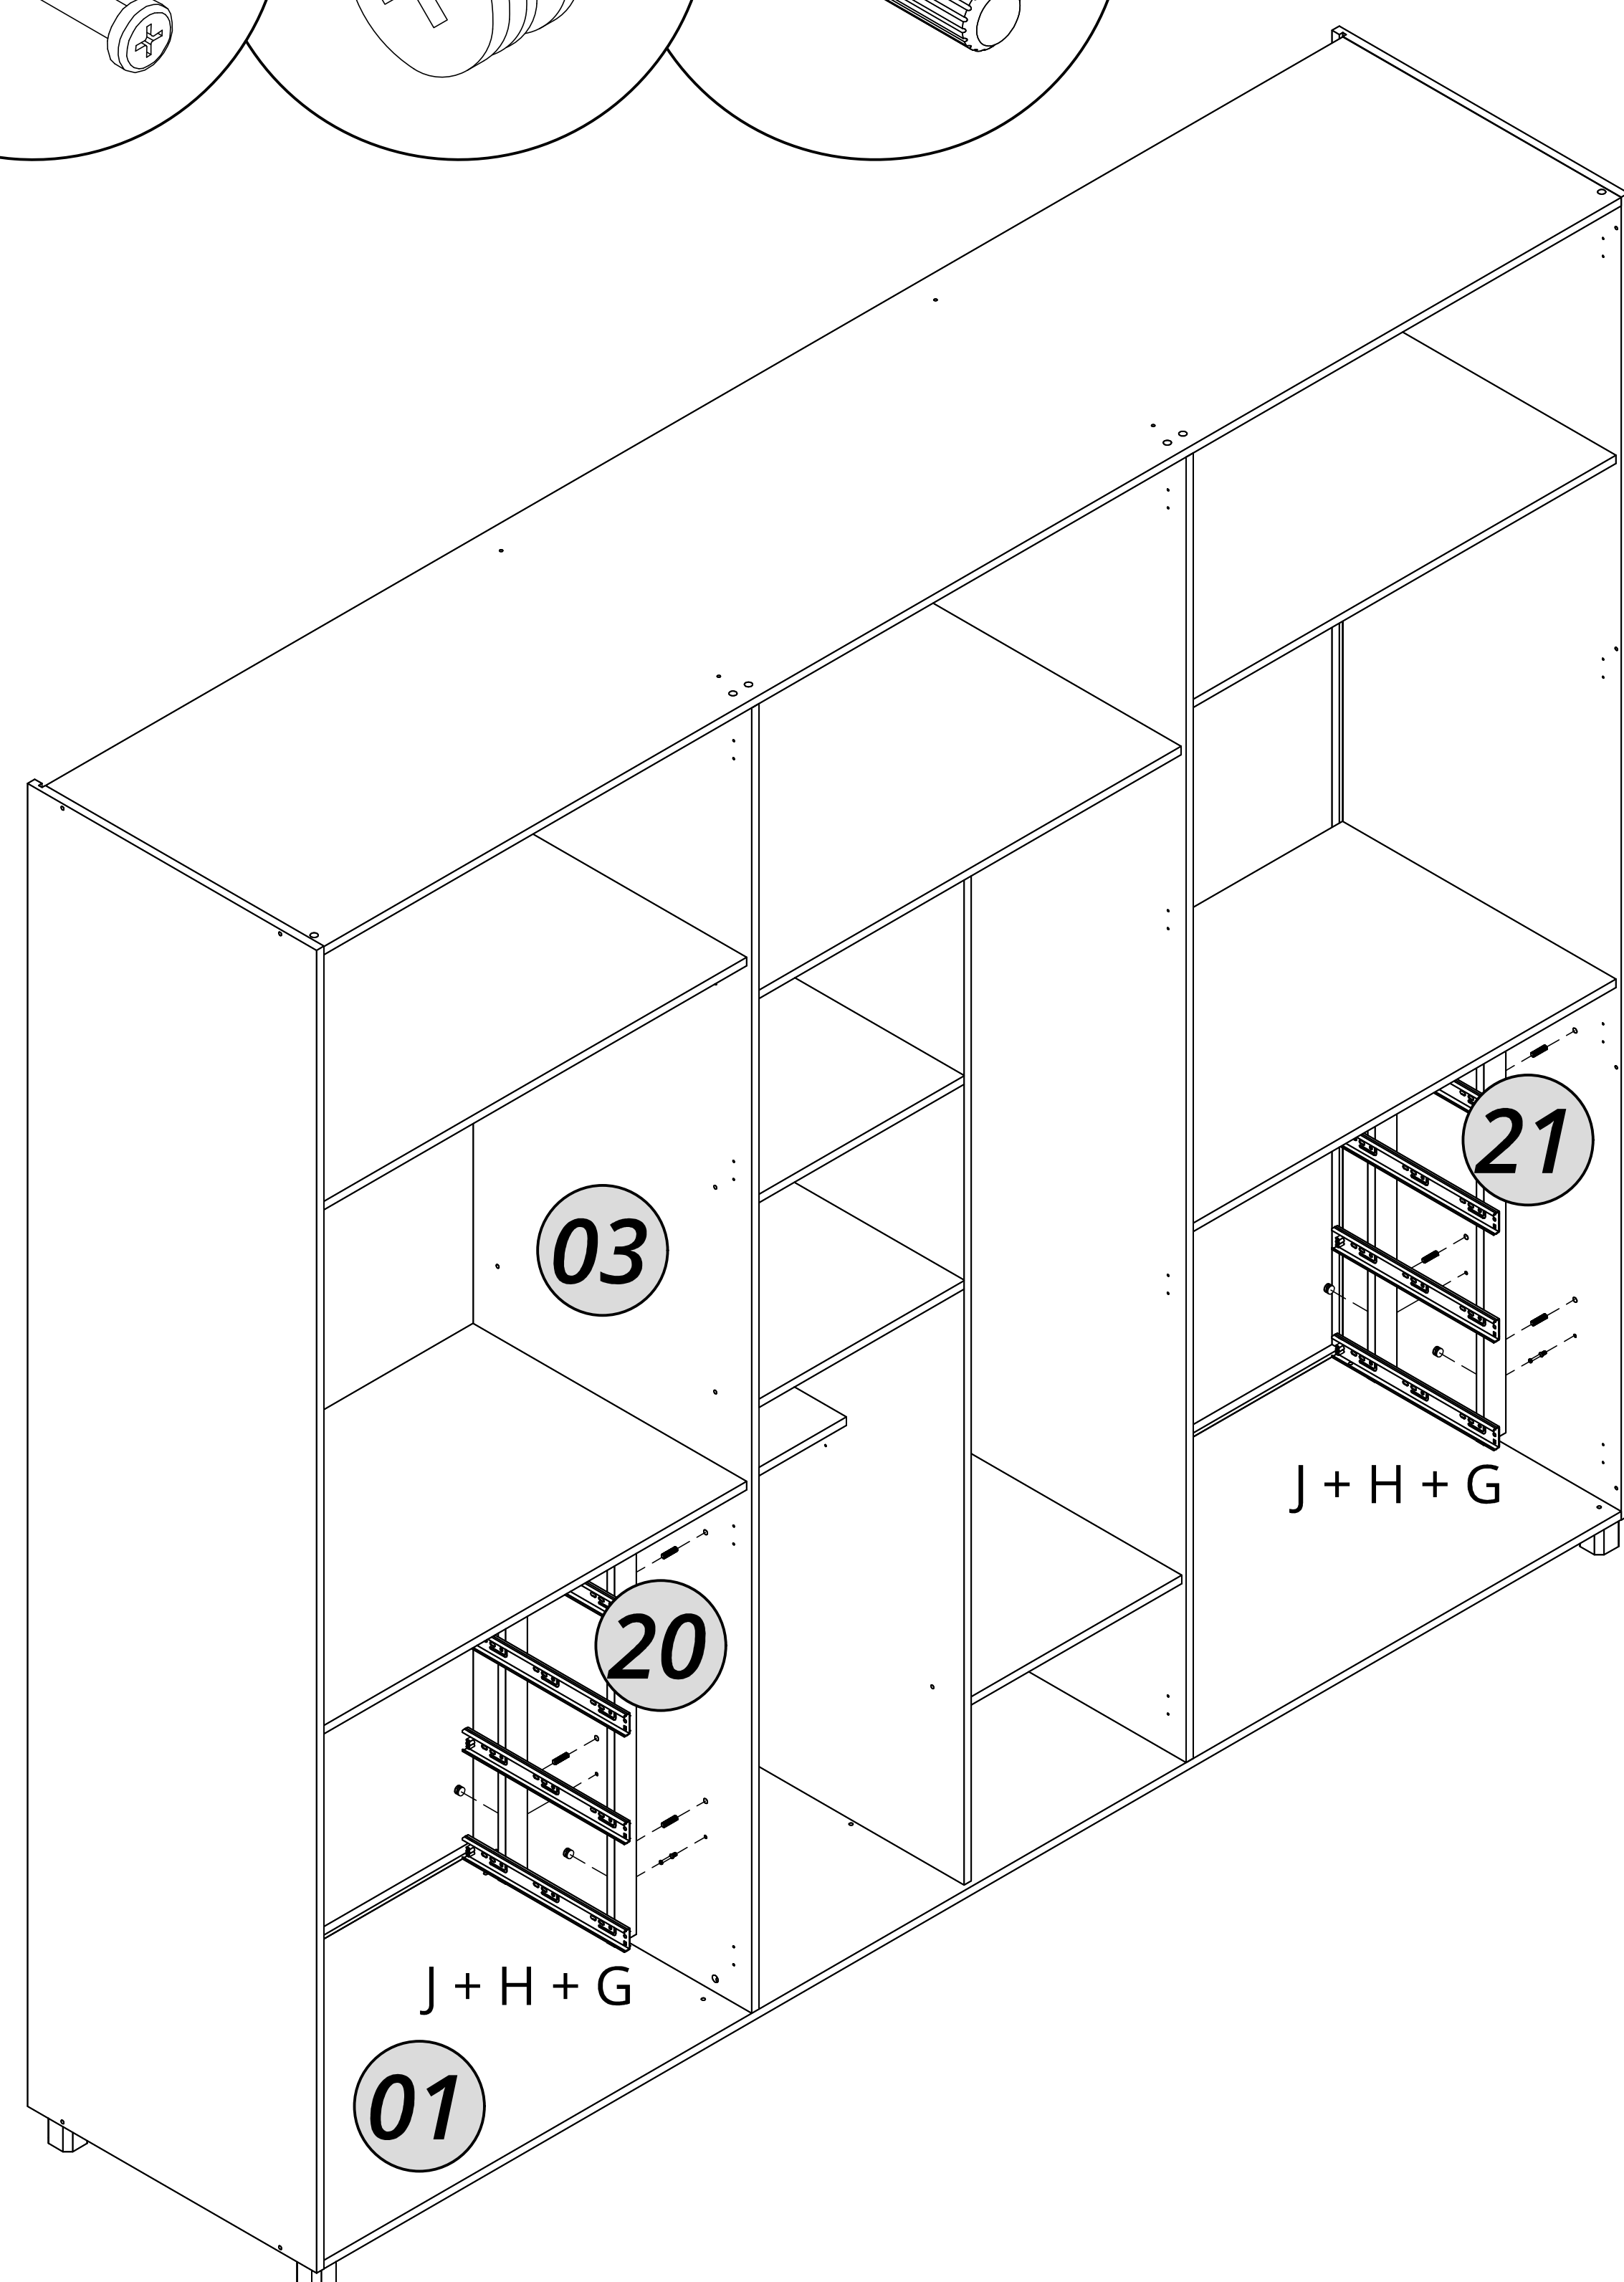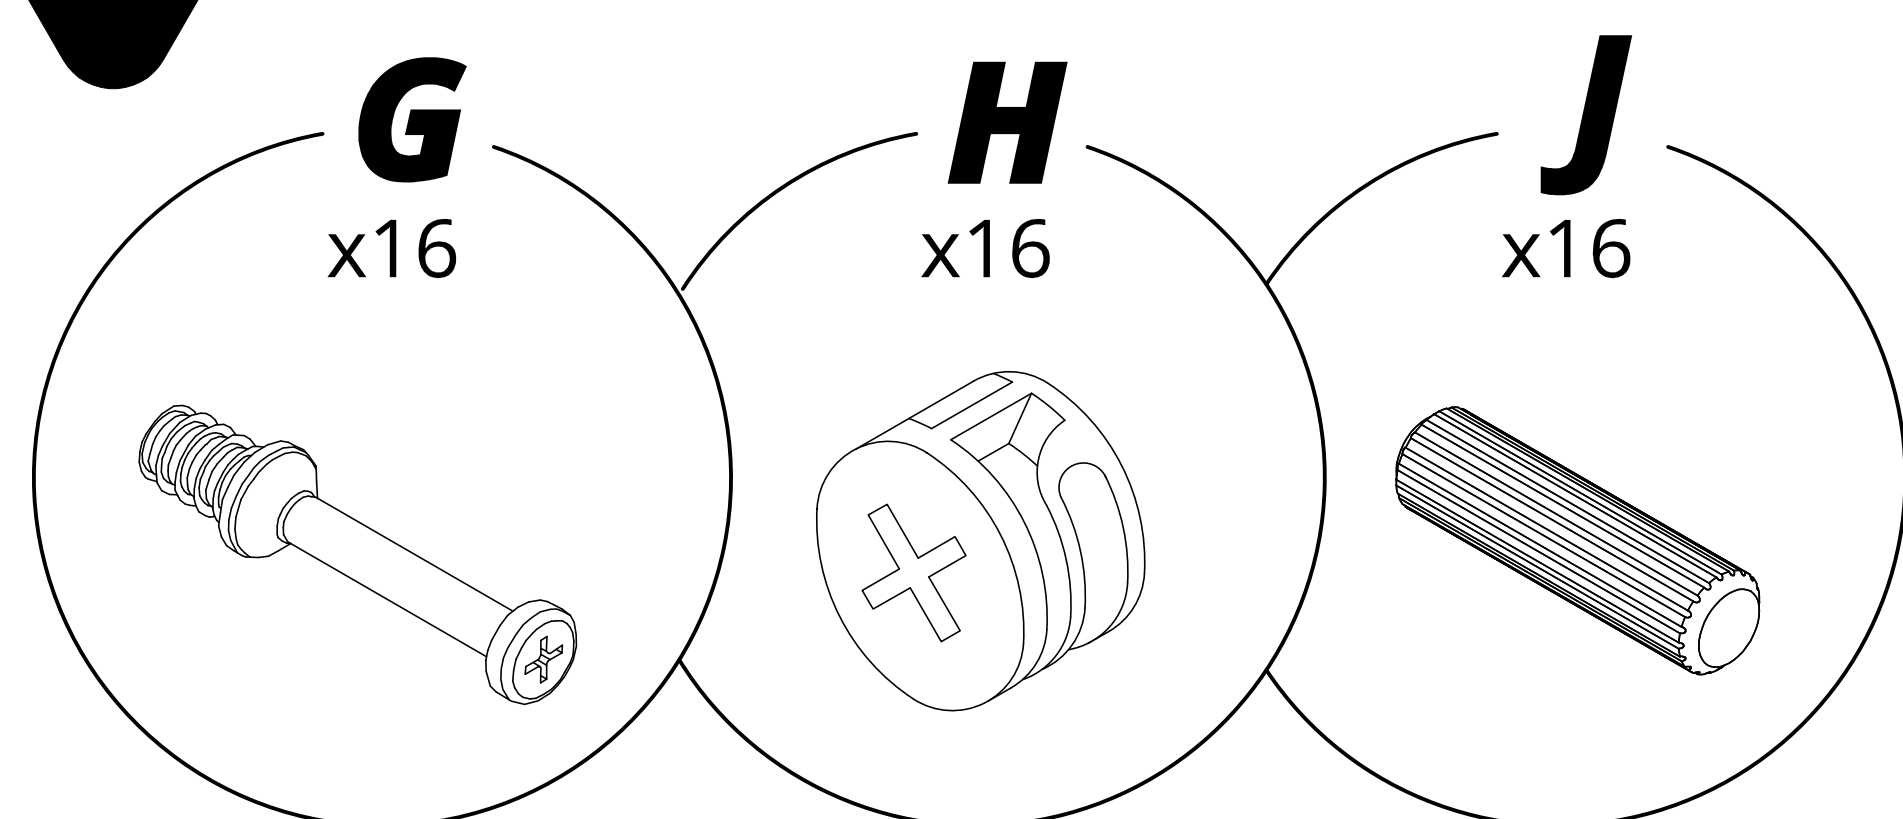



Coloque o acessório (J) nos distanciadores (20 e 21) e use essa peça como referência para fixar no roupeiro.

Coloca el accesorio (J) en los separadores (20 y 21) y usa esta pieza como guía para fijarla en el armario.

Place the accessory (J) onto spacers (20 and 21) and use this piece as a guide to attach it to the wardrobe.

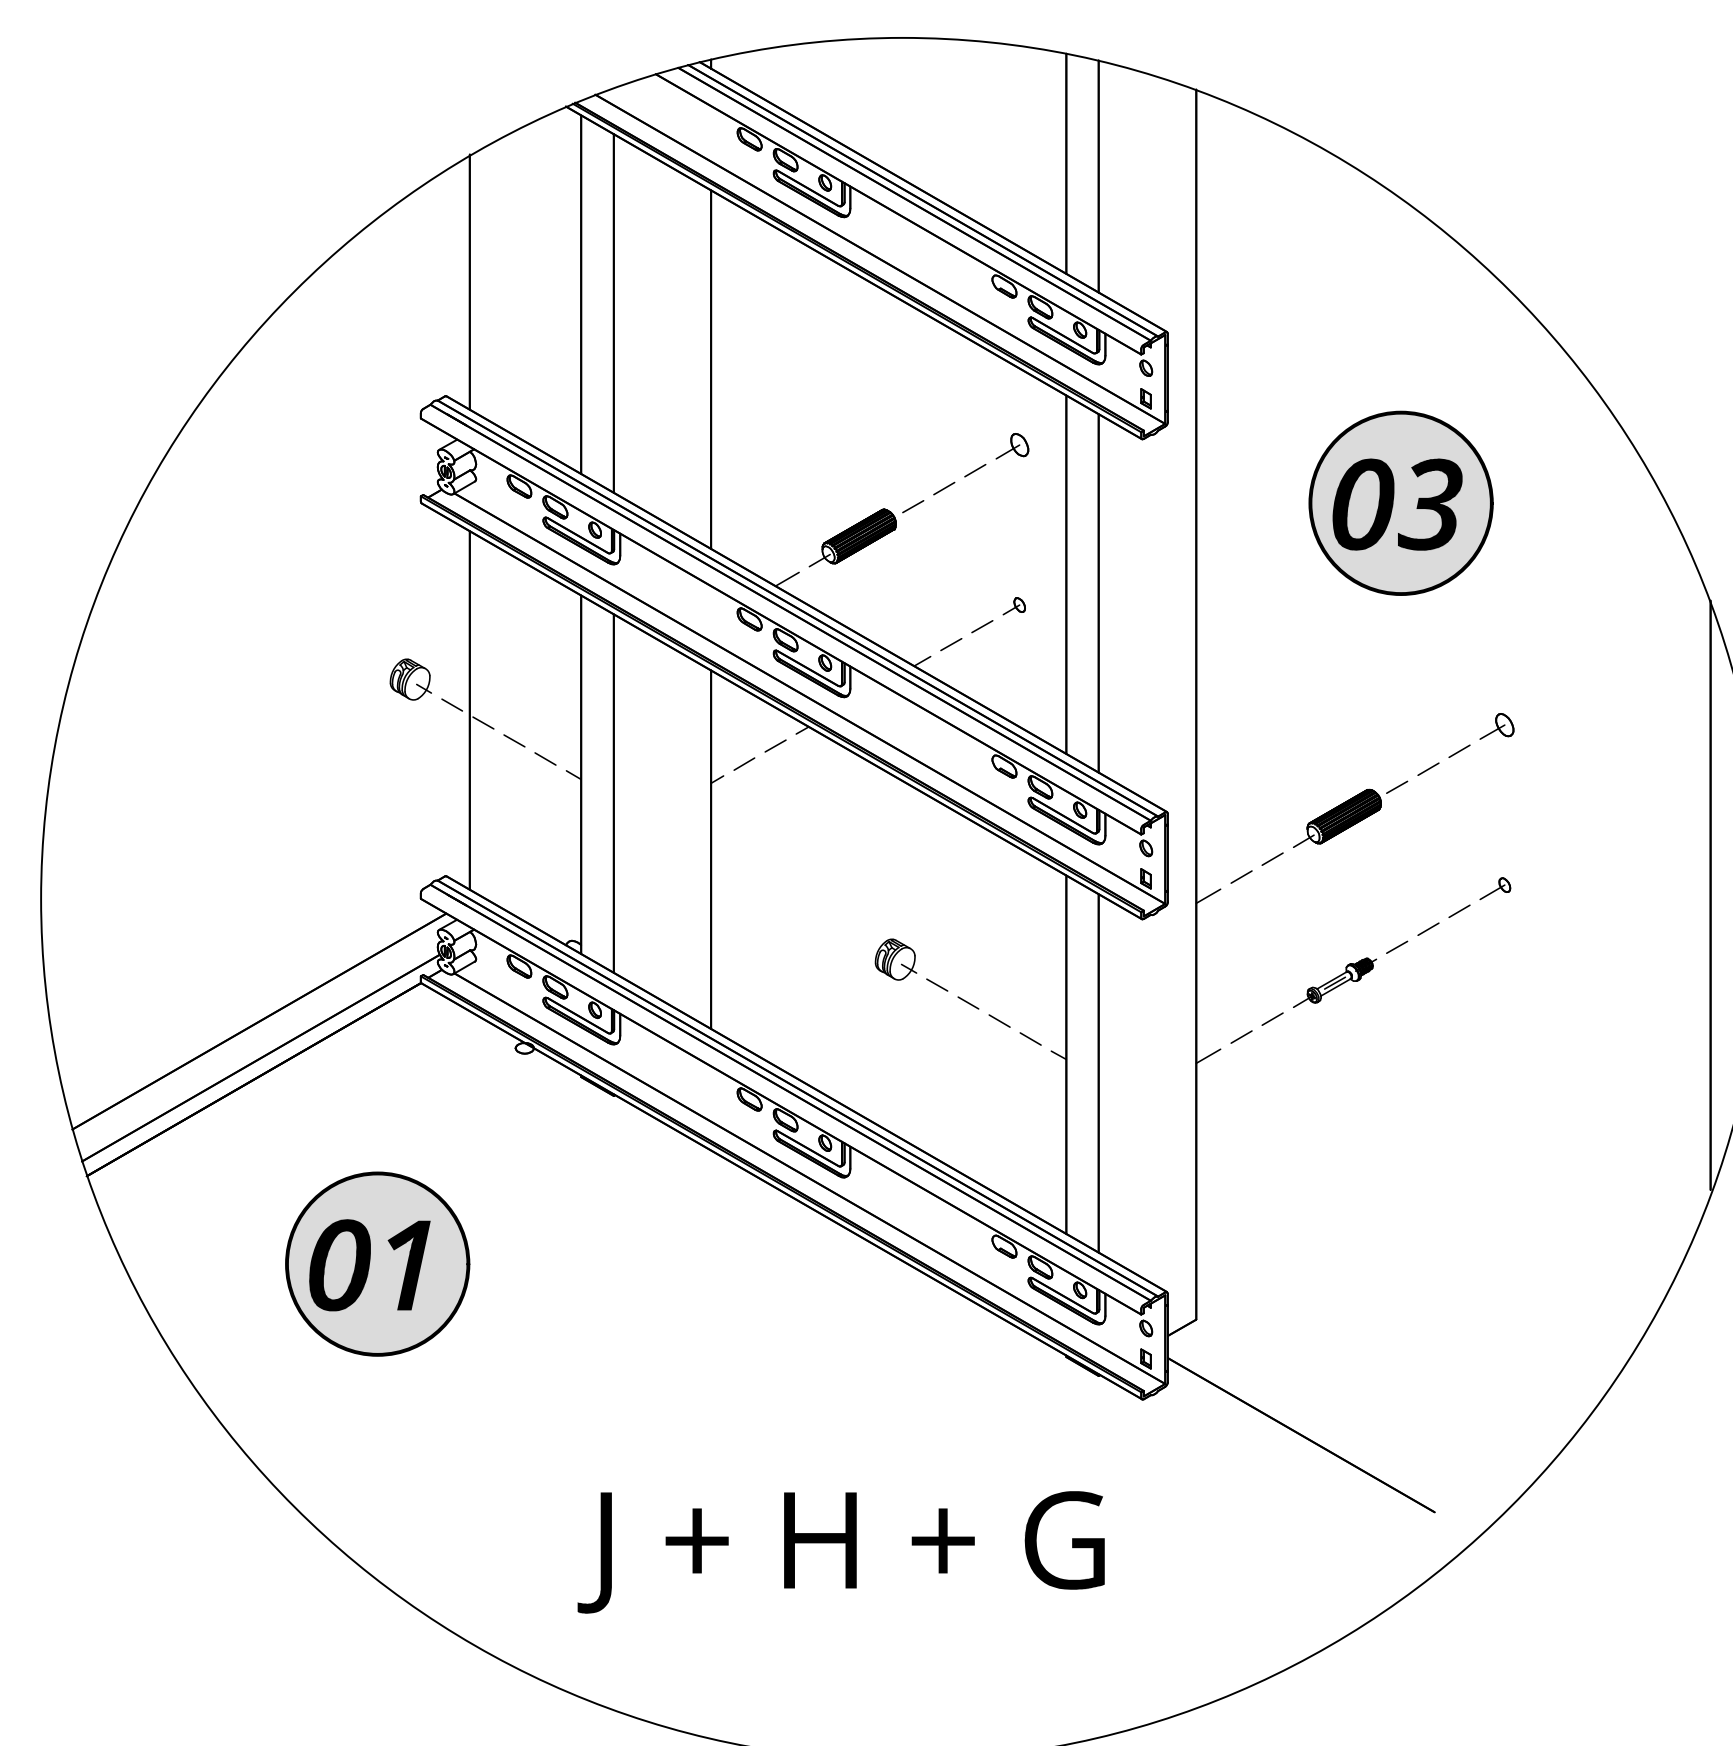



12

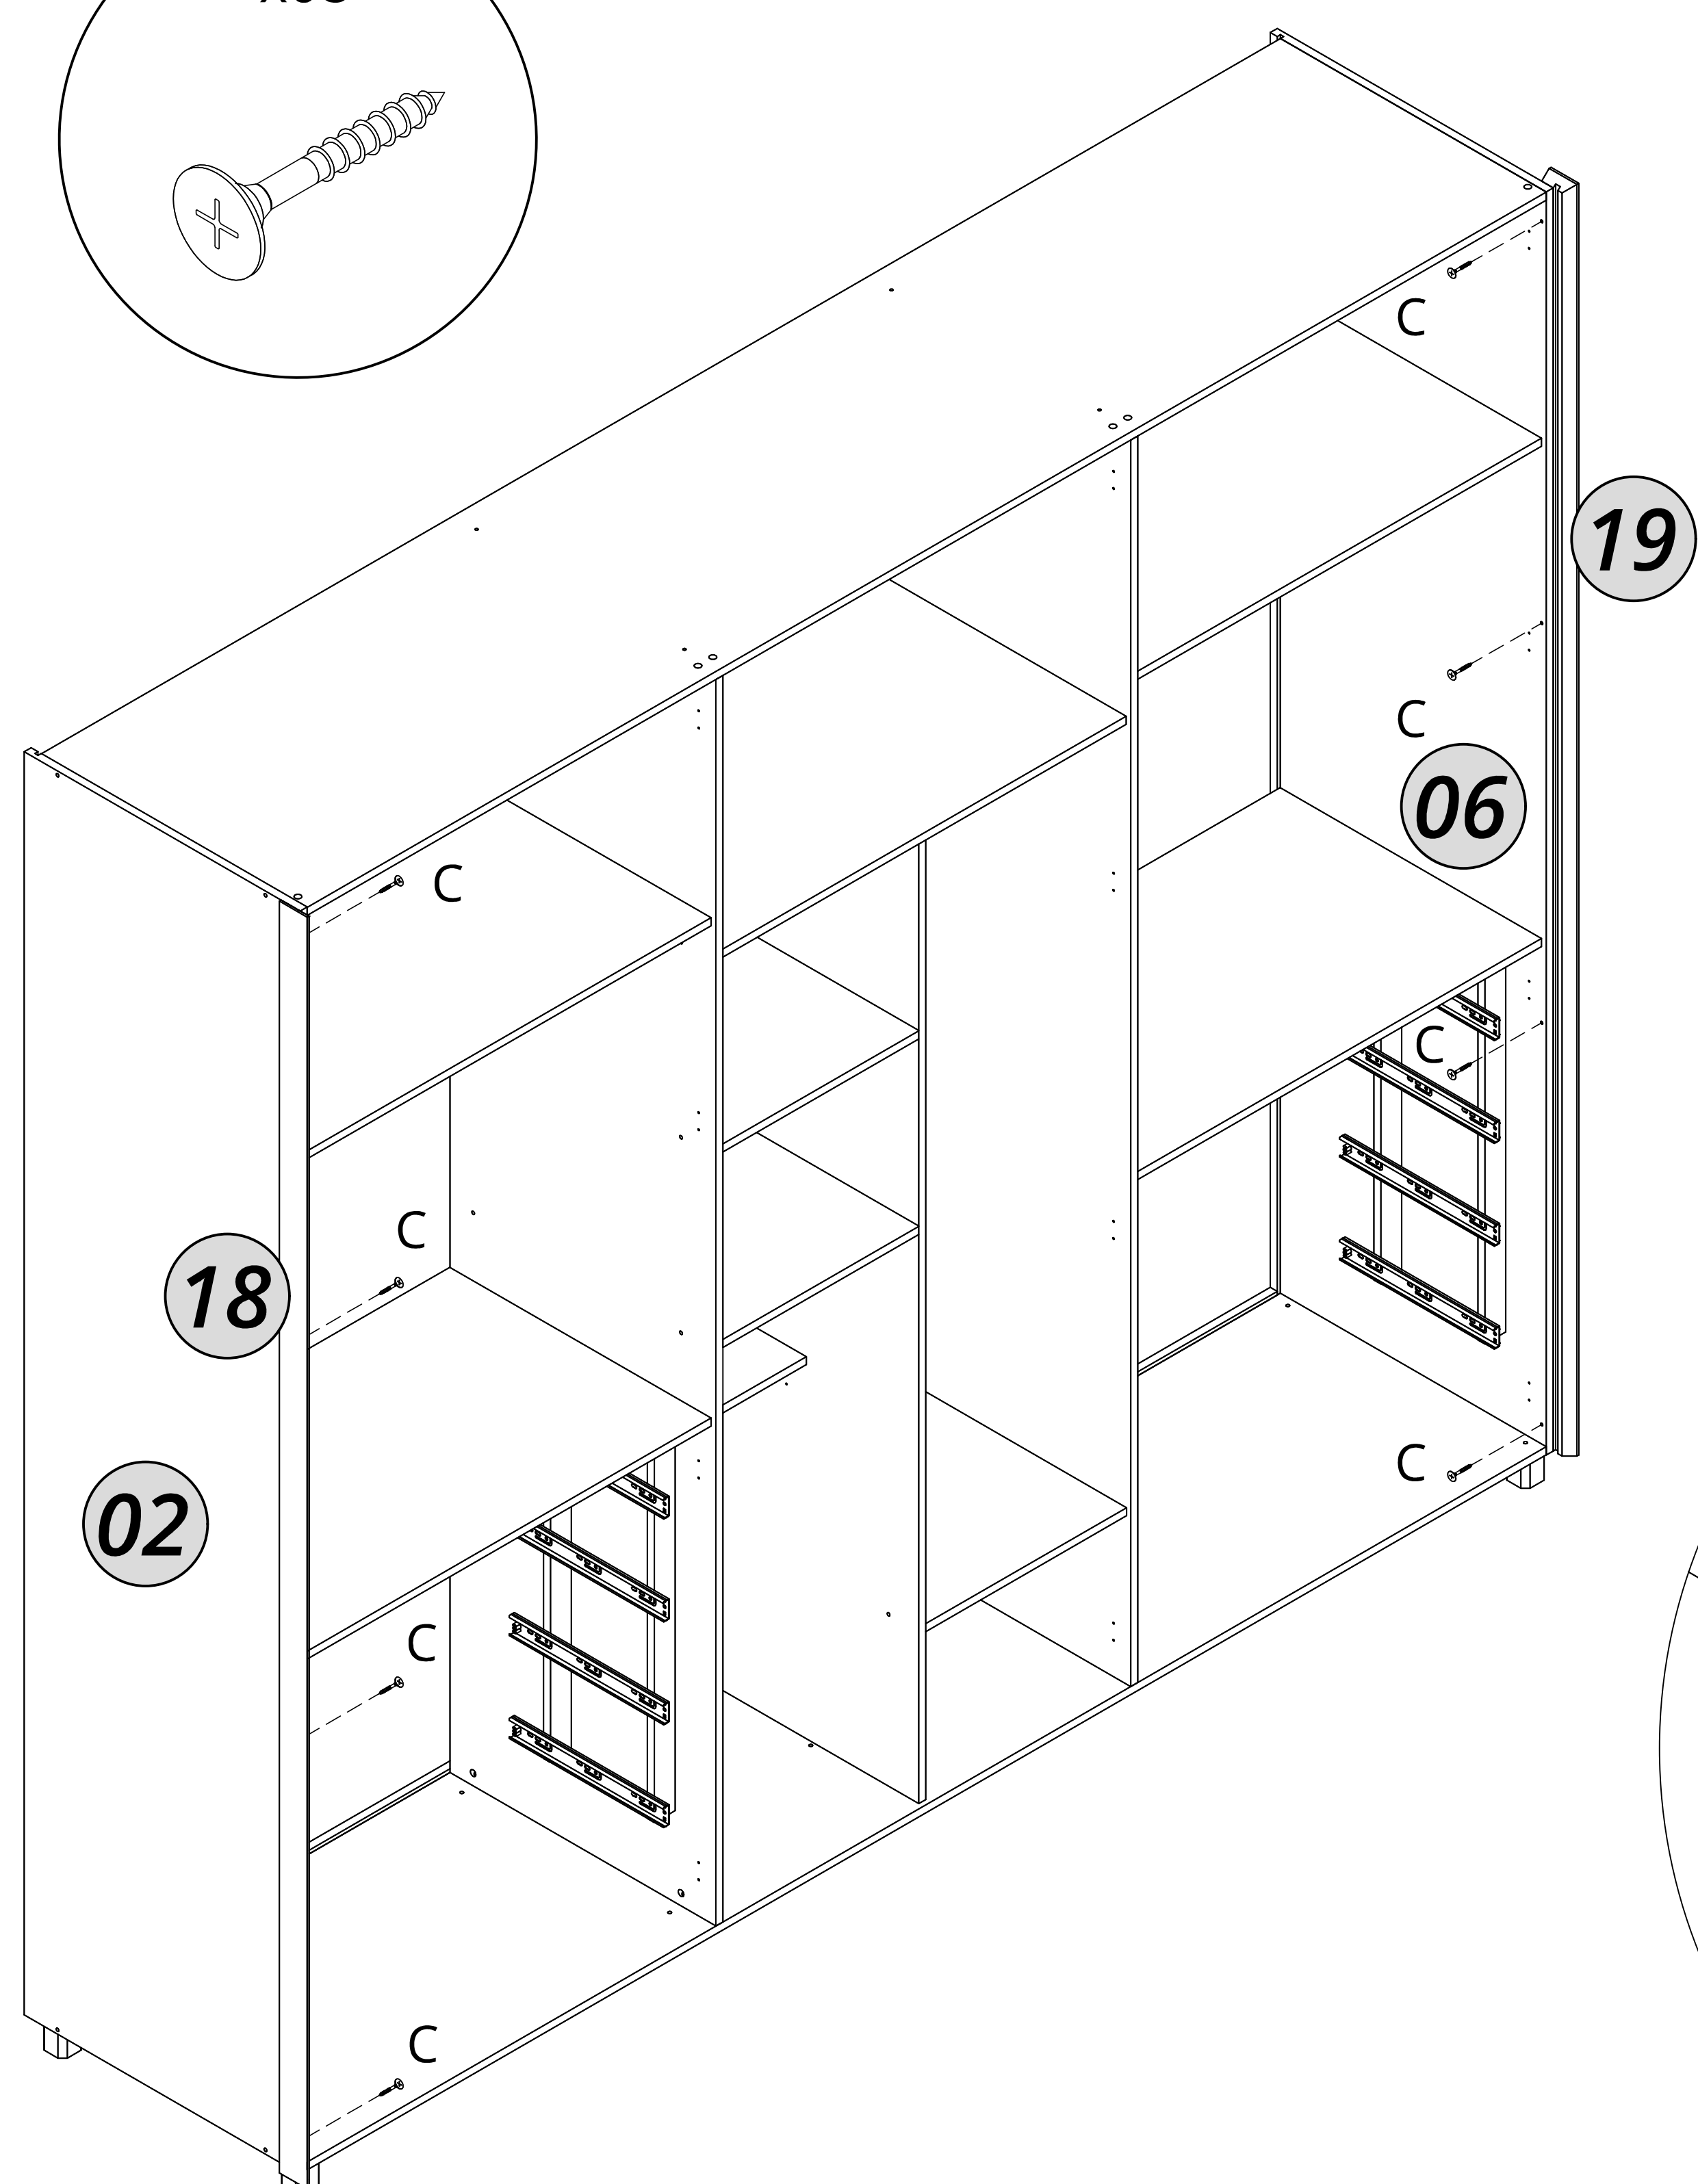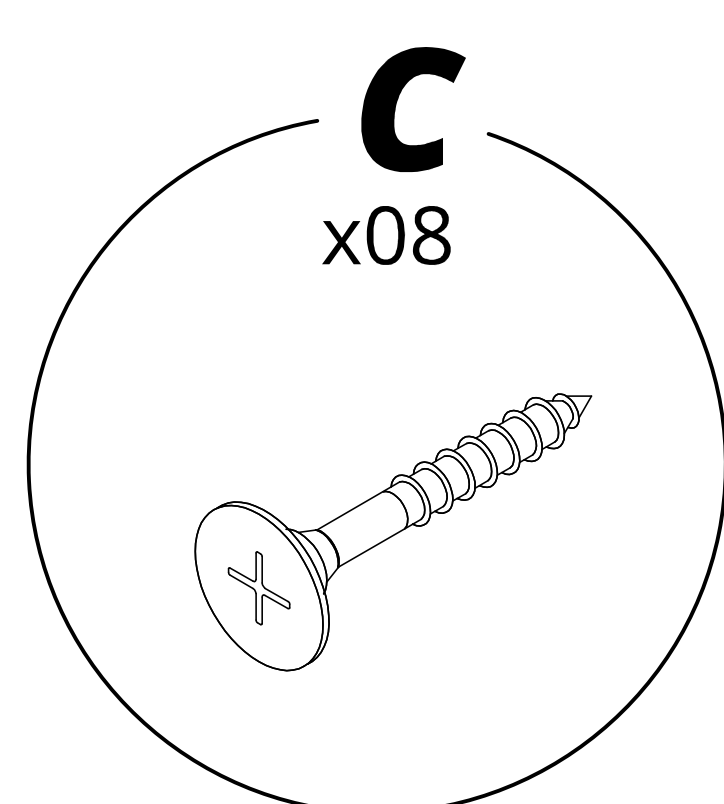





Alinhe as molduras (18 e 19) com a parte inferior das laterais (02 e 06). Certifique-se também de que o canal da moldura esteja corretamente alinhado e rente à lateral, conforme mostrado nas imagens abaixo.

Alinee los marcos (18 y 19) con la parte inferior de los laterales (02 y 06). Asegúrese también de que el canal del marco esté correctamente alineado y al ras con el lateral, según se muestra en las imágenes a continuación.



Align the frames (18 and 19) with the bottom part of the side panels (02 and 06). Also, make sure that the frame's channel is properly aligned and flush with the side panel, as shown in the images below.

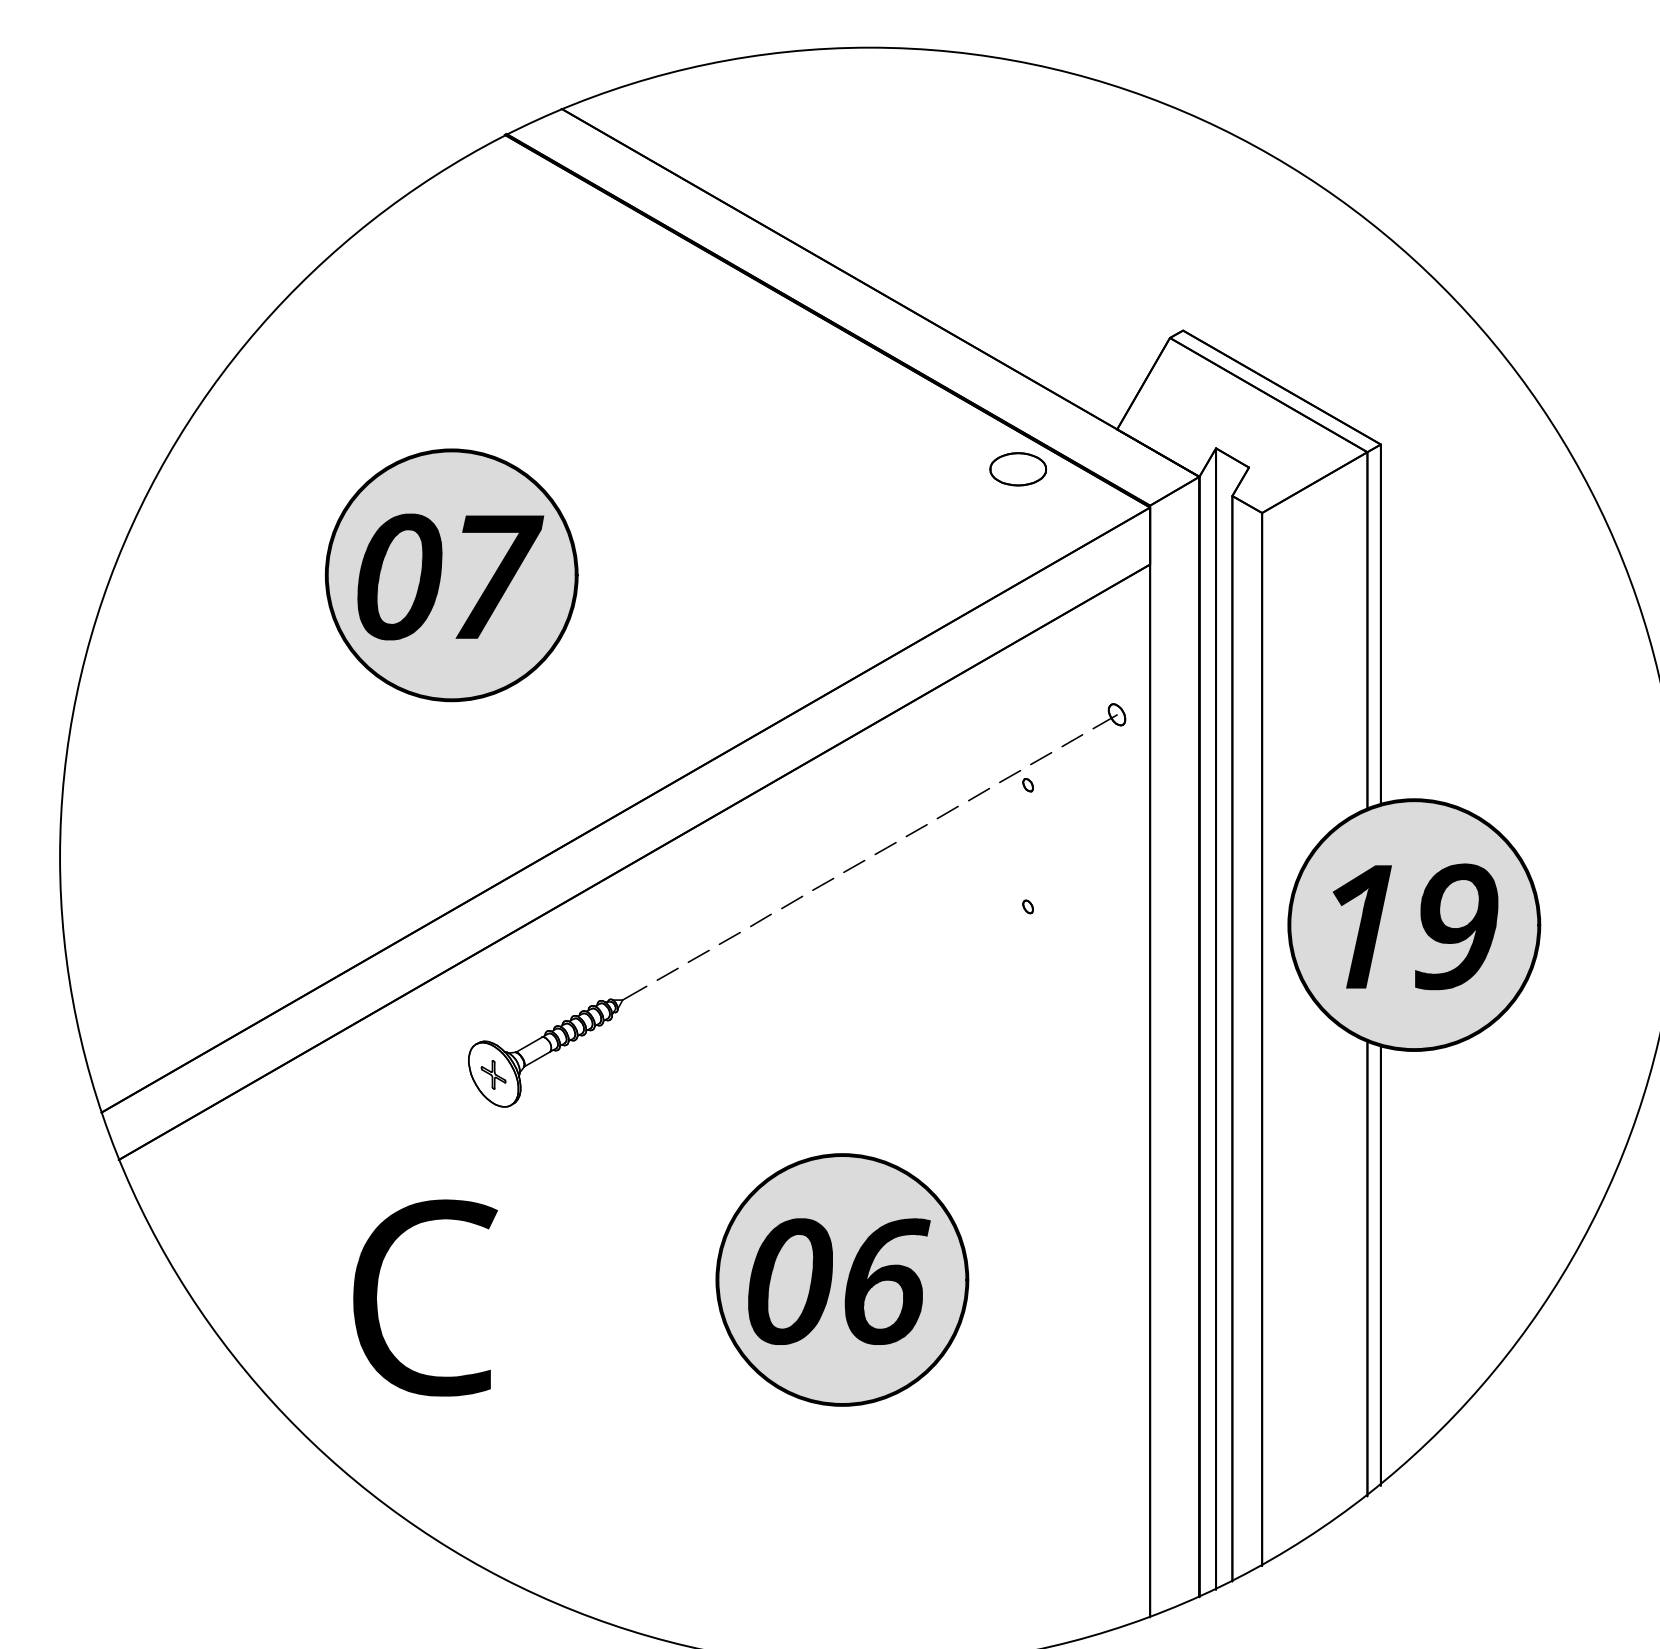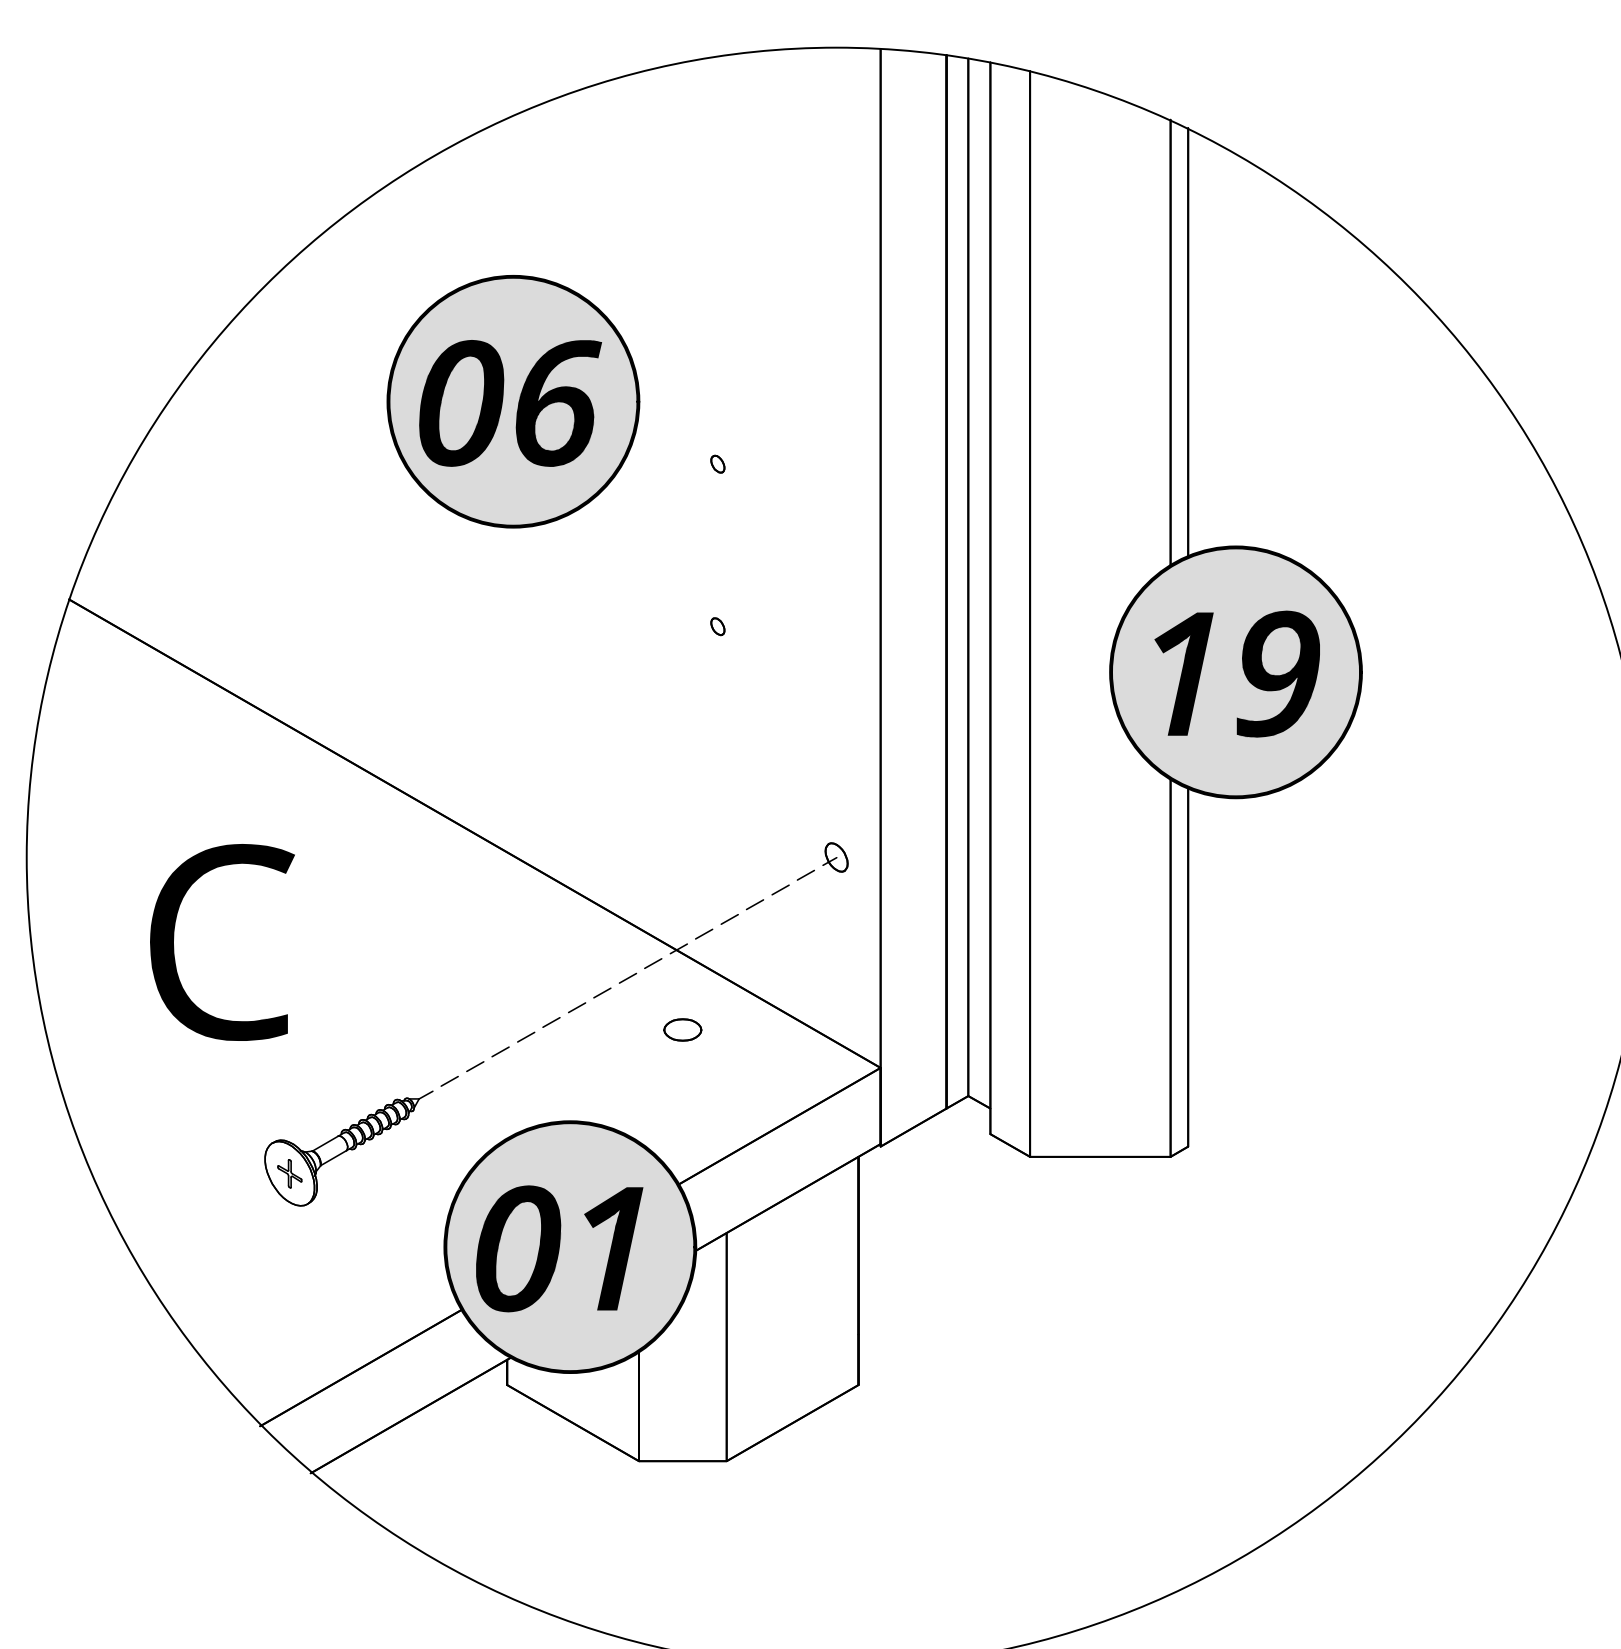



13

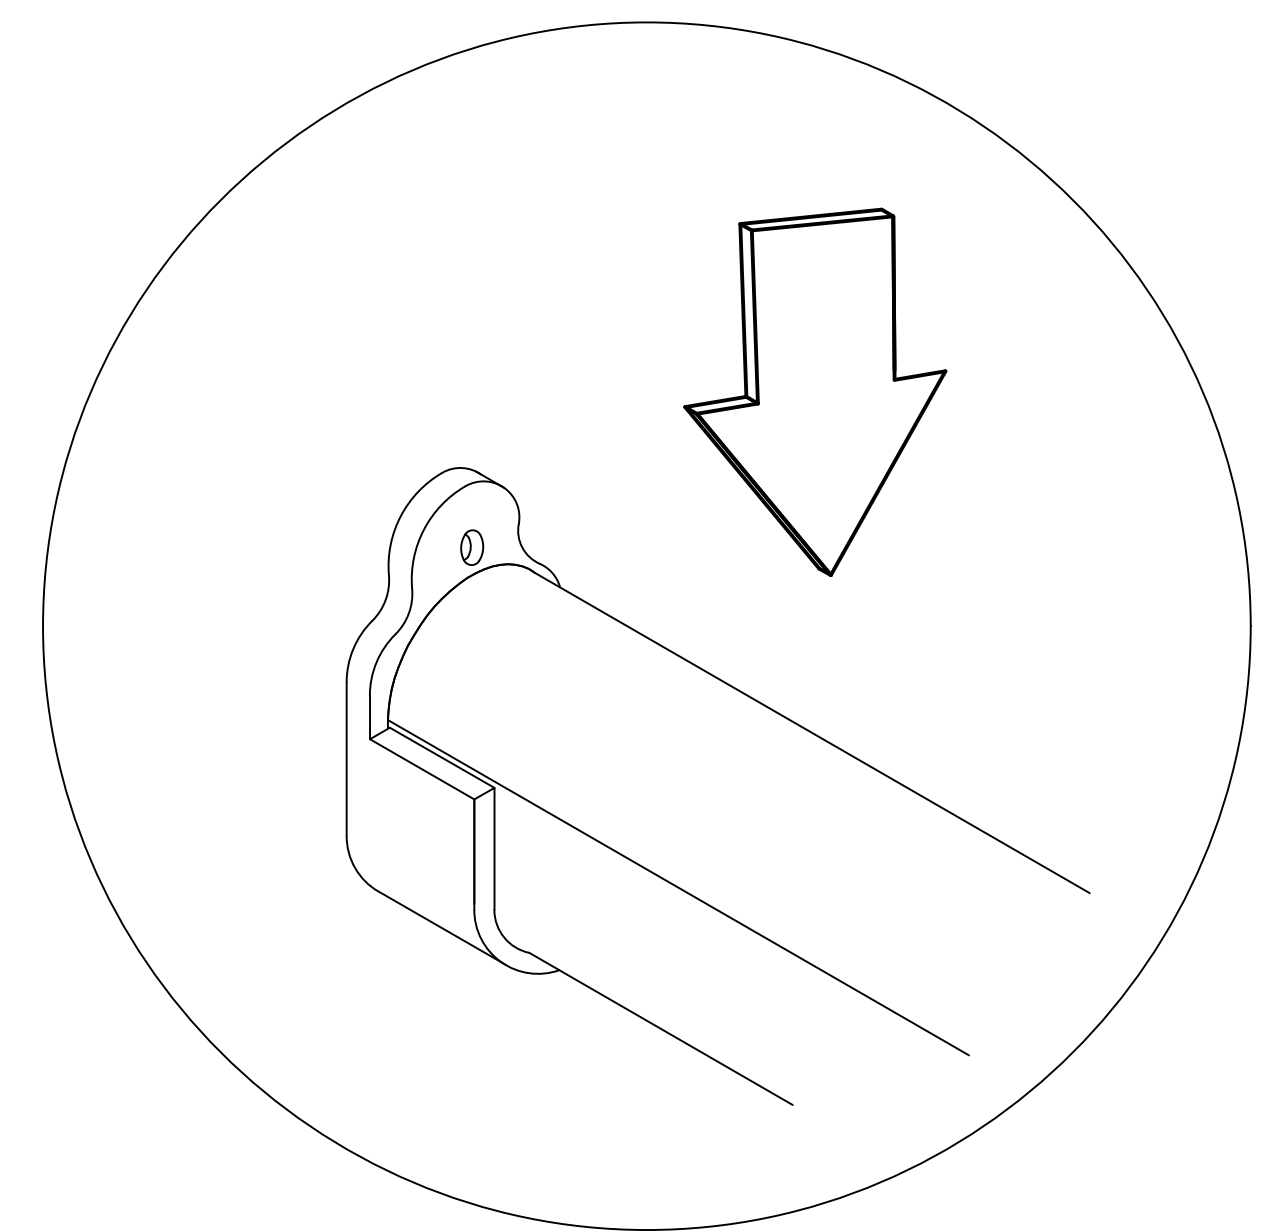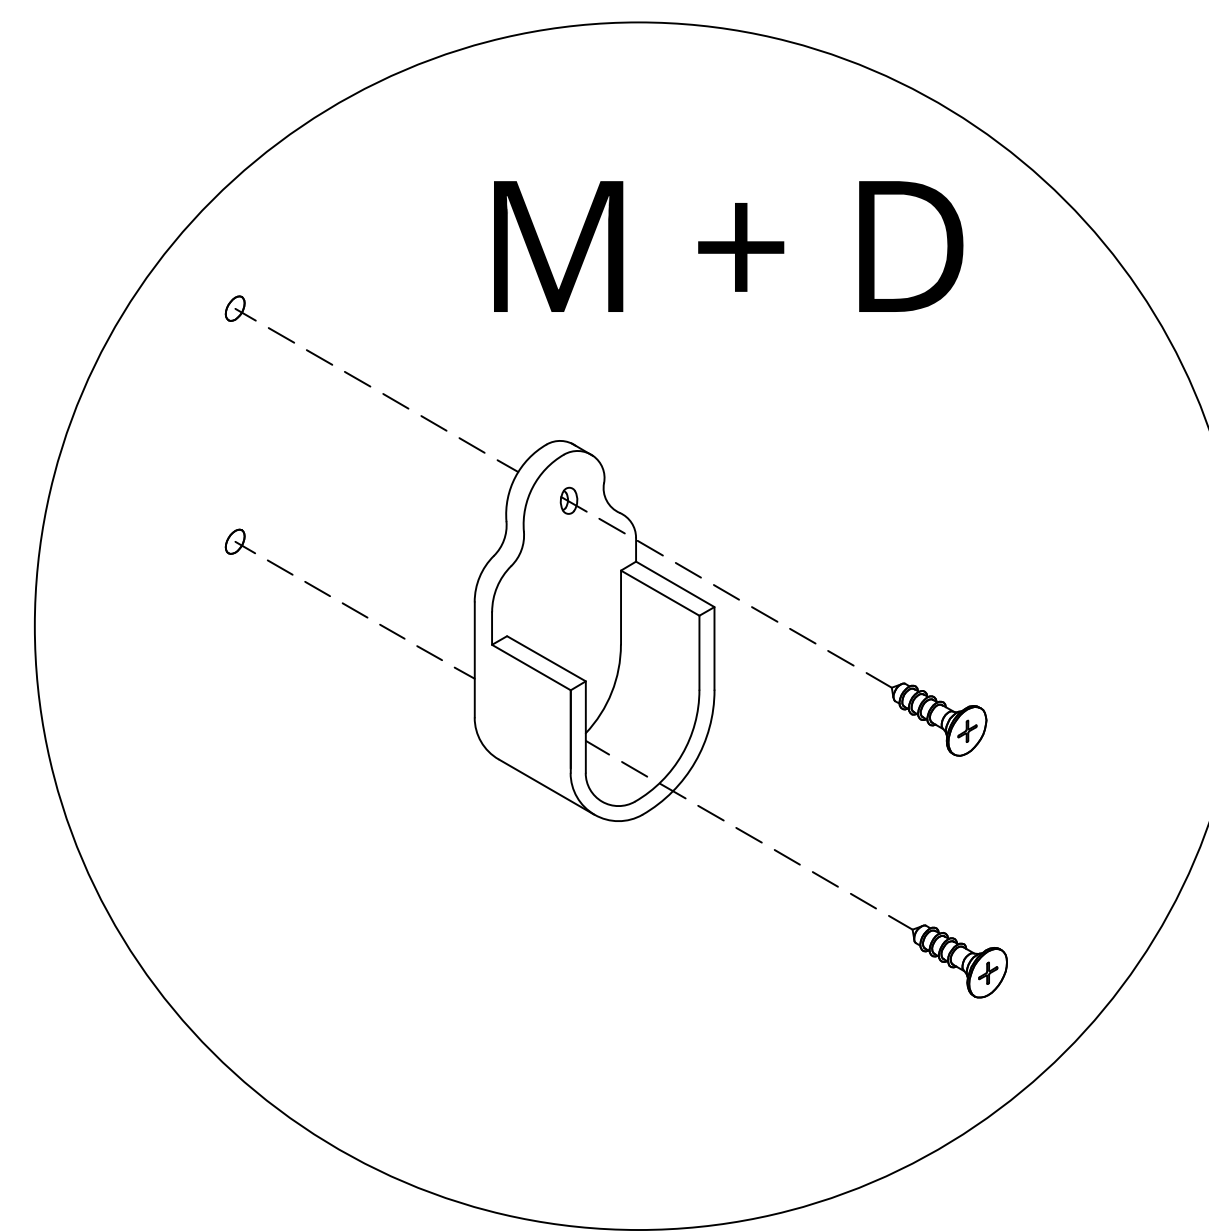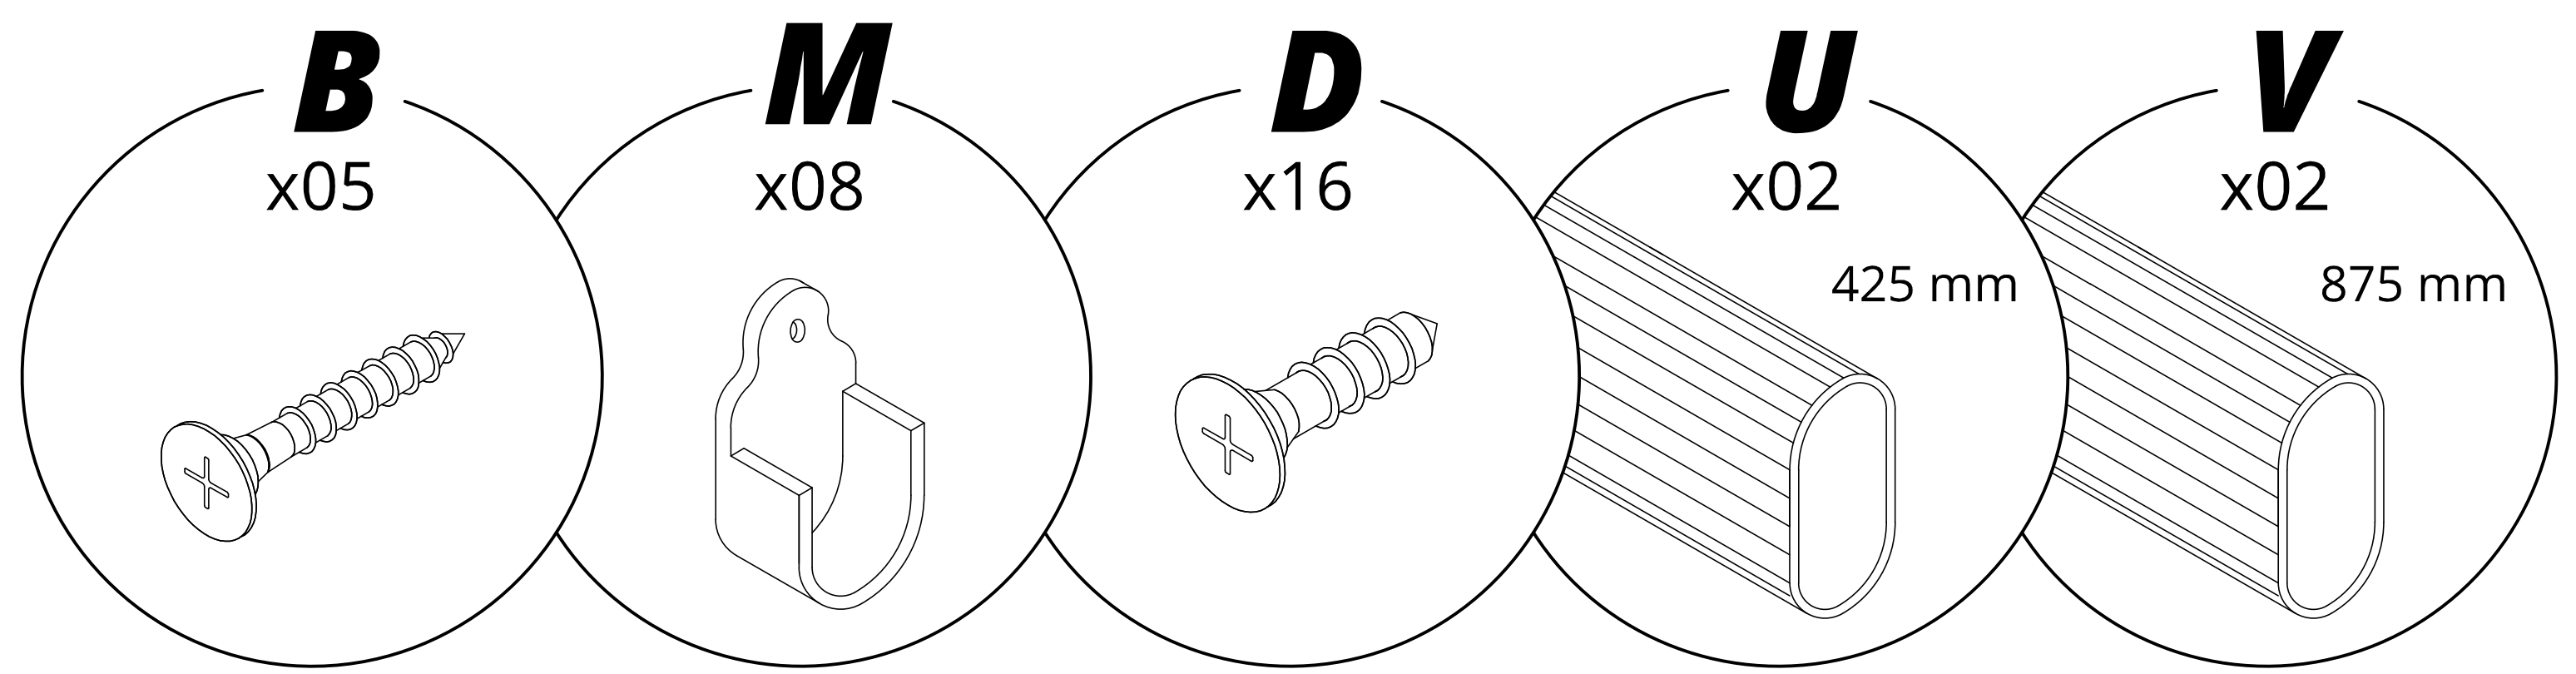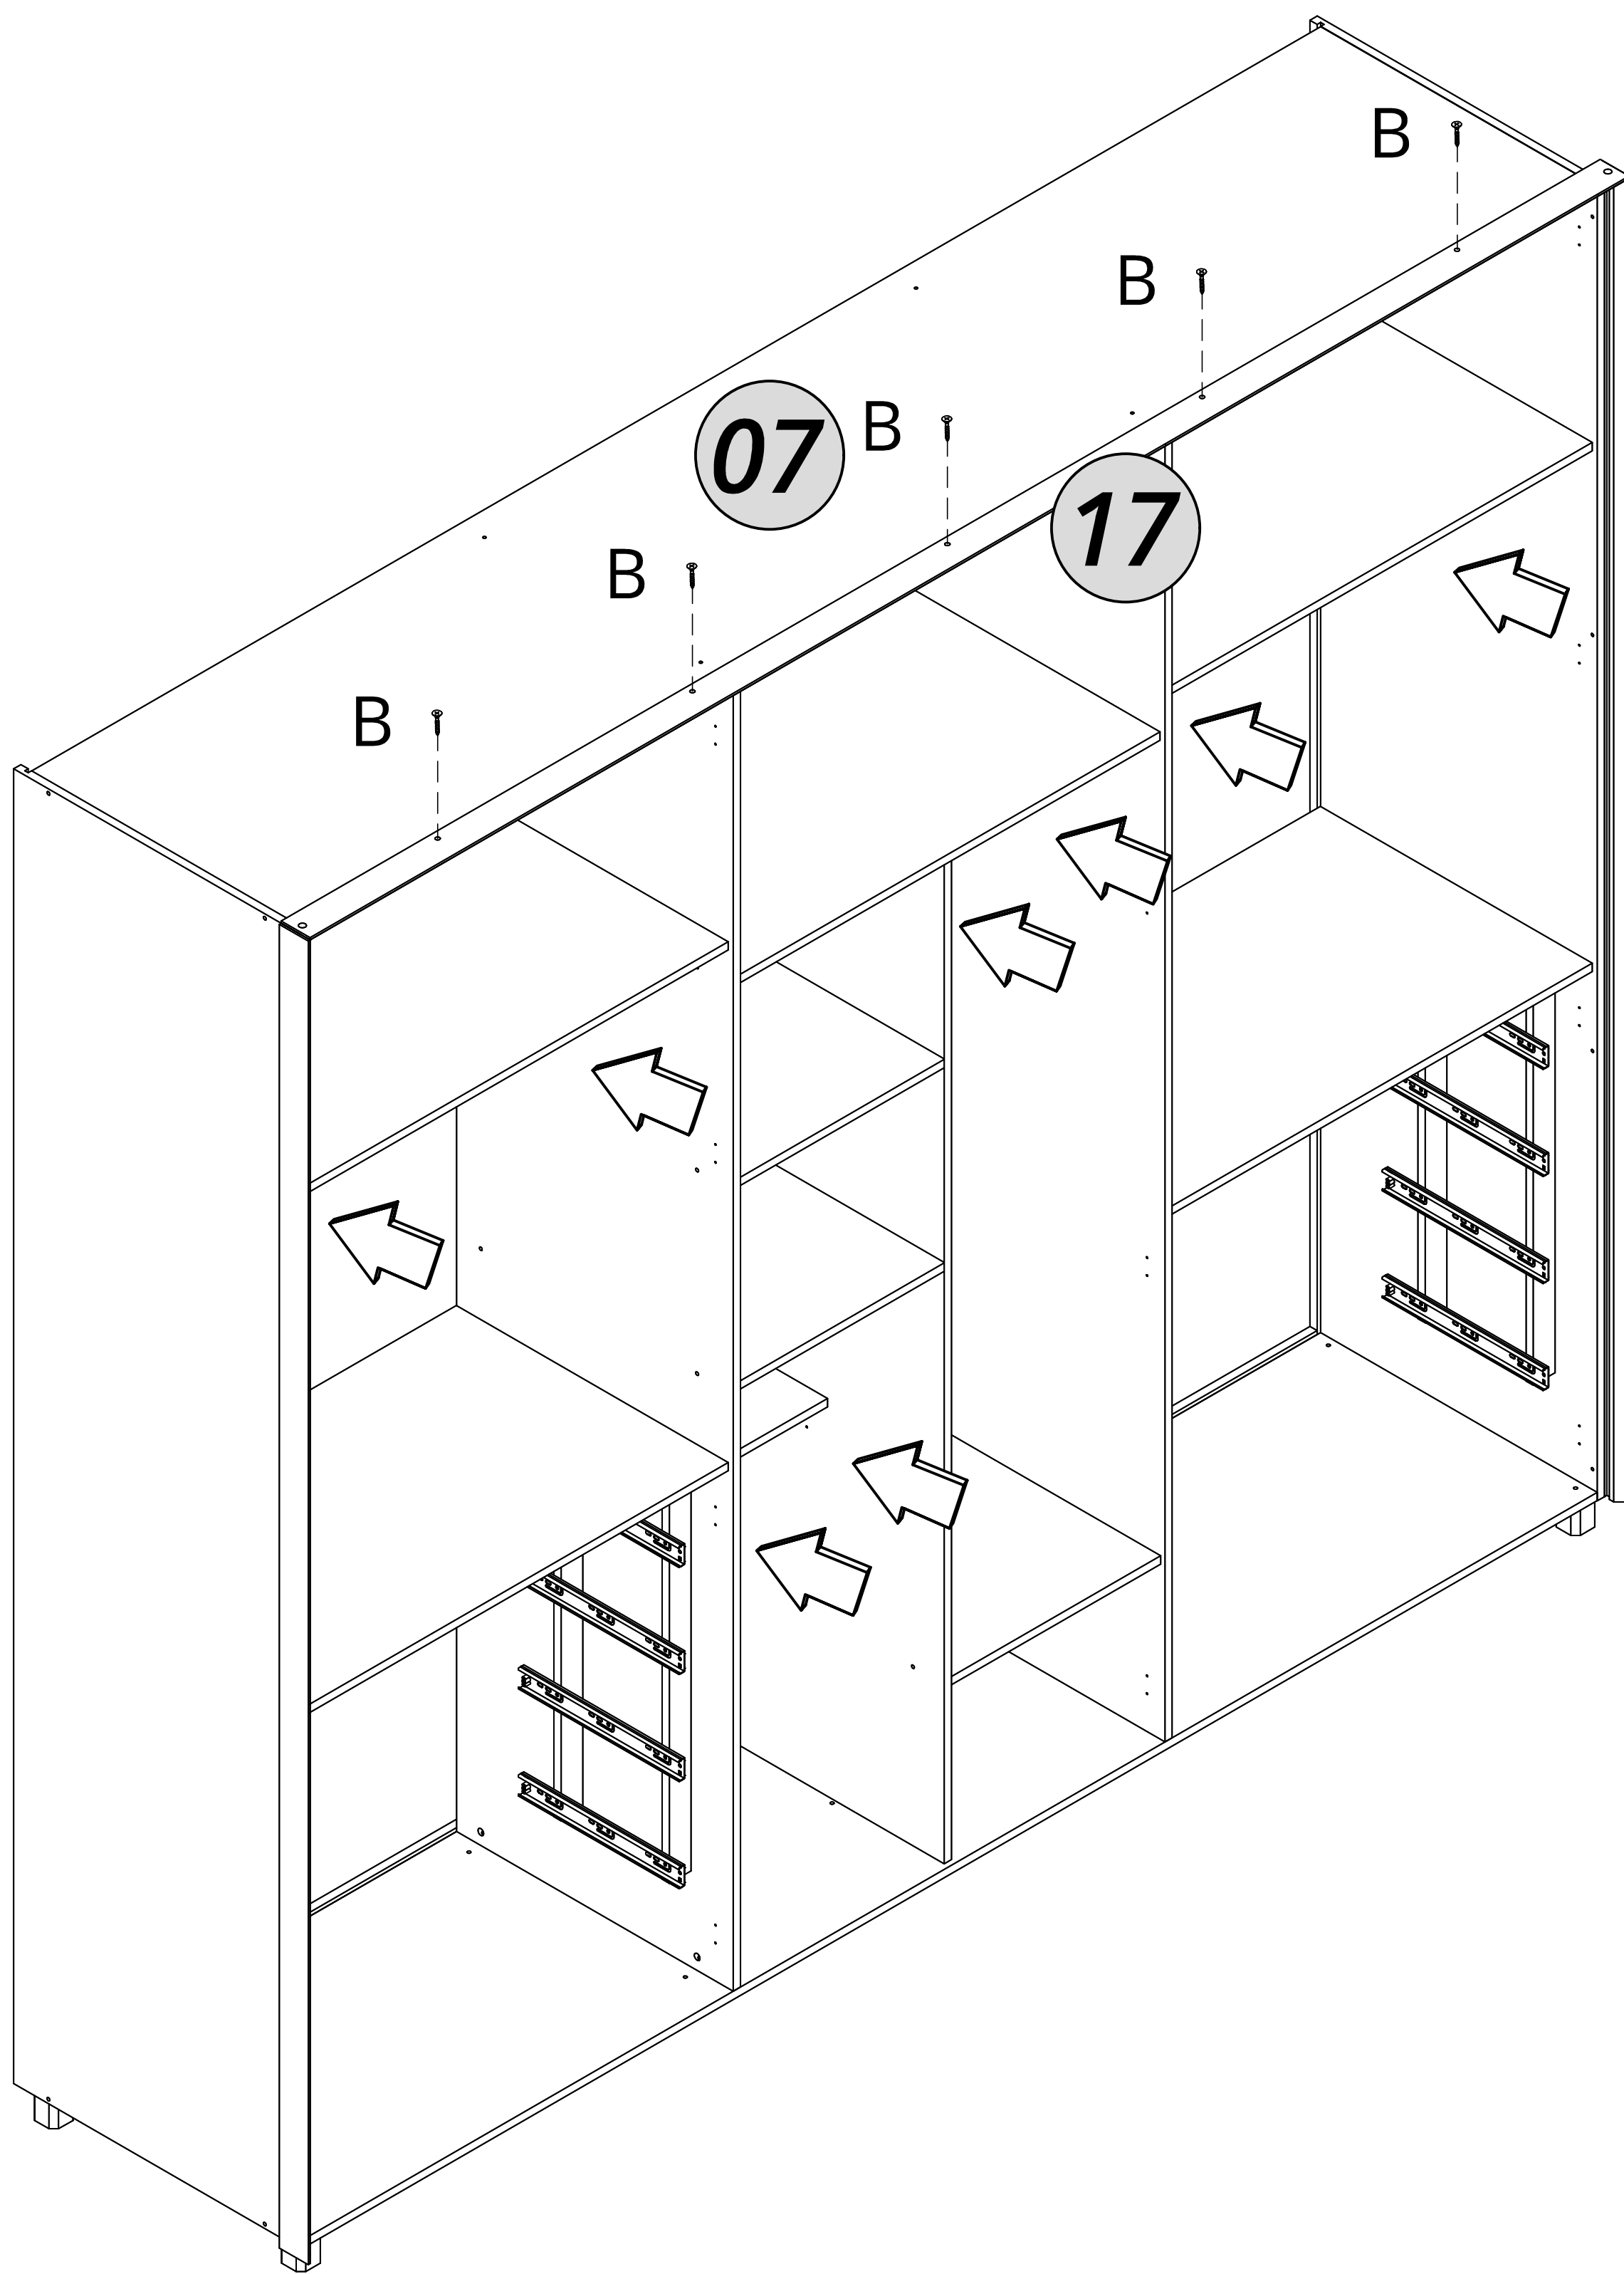




14

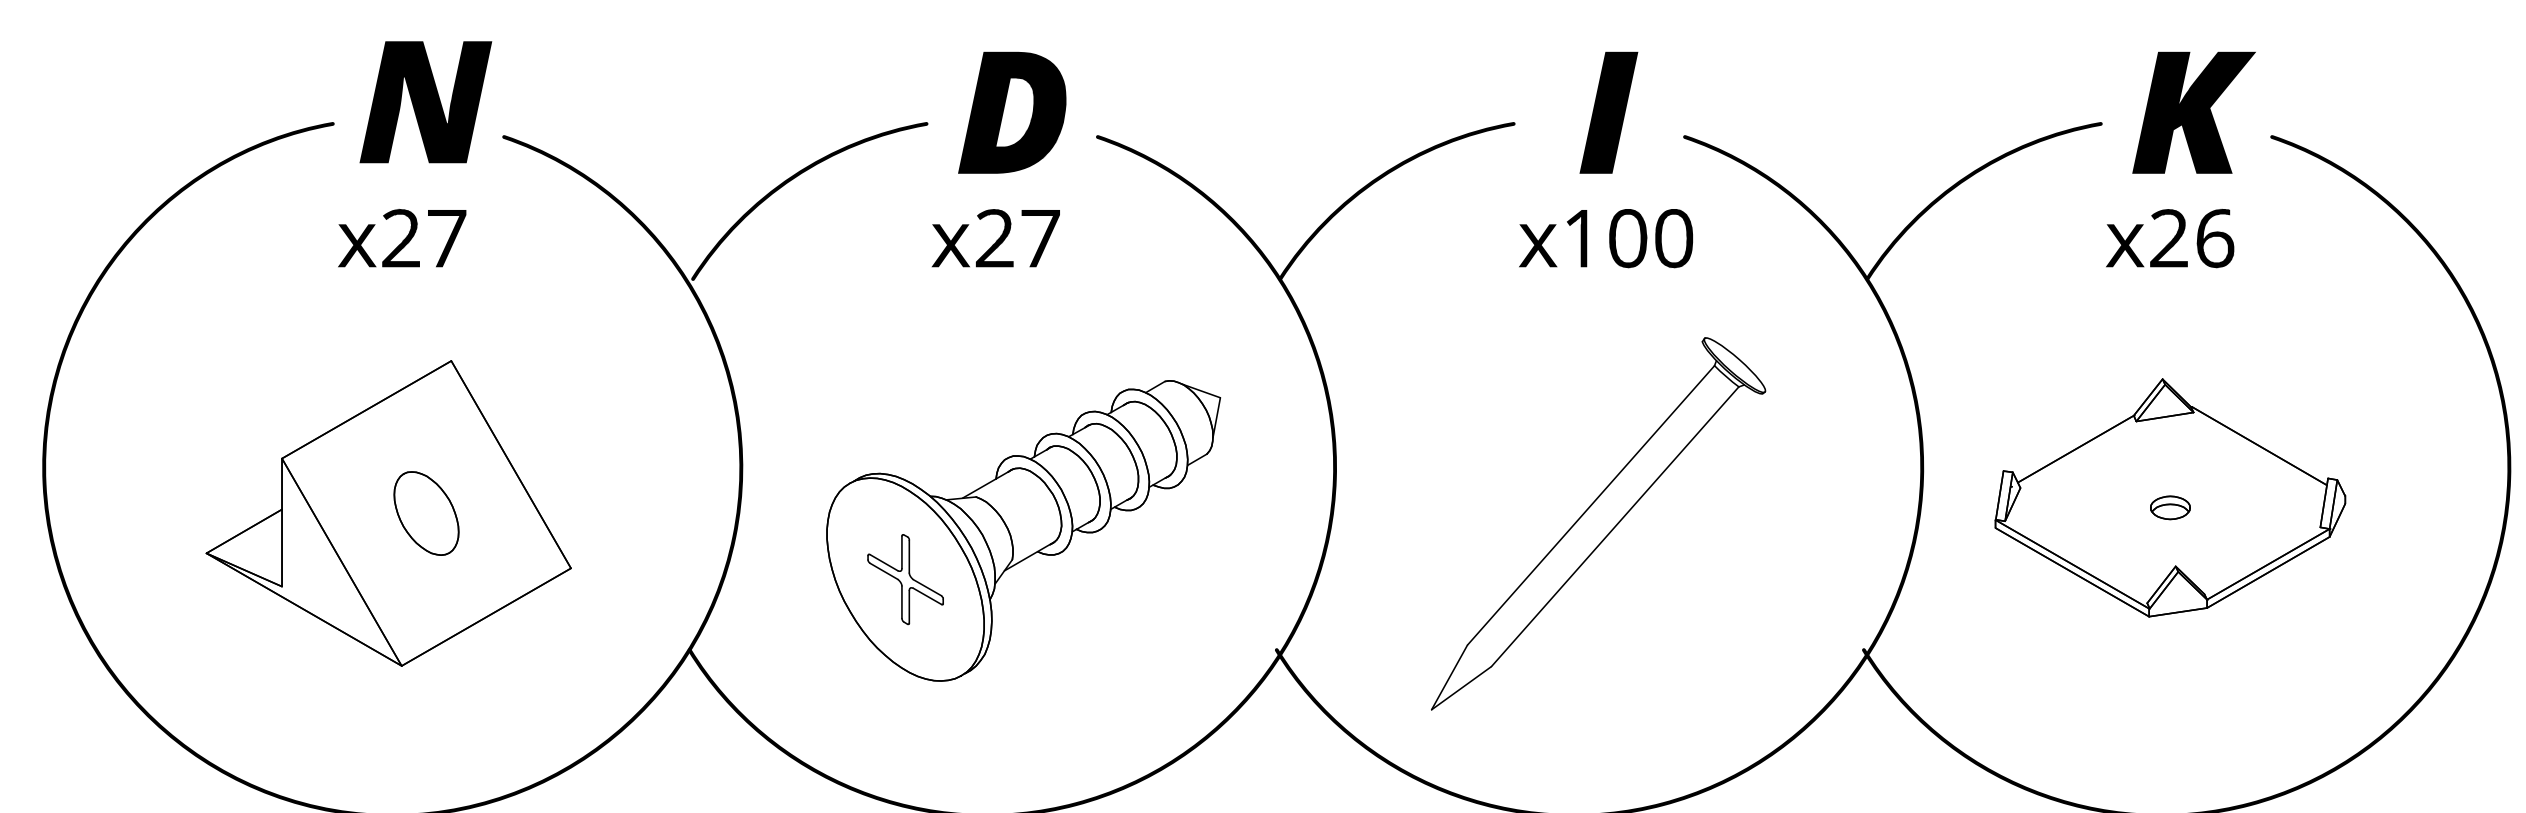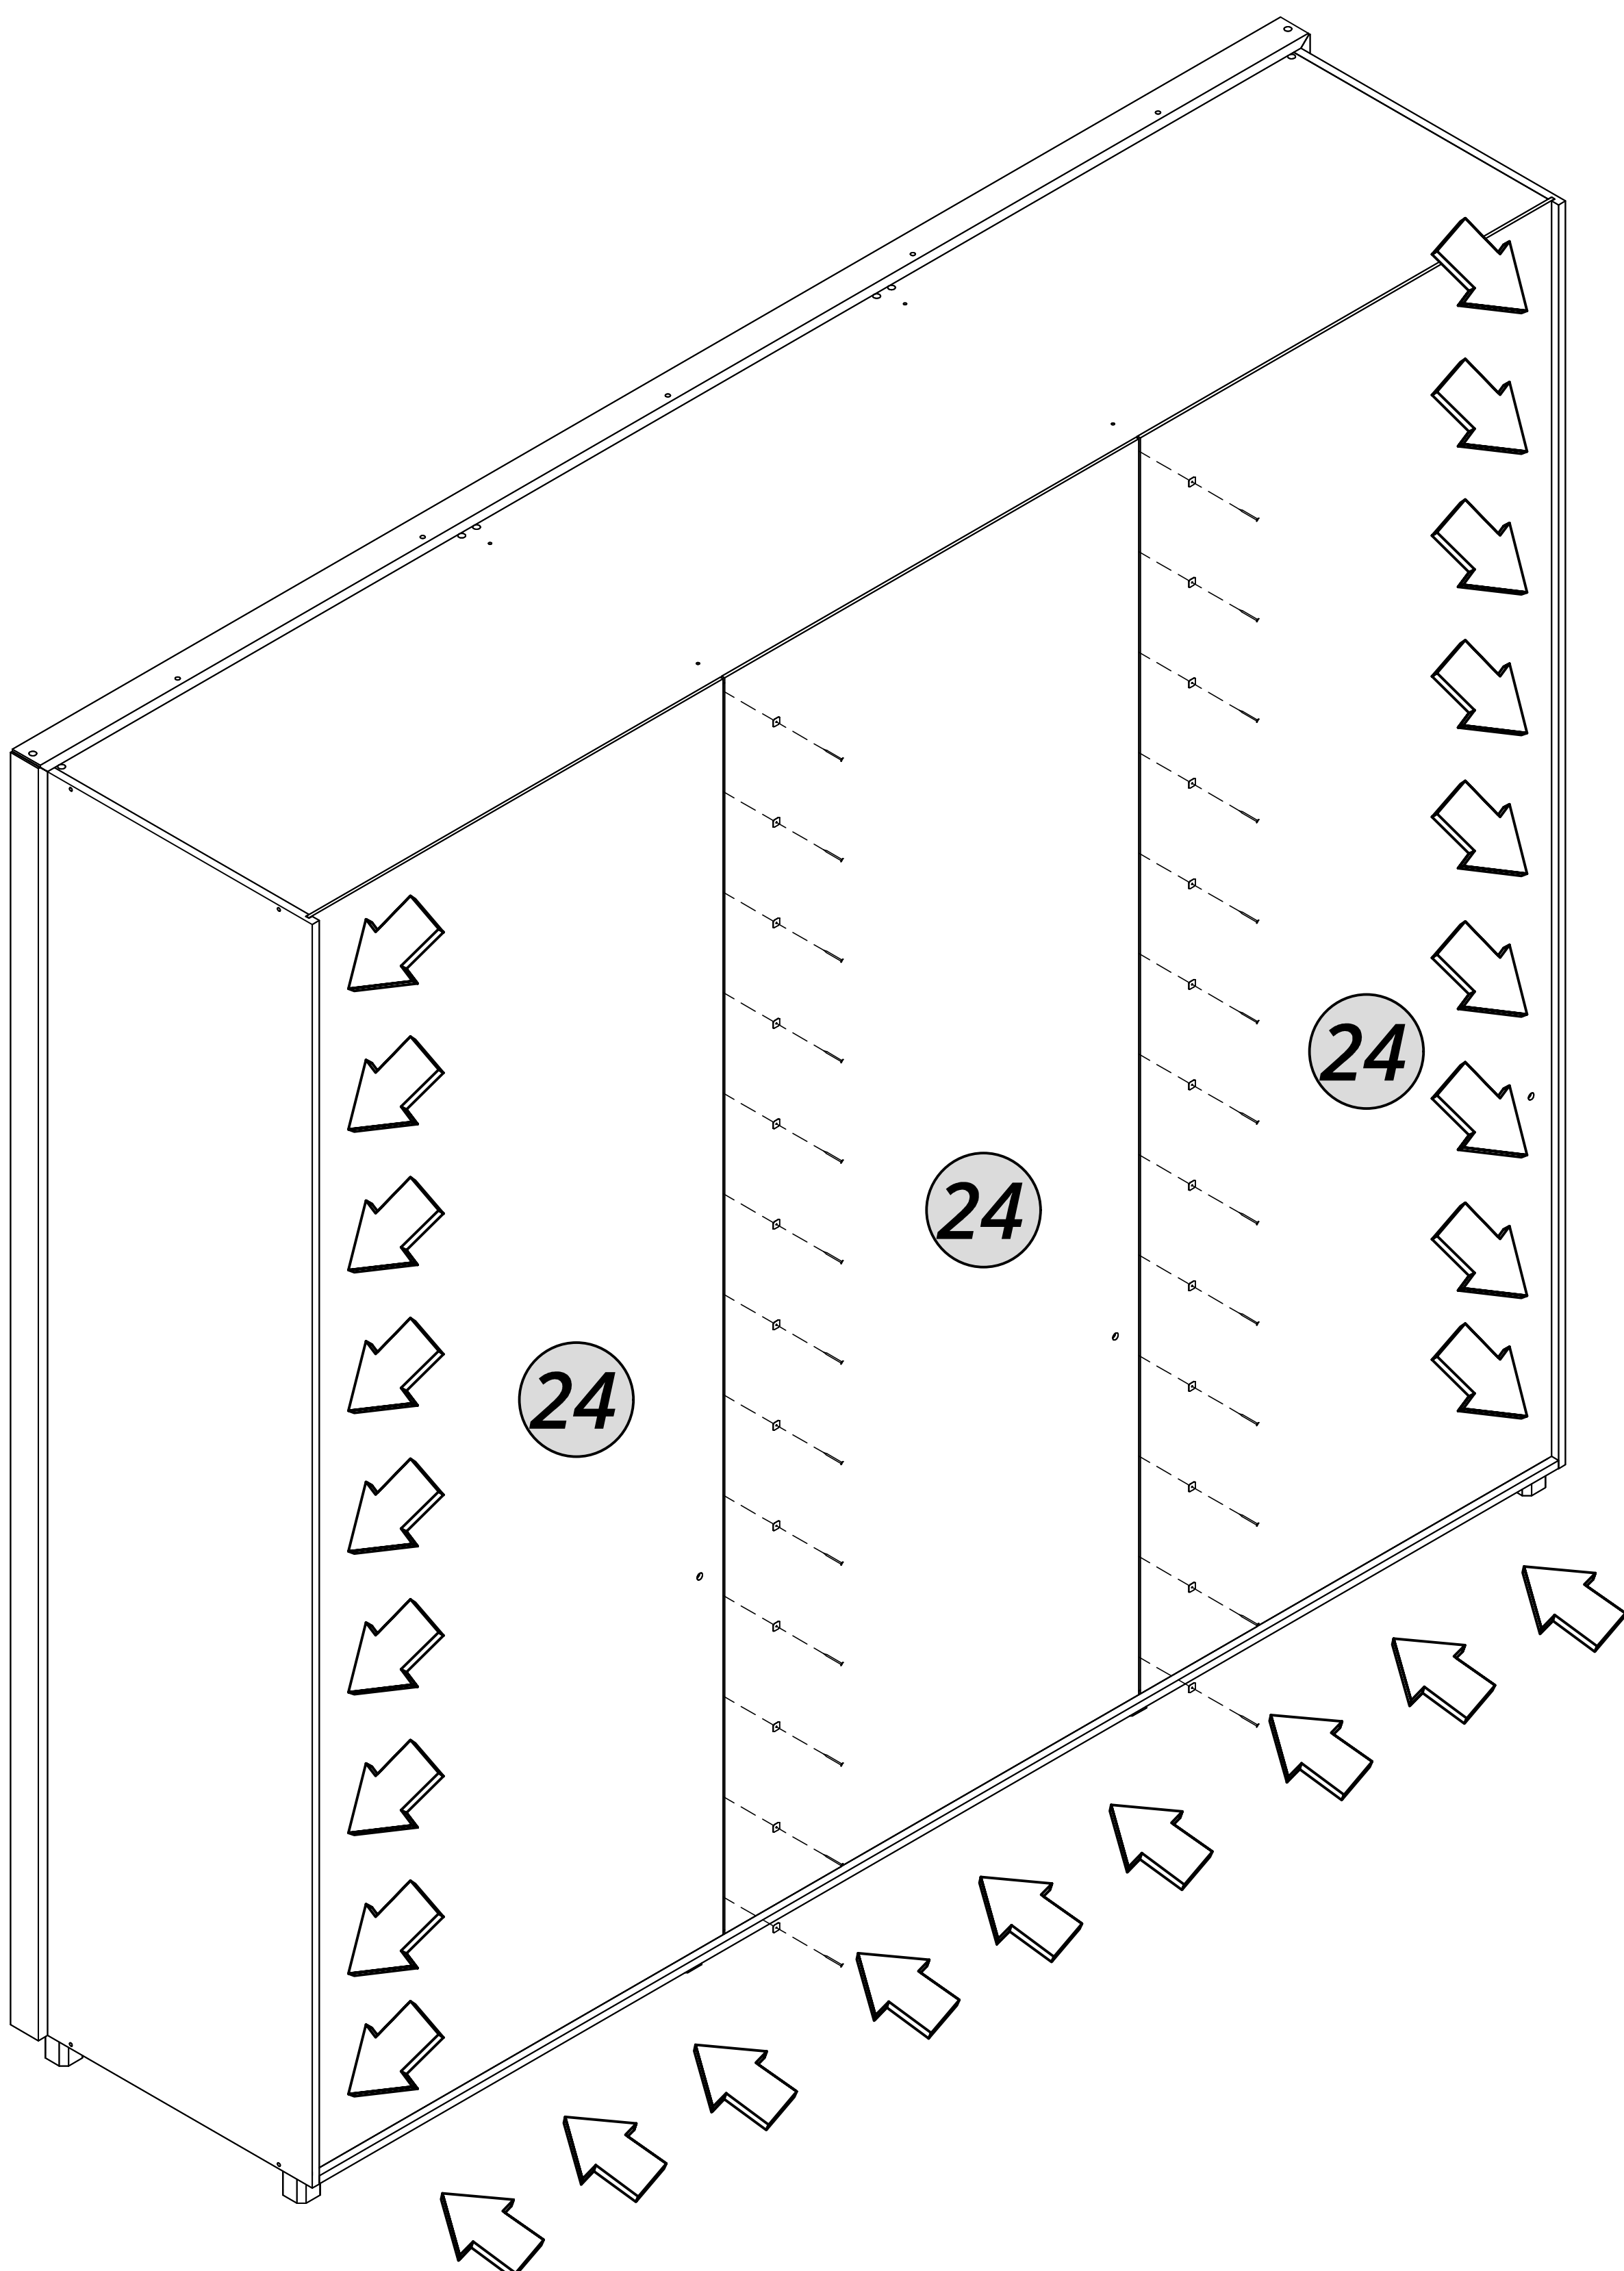





Recomendamos pregar o fundo nas prateleiras.
Recomendamos clavar el fondo en los estantes.
We recommend nailing the back panel to the shelves.

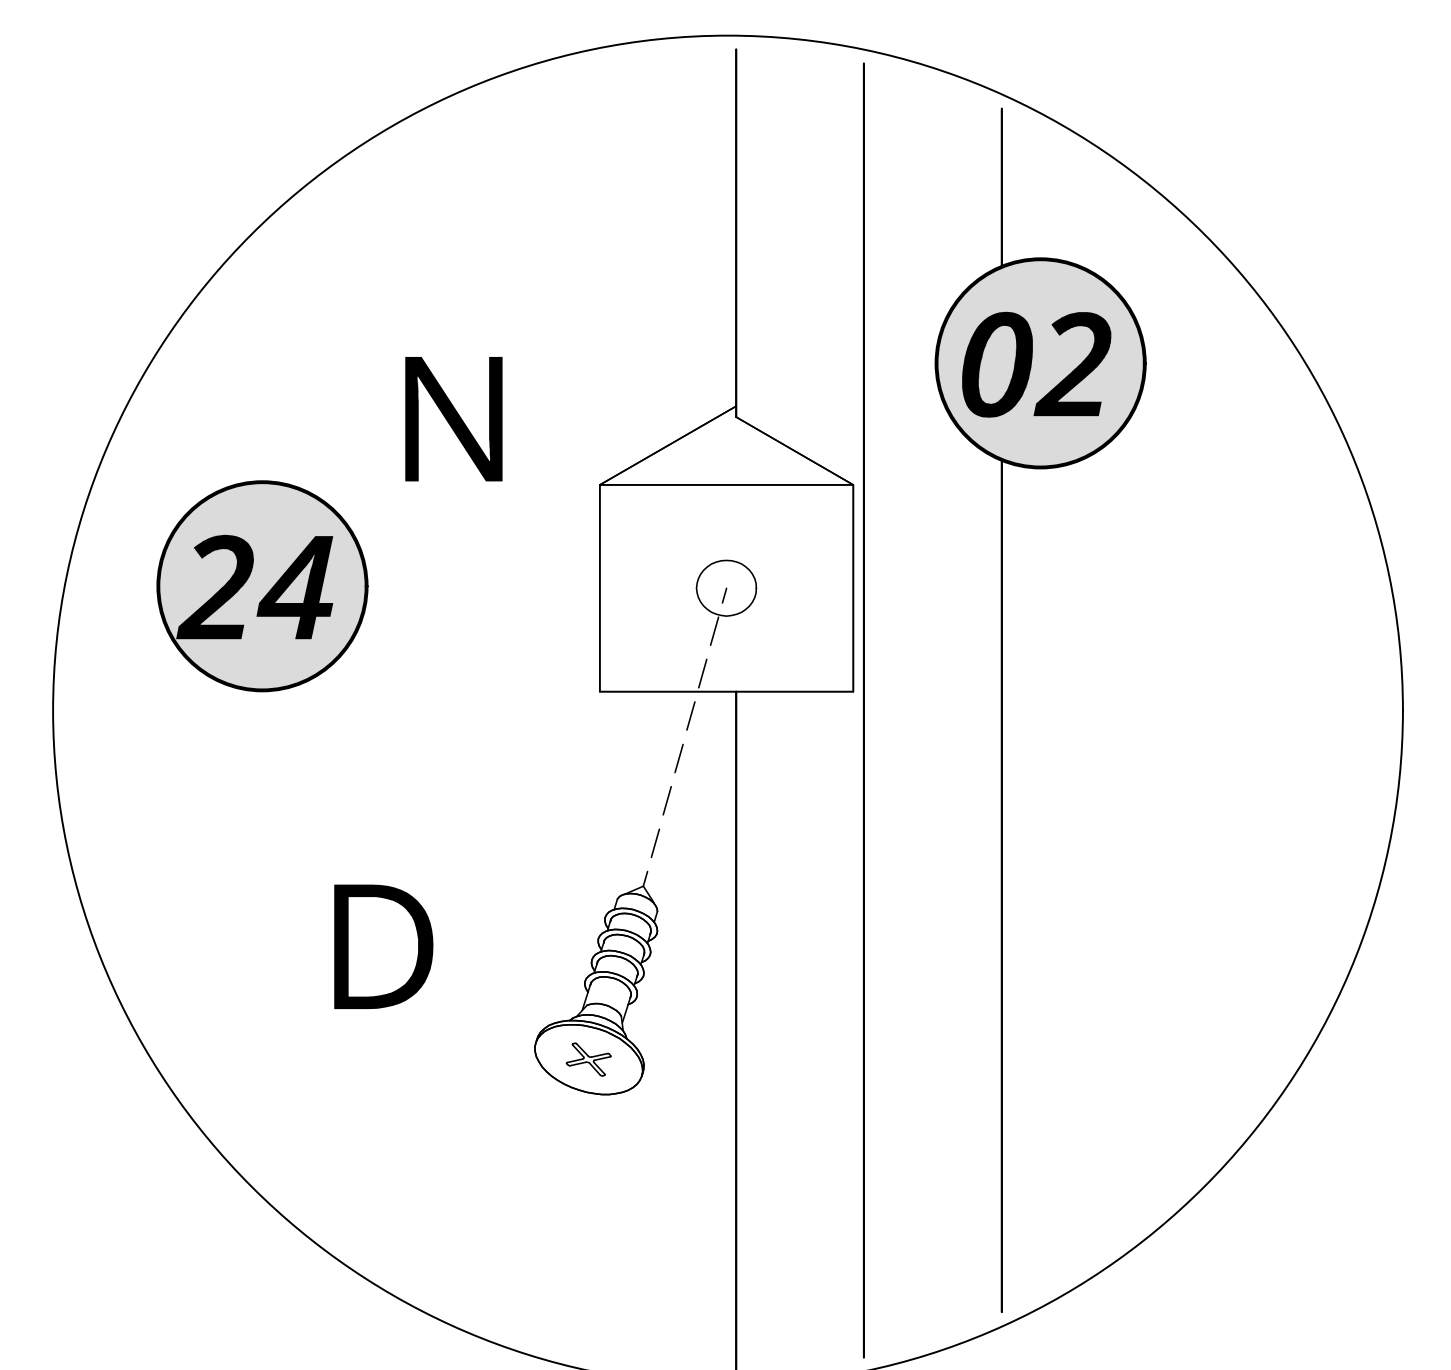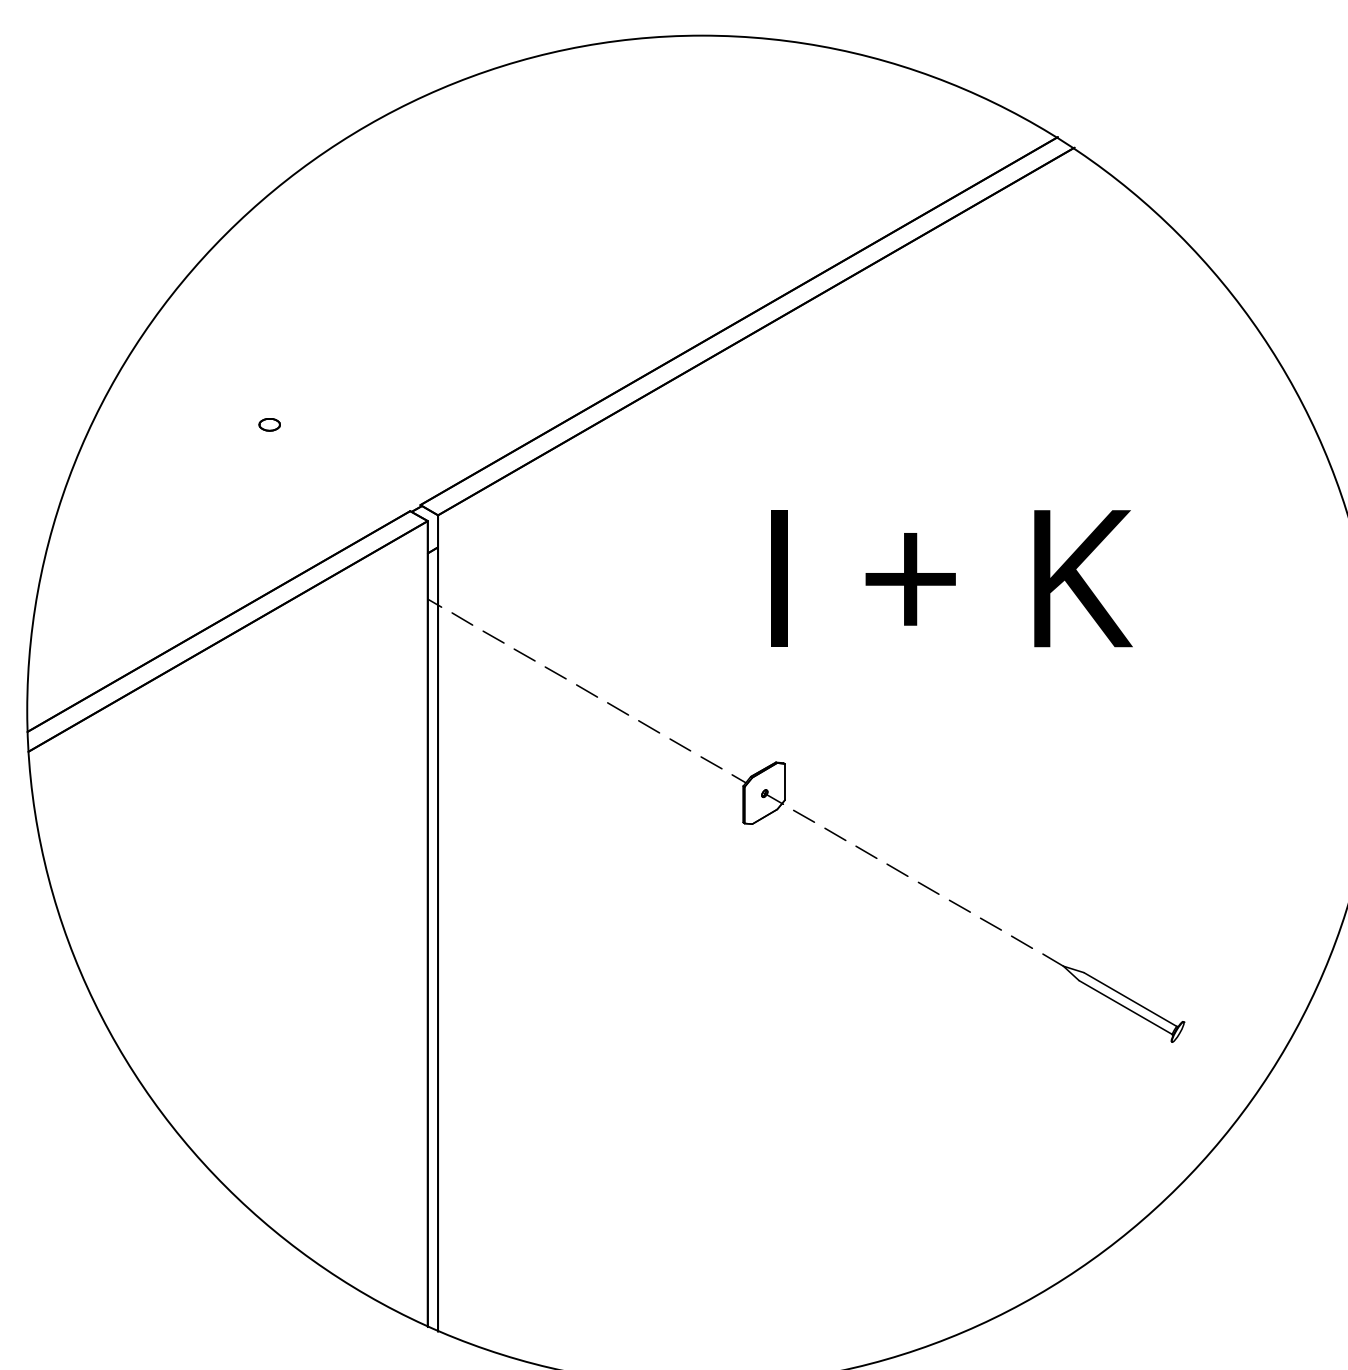


15

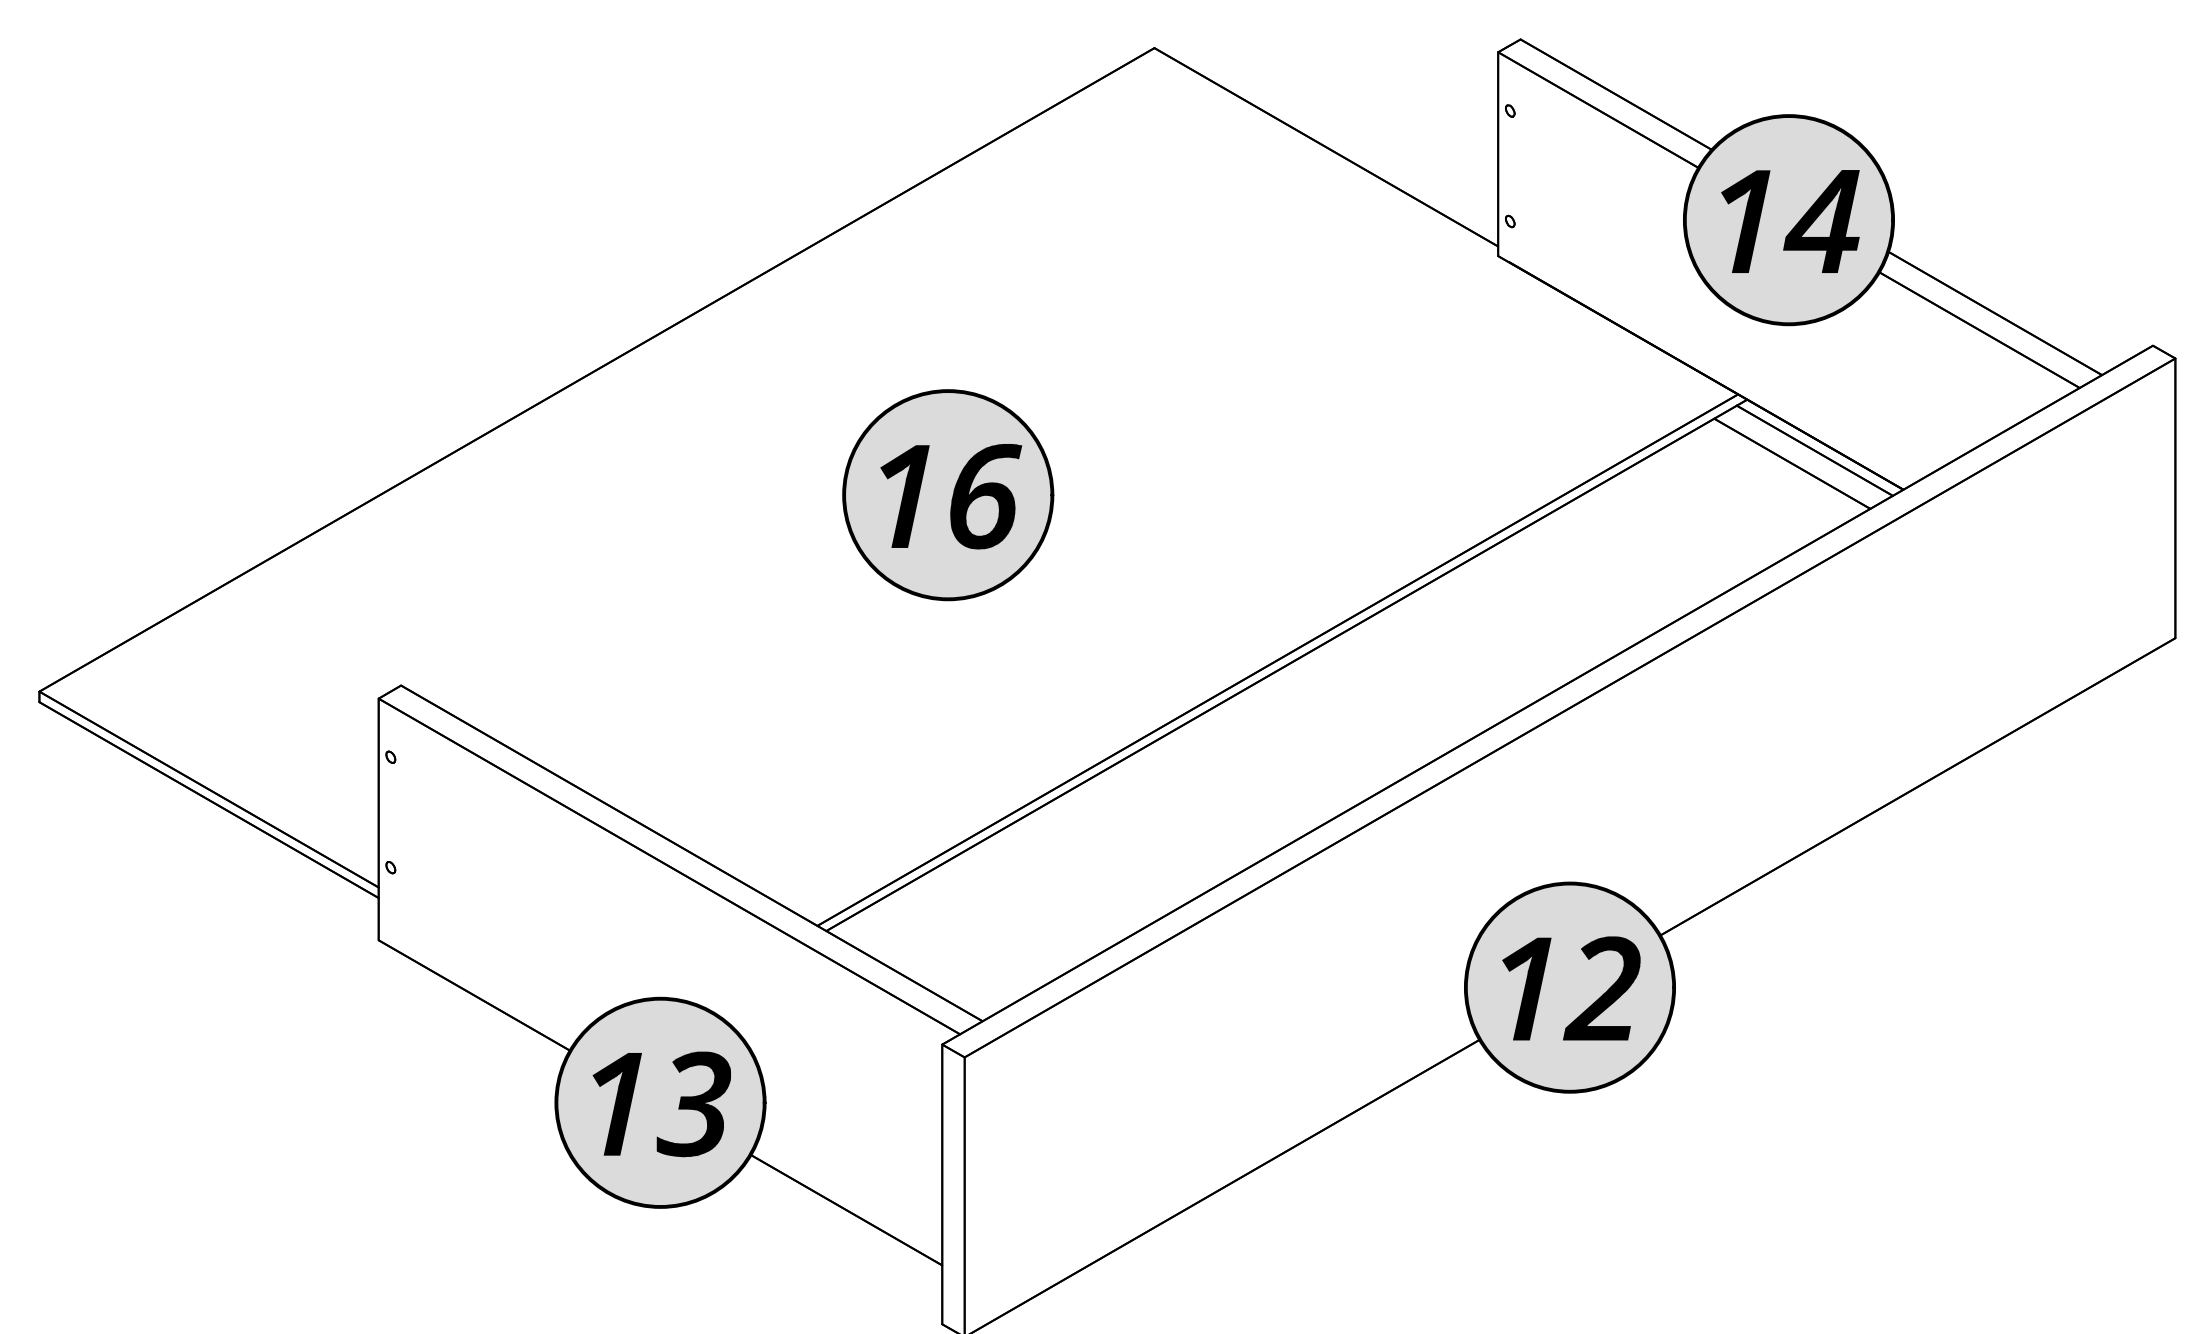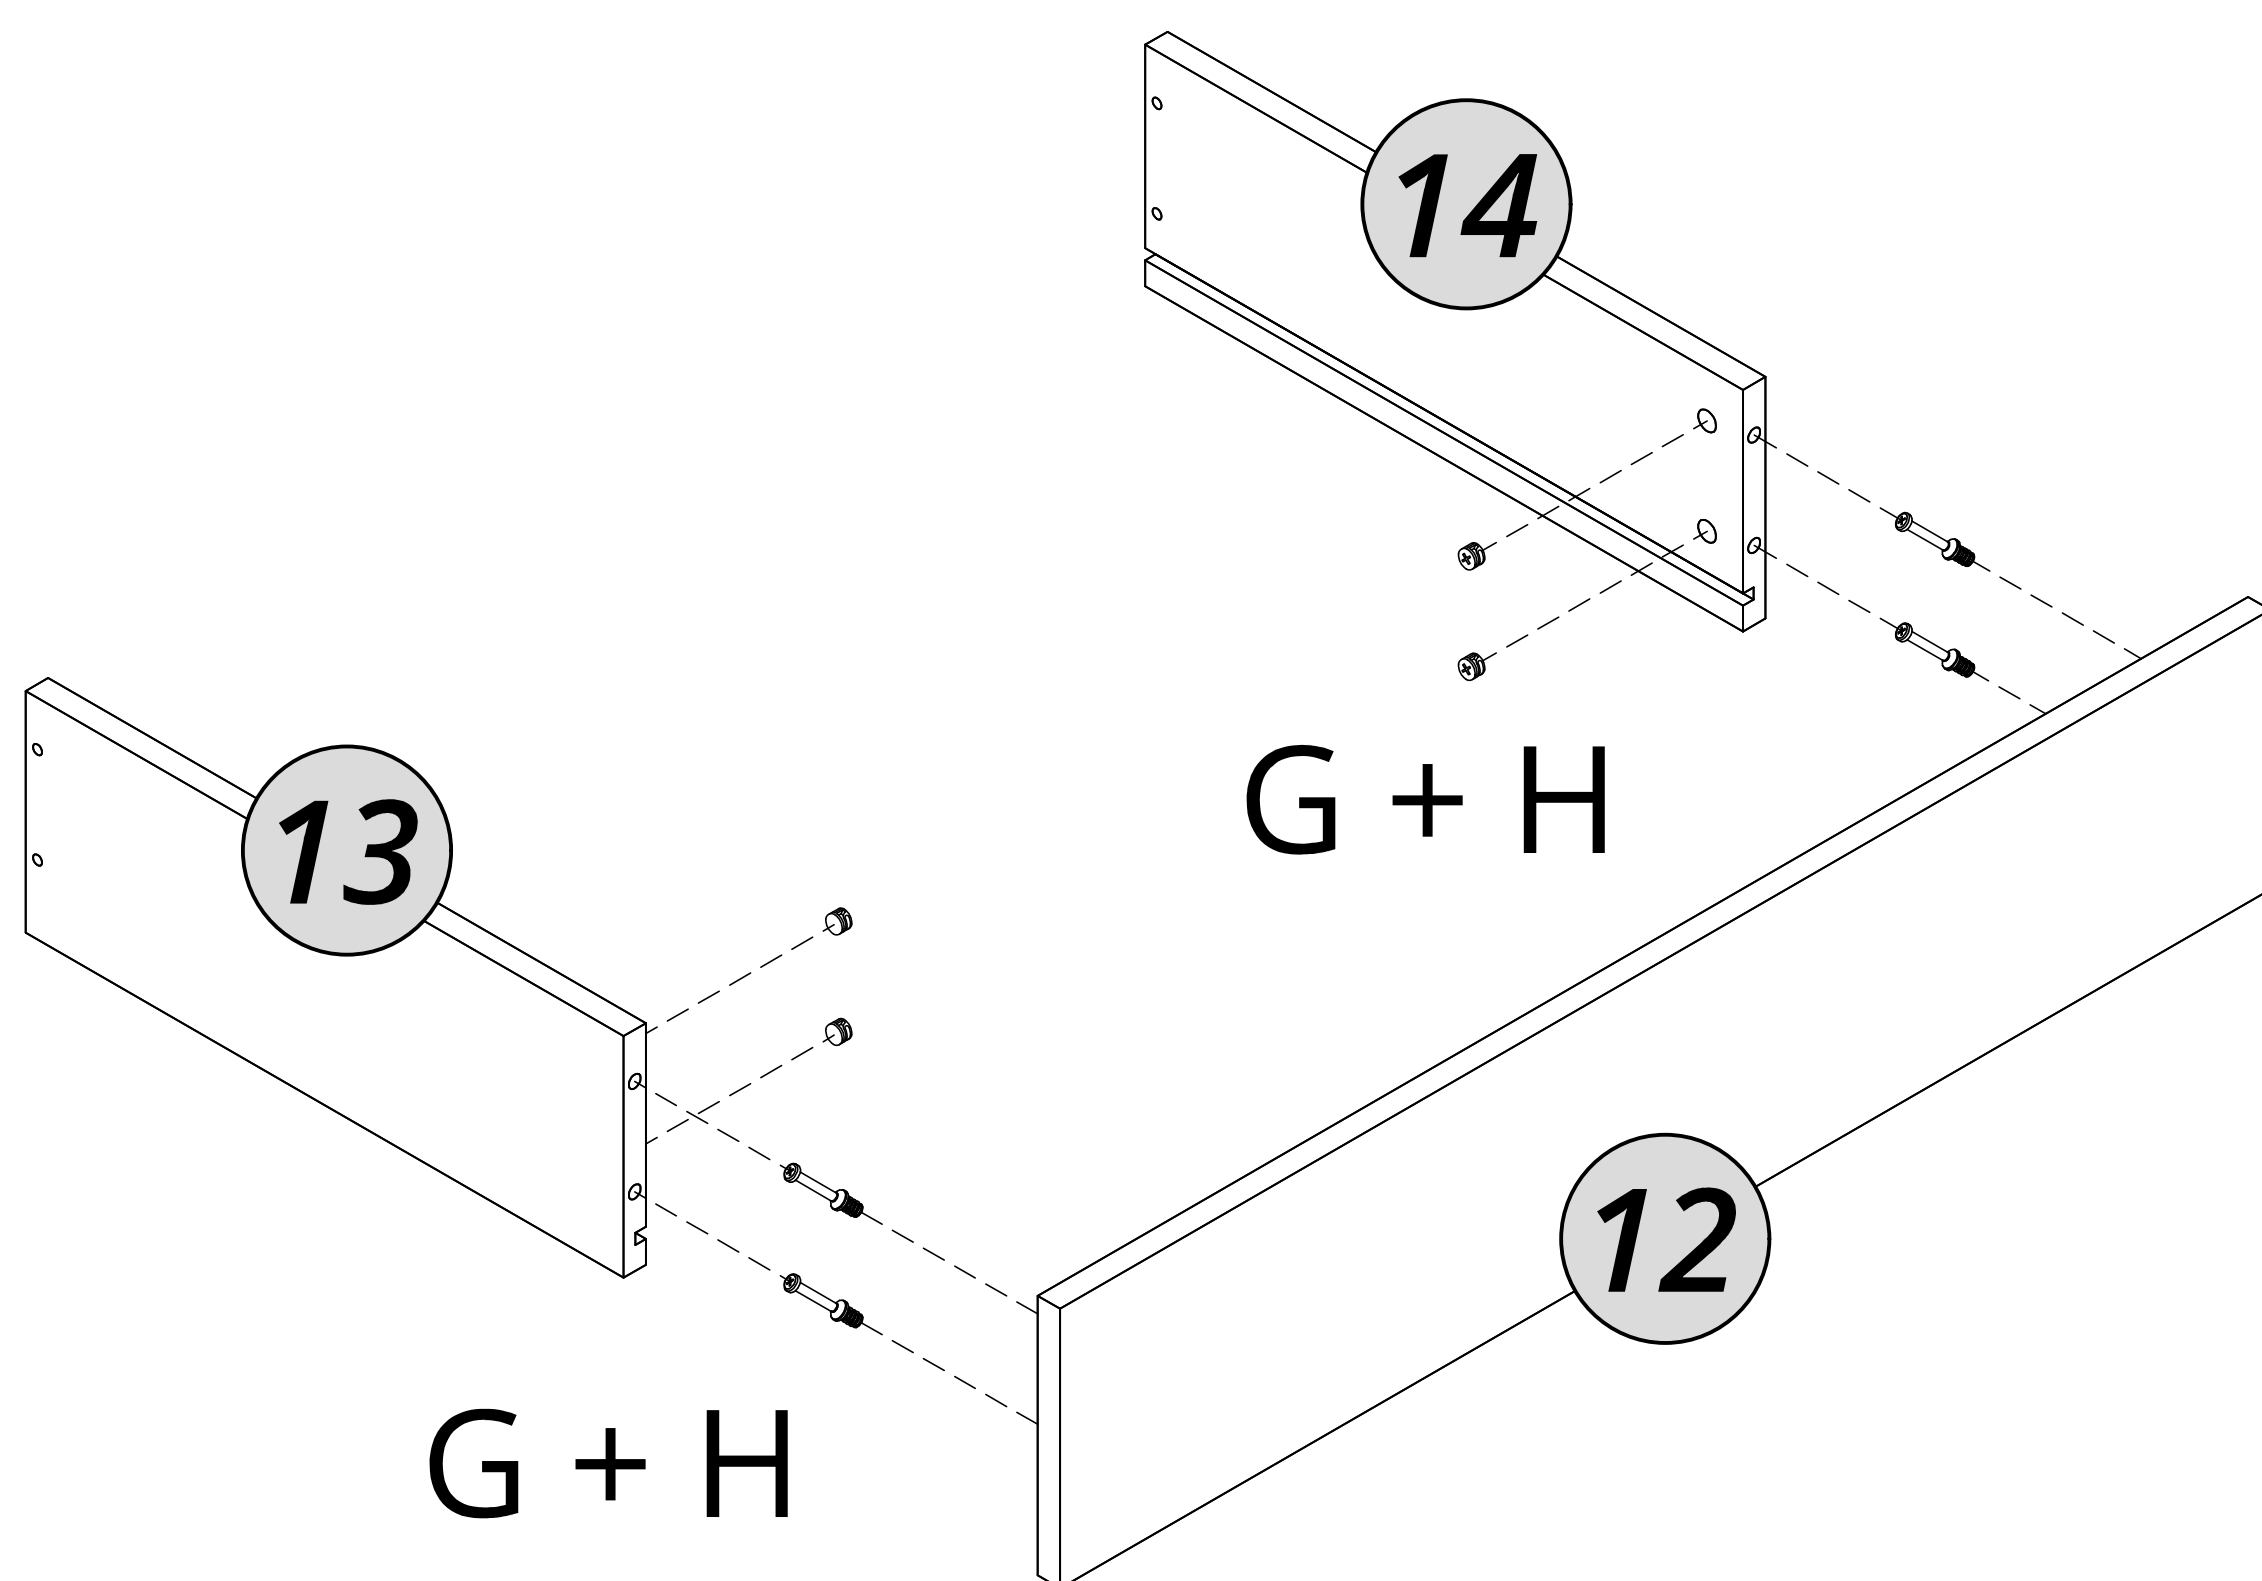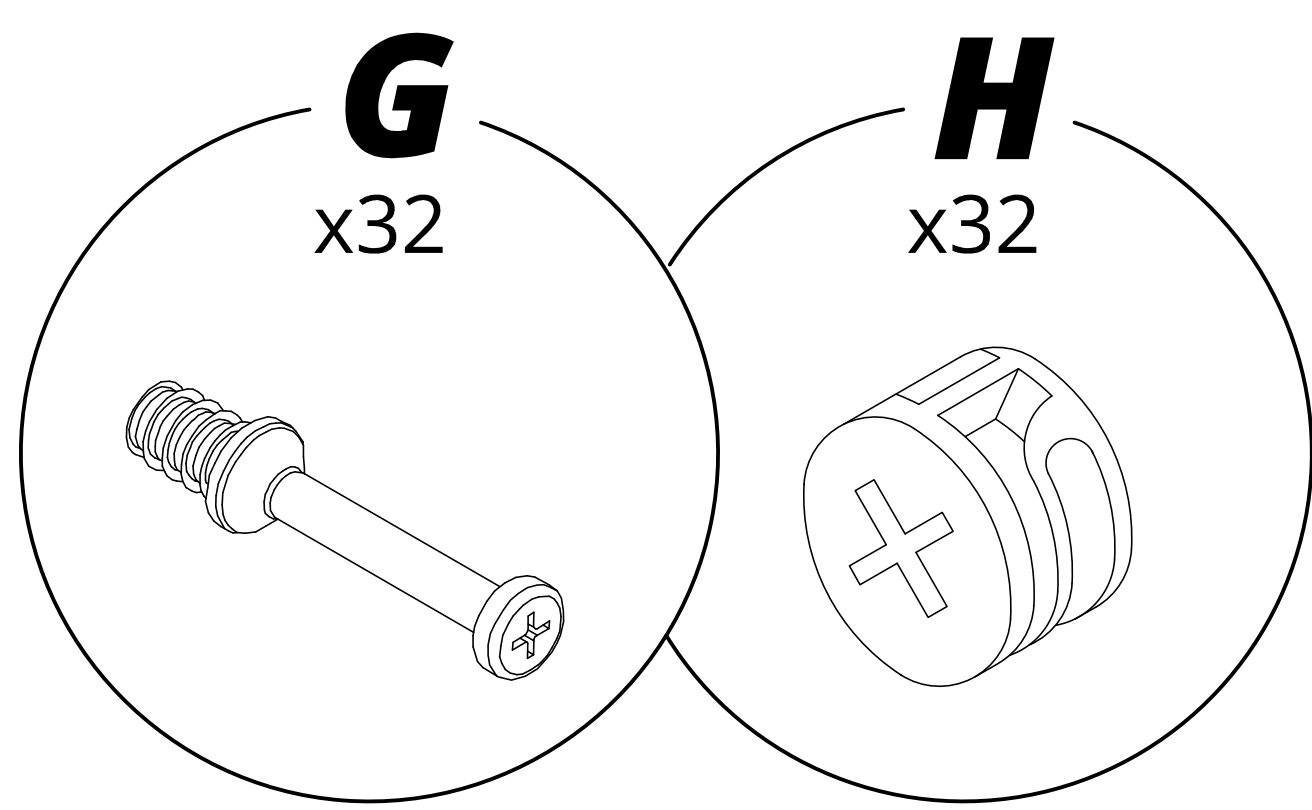

16

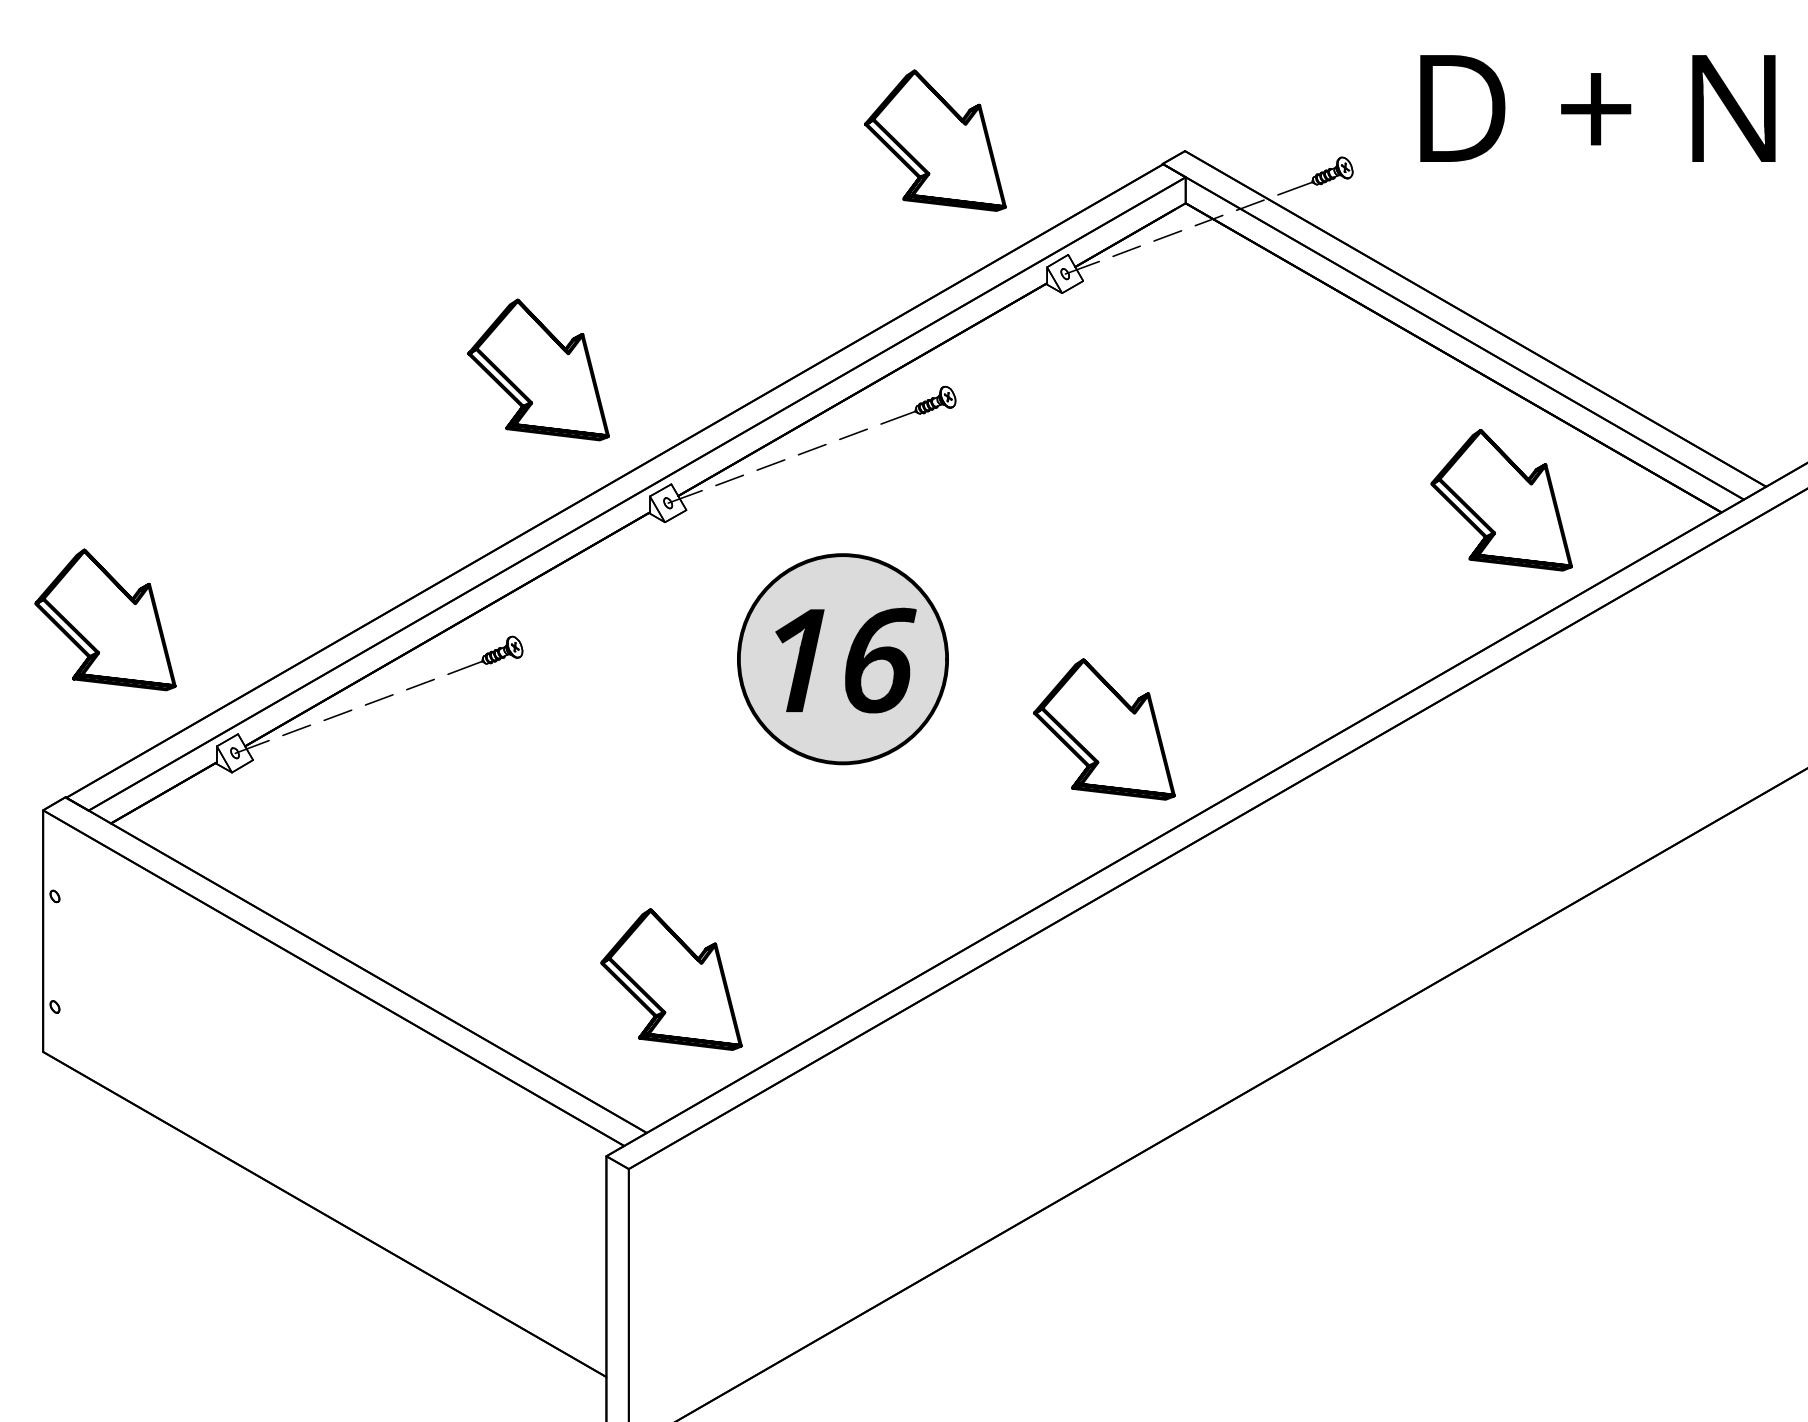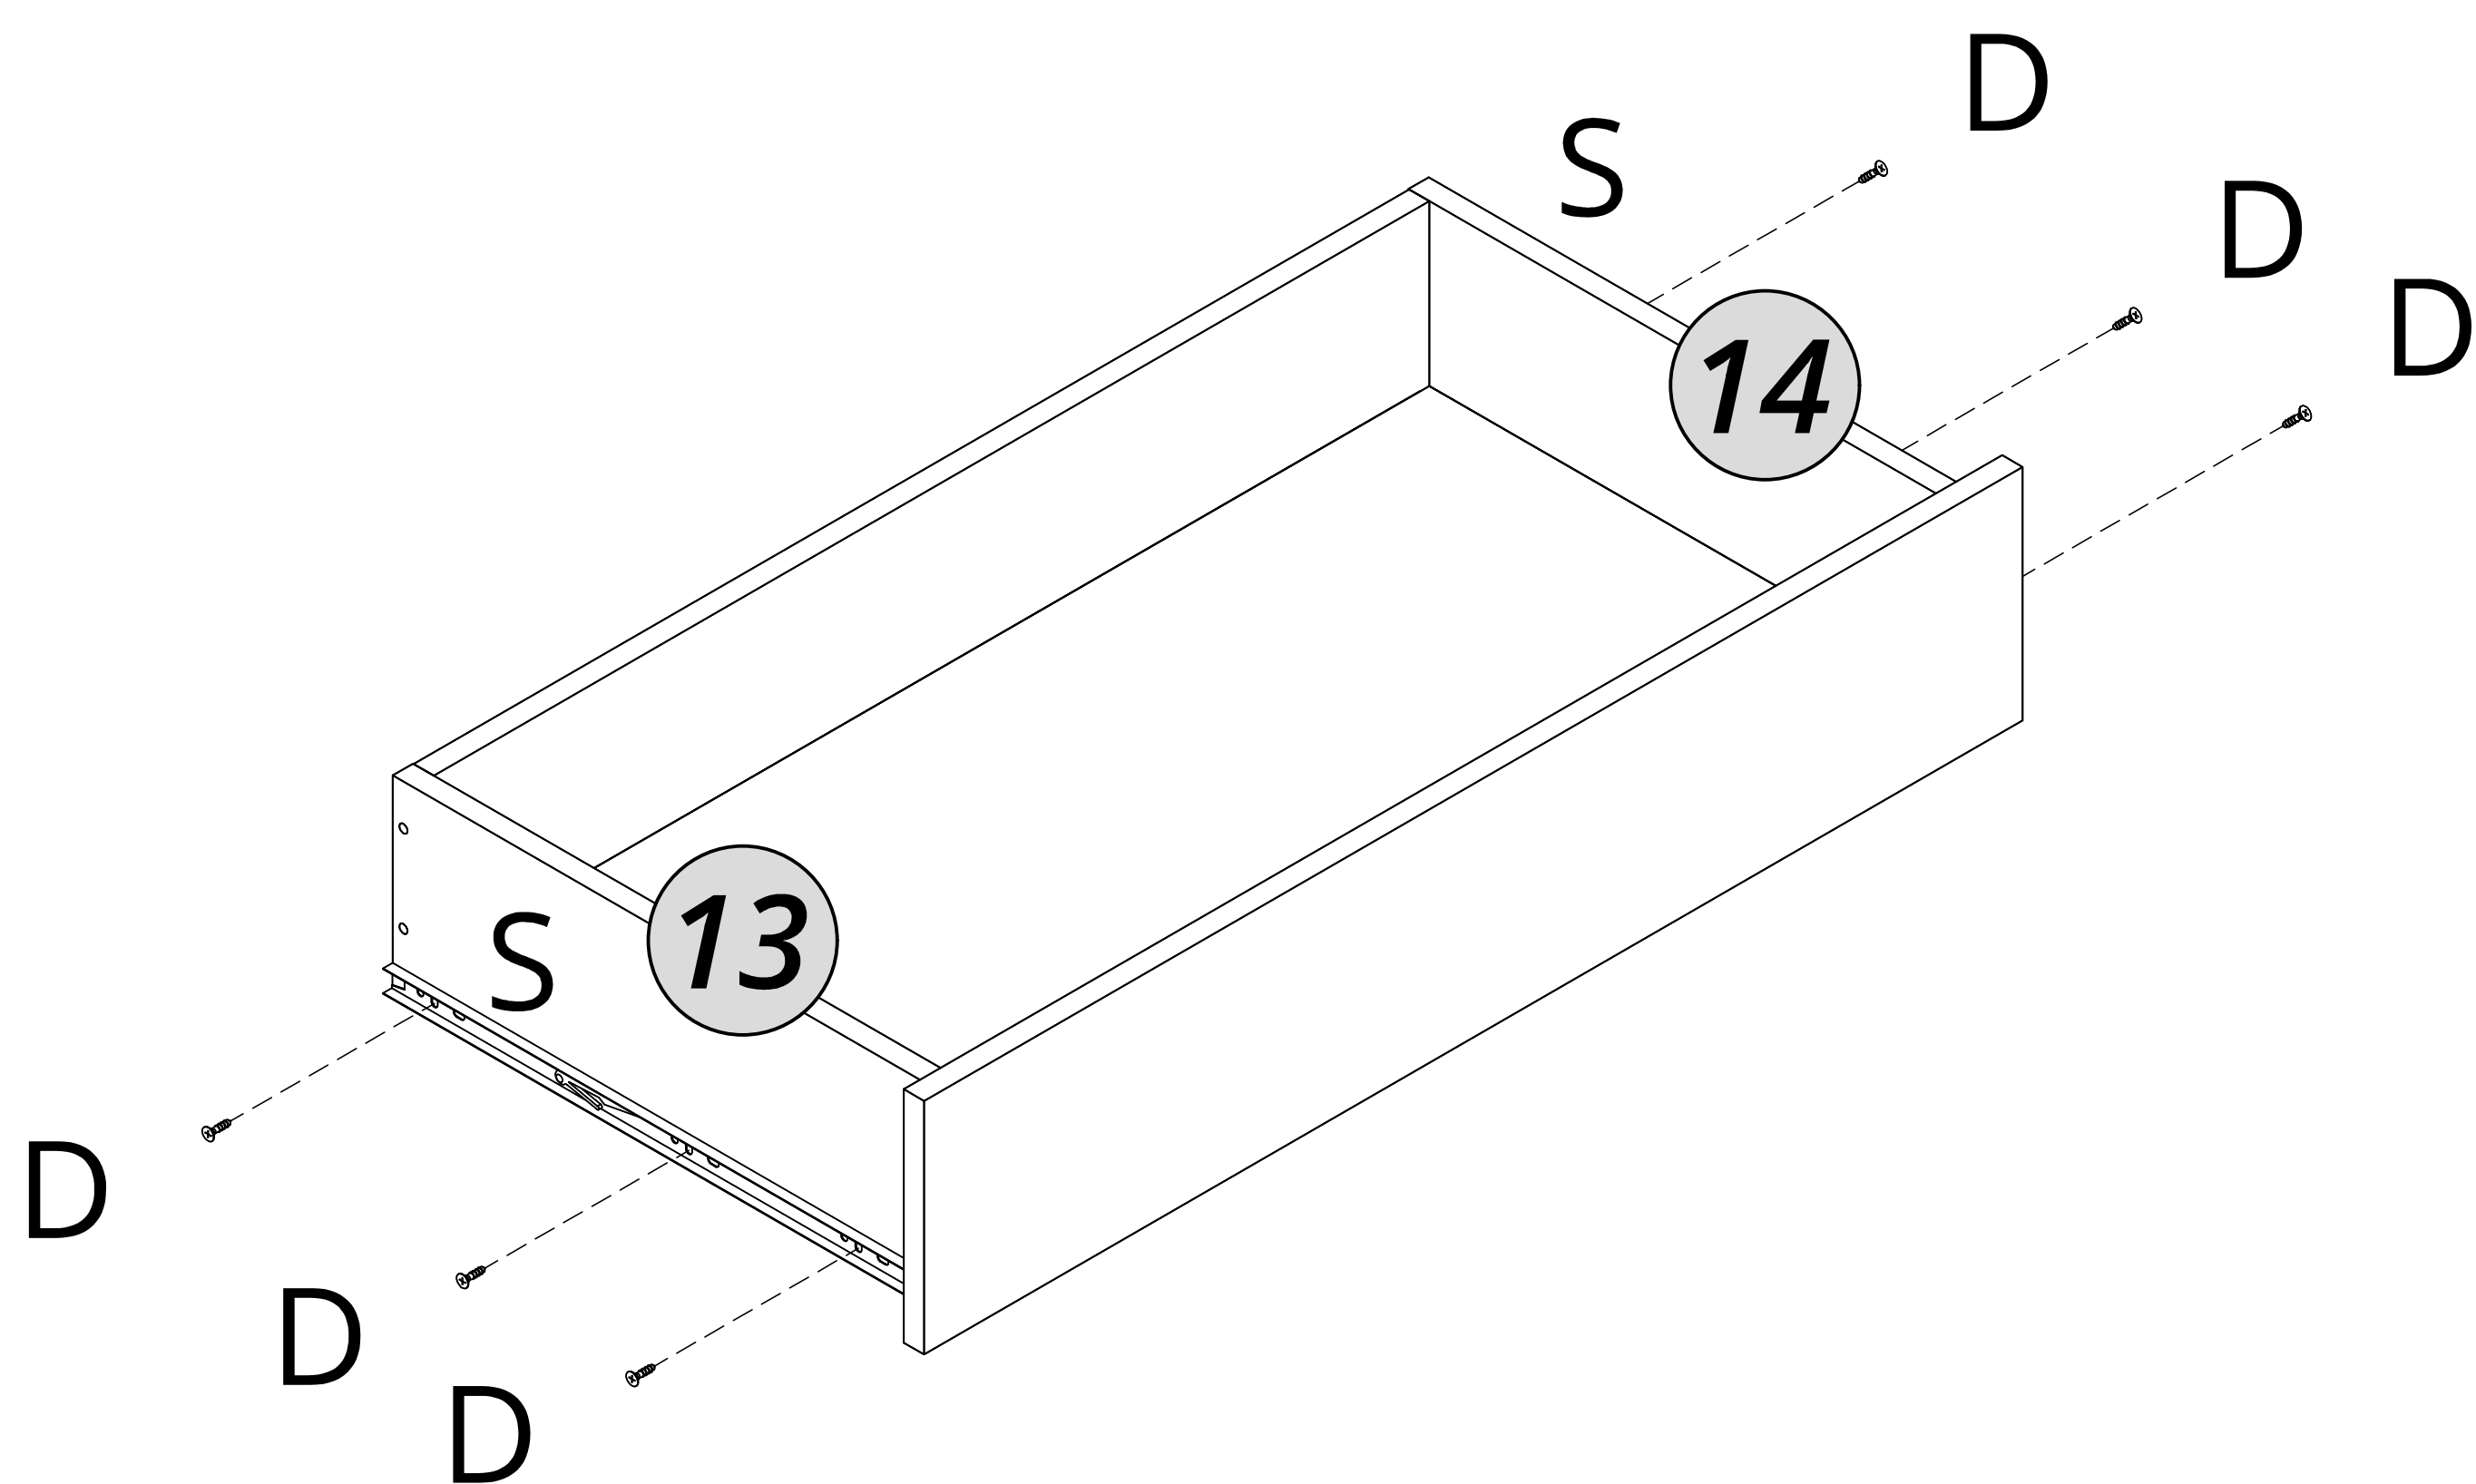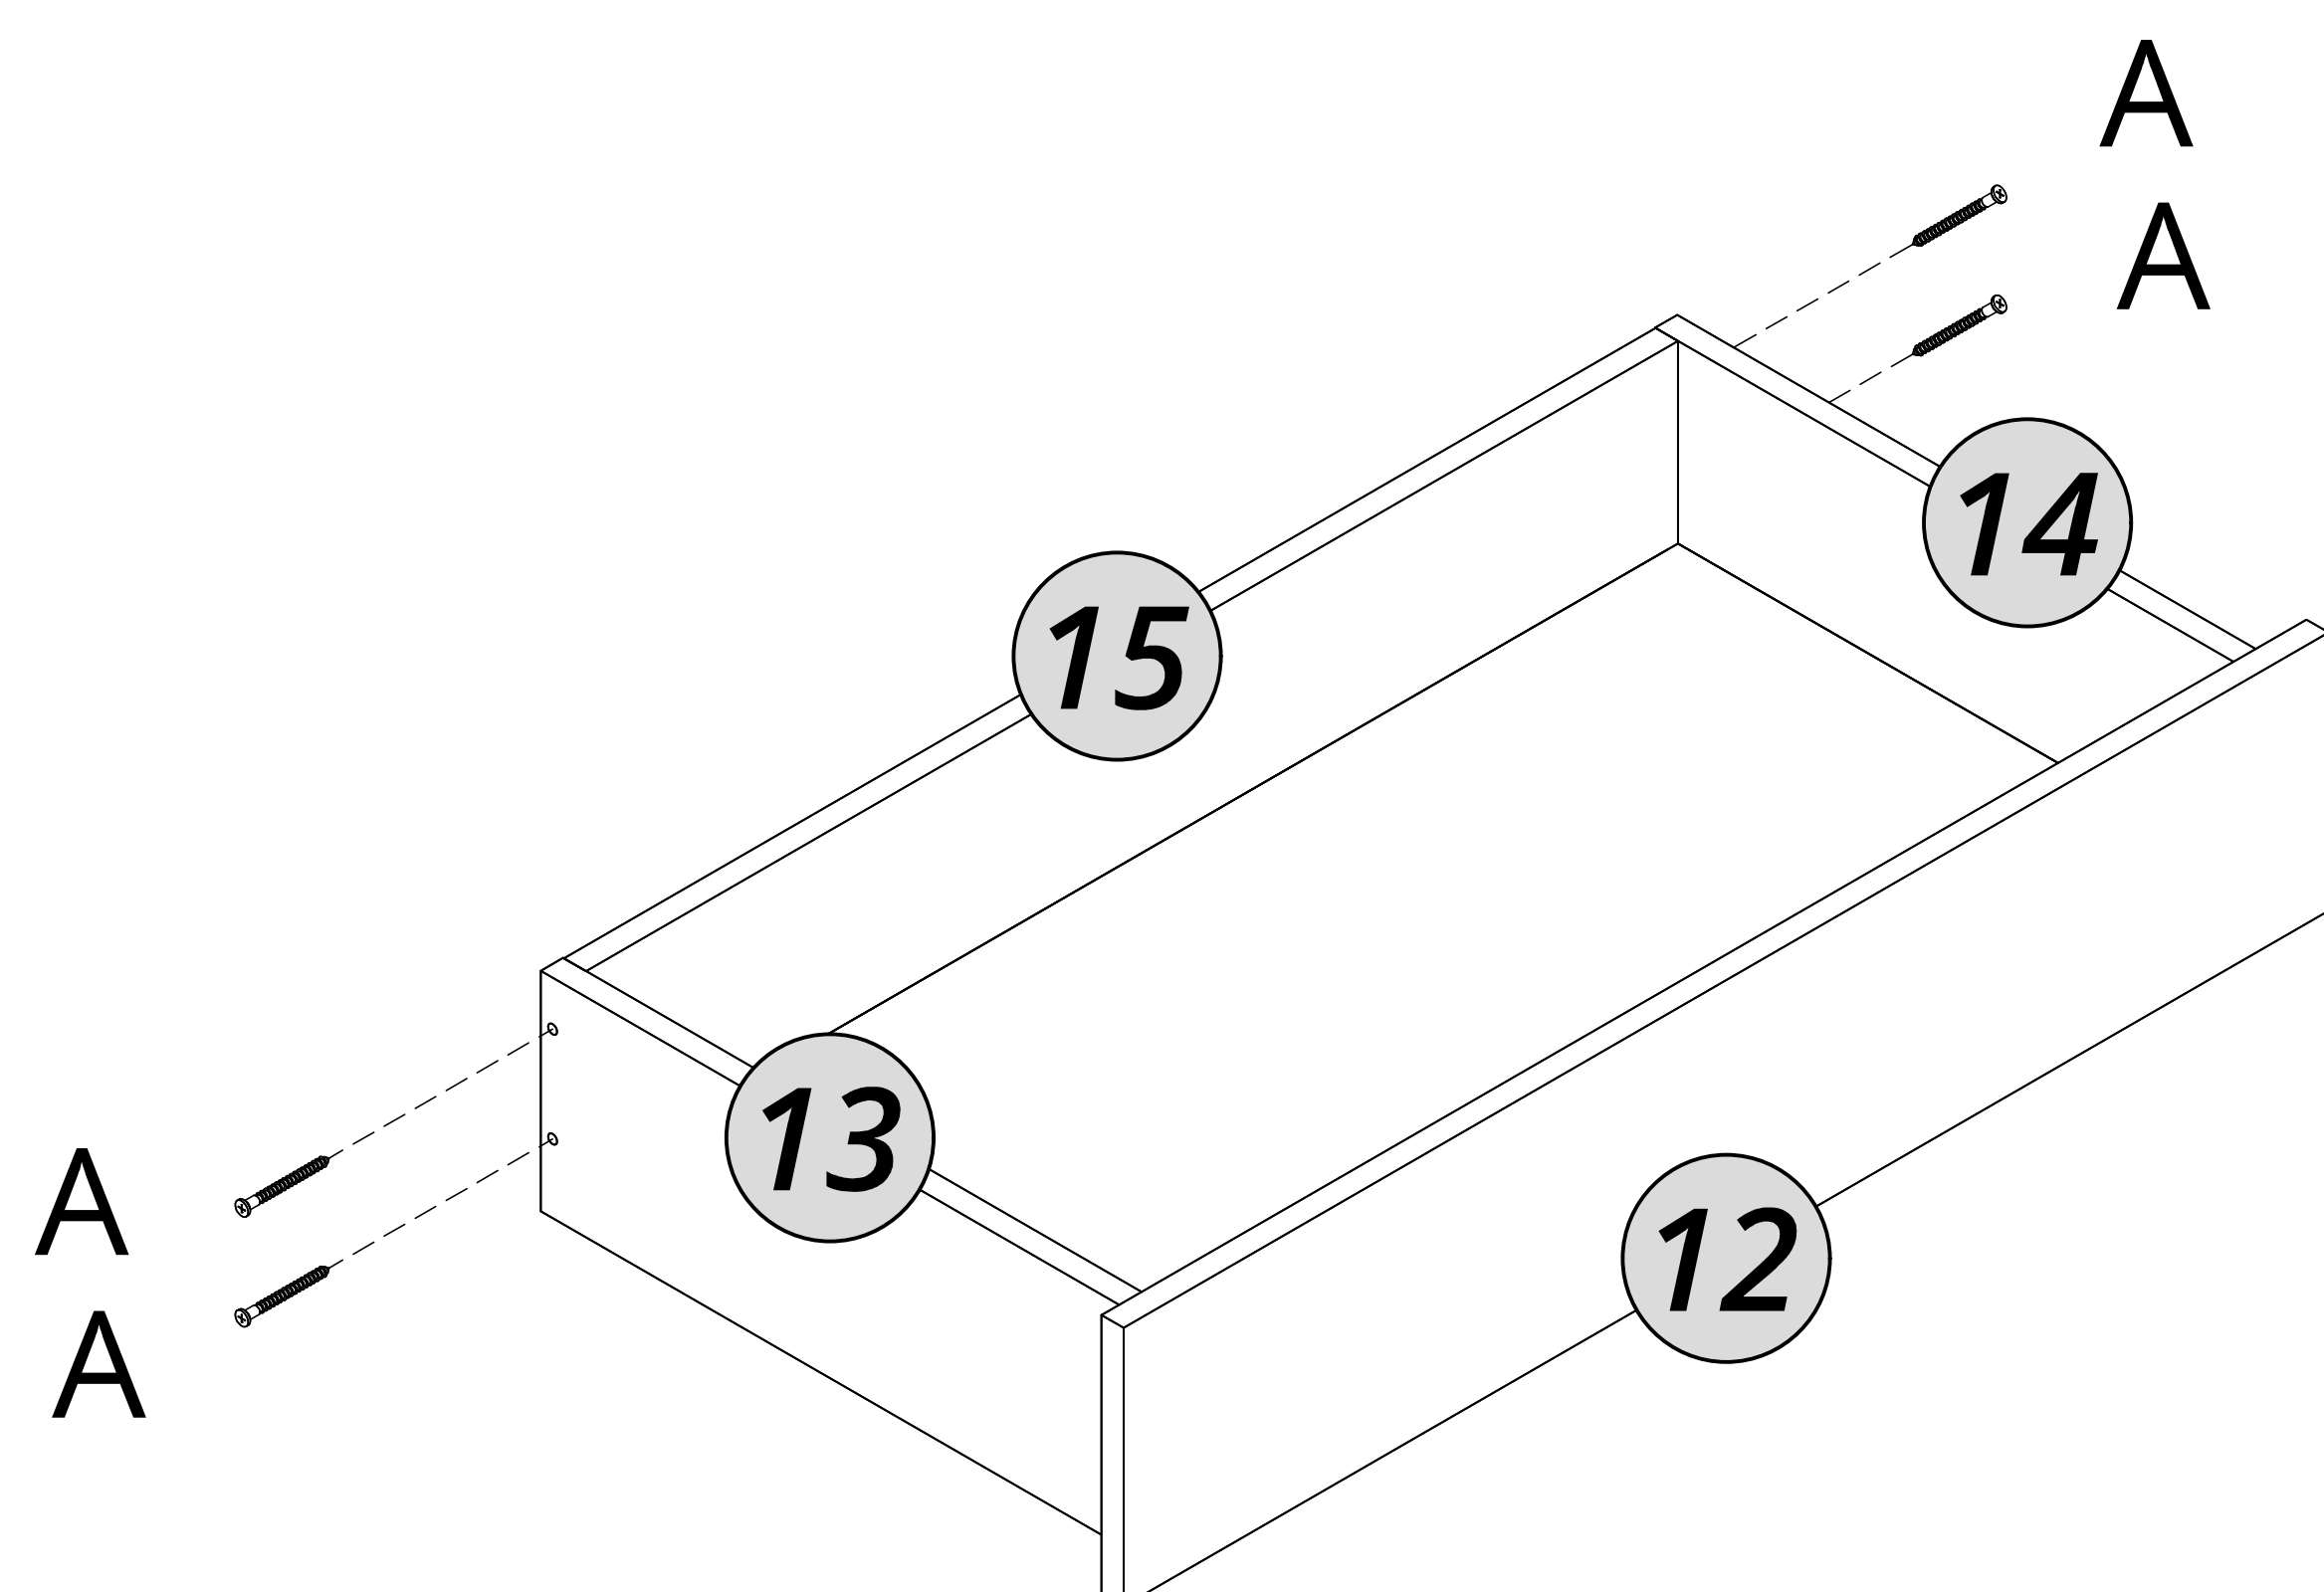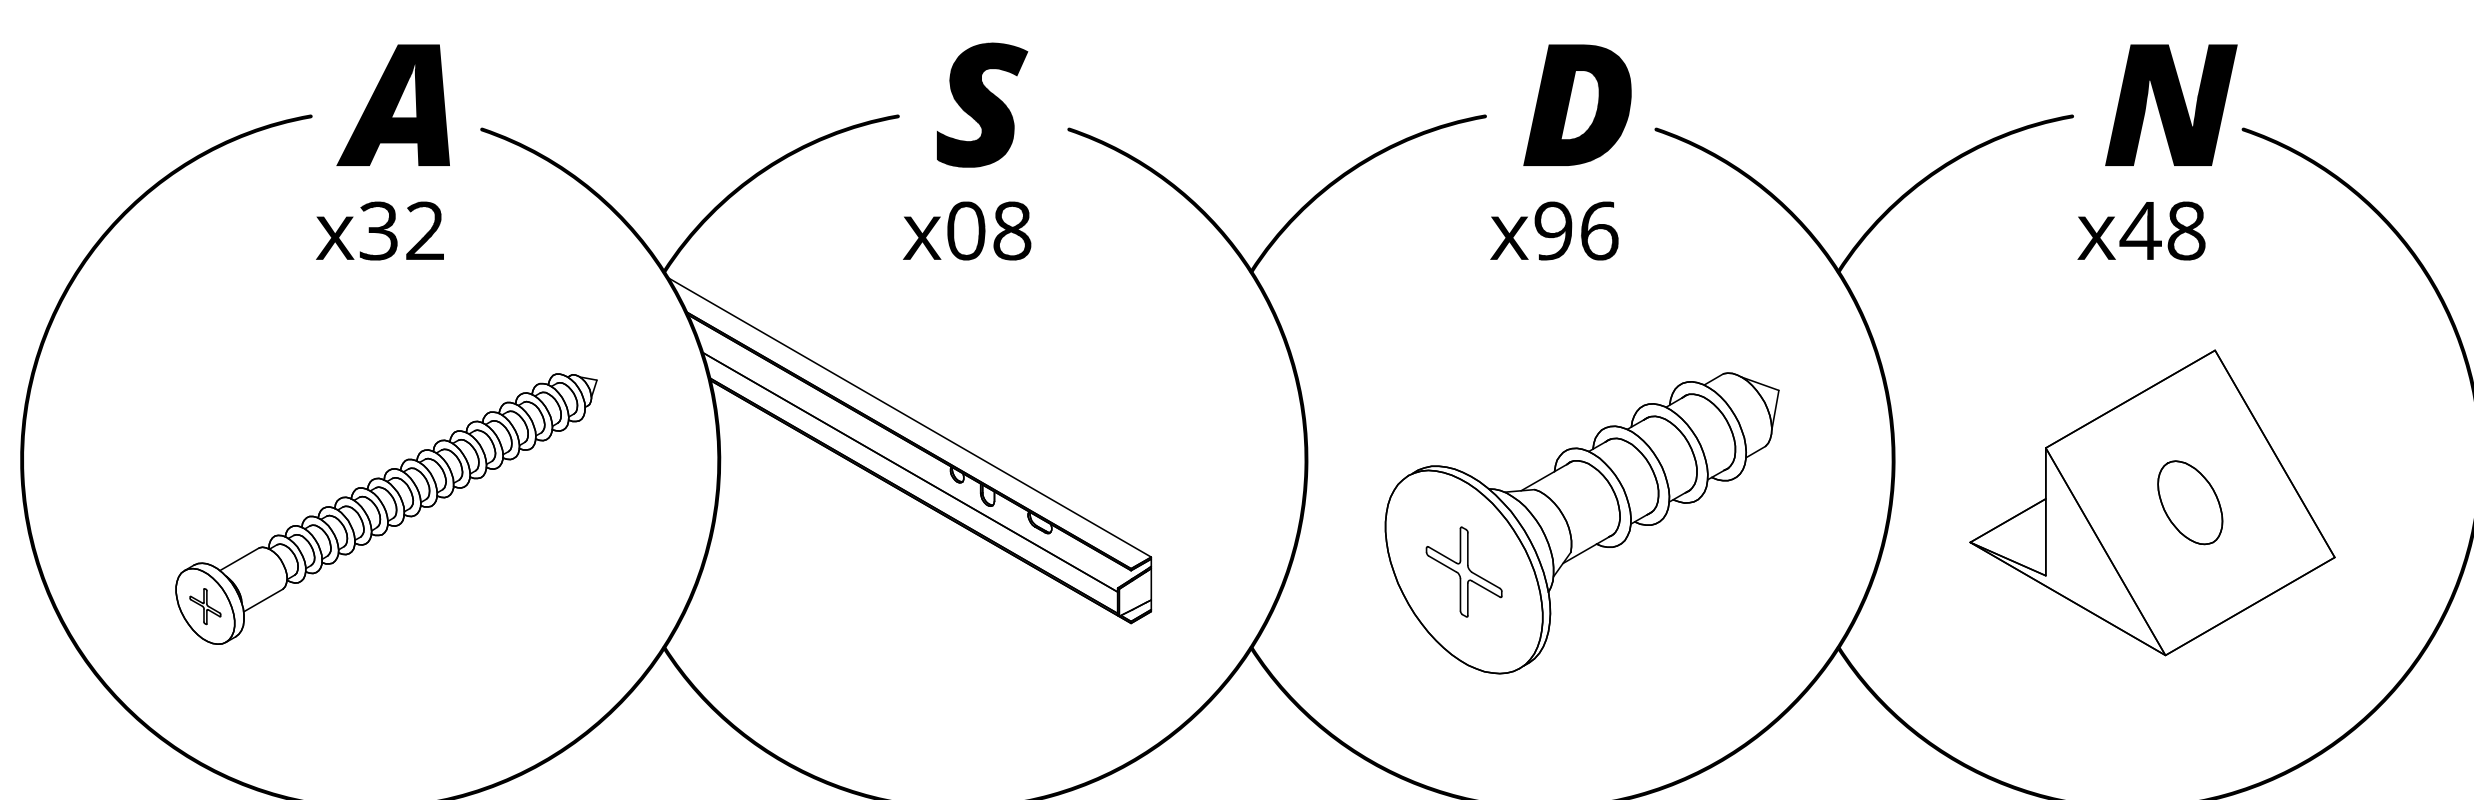


19

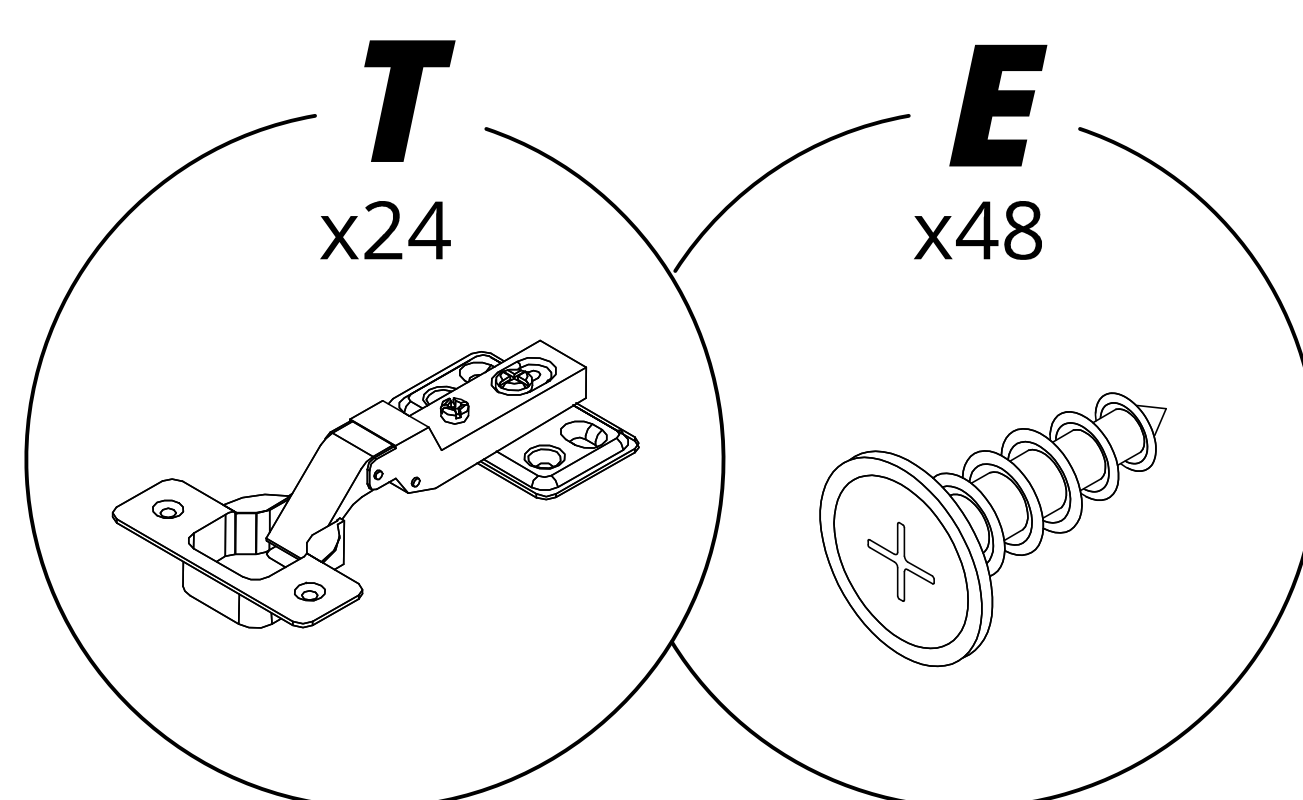

Repita o mesmo processo nas versões com portas Reflecta.

Repita el mismo proceso en las versiones con puertas Reflecta.

Repeat the same process for the versions with Reflecta doors.

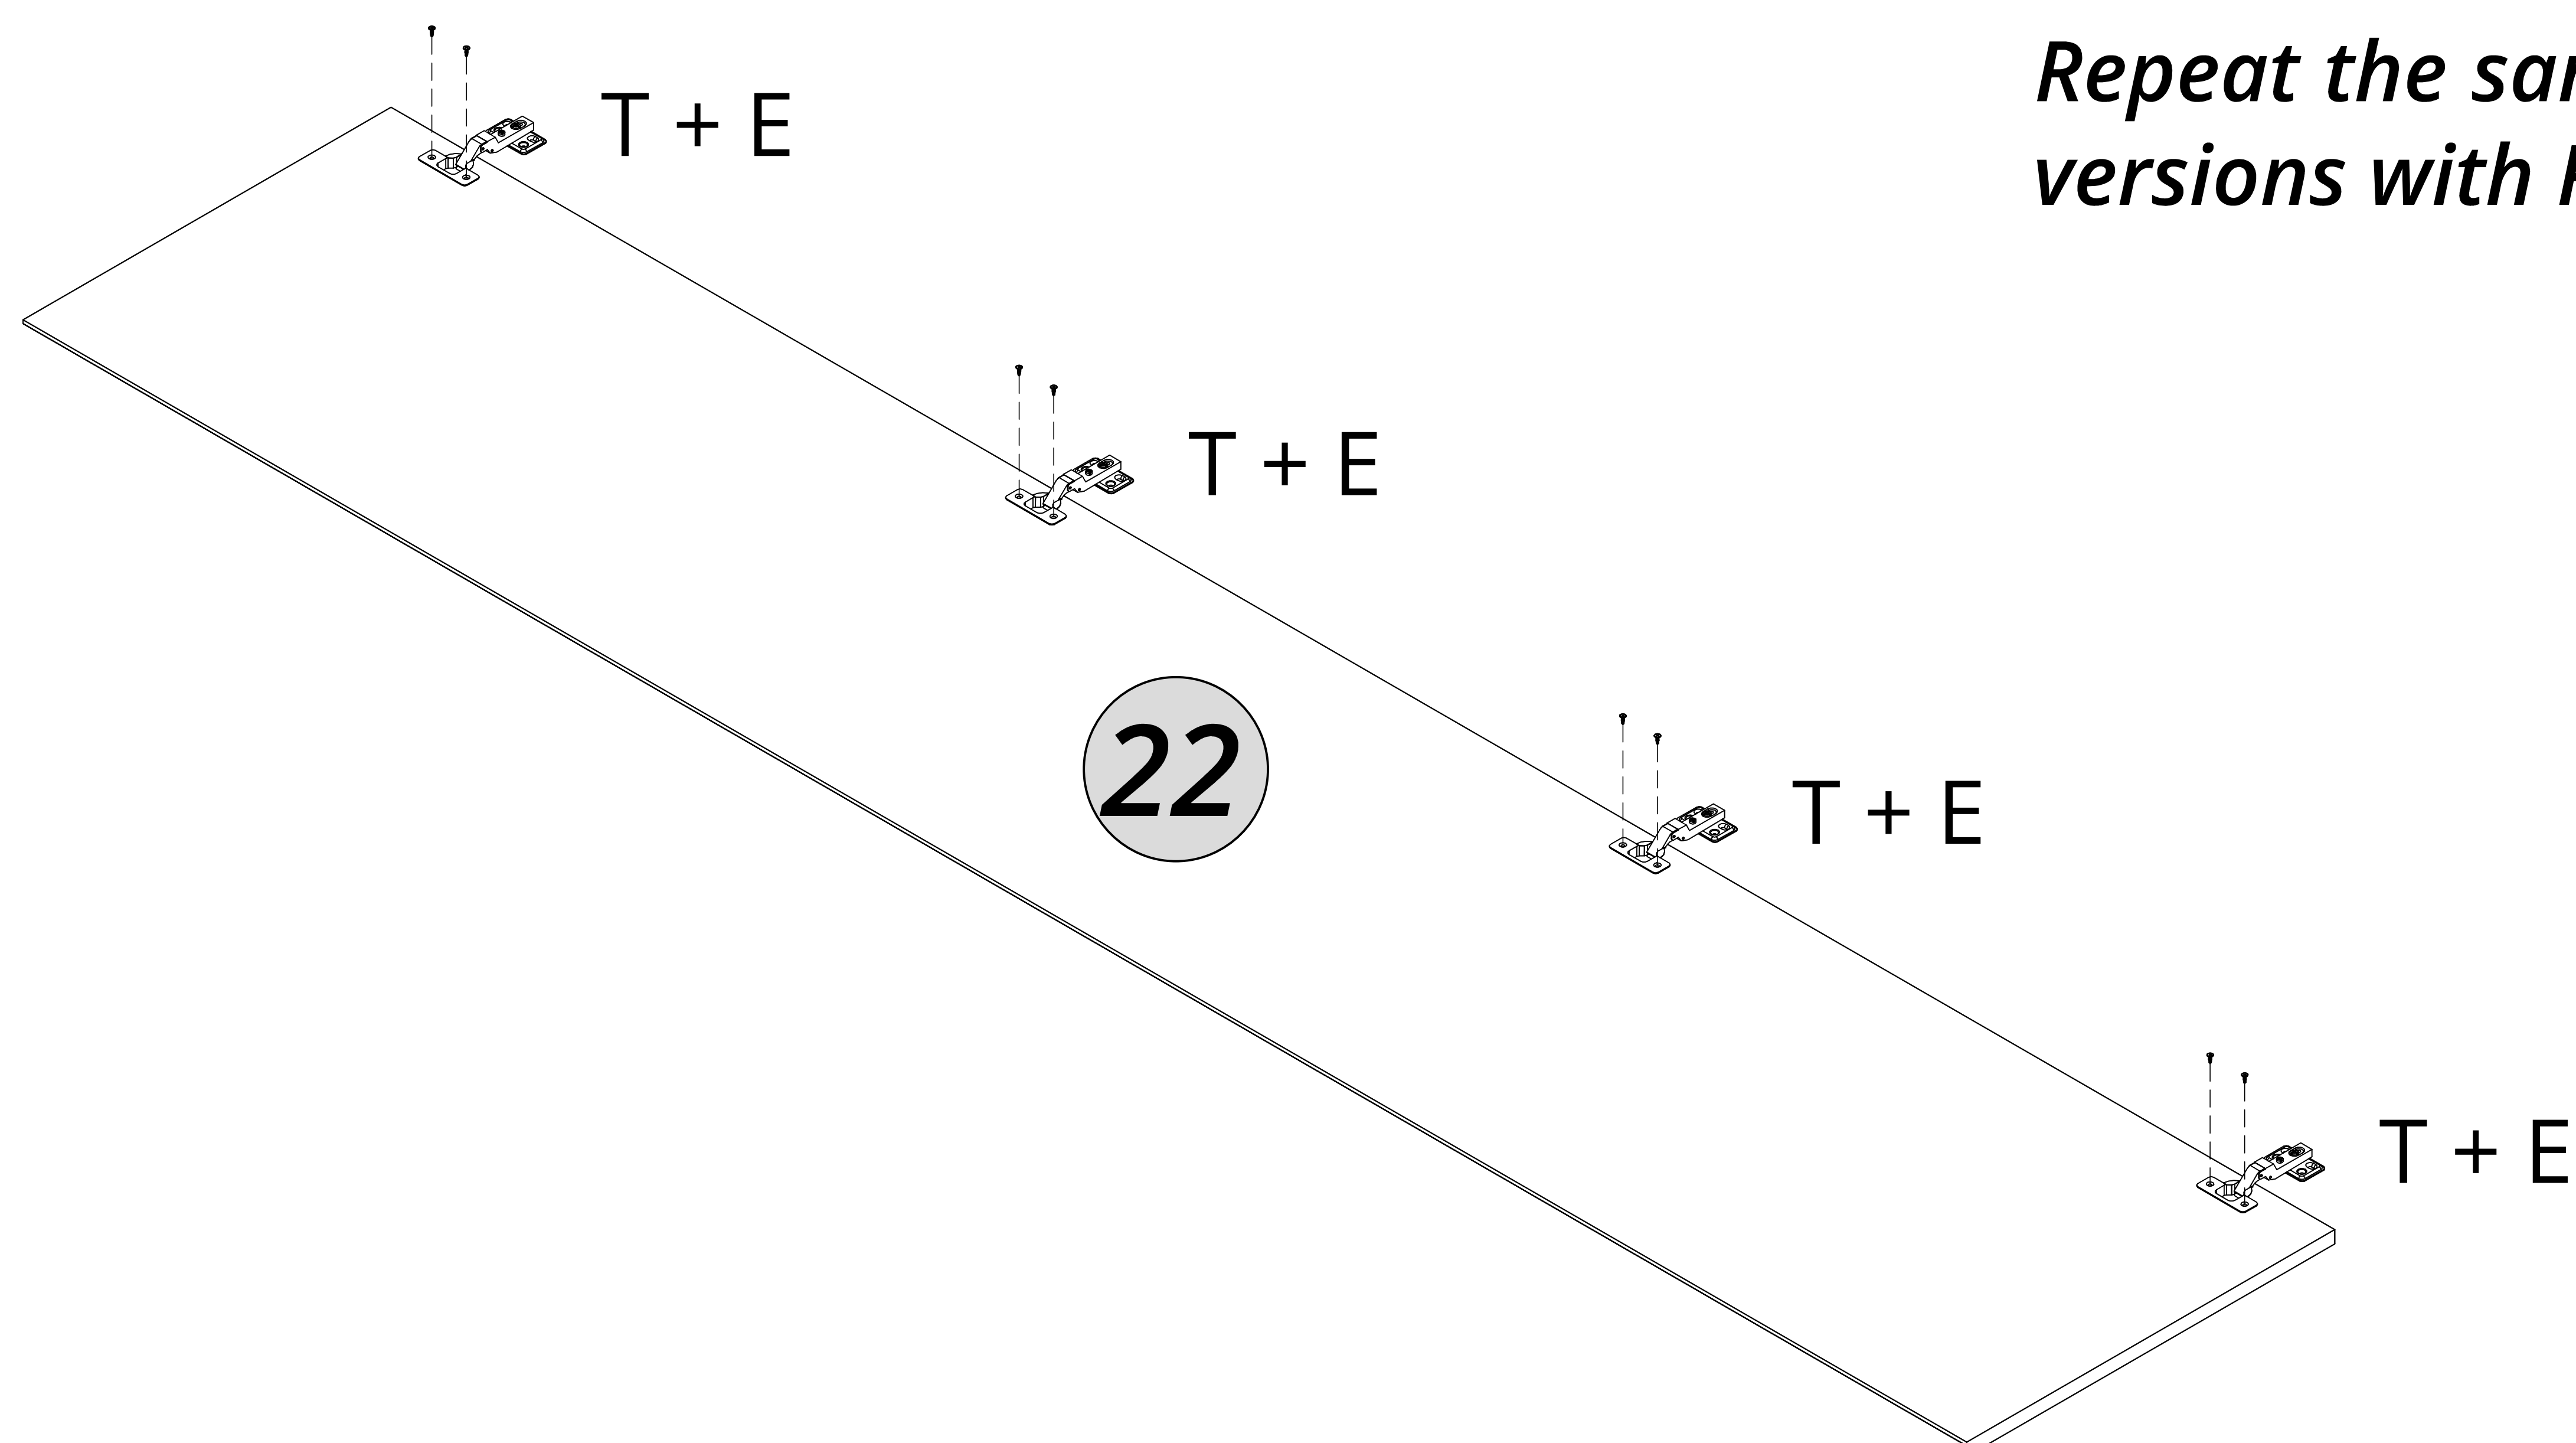

20

