

MANUAL DE MONTAGEM

FABONE®

CADEIRA NAGOIA

ALT.: 900 MM
LAR.: 380 MM
PROF.: 500 MM



MONTAGEM
UMA PESSOA
NECESSÁRIA



LIMPEZA
UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO

90 KG

MÁXIMO
RECOMENDADO



FERRAMENTAS
NECESSÁRIA
CHAVE PHILIPS
*NÃO INCLUSA

Nº	ITEM	DIMENSÕES	COR 1	COR 2	QT
1	ESTRUTURA DE AÇO	900X380X500	PT FOSCO	COBRE	1
2	ASSENTO ESTOFADO	40X385X400	MARROM	PALHA	1
A	PARAFUSO 4,5X20	4,5/20	BC	BC	4
B	PONTEIRA SAPATINHA 1/4	1/4	PRETA	PRATA	2
C	PONTEIRA 3/4 INT	3/4	PRETA	PRETA	4
D	PARAFUSO LENTILHA 1/4X1/2	1/4x1/2	ZINCADO PRETO	ZINCADO PRETO	2



MONTAGEM

REALIZE A FIXAÇÃO DO ASSENTO NA
ESTRUTURA COM O PARAFUSO A



SAC

44 - 3663 - 8600

SUA CADEIRA
ESTÁ PRONTA!



MESA VERSALHES 1,00 BP

DIMENSÕES

ALT.: 780 MM
LAR.: 1000 MM
PROF.: 1000MM



780mm

1000mm

1000mm

80 KG

MÁXIMO
RECOMENDADO

MONTAGEM

UMA PESSOA
NECESSÁRIA

LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO

Nº	ITEM	DIMENSÕES	TAMPO 0,90	TAMPO 1,00	QT
1	ESTRUTURA PÉ	750X730X730MM	BARONA	IPÊ	04
2	TAMPO MDP	1000X1000X20MM	BARONA	IPÊ	01
A	PARAFUSO CHIPBOARD	4,5X16MM	AÇO	AÇO	28
B	SAPATA PLÁSTICA 1/4	1/4	PRETO	PRETO	04

PF CHIPBOARD 1/4

A 28 UNIDADES



B SAPATA PLÁSTICA 1/4

04 UNIDADES



FABONE

SAC@GRUPOFABONE.COM.BR

ROD. ANTONIO PEDROSO, 300 | PO. INDUSTRIAL | CEP: 87485-000
DOURADINA-PR




SAC
44 - 3663 - 8600

SEPARE TODAS AS PEÇAS!
VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:
04 ESTRUTURAS PÉ
01 TAMPO

Passo 1

VIRE O TAMPO (2) SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA. POSICIONE A ESTRUTURA (01) NA ÁREA DEMARCADA NA PARTE INTERNA DO TAMPO EM MDP. EM SEGUIDA, UTILIZANDO UMA PARAFUSADEIRA OU CHAVE PHILIPS, FIXE OS PARAFUSOS (A) NO TAMPO

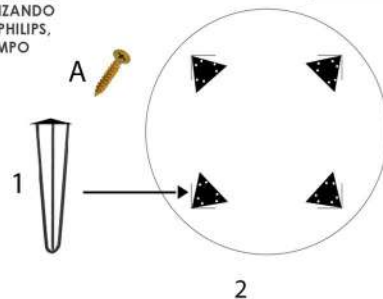

Passo 2

AINDA COM A MESA SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA, PEGUE AS SAPATAS PLÁSTICA (B) E ENCAIXE NA NO FURO LOCALIZADO NA PONTA DE BAIXO DA ESTRUTURA COM DEMONSTRADO NA FIGURA

CONFIRA SE A SAPATA PLÁSTICA (B) ESTÁ TOTALMENTE ENCAIXADA NO FURO DA ESTRUTURA, PARA EVITAR QUE A SUA ESTRUTURA DE MESA FIQUE DESNIVELADA.



SUA MESA
ESTÁ PRONTA.

MANUAL DE MONTAGEM

PASSO A PASSO

MESA VERSALHES 1,00 BP

DIMENSÕES

ALT.: 780 MM
LAR.: 1000 MM
PROF.: 1000MM



780mm

1000mm

1000mm

80 KG

MÁXIMO
RECOMENDADO

MONTAGEM

UMA PESSOA
NECESSÁRIA

LIMPEZA

UTILIZA APENAS UM
PANO UMEDECIDO

Nº	ITEM	DIMENSÕES	TAMPO 0,90	TAMPO 1,00	QT
1	ESTRUTURA PÉ	750X730X730MM	BARONA	IPÊ	04
2	TAMPO MDP	1000X1000X20MM	BARONA	IPÊ	01
A	PARAFUSO CHIPBOARD	4,5X16MM	AÇO	AÇO	28
B	SAPATA PLÁSTICA 1/4	1/4	PRETO	PRETO	04

PF CHIPBOARD 1/4

A 28 UNIDADES



B SAPATA PLÁSTICA 1/4

04 UNIDADES



FABONE

SAC@GRUPOFABONE.COM.BR

ROD. ANTONIO PEDROSO, 300 | PO. INDUSTRIAL | CEP: 87485-000
DOURADINA-PR




SAC
44 - 3663 - 8600

SEPARE TODAS AS PEÇAS!
VOCÊ IRÁ PRECISAR DE:
04 ESTRUTURAS PÉ
01 TAMPO

Passo 1

VIRE O TAMPO (2) SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA. POSICIONE A ESTRUTURA (01) NA ÁREA DEMARCADA NA PARTE INTERNA DO TAMPO EM MDP. EM SEGUIDA, UTILIZANDO UMA PARAFUSADEIRA OU CHAVE PHILIPS, FIXE OS PARAFUSOS (A) NO TAMPO

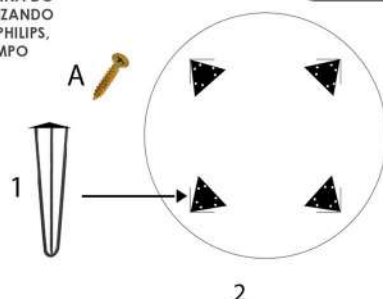

Passo 2

AINDA COM A MESA SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA, PEGUE AS SAPATAS PLÁSTICA (B) E ENCAIXE NA NO FURO LOCALIZADO NA PONTA DE BAIXO DA ESTRUTURA COM DEMONSTRADO NA FIGURA

CONFIRA SE A SAPATA PLÁSTICA (B) ESTÁ TOTALMENTE ENCAIXADA NO FURO DA ESTRUTURA, PARA EVITAR QUE A SUA ESTRUTURA DE MESA FIQUE DESNIVELADA.



SUA MESA
ESTÁ PRONTA.