


ESQUEMA DE MONTAGEM

PRODUTO
COZINHA PRIME

CÓDIGO
2012191

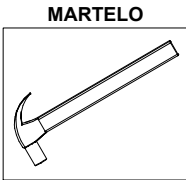

GARANTIA
90
DIAS


-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFERÊNCIA - 943 CINAMOMO / GRAFITE	REFERÊNCIA - 942 CINAMOMO / BRANCO TX	DESCRIÇÃO E MEDIDAS	QTD.
219130-941	219130-941	LATERAL DIR PAN - 1900 X 360 X 12	1
219132-941	219132-941	PRAT PAN - 0580 X 360 X 12	4
219133-941	219133-941	BASE C/ PE - 0605 X 360 X 12	1
219136-941	219136-941	BASE REF - 0580 X 260 X 12	1
219121-941	219121-941	LATERAL DIR ARM - 0655 X 260 X 12	1
219122-941	219122-941	LATERAL ESQ ARM - 0655 X 260 X 12	1
219135-941	219135-941	VISTA FRONTAL PAN - 0580 X 060 X 12	1
219125-941	219125-941	COLUNA - 0630 X 060 X 15	1
219103-941	219103-941	FUNDO REF - 0598 X 236 X 03	1
201147-941	201147-941	FUNDO GAV - 0552 X 305 X 03	1
219131-941	219131-941	LATERAL ESQ PAN - 1900 X 360 X 12	1
219102-941	219102-941	FUNDO TRAS PAN - 1910 X 298 X 03	2
219128-925	219128-505	PORTA SUP PAN - 1057 X 296 X 12	2
219129-925	219129-505	PORTA INF PAN - 0655 X 296 X 12	2
219124-941	219124-941	PRAT ARM - 1026 X 200 X 12	1
219123-941	219123-941	BASE/CHAPEU ARM - 1026 X 260 X 12	2
219126-925	219126-505	PORTA ARM - 0346 X 655 X 12	3
219127-925	219127-505	PORTA REF - 0597 X 243 X 12	1
219134-925	219134-505	FRENTE GAV - 0594 X 170 X 12	1
201146-941	201146-941	LATERAL GAV - 0300 X 095 X 12	2
200145-941	200145-941	CONTRA FUNDO PAN DUPLO - 0531 X 080 X 15	1
215730-941	215730-941	LATERAL DIR REF - 0260 X 240 X 12	2
219101-941	219101-941	FUNDO ARM - 1046 X 323 X 03	2
219137-941	219137-941	CHAPÉU REF - 0580 X 240 X 12	1

CORES	
CÓD.	DESCRIÇÃO
942	CINAMOMO / BRANCO TX
943	CINAMOMO / GRAFITE

DIMENSÕES DO PRODUTO
LARGURA: 2260mm
ALTURA: 2050mm
PROFUNDIDADE: 375mm

ASPECTO FINAL

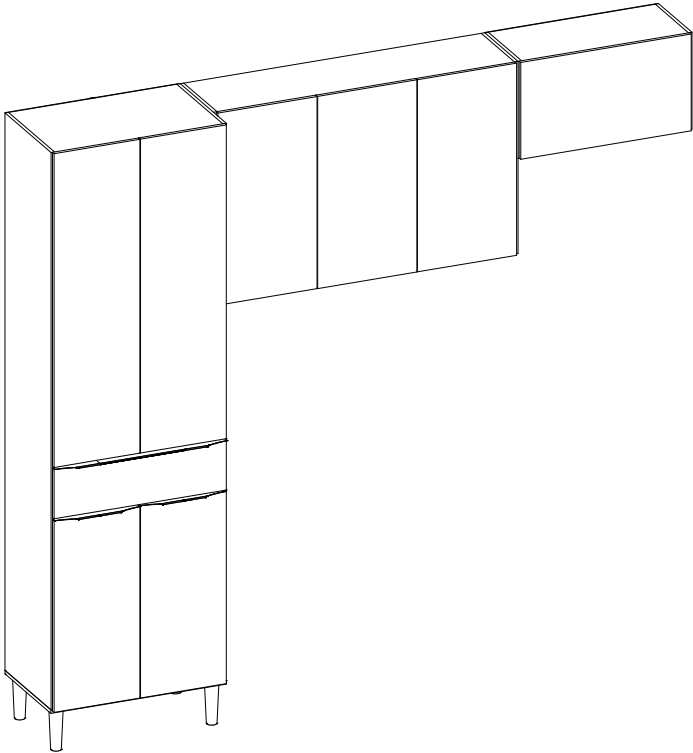

Fone: (43) 3274-8600
Fone (Assistência Técnica):
0800 707 2455


OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

 A - 32006 PARAFUSO 3.5X12MM - 116pçs	 B - 32049 PARAFUSO 3.5X40MM - 20pç	 C - 32038 PARAFUSO MAQ4X25MM - 4pç	 D - 32048 PARAFUSO 3.5X30MM - 4pç
 E - 32005 PARAFUSO 4.0X45MM - 6pç	 F - 32051 PARAFUSO 5.0X40MM - 4pç	 G - 32013 PARAFUSO 6.0X60MM - 7pçs	 H - 45000 CAVILHA 6.0X30MM - 36pç
 I - 32004 PREGO 08X08MM - 120pç	 J - 37002 PORCA CILINDRICA - 6pçs	 K - 38006 DOBRADIÇA - 18pçs	 L - 38007 CALÇO 5MM - 18pçs
 M - 38010 UNIÃO DE FUNDO - 10pç	 O - 38013 CANTONEIRA - 3pçs	 P - 38002 CANTONEIRA DE PAREDE - 7pçs	 Q - 37012 BUCHA DE FIXAÇÃO - 7pçs
 R - 32018 PORCA SEXTAVADA 4MM - 4pç	 S - 38034 CORREDIÇA TELESC. - 1pç	 U - 46244 PERFIL H 1885MM - 1pçs	 V - 37014 PÉ PLÁSTICO 140MM - 4pçs
 X - 46030 JUNTA P-DOBRADIÇA - 18pç	 Z - 46343 PUXADOR TRILH. CHANF. 292MM - 4pçs	 W - 46344 PUXADOR TRILH. CHANF. 590M - 1pçs	 Y - 38000 LIMITADOR ARTICULADO DIR. - 1pçs
 A1 - 32010 PARAFUSO PN 4.0X22MM - 2pç			


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODATETO SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.





1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

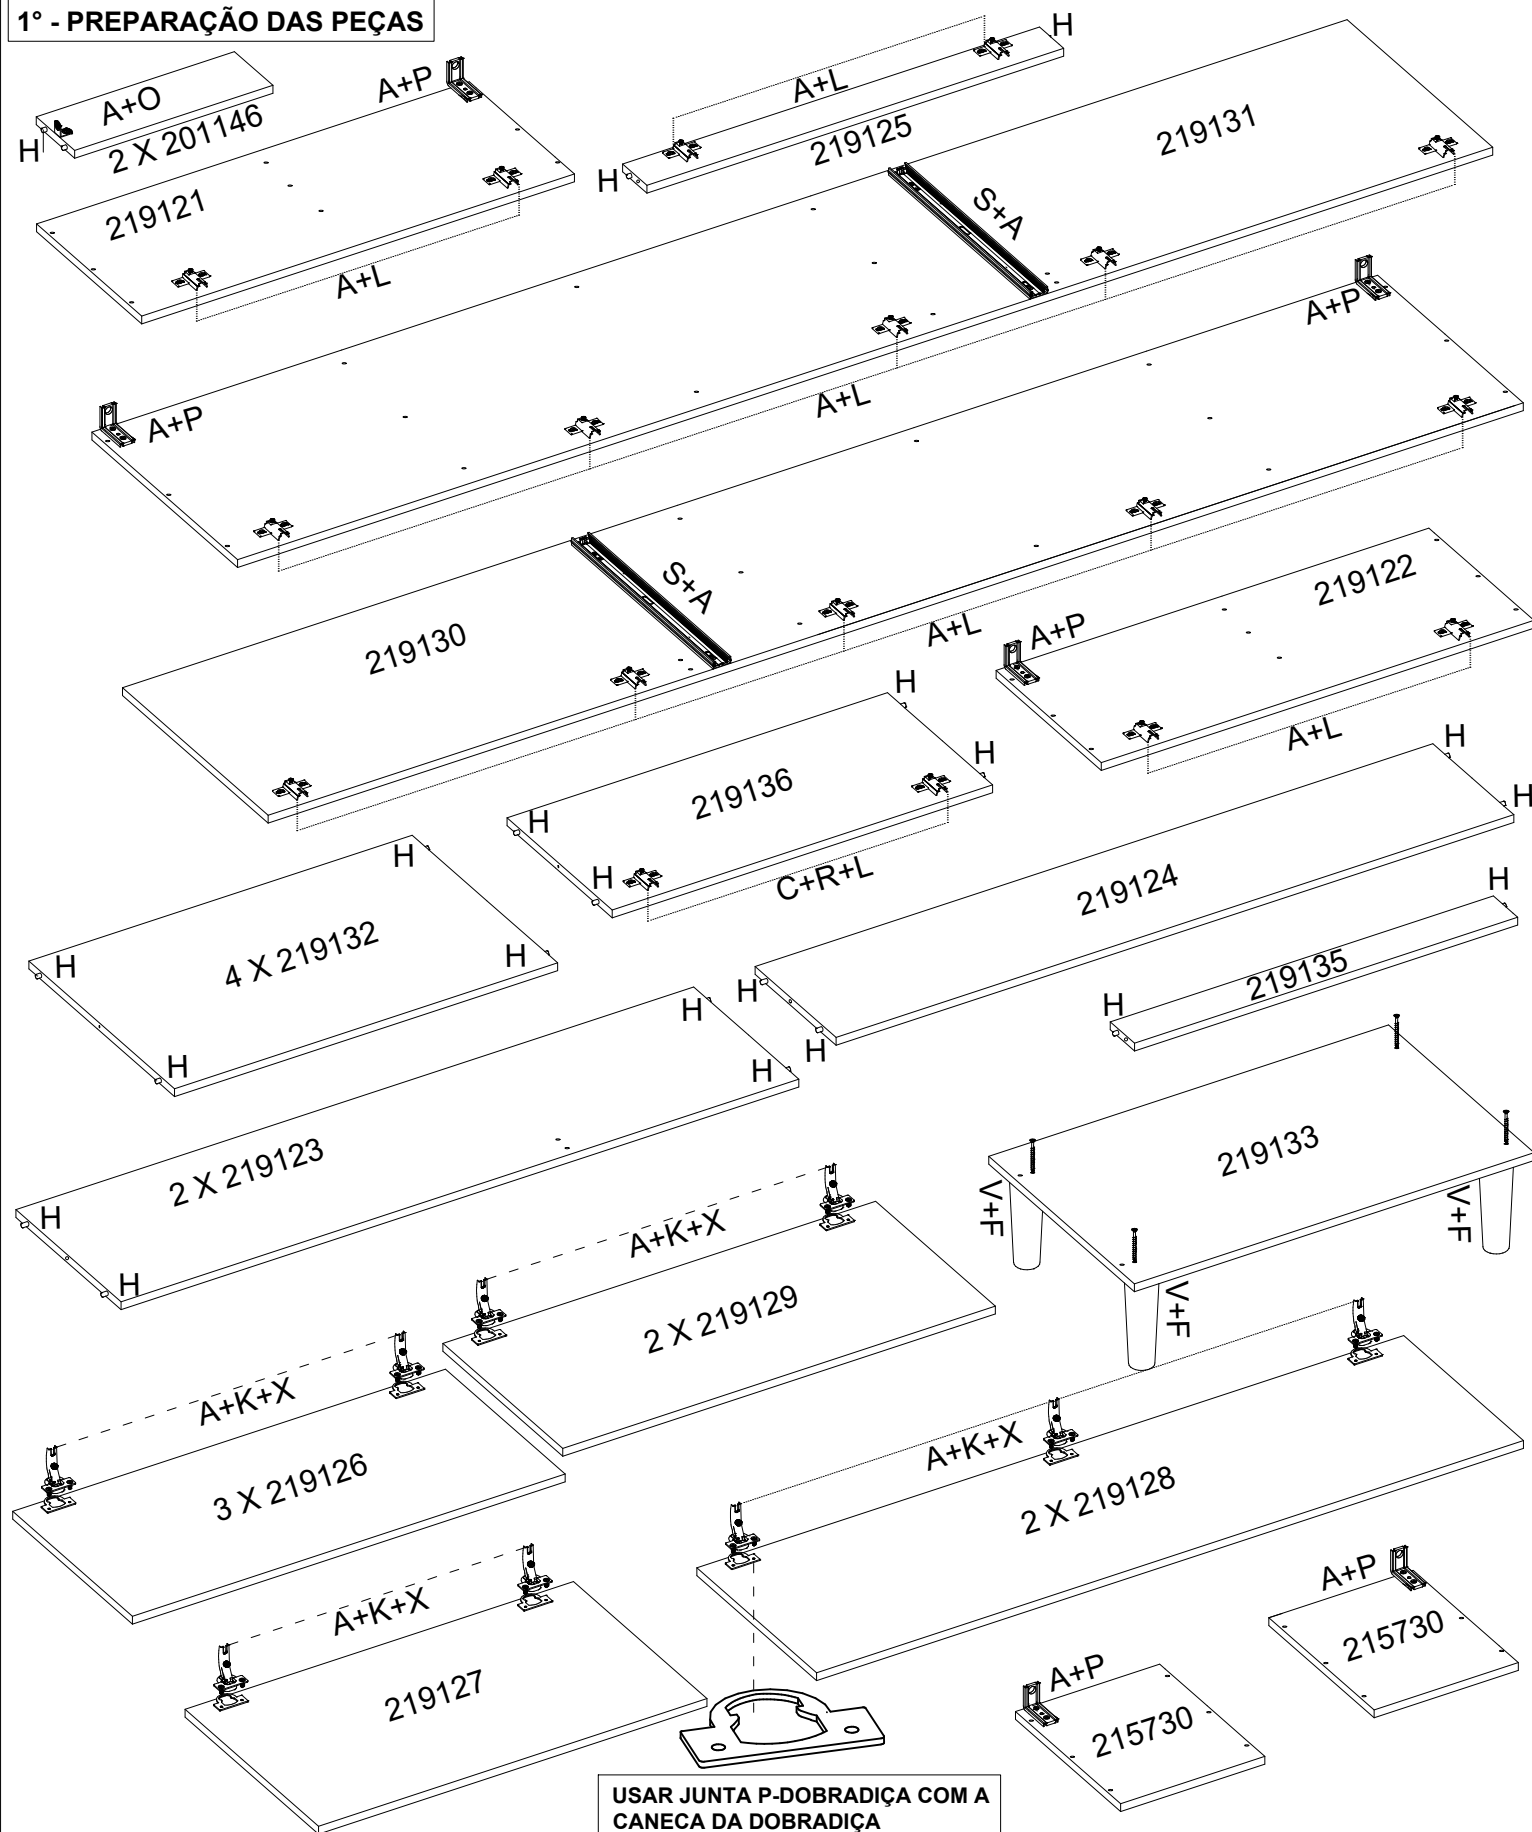



2° - MONTAGEM ESTRUTURA MODULOS / PREGAR OS FUNDOS

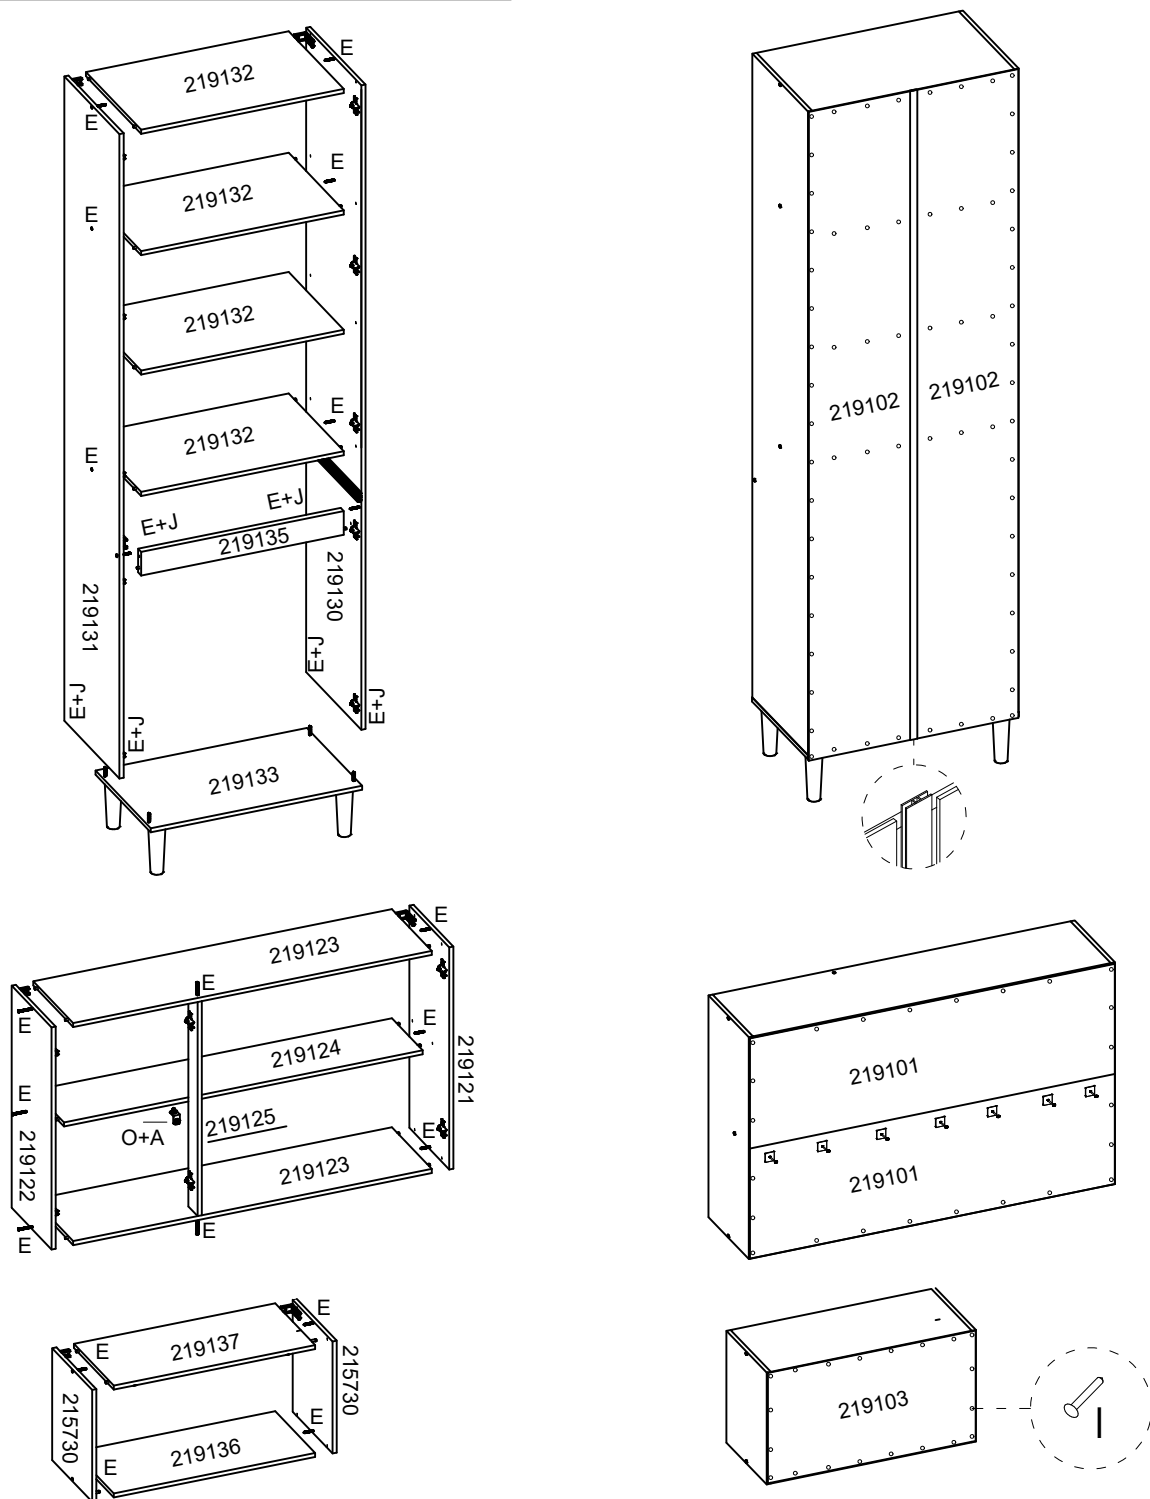


5° - MONTAGEM DAS GAVETAS

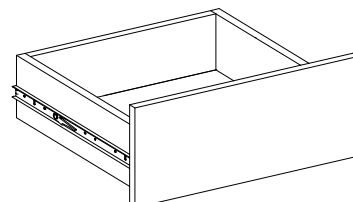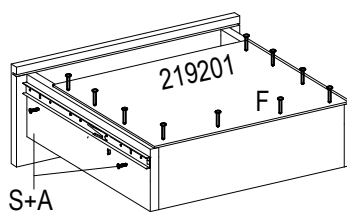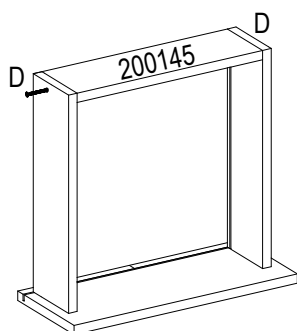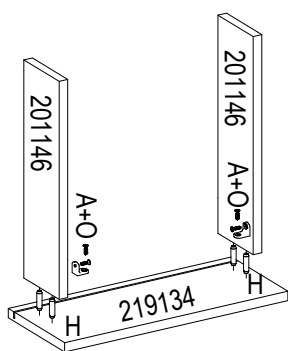



3° - FIXAÇÃO DO PRODUTO NA PAREDE

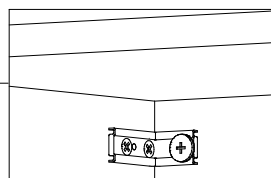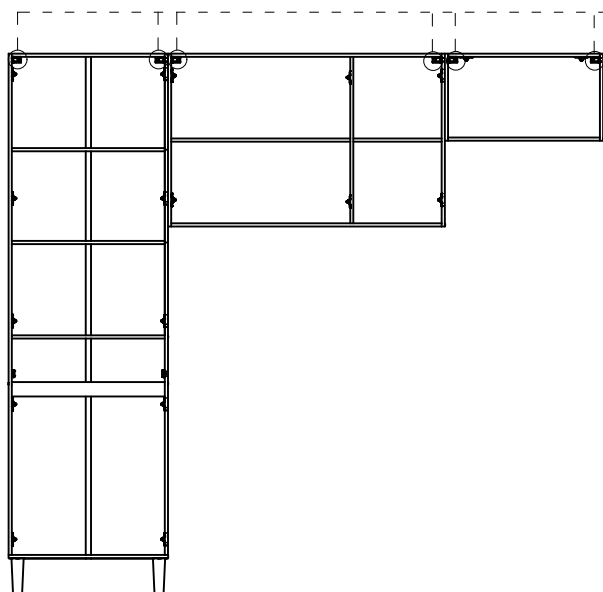


7 X P+G+Q

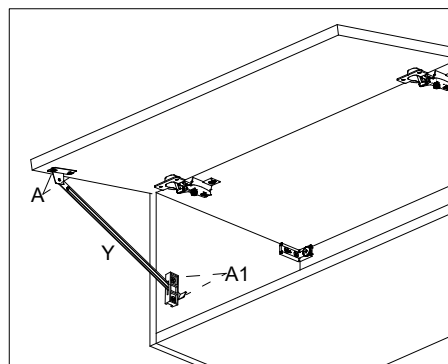


4° - COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETA

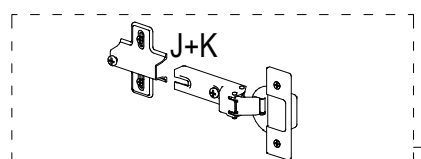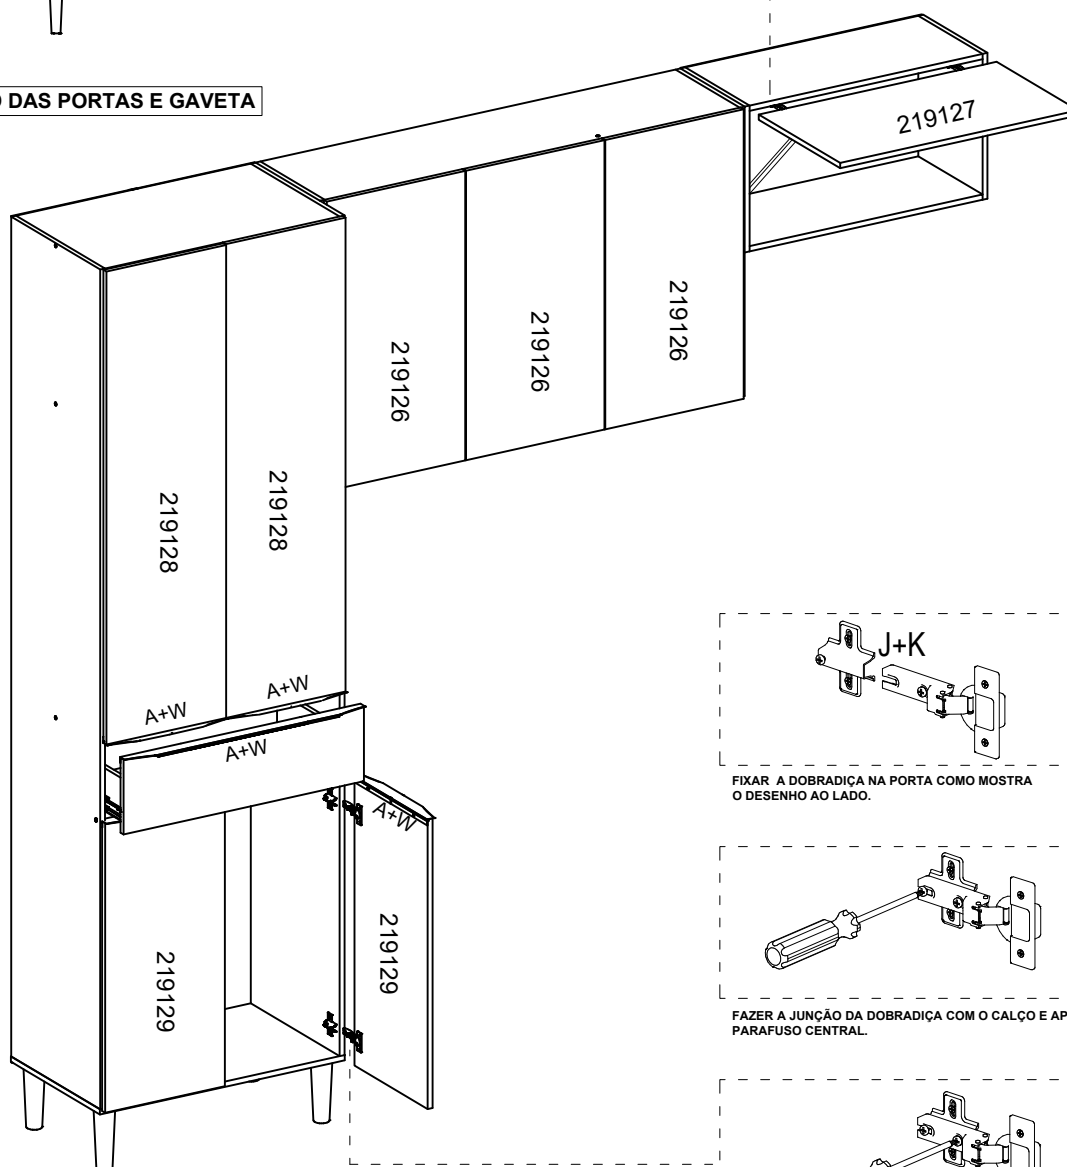

FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

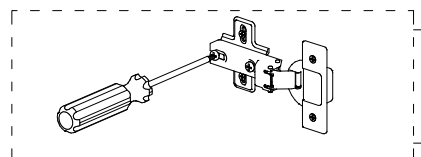

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

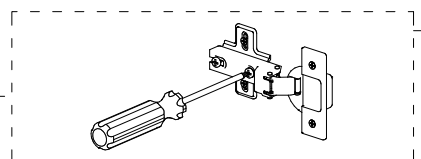


APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.

ESQUEMA DE MONTAGEM

PRODUTO
BALCÃO PRIME

CÓDIGO
2012192

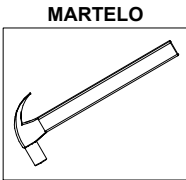


GARANTIA
90
DIAS

-EM CASO DE ASSISTÊNCIA INDICAR O CÓDIGO DO PRODUTO, CÓDIGO DA COR E O CÓDIGO DA PEÇA DANIFICADA

REFERÊNCIA 942 - CINAMOMO/BRANCO TX	REFERÊNCIA 943 -CINAMOMO / GRAFITE	DESCRIÇÃO E MEDIDAS	QTDE.
219221-941	219221-941	BASE COM PE - 1046 X 500 X 12	1
219231-941	219231-941	LATERAL INT - 0640 X 500 X 12	1
219226-505	219226-925	PORTA MENOR - 0502 X 335 X 12	1
219225-505	219225-925	FRENTE GAV - 0335 X 145 X 12	1
201146-941	201146-941	LATERAL GAV - 0300 X 095 X 12	2
219222-941	219222-941	VISTA FRONTAL - 1022 X 043 X 12	1
219223-999	219223-999	VISTA TRAS - 1022 X 043 X 12	1
219224-505	219224-925	PORTA - 0655 X 346 X 12	2
219227-941	219227-941	PRATELEIRA - 0689 X 360 X 12	1
219229-941	219229-941	LATERAL DIR - 0655 X 500 X 12	1
219230-941	219230-941	LATERAL ESQ - 0655 X 500 X 12	1
219228-941	219228-941	CONTRA FUNDO - 0274 X 080 X 15	1
219201-941	219201-941	FUNDO GAV - 0310 X 298 X 03	1
219202-941	219202-941	FUNDO VERT - 0663 X 336 X 03	1
219203-941	219203-941	FUNDO HOR - 0704 X 332 X 03	2
219232-941	219232-941	TAMPO - 1050 X 530 X 12	1

ASPECTO FINAL

CORES	DIMENSÕES DO PRODUTO
CÓD. DESCRIÇÃO 942 - CINAMOMO/BRANCO TX 943 - CINAMOMO/GRAFITE	LARGURA:1050mm ALTURA:840mm PROFUNDIDADE:530mm

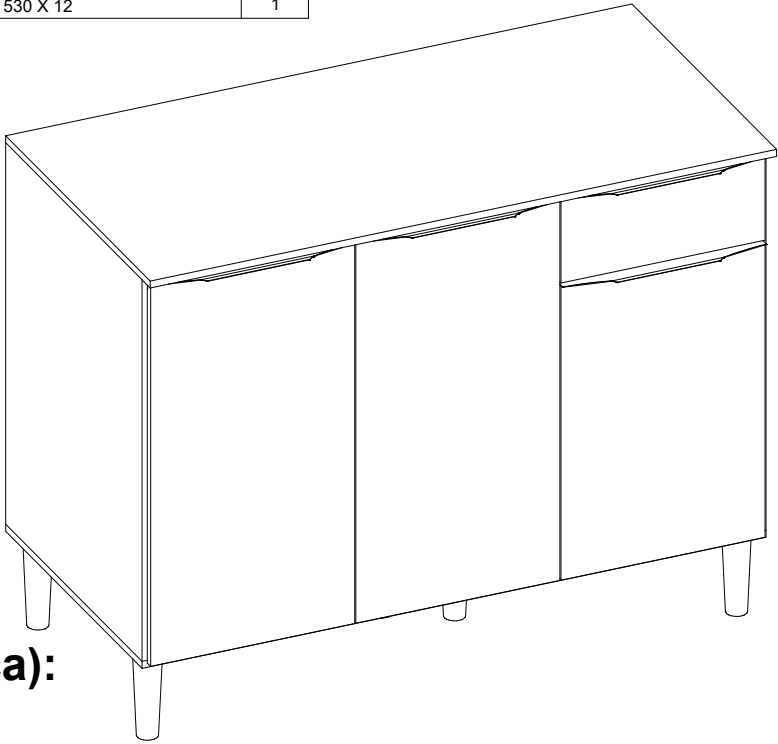

Fone: (43) 3274-8600
Fone (Assistência Técnica):
0800 707 2455


OS PARAFUSOS ESTÃO ESCALA DE TAMANHO REAL PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO

 A - 32036 PARAFUSO 3.5X12MM CH CA. 6.0 - 64pç	 B - 32050 PARAFUSO 3.5X25MM - 6pç	 C - 32048 PARAFUSO 3.5X 30MM - 4pç	 D - 32005 PARAFUSO 4.0X45MM - 12pç
 E - 32051 PARAFUSO 5.0X40MM - 5pç	 F - 32004 PREGO 08X08MM - 60pç	 G - 45000 CAVILHA 6.0X30MM - 8pç	 H - 38013 CANTONEIRA - 2pçs
 I - 38006 DOBRADIÇA - 6pçs	 J - 38007 CALÇO 5MM - 6pçs	 K - 38010 UNIÃO DE FUNDO - 12pç	 R - 46030 JUNTA P-DOBRADIÇA - 6pç
 M - 37002 PORCA CILINDRICA - 10pçs	 N - 46340 PUXADOR TRILH. CHANF. 342M - 2pçs	 O - 46347 PUXADOR TRILH. CHANF. 332M - 2pçs	 P - 38034 CORREDIÇA TELESC. - 1pç
 Q - 37014 PÉ PLÁSTICO 140MM - 5pçs			


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1° - É ACONSELHÁVEL FORRAR O CHÃO PARA MONTAGEM;
- 2° - É ACONSELHÁVEL MONTAR O PRODUTO DEITADO ONDE A FRENTE DO MESMO FIQUE PARA BAIXO;
- 3° - MONTAR TODAS AS PARTES CONFORME O ESQUEMA DE MONTAGEM;
- 4° - AS PORTAS E RODAPÉ SÃO AS ÚLTIMAS A SER FIXADAS;
- 5° - É NECESSÁRIO 02 PESSOAS PARA MONTAGEM.


1° - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS

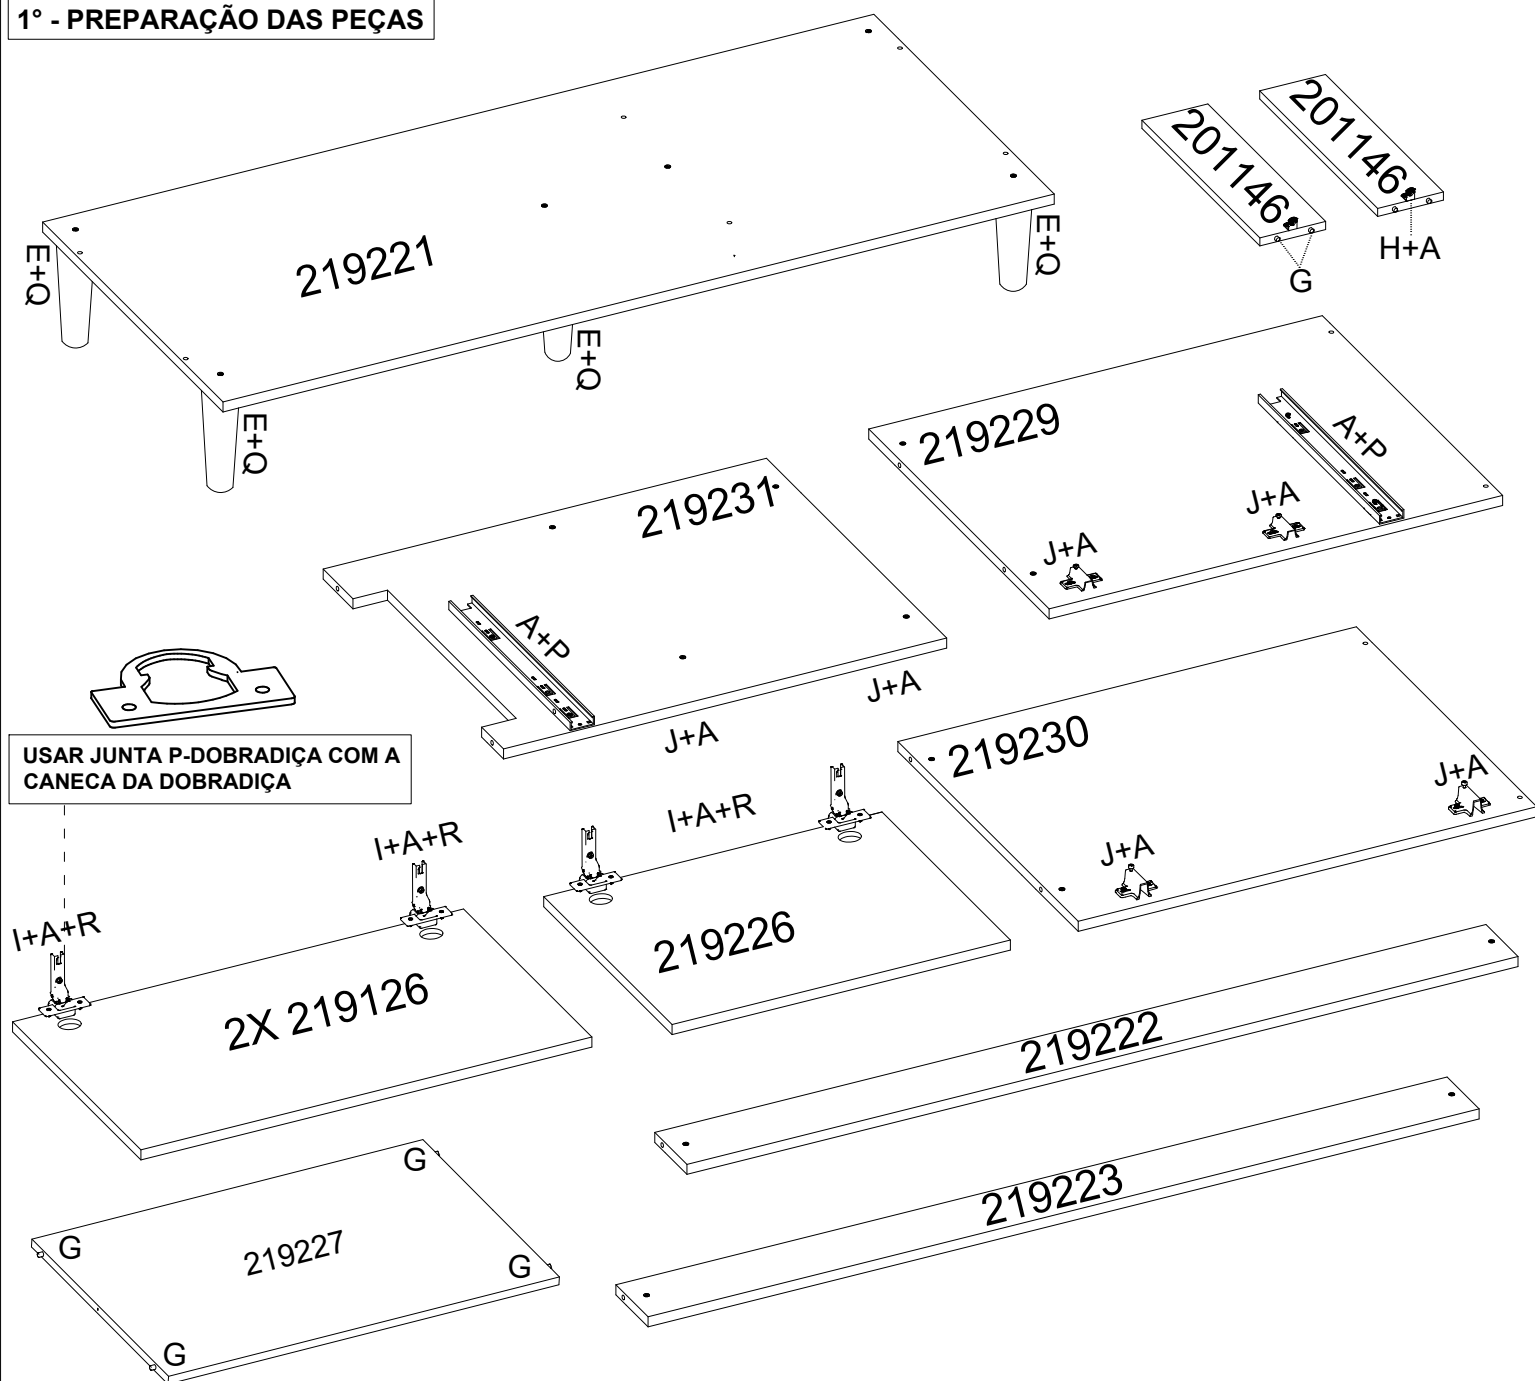


5° - MONTAGEM DAS GAVETAS

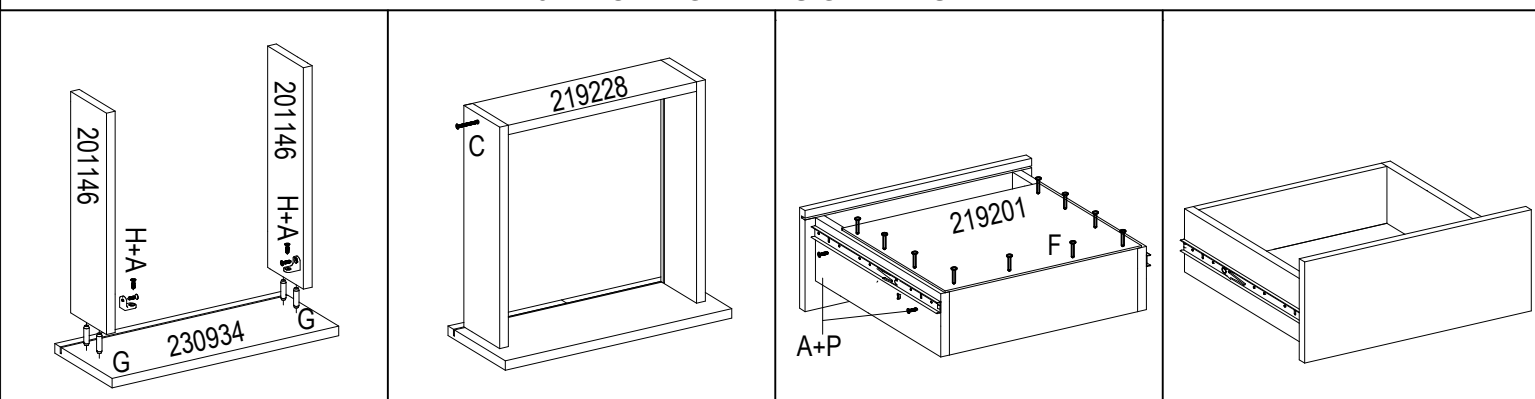



2° - MONTAGEM ESTRUTURA PANELEIRO

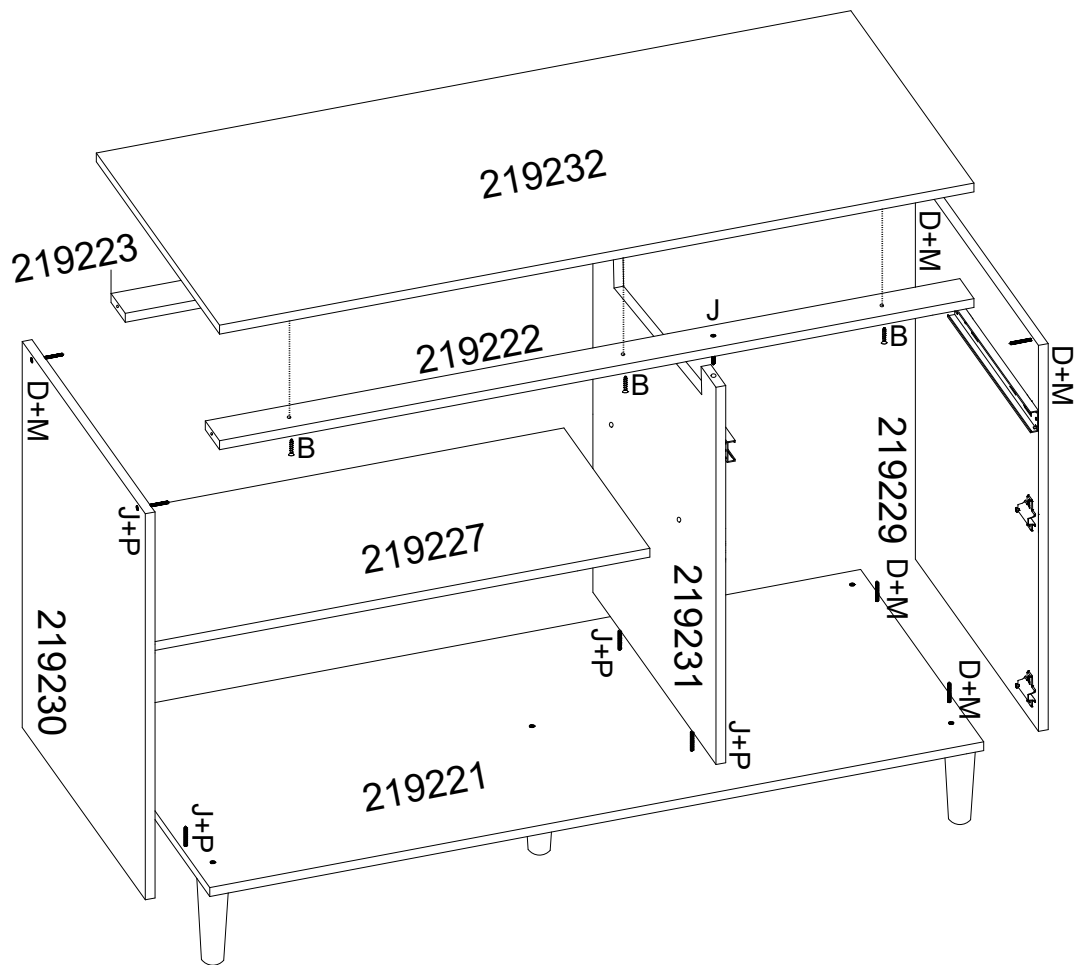


3° - FIXAÇÃO DOS FUNDOS

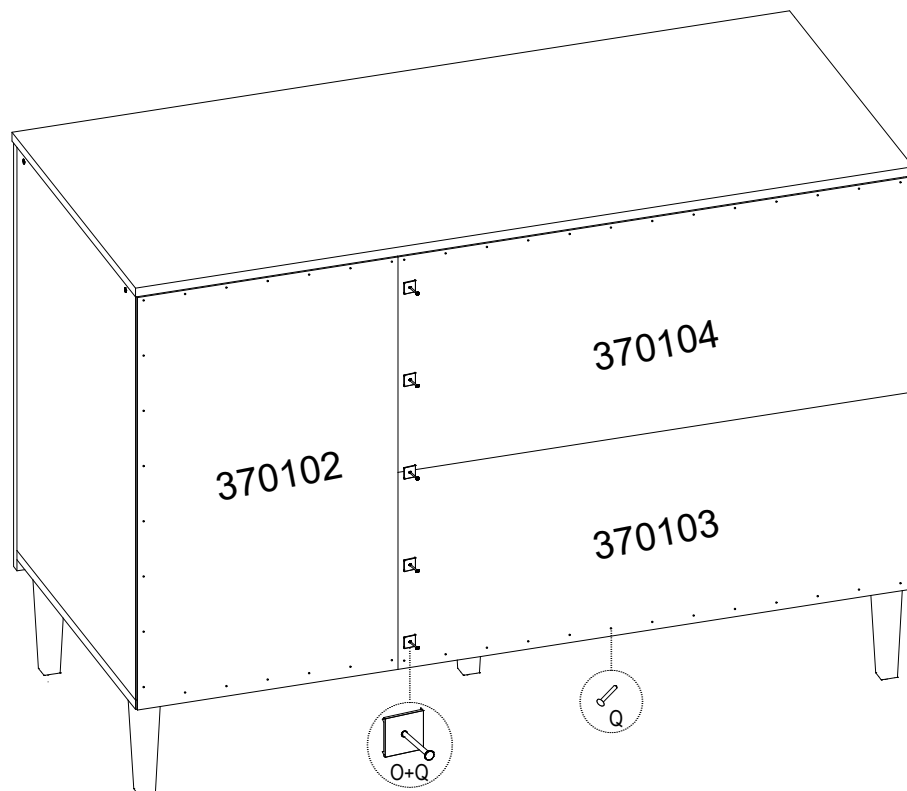


4º - COLOCAÇÃO DAS VISTA ACABAMENTO

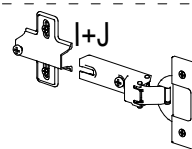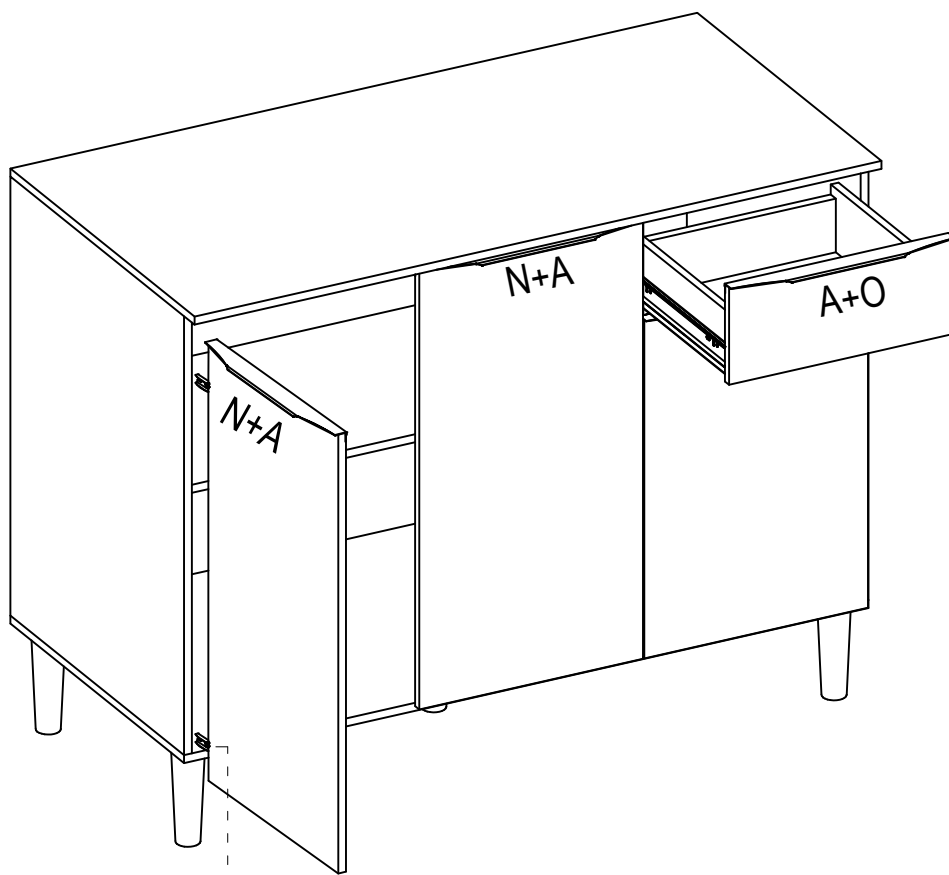


FIXAR A DOBRADIÇA NA PORTA COMO MOSTRA O DESENHO AO LADO.

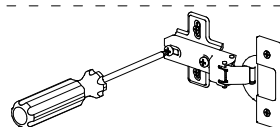

FAZER A JUNÇÃO DA DOBRADIÇA COM O CALÇO E APERTAR O PARAFUSO CENTRAL.

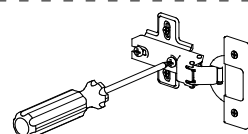

APÓS A JUNÇÃO FECHAR A PORTA E FAZER A REGULAGEM PRECISA.

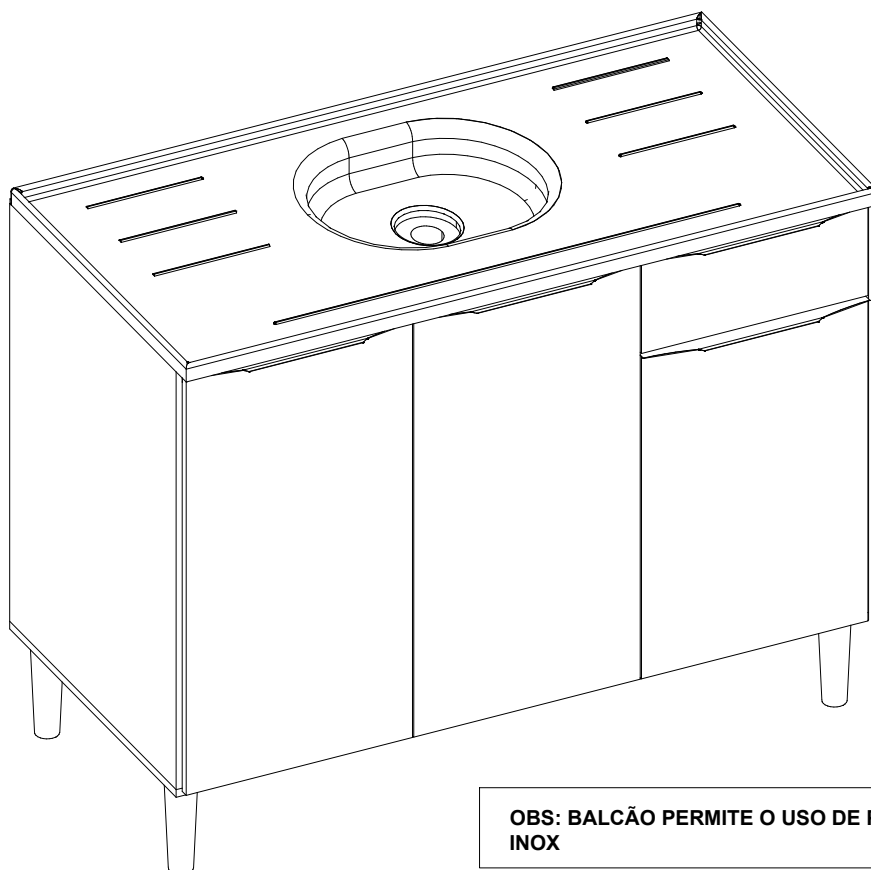

OBS: BALCÃO PERMITE O USO DE PIA INOX