






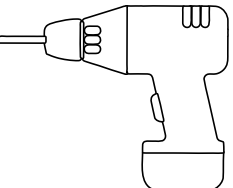
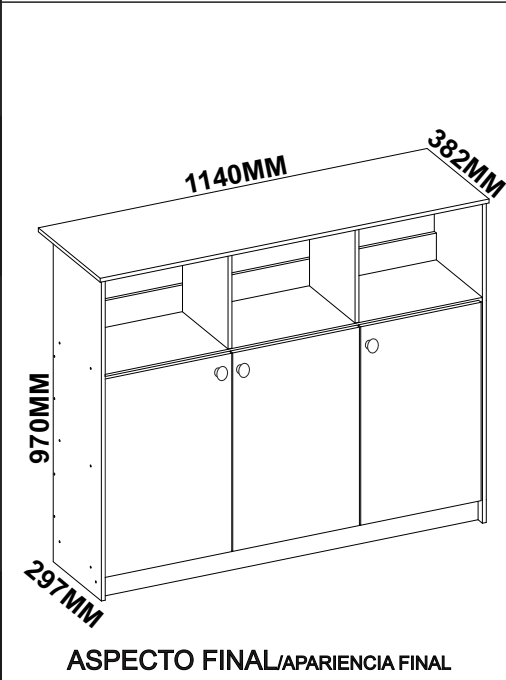


ACESSÓRIOS /ACCESORIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1107MP TORNILLO 3,5X40 CABEZA PLANA/PHILIPS 	32
B	CAVILHA PINUS 6 X 30 - CÓD.2463MP TARUGO DE MADERA 6X30 	36
C	CAVILHA PINUS 6 X 55 - CÓD.1061MP TARUGO DE MADERA 6X30 	02
D	PARF 3,0 X 12 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1103MP TORNILLO 3,0X12 CABEZA PLANA/PHILIPS 	72
E	PUXADOR GRAICE PONTUAL - CÓD.4447MP TIRADOR PUNTO 	03
F	PARF 3,5 X 22 CBC FLANG S/ PONTA - CÓD.1302MP TORNILLO 3,5X22 CABEZA PLANA/PHILIPS 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP PEGAMENTO 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP CLAVO CON CABEZA 10X10 	10
J1	GIZ DE CORREÇÃO FREIJÓ - CÓD.4914 TIZA CORRECTORA - FREIJO 	01
J2	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP TIZA CORRECTORA - BLANCO 	01
J3	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP TIZA CORRECTORA - CHUMBO 	01
K	DOBRADIÇA ALTA 9MM - CÓD.1033MP BISAGRA DE LA PUERTA 	06
L1	CALÇO 12MM - CÓD.2343MP CALZO - PARA LOS LATERALES 	04
L2	CALÇO 3MM - CÓD.1169MP CALZO - PARA EL DIVISOR 	02
M	CANTONEIRA 2 FUROS - CÓD.1056MP ESQUINERO METALICO 	24
N	SAPATA C/ PREGO - CÓD.4166MP ZAPATO CON CLAVO 	10
O1	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP TAPA AGUJERO - BLANCO 	30
O2	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP TAPA AGUJERO - CHUMBO	

Quantidade necessária de Montadores - 01

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM..	
/SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.	
Ferramentas Necessárias <i>(Não fornecidas)</i>	
 CHAVE DE FENDA	 CHAVE PHILIPS
 MARTELO	 PARAFUSADEIRA
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.	

O	PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.
	/EL P ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

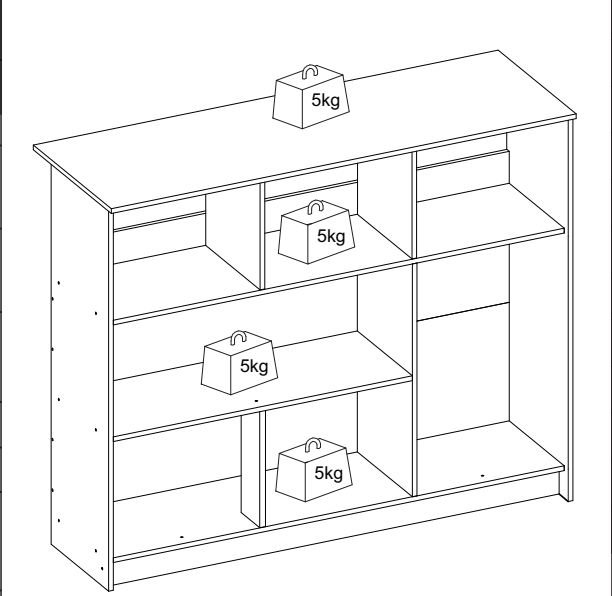


ASPECTO FINAL/APARIENCIA FINAL

6231 BANCADA 1,14 3 PORTAS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA
/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;**
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;**
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);**
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;**
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;**
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;**
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;**
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC./NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;**
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;**
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;**
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.**

PEÇA/PIEZA	CODIGO	DESCRIÇÃO/DESCRIPCIÓN	COMP./LONGITUD	LARG./ANCHO	ESP./ESPESOR	MATERIAL	COR/COLOR			QTD
01	6231.012PC	PORTA RETA 607X360 12MM <i>/PUERTA 600X391</i>	607	360	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	3
02	6231.011PC	COLUNA SUST. 294X70 12MM <i>/COLUMNA DE SOPORTE</i>	294	70	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	1
03	6231.010PC	RODAPE 1092X70 12MM <i>/ZOCALO</i>	1092	70	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	1
04	6231.02PC	BASE 1093X267 12MM <i>/BASE</i>	1093	267	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	1
05	6231.07PC	DIVISORIA MAIOR 589X267 12MM <i>/SEPARADOR MAYOR</i>	589	267	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	1
06	6231.09PC	FUNDO 1093X382 12MM <i>/FONDO</i>	1093	382	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	2
07	6231.04PC	LATERAL DIR. 953X297 12MM <i>/LADO DERECHO</i>	953	297	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	1
08	6231.05PC	LATERAL ESQ. 953X297 12MM <i>/LADO IZQUIERDO</i>	953	297	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	1
09	6231.03PC	PRAT. INTERMED. 1093X267 12MM <i>/ESTANTE INTERMEDIA</i>	1093	267	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	1
10	6231.06PC	PRATELEIRA 722X267 12MM <i>/ESTANTE</i>	722	267	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	1
11	6231.01PC	TAMPO 1140X382 12MM <i>/TAPA DEL SUPERFICIE</i>	1140	382	12	MDP	-	-	1441 - FREIJO	1
12	6231.08PC	DIVISORIA MENOR 270X267 12MM <i>/SEPARADOR</i>	270	267	12	MDP	1442 - CHUMBO	11 - BRANCA	-	2

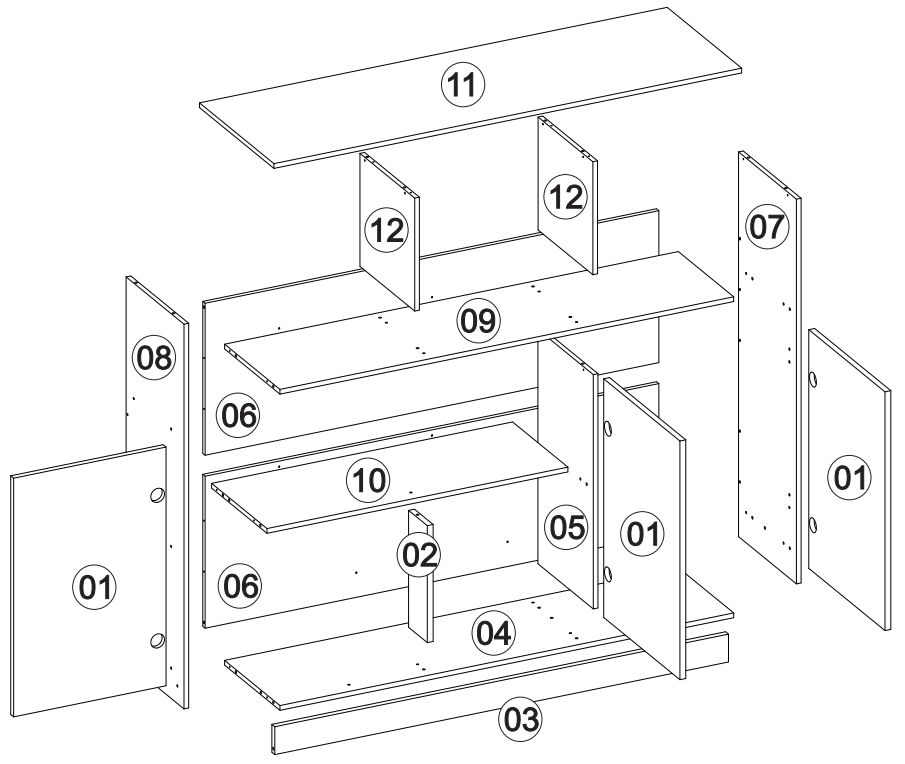



CÓD : 6417 PAG: 01 DE 02

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./¡Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía. Obrigado por escolher a INDÉKES!/¡Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO <i>/CUIDADOS CON EL PRODUCTO</i> Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: <i>/Para evitar daños en su mueble, recomendamos que:</i> - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como: disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.), diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	TECIDO/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera y seco, sin agentes químicos. - Para retirar o pó, utilize flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lá e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vídras/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Accessórios/Accesorios - Para limpeza leves na retirada de pó, utilize somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corredoiras: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Corredoras: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitara la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TIEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un período de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos “Cuidados com os Produtos”./Descoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los “Cuidados con los Productos”. Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B, C) PASSAR A COLA SACHET.

/ANTES DEL ENCAJE DE CADA CLAVIJA DE MADERA (B), COLOQUE PEGAMENTO EN EL AGUJERO (B)


FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

/FORRE EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLAJE.

INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL.

/COMIENCE EL ENSAMBLAJE CON EL MUEBLE EN HORIZONTAL.


PASSO 01

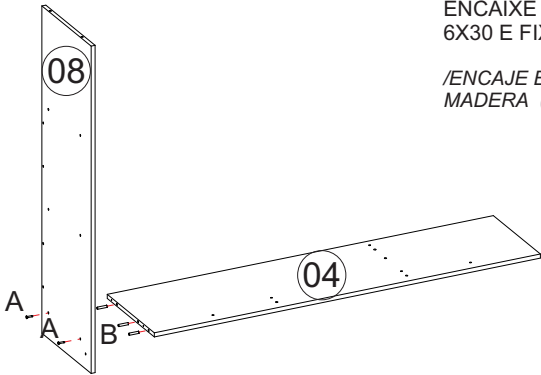

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (08) NA BASE (04) UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (B) 6X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

/ENCAJE EL LATERAL IZQUIERDO (08) EN LA BASE (04) UTILIZANDO 03UN DEL TARUGO DE MADERA (B) 6X30 Y FIJE CON 02UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40.


PASSO 02

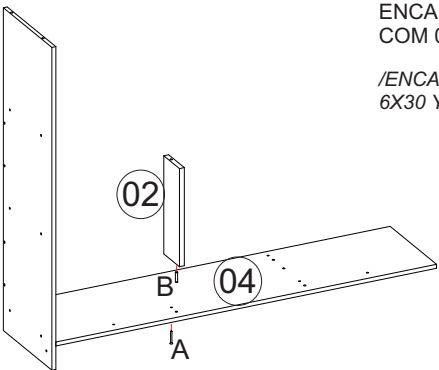

ENCAIXE A COLUNA (02) NA BASE (04) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 6X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

/ENCAJE LA COLUMNA (02) EN LA BASE (04) UTILIZANDO 01UN DEL TARUGO DE MADERA (B) 6X30 Y FIJE CON 01UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40.


PASSO 03

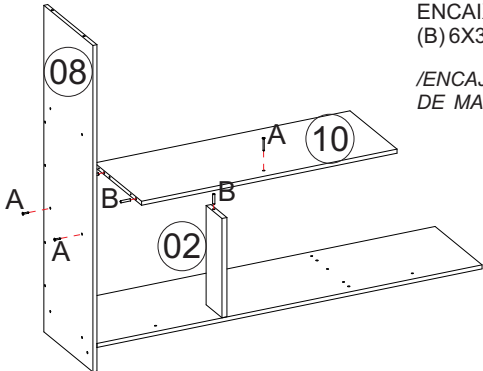

ENCAIXE A PRATELEIRA (10) NA COLUNA (02) E LATERAL, UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (B) 6X30 E FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

/ENCAJE LA ESTANTERIA (10) EN LA COLUMNA (02) Y LATERAL, UTILIZANDO 03UN DEL TARUGO DE MADERA (B) 6X30 Y FIJE CON 03UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40.

PASSO 04

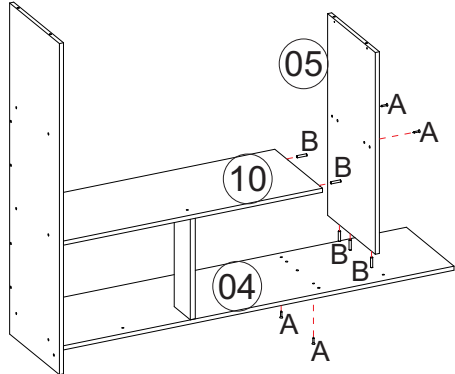


ENCAIXE A DIVISORIA MAIOR (05) NA PRATELEIRA (10) E BASE (04), UTILIZANDO 05UN DA CAVILHA (B) 6X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

/ENCAJE LA DIVISORIA MAYOR (05) EN EL ESTANTE (10) Y LA BASE (04), UTILIZANDO 05 UNIDADES DEL TARUGO (B) 6X30 Y FIJE CON 04 UNIDADES DEL TORNILLO (A) 3,5X40.

PASSO 05

PRIMEIRO FAÇA O ENCAIXE DAS DUAS DIVISÓRIAS MENORES (12) NA PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA (09), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 6X30 NA PRIMEIRA E 02UN DA CAVILHA (C) 6X55 NA SEGUNDA (NESTA, A CAVILHA FICARÁ TRANSPASSADA NA PRATELEIRA, PARA POSTERIORMENTE ENCAIXAR O CONJUNTO NA DIVISÓRIA).


/PRIMERO ENCAJE LOS DOS DIVISORES MENORES (12) EN LA ESTANTE INTERMEDIA (09), UTILIZANDO 02UN DEL TARUGO DE MADERA (B) 6X30 EN EL PRIMERO Y 02UN DEL TARUGO DE MADERA (C) 6X55 EN EL SEGUNDO (EN ESTE, EL TARUGO QUEDARÁ ATRAVESADO EN LA ESTANTE, PARA POSTERIORMENTE ENCAJAR EL CONJUNTO EN EL DIVISOR).

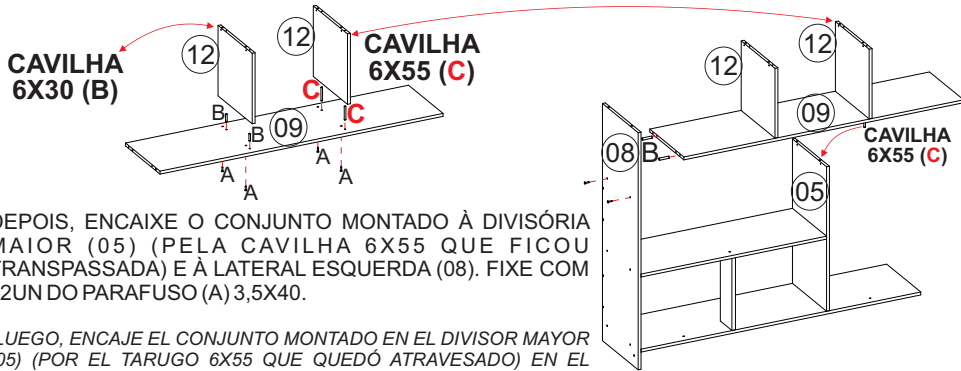

DEPOIS, ENCAIXE O CONJUNTO MONTADO À DIVISÓRIA MAIOR (05) (PELA CAVILHA 6X55 QUE FICOU TRANSPASSADA) E À LATERAL ESQUERDA (08). FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

/LUEGO, ENCAJE EL CONJUNTO MONTADO EN EL DIVISOR MAYOR (05) (POR EL TARUGO 6X55 QUE QUEDÓ ATRAVESADO) EN EL LATERAL IZQUIERDO (08). FIJE CON 02UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40.


PASSO 06

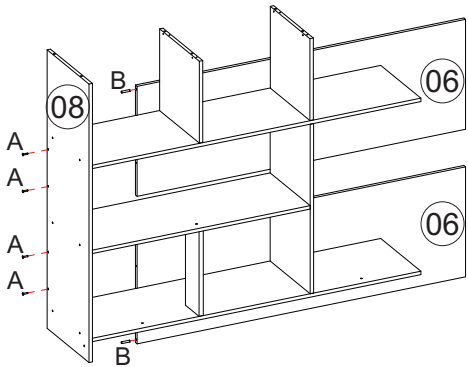

ENCAIXE OS FUNDOS (06) NA LATERAL ESQUERDA (08), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 6X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (B) 3,5X40.

/ENCAJE LOS FONDOS (06) EN EL LATERAL IZQUIERDO (08), UTILIZANDO 02UN DEL TARUGO (B) 6X30 Y FIJE CON 04UN DEL TORNILLO (B) 3,5X40.


PASSO 07

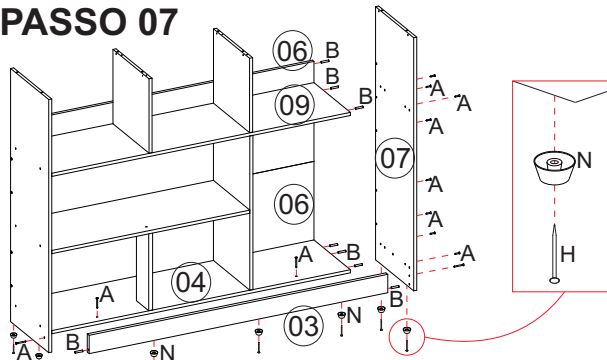

ENCAIXE O RODAPÉ (03) NA LATERAL ESQUERDA (08), EMBAIXO DA BASE, COM 01UN DA CAVILHA (B) 6X30. DEPOIS ENCAIXE A LATERAL DIREITA (07) COM MAIS 07UN DA CAVILHA (B) 6X30. FIXE TODAS AS PEÇAS UTILIZANDO 10UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40. FIXE O RODAPÉ COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40, PELAS MARCAÇÕES NA BASE (04). FINALIZE ESTE PASSO FIXANDO AS SAPATAS (N) COM PREGO (H), SENDO 03UN DA SAPATA NO RODAPE (03), 03UN NO FUNDO (06) E 02UN EM CADA LATERAL (07, 08). UTILIZE 01UN DO PREGO PARA CADA SAPATA.

/ENCAJE EL RODAPIÉ (03) EN EL LATERAL IZQUIERDO (08), DEBAJO DE LA BASE, CON 01UN DEL TARUGO (B) 6X30. LUEGO ENCAJE EL LATERAL DERECHO (07) CON 07UN MÁS DEL TARUGO (B) 6X30. FIJE TODAS LAS PIEZAS UTILIZANDO 10UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40. FIJE EL RODAPIÉ CON 02UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40, POR LAS MARCAS EN LA BASE (04). FINALICE ESTE PASO FIJANDO LAS ZAPATAS (N) CON CLAVO (H), SIENDO 03 UNIDADES DE LA ZAPATA EN EL RODAPIÉ (03), 03 UNIDADES EN EL FONDO (06) Y 02 UNIDADES EN CADA LATERAL (07, 08). UTILICE 01 UNIDAD DEL CLAVO PARA CADA ZAPATA.

PASSO 08

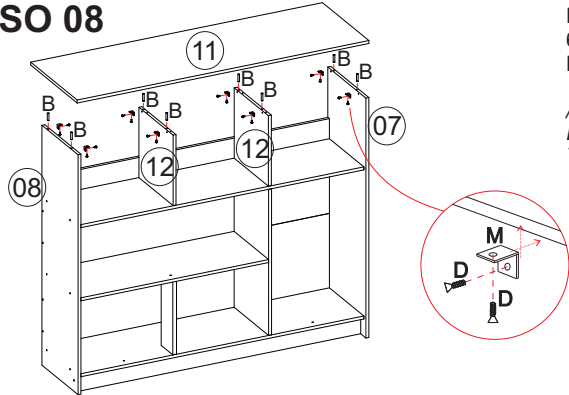


ENCAIXE O TAMPO (11) EM CIMADO CONJUNTO JÁ MONTADO, COM 08UN DA CAVILHA (B) 6X30. DEPOIS FIXE UTILIZANDO 08UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (M) COM 02UN DO PARAFUSO (D) 3,0X12 PARA CADA UMA.

/ENCAJE LA TAPA (11) ENCIMA DEL CONJUNTO YA MONTADO, CON 08UN DEL TARUGO (B) 6X30. LUEGO FIJE UTILIZANDO 08UN DEL ESQUINERO DE 2 AGUJEROS (M), CON 02UN DEL TORNILLO (D) 3,0X12 PARA CADA UNA.

ATENÇÃO: É INDISPENSÁVEL A FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS (M) ESTRUTURAIS NOS LOCAIS INDICADOS.

ATENCIÓN: ES INDISPENSABLE LA FIJACIÓN DE LAS ESCUADRAS (M) ESTRUCTURALES EN LOS LUGARES INDICADOS.

PASSO 09

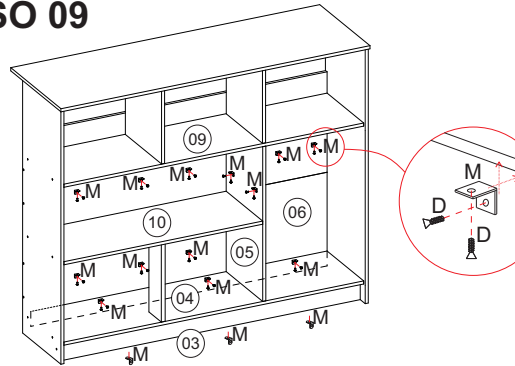


UTILIZE MAIS 16UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (M) PARA TERMINAR A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DO MÓVEL. PARA CADA CANTONEIRA, É NECESSÁRIO 02UN DO PARAFUSO (D) 3,0X12. SERÃO 07UN DA CANTONEIRA EMBAIXO DA PRATELEIRA INTERMED. (09), 03UN EMBAIXO DA PRATELEIRA MENOR (10), 03UN EMBAIXO DA BASE (04), ENTRE A BASE E O FUNDO E 03UN EMBAIXO DA BASE (04), ENTRE A BASE E O RODAPÉ.

NOTA: CENTRALIZE AS CANTONEIRAS NAS PEÇAS PARA MELHOR DISPOSIÇÃO.

/UTILICE 16UN MÁS DEL ESQUINERO DE 2 AGUJEROS (M) PARA TERMINAR LA FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE. PARA CADA ESQUINERO, SE NECESITAN 02UN DEL TORNILLO (D) 3,0X12. SE UTILIZARÁN 05UN DEL ESQUINERO DEBAJO DE LA ESTANTERIA INTERMED. (09), 02UN DEBAJO DE LA ESTANTERIA MENOR (10) Y 06UN DEBAJO DE LA BASE (04).

NOTA: CENTRALICE LOS ESQUINEROS EN LAS PIEZAS PARA UNA MEJOR DISPOSICIÓN.

PASSO 10

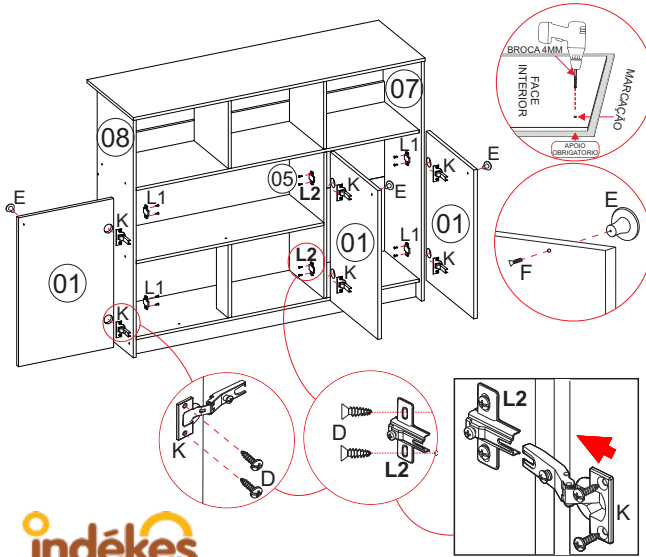

- FIXE AS DOBRADIÇAS (K) NAS PORTAS (01), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 3,0X12 PARA CADA UMA.

- **AGORA FIXE O PUXADOR:** COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DAS PORTAS NA MARCAÇÃO E FIXE O PUXADOR (E) COM O PARAFUSO (F) 3,5 X 22MM. **OBS.:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

- AGORA FIXE OS CALÇOS. **ATENÇÃO: CALÇO 12MM (L1) FIXAR NAS LATERAIS DO MÓVEL (07 E 08) E CALÇO 3MM (L2) FIXAR NA DIVISÓRIA (05),** CONFORME MARCAÇÕES. UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (D) 3,0X12 PARA CADA CALÇO.

- POR ÚLTIMO, ENCAIXE AS PORTAS (01) COM AS DOBRADIÇAS NOS CALÇOS. FINALIZE FAZENDO A REGULAGEM PARA QUE AS PORTAS FIQUEM ALINHADAS.

/FIJE LAS BISAGRAS (K) EN LAS PUERTAS (01), UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (D) 3,0X12 PARA CADA UNA.

- **AGORA FIJE LA MANIJA:** CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE SUPERIOR DE LAS PUERTAS EN LA MARCACIÓN Y FIJE LA MANIJA (E) CON EL TORNILLO (F) 3,5X22MM. **OBS.:** AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL.

- AGORA FIJE LOS CALZOS. **ATENCIÓN: EL CALZO 12MM (L1) DEBE FIJARSE EN LOS LATERALES DEL MUEBLE (07 Y 08) Y EL CALZO 3MM (L2) DEBE FIJARSE EN LA DIVISORIA (05),** SEGÚN LAS MARCACIONES. UTILICE 02UN DEL TORNILLO (D) 3,0X12 PARA CADA CALZO.

- POR ÚLTIMO, ENCAJE LAS PUERTAS (01) CON LAS BISAGRAS EN LOS CALZOS. FINALICE HACIENDO LA REGULACIÓN PARA QUE LAS PUERTAS QUEDEN ALINEADAS.

ATENÇÃO:

- PARA AS LATERAIS (07 E 08) UTILIZAR CALÇO 12MM (L1) EN OS LATERAIS (07 Y 08) DEBE FIJARSE EL CALZO 12MM (L1)

- PARA A DIVISÓRIA UTILIZAR CALÇO 3MM (L2) EN LA DIVISORIA (05) DEBE FIJARSE EL CALZO 3MM (L2)