MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY MANUAL

Rev.: 00

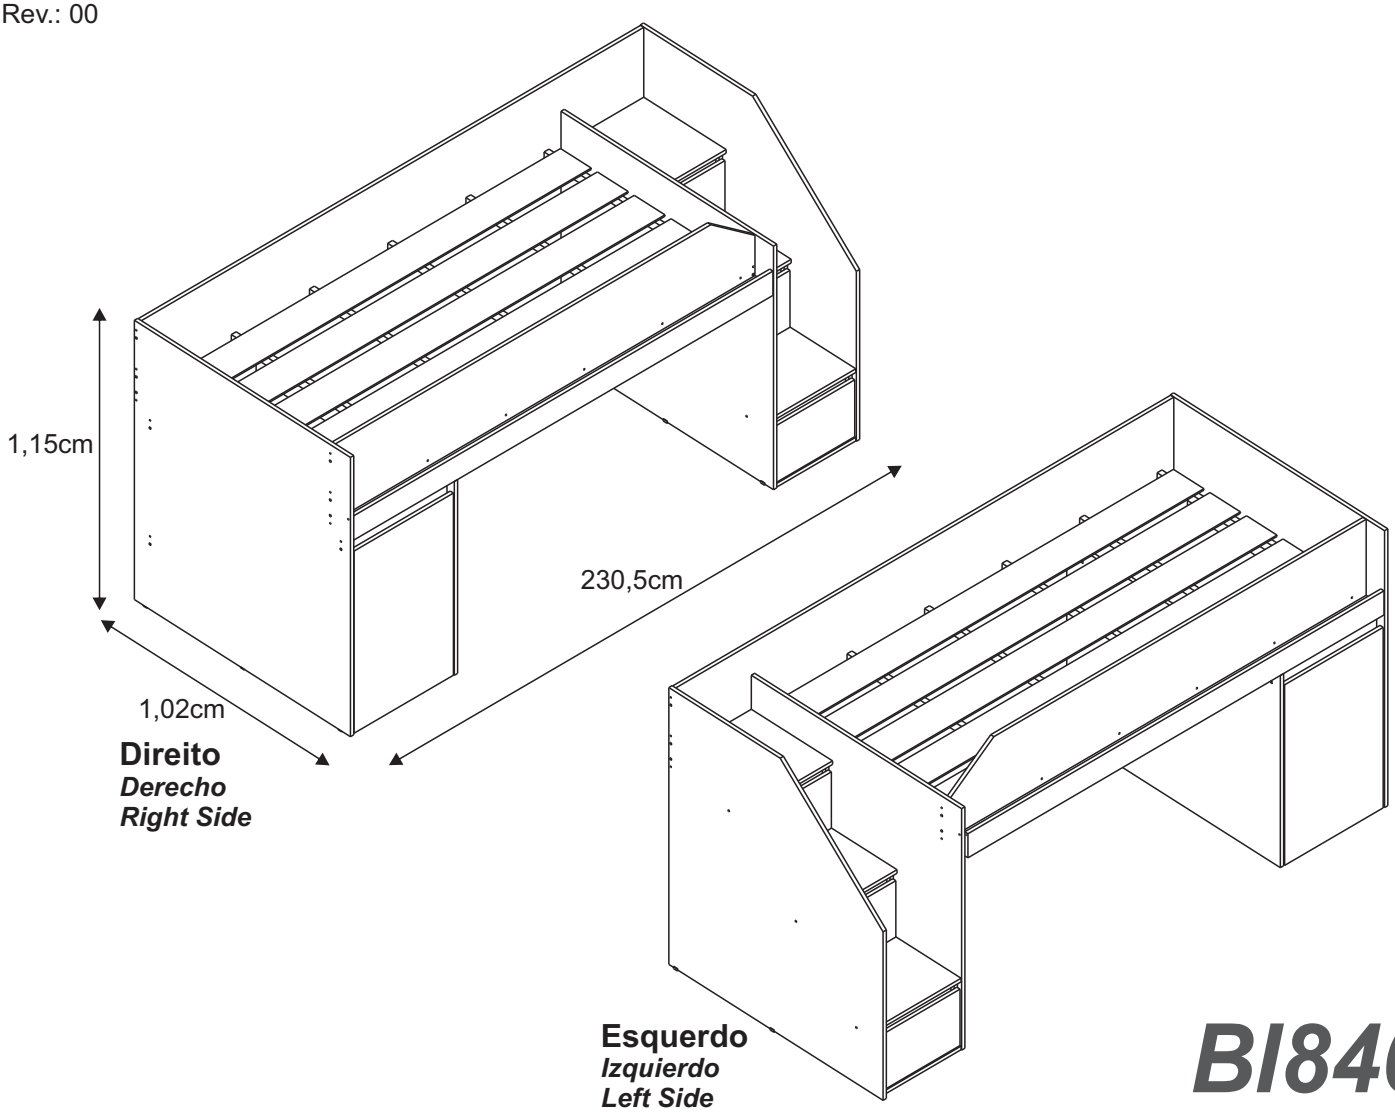

Direito
Derecho
Right Side

Esquerdo
Izquierdo
Left Side

BI840

1 Pessoa
1 Persona
1 Person

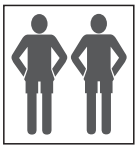

2 Pessoas
2 Personas
2 People

Tempo de Montagem
Tiempo de Armado
Assembly Time

Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.
Abajo las herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.
Below are the tools, not supplied, but necessary for assembling the product.

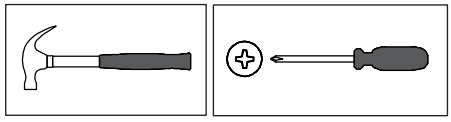

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

Recomendações
✍ Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
✍ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Manutenção e Limpeza
✍ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
✍ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? *Fale com a gente.*
Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad Completa Móveis.

Recomendaciones
✍ Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
✍ Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.

Manutención y Limpieza
✍ Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
✍ Nunca utilice productos químicos o abrasivos.

Alguna duda? *Hable con nosotros.*
Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

Congratulations!

You have just purchased a product with the quality of Completa Móveis.

Recommendations
✍ *Avoid impacts and contact with sharp objects.*
✍ *Screws must be tightened periodically.*

Maintenance And Cleaning
✍ *Never use chemical or abrasive products.*
✍ *Use a cloth lightly dampened with water, followed by a dry cloth.*

If you have any questions, please contact us:
Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/*IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS/IDENTIFICATION OF PARTS*

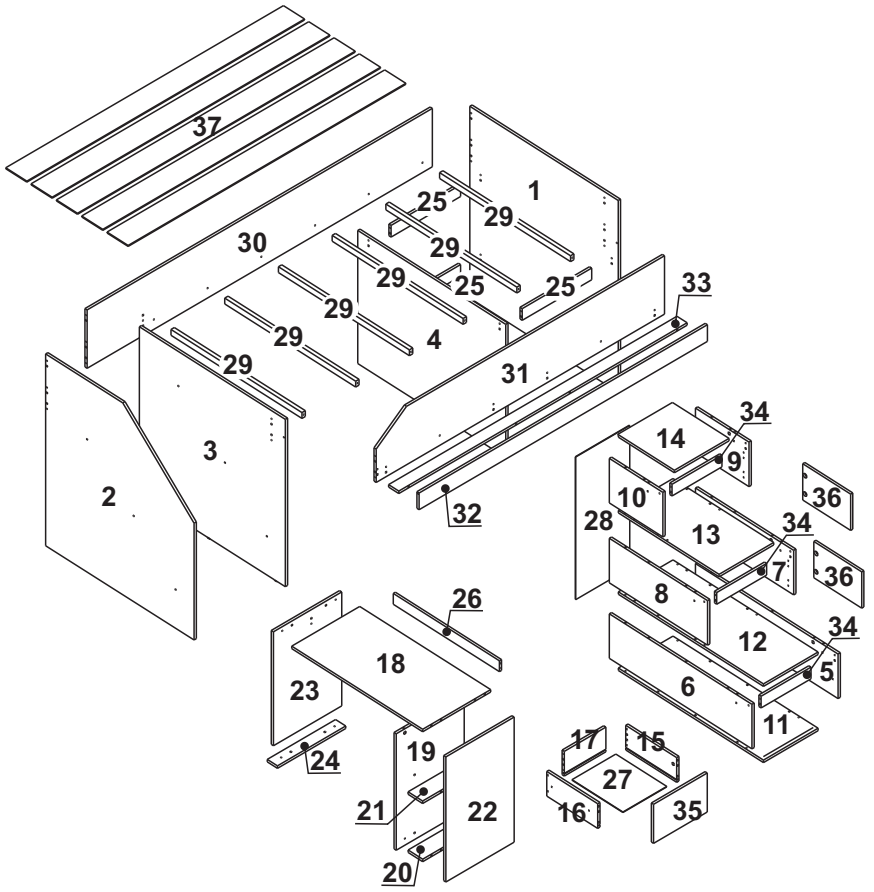

Nº	Descrição/*Descripción/Parts description*	Medidas/*Dim.* (mm)	Qtd. *Cant./Qty*	Vol.
1	Cabeceira/*Cabecera/Headboard*	1150x1020x15	01	01
2	Peseira/*Piecera/Footboard*	1003x1003x15	01	01
3	Lateral escada/*Lateral escalera/Ladder side panel*	1150x1020x15	01	01
4	Lateral escrivaninha/*Lateral escritorio/Desk side panel*	1017x798x15	01	01
5	Lat dir inf escada/*Lateral derecha inf escalera/Lower right ladder side panel*	980x267x15	01	02
6	Lat esq inf escada/*Lateral izquierda inf escalera/Lower left ladder side panel*	980x267x15	01	02
7	Lat dir cent escada/*Lateral der central escalera/Center right ladder side panel*	675x267x15	01	02
8	Lat esq cent escada/*Lateral izq central escalera/Center left ladder side panel*	675x267x15	01	02
9	Lat dir sup escada/*Lateral derecha sup escalera/Upper right ladder side panel*	368x267x15	01	02
10	Lat esq sup escada/*Lateral izquierda inf escalera/Upper left ladder side panel*	368x267x15	01	02
11	Base inferior escada/*Base inferior escalera/Lower ladder base*	997x360x15	01	02
12	Degrau inferior/*Escalón inferior/Lower step*	997x360x15	01	02
13	Degrau central/*Escalón central/Center step*	692x360x15	01	02
14	Degrau superior/*Escalón superior/Upper step*	389x360x15	01	02
15	Lateral dir gav escada/*Lateral der cajón escalera/Right drawer side panel*	350x148x15	01	02
16	Lateral esq gav escada/*Lateral izq cajón escalera/Left drawer side panel*	350x148x15	03	02
17	Costa gav escada/*Trasera cajón escalera/Drawer back panel*	274x148x15	01	02
18	Tampo escrivaninha/*Tapa escritorio/Desktop*	900x448x15	01	02
19	Divisão escrivaninha/*División escritorio/Desk divider panel*	698x448x15	01	02
20	Base inf escrivaninha/*Base inferior escritorio/Desk bottom panel*	100x448x15	01	02
21	Prateleira escrivaninha/*Repisa escritorio/Desk shelf*	100x448x15	01	02
22	Lateral frontal escriv/*Lateral frontal escritorio/Front desk side panel*	750x450x15	01	02
23	Lateral tras escriv/*Lateral trasera escritorio/Rear desk side panel*	683x450x15	01	02
24	Base lateral tras escriv/*Base lateral trasera escritorio/Rear side base rail*	450x70x15	01	02
25	Travessa escrivaninha/*Travesaño escritorio/Desk rail*	458x70x15	03	02
26	Travessa tampo escriv/*Travesaño tapa escritorio/Desktop support rail*	784x70x15	01	02
27	Fundo gav escada/*Fondo cajón escalera/Drawer bottom panel*	289x350x3	01	02
28	Costa escada/*Trasera escalera/Ladder back panel*	855x356x3	01	02
29	Suporte Lastro/*Soporte de somieres/Slat support*	900x35x22	06	03
30	Barra traseira/*Barra trasera/Back rail*	2275x350x15	01	03
31	Barra frontal/*Lateral delantera/Front rail*	1900x350x15	01	03
32	Trav frontal livreiro/*Trav frontal librero/Bookcase front rail*	1900x100x15	01	03
33	Base livreiro/*Base librero/Bookcase base*	1900x70x15	01	03
34	Travessa degrau/*Travesaño escalón/Step rail*	329x70x15	03	03
35	Frente gav escada/*Frente cajón escalera/Drawer front ladder panel*	354x234x15	01	03
36	Portas escada/*Puertas escalera/Ladder doors*	354x234x15	02	03
37	Lastros/Somieres/*Bed slats*	1830x145x6	05	03

ACESSÓRIOS/ *ACCESORIOS ACCESSORIES*

Antes de iniciar a montagem separe todos os acessórios. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua no final da página.

Antes de empezar el armado, separe todos los accesorios. Si tienes dudas sobre el tamaño, utiliza la regla que se encuentra al final de la página.

Before starting assembly, separate all hardware components. If in doubt about size, use the measuring guide at the bottom of the page.

ID	Desenho/*Dibujo/Hardware*	Qtd. *Cant./Qty*
A	Cavilha/*Tarugo Wooden Dowel* Ø8x30	73
B	Parafuso/*Tornillo/Screw* Ø3,5x14	42
C	Corrediça/*Corredera/Drawer slide* 350mm	01
D	Haste minifix *Tornillo minifix Cam bolt*	16
E	Tambor minifix *Tambor minifix Cam lock*	16
F	Parafuso/*Tornillo/Screw* Ø4,5x45	60
G	Bisnaga de cola *Tubo de pegamento Glue tube*	01
H	Prego/*Clavo/Nails* 10x10	34
I	Parafuso *Tornillo/Screw* Ø3,5x25	30
J	Cavilha/*Tarugo Wooden Dowel* Ø8x50	10
K	*Tapa furo 8mm Tapa agujero 8mm Hole cover 8mm*	18
L	Sapata *Apoyo plástico Plastic foot*	12
M	Calço e dobradiça *Base bisagra y bisagra Hinge mounting plate and hinge*	04
N	Tapa furo adesivo *Tapa agujero adhesivo* Adhesive hole cover 19mm	24
O	Cantoneira *Pieza L L bracket*	04
P	Parafuso de união *Tornillo de unión Connector bolt* 30mm	06
Q	Rodízio *Ruedas Wheels*	04

Peso máximo recomendado. Deve ser distribuído uniformemente.
Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.
Maximum recommended weight must be evenly distributed.

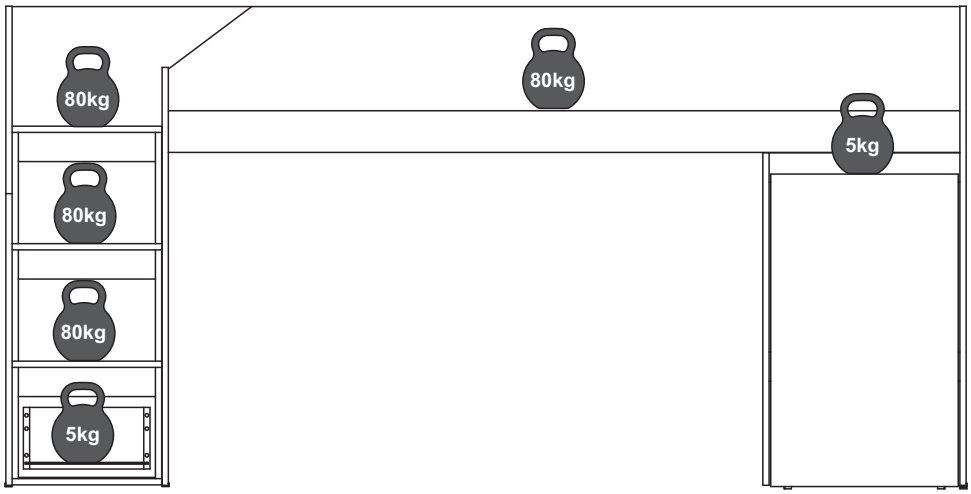

PRÉ-MONTAGEM / *PRE ARMADO / PRE-ASSEMBLY*

Separar a corrediça, conforme ilustração.
Separar la corredera, conforme diseño.
Separate the drawer slide components as shown in the illustration.

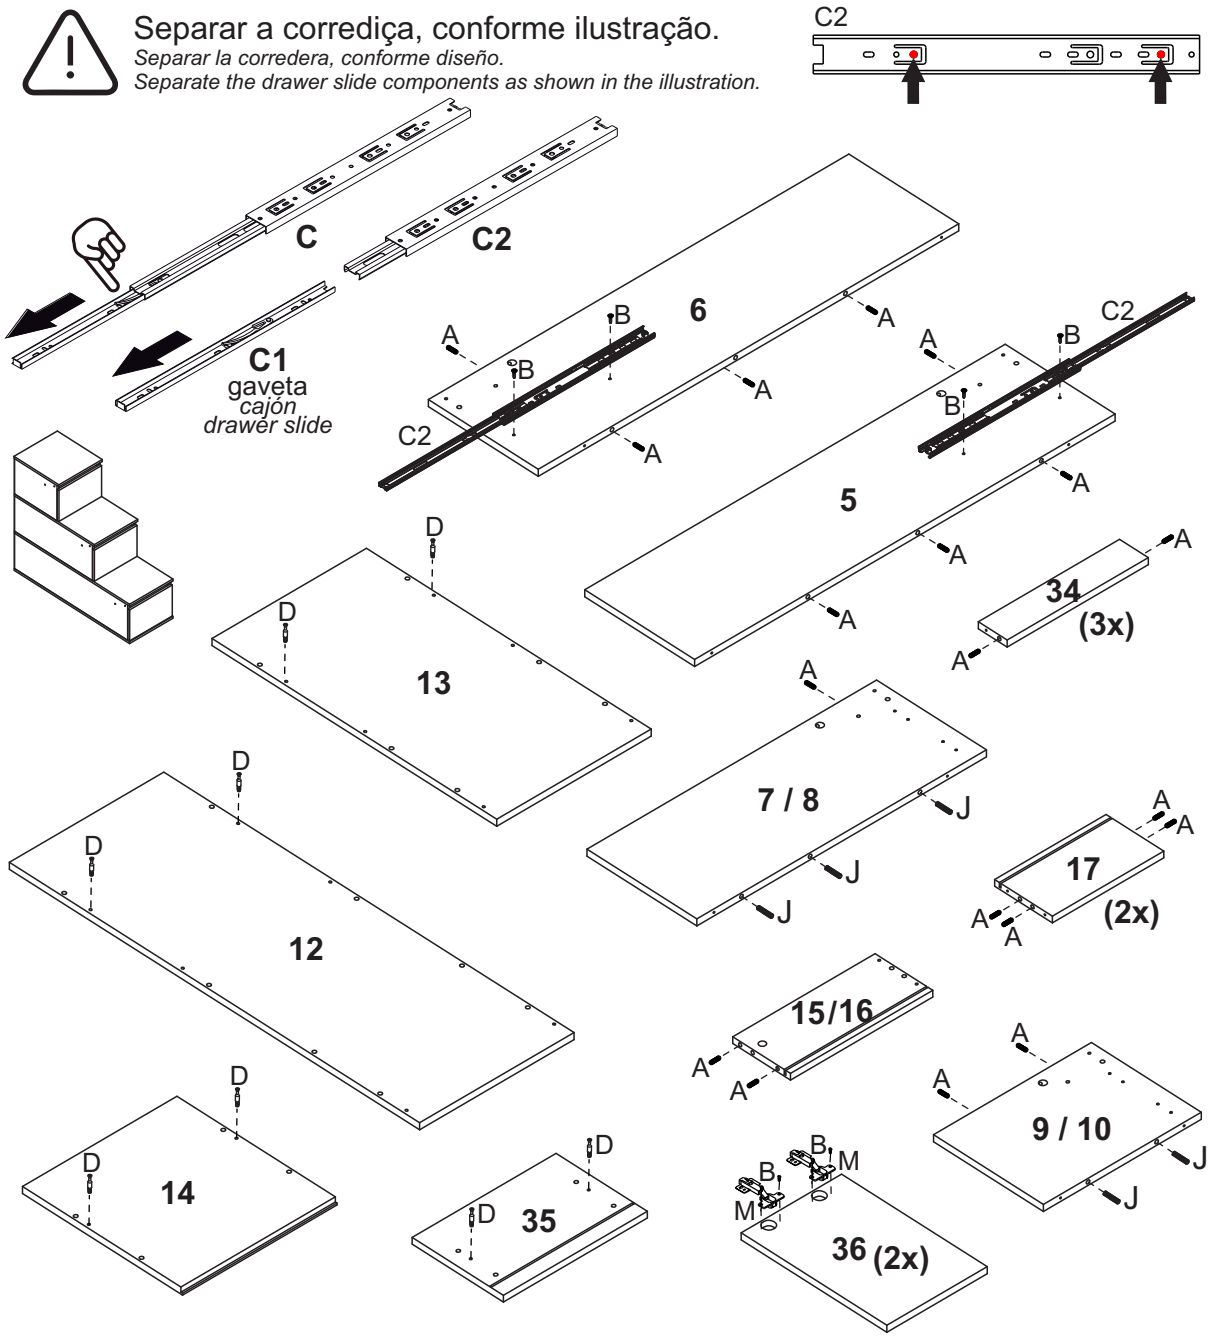

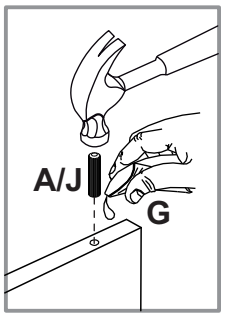

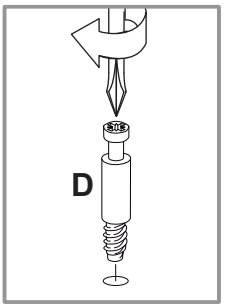

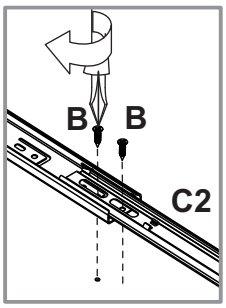

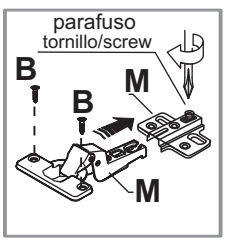

PRÉ-MONTAGEM / *PRE ARMADO / PRE-ASSEMBLY*

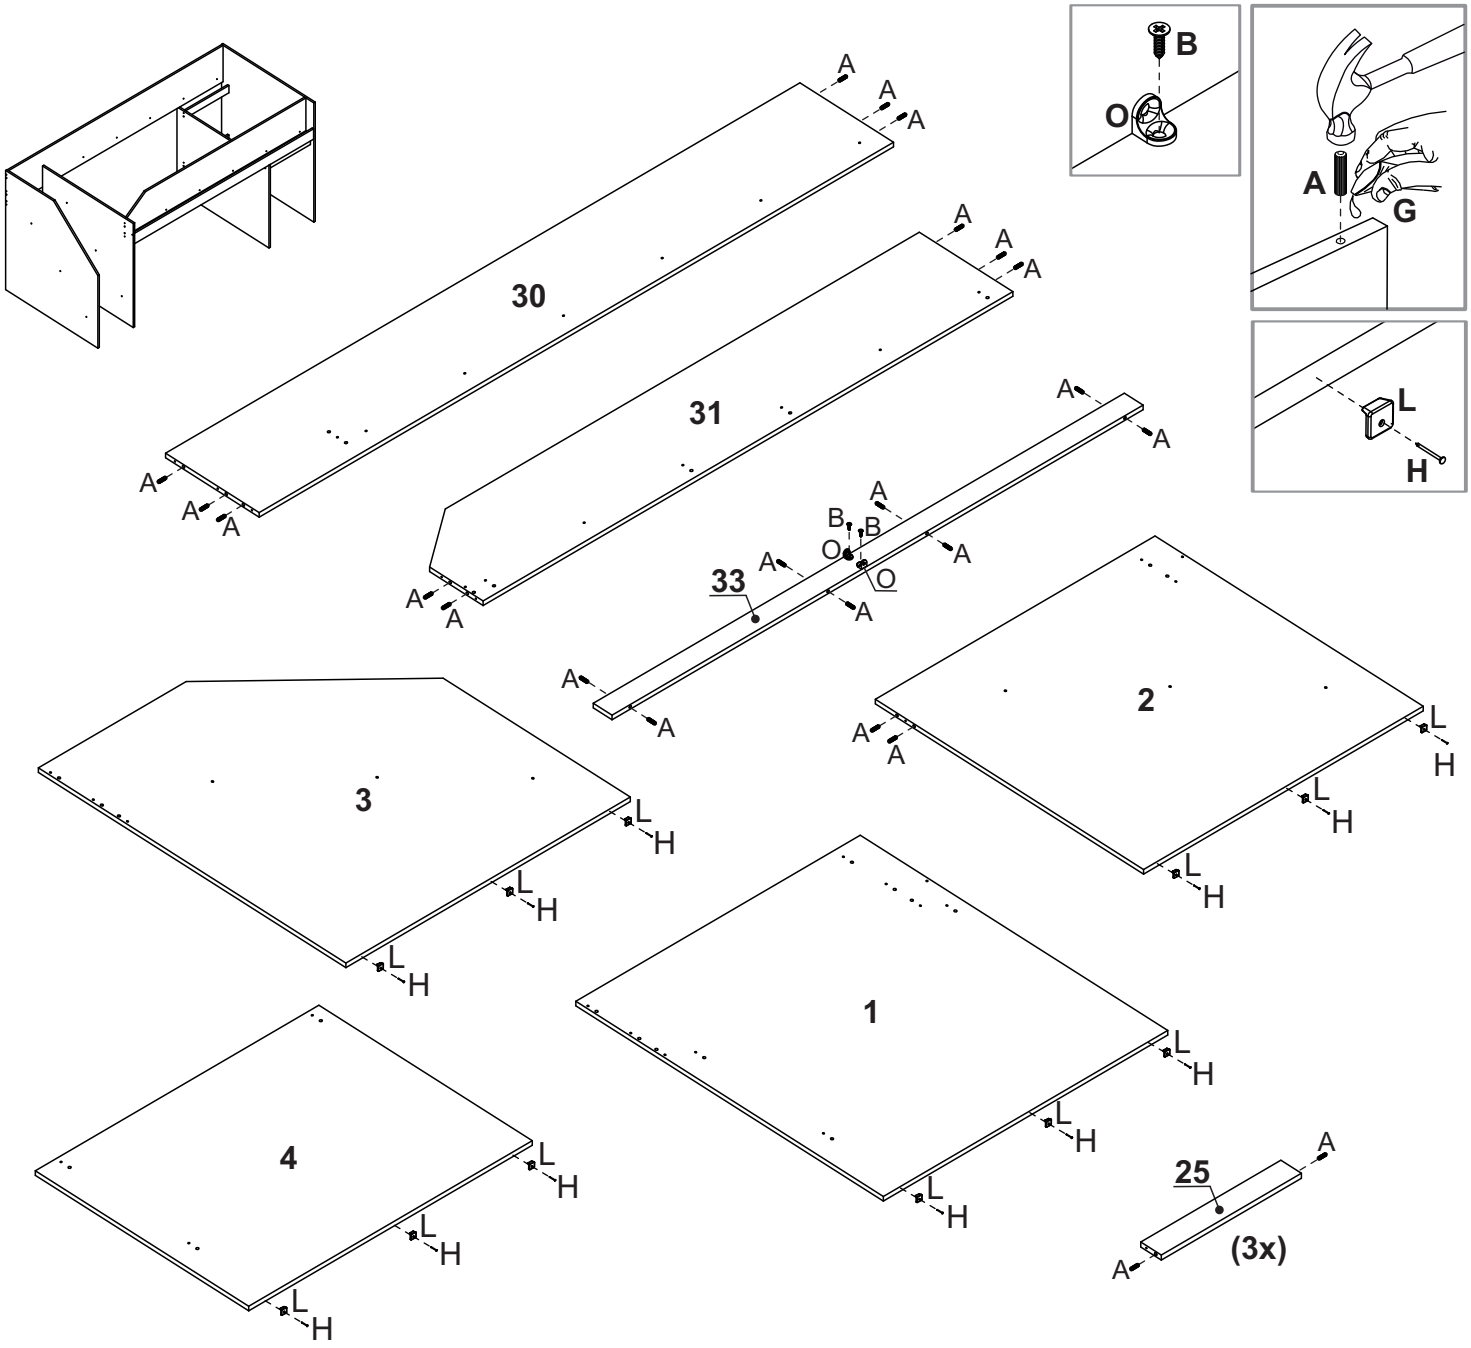

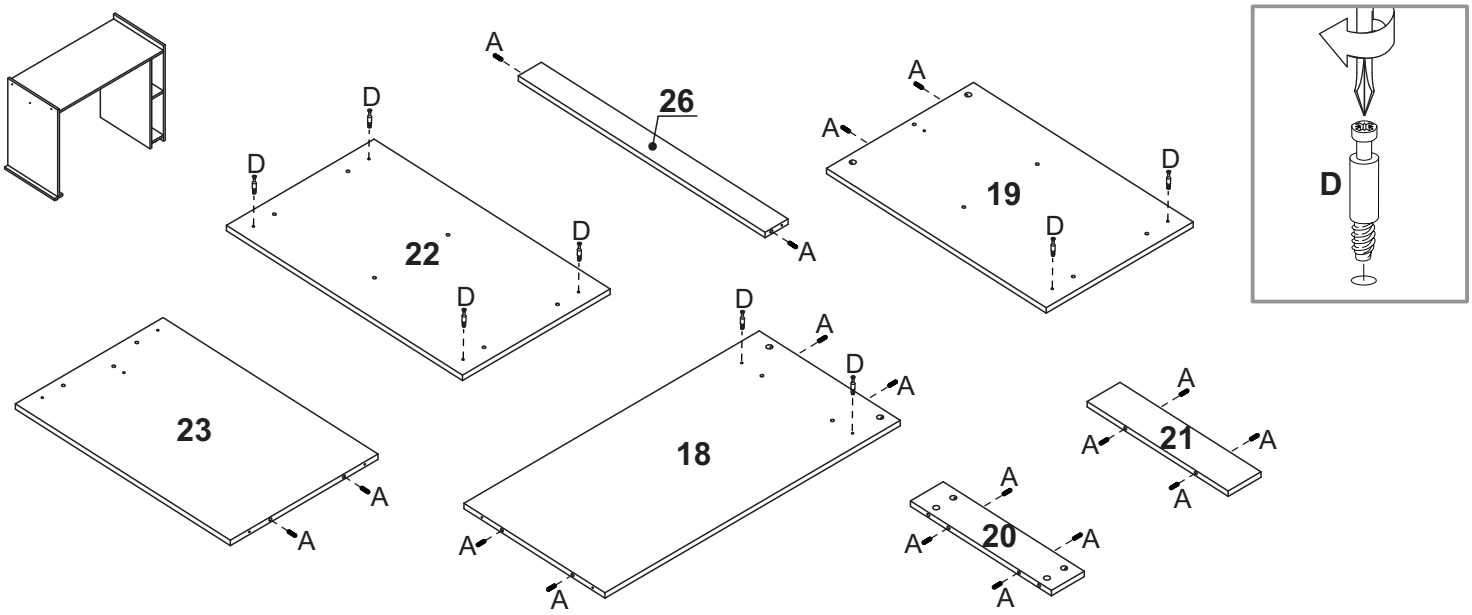

MONTAGEM / *ARMADO / ASSEMBLY*

Etapa 1/*Paso 1/Step 1*

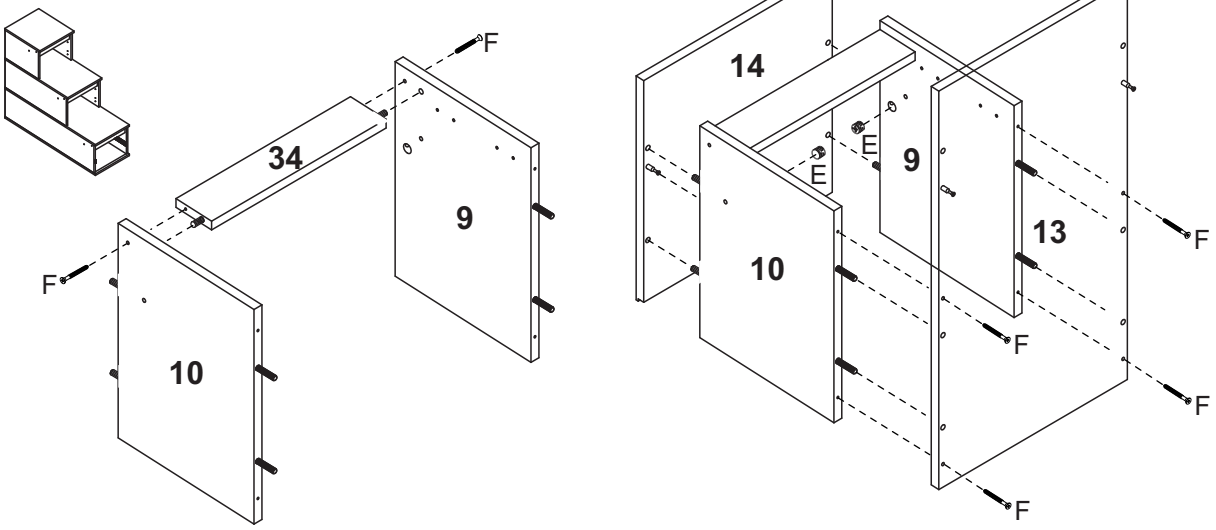

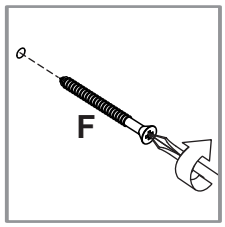

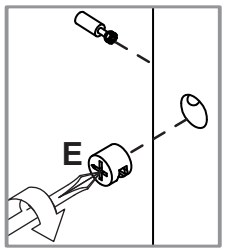

Etapa 2/*Paso 2/Step 2*

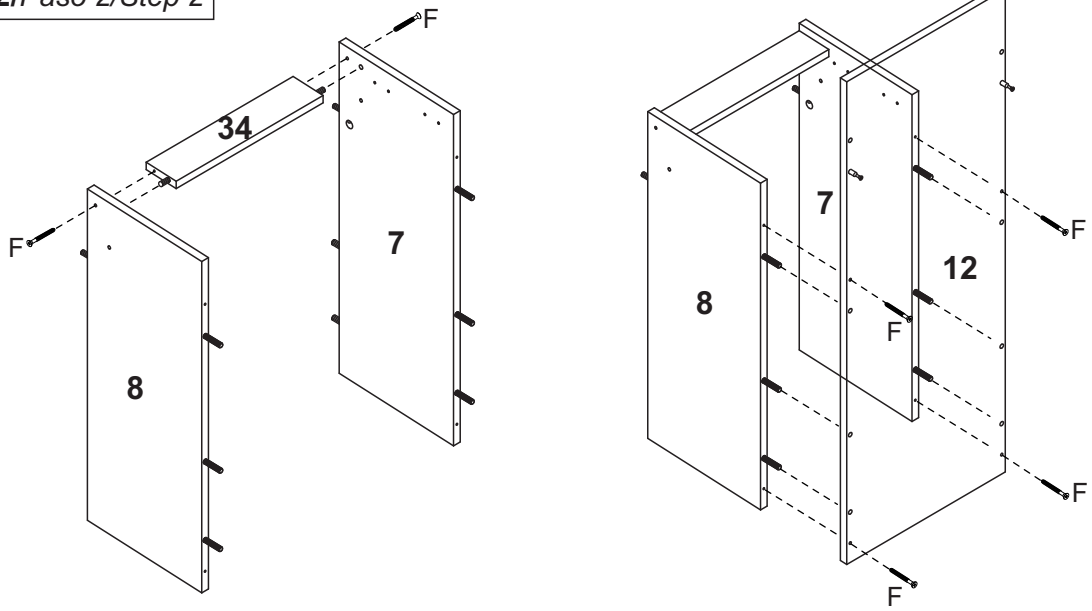

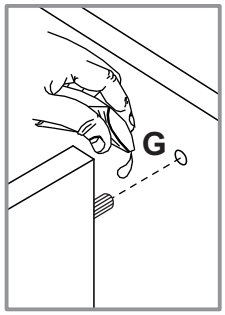

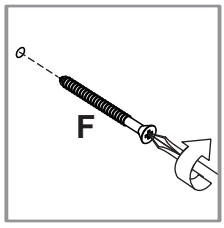

Etapa 3/*Paso 3/Step 3*

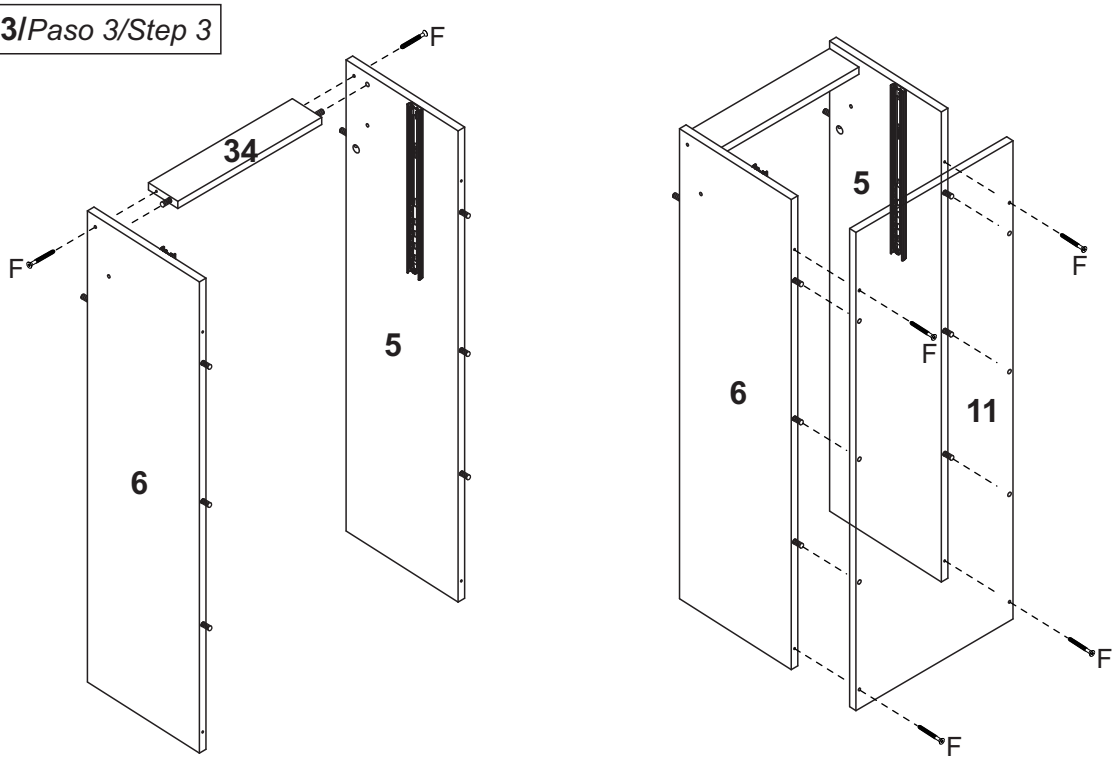

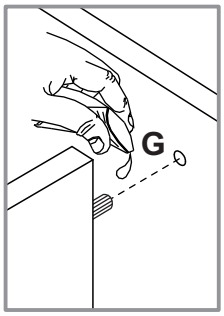

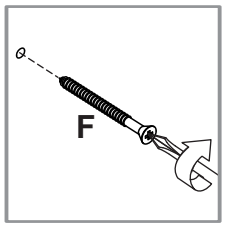

Etapa 4/*Paso 4/Step 4*

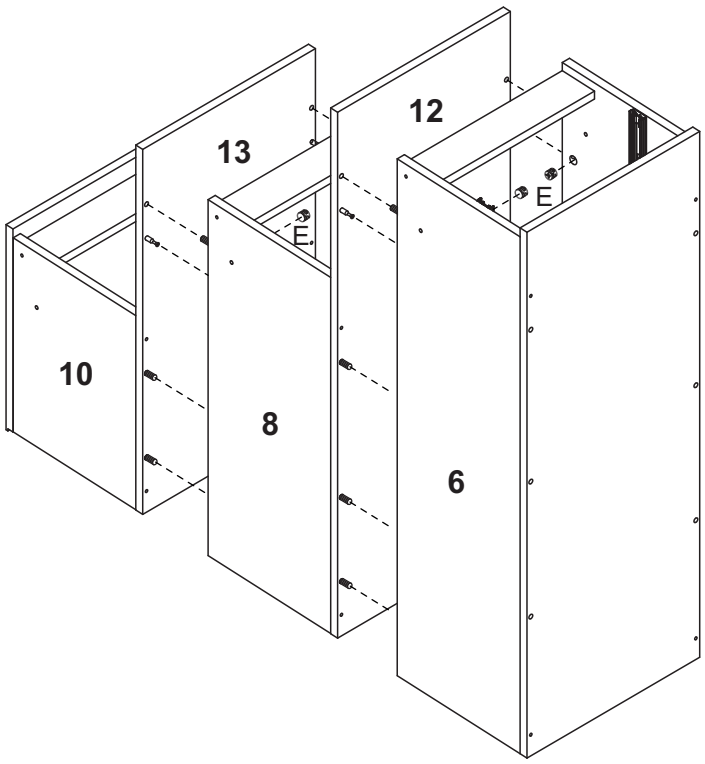

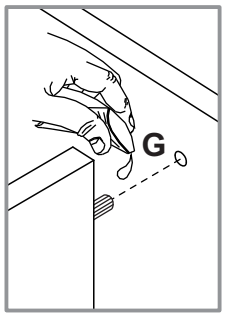

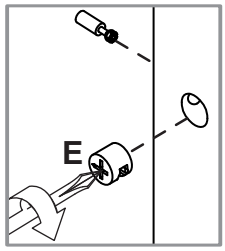

Etapa 5/*Paso 5/Step 5*

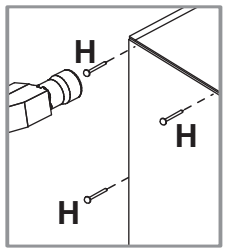

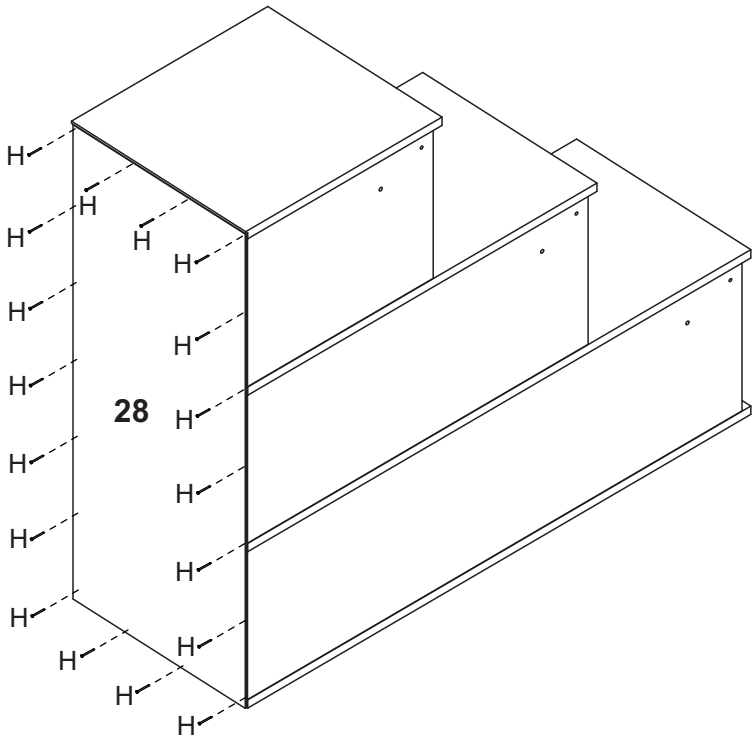

Etapa 6/*Paso 6/Step 6*

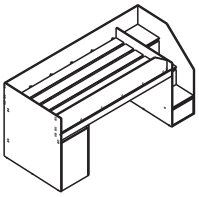

Direito
Derecho
Right side

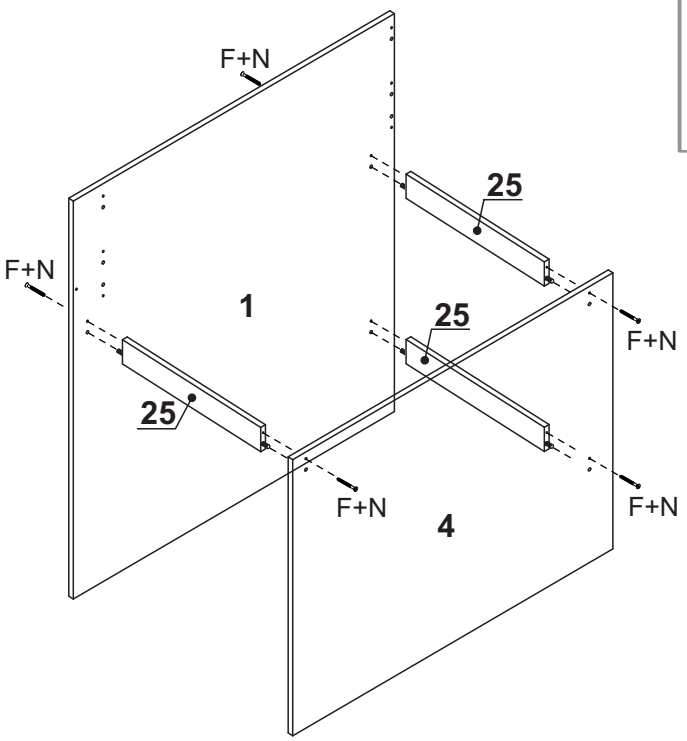

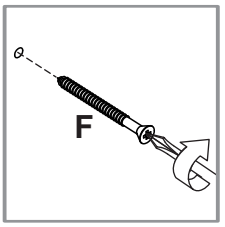

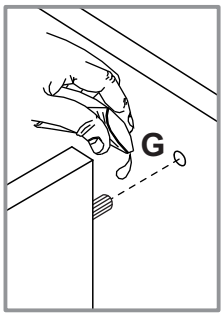

Etapa 7/*Paso 7/Step 7*

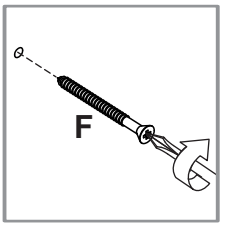

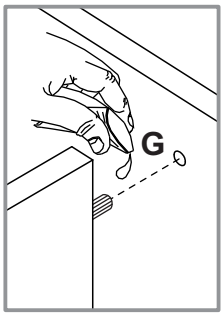

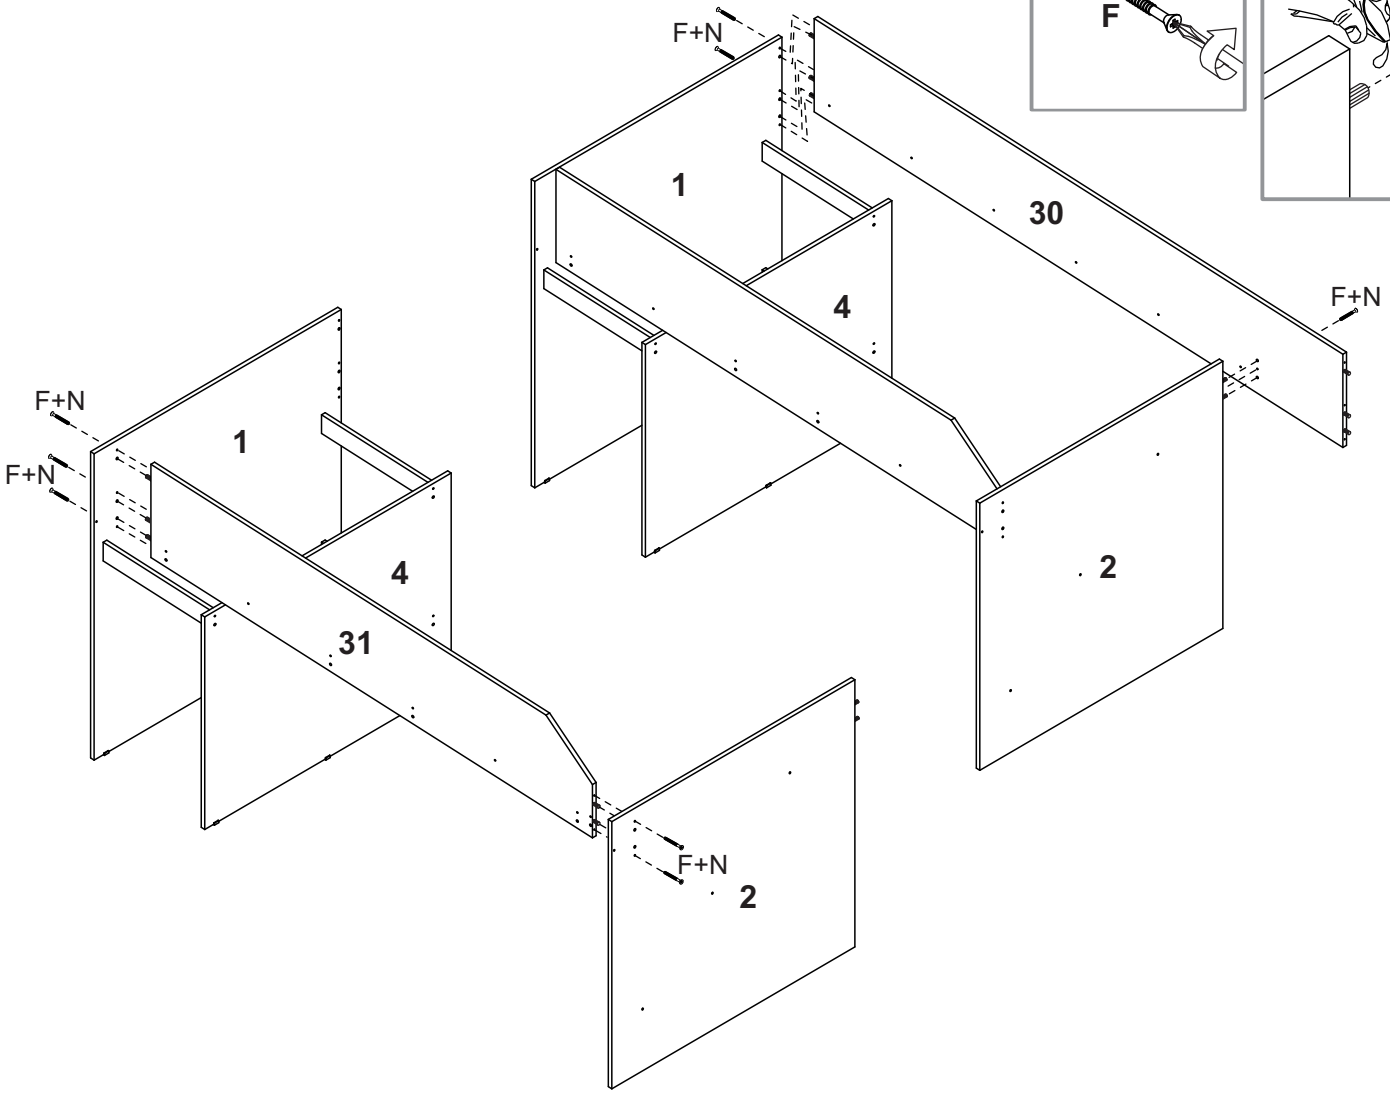

Etapa 8/*Paso 8/Step 8*

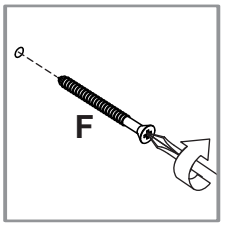

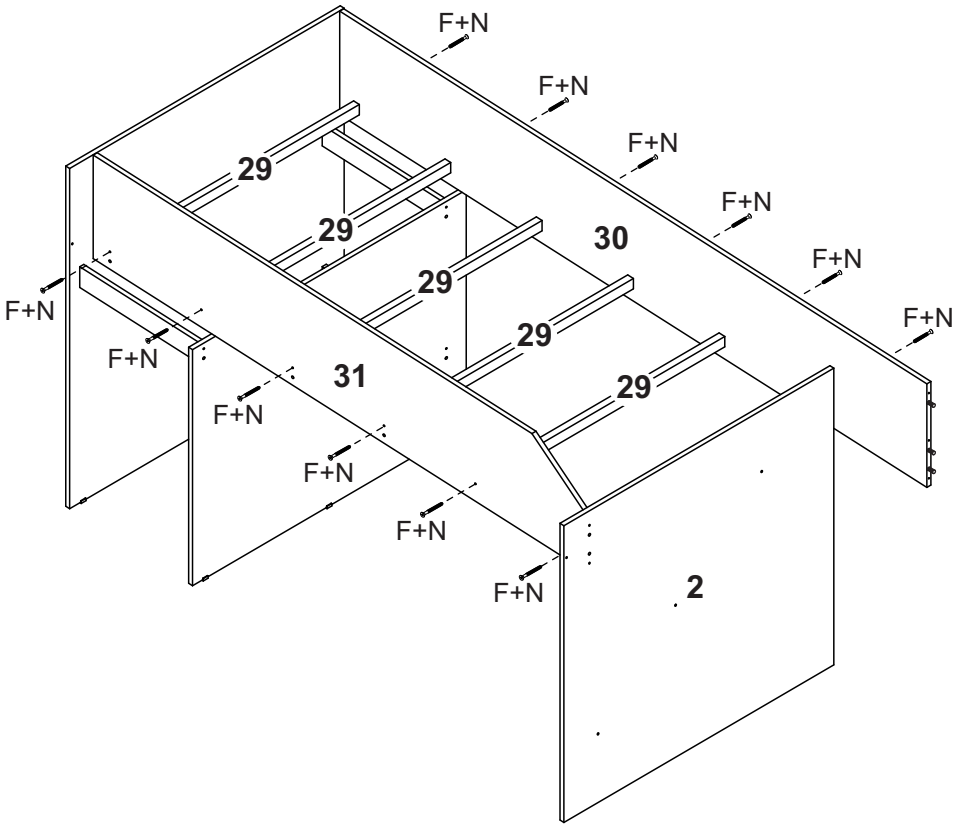

Etapa 9/*Paso 9/Step 9*

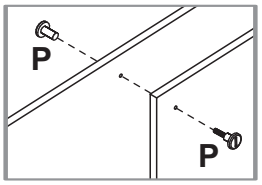

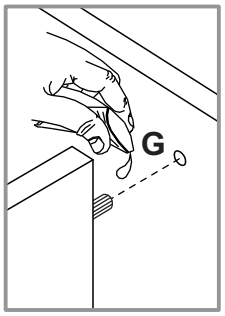

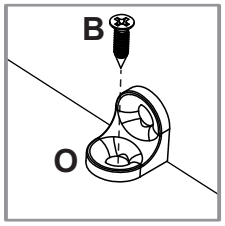

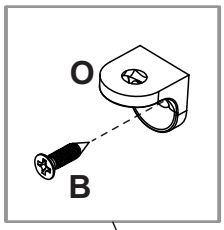

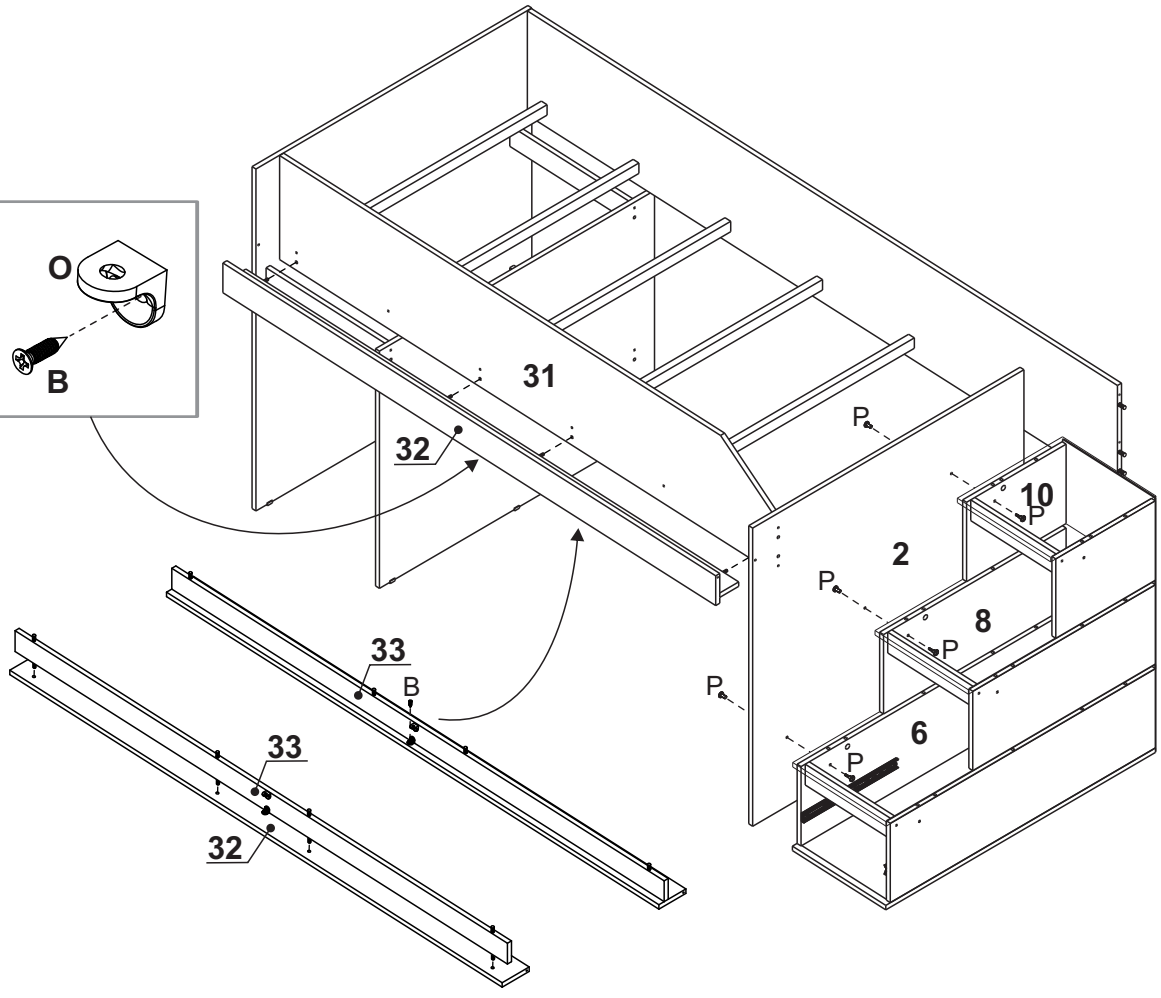

Etapa 10/*Paso 10/Step 10*

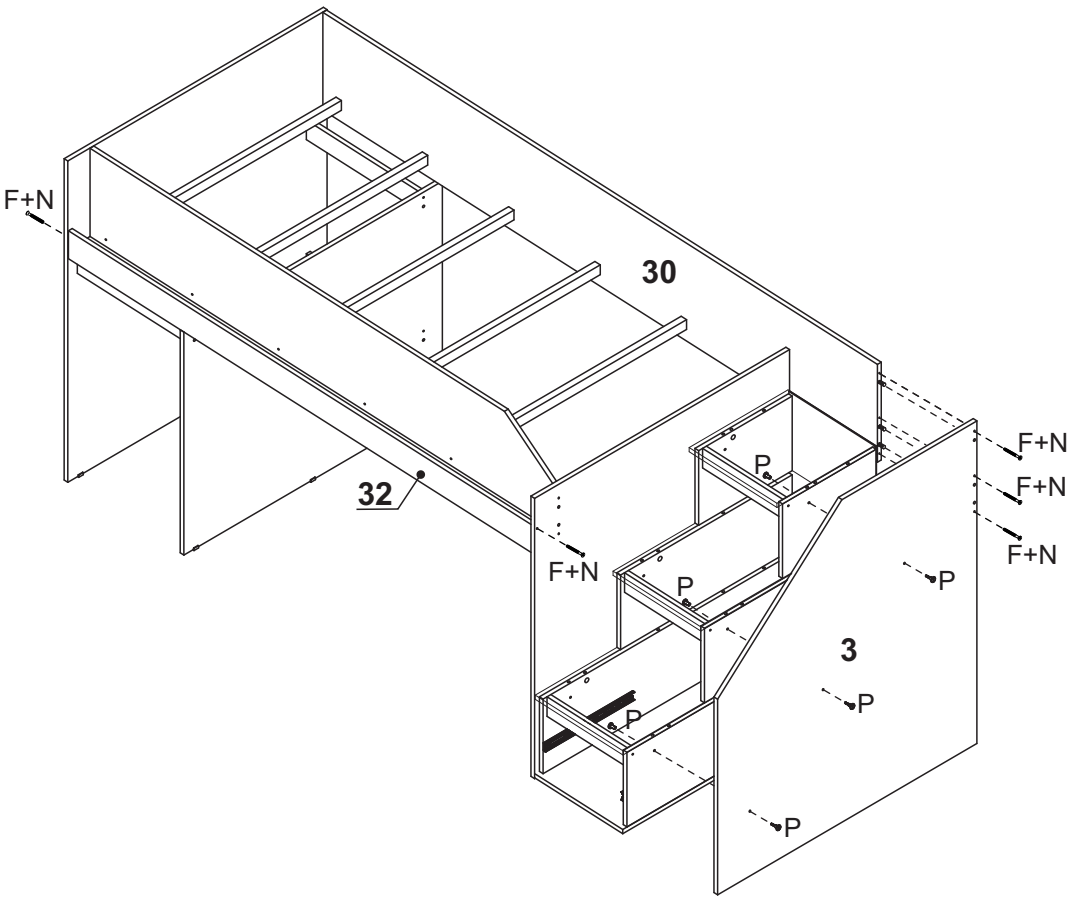

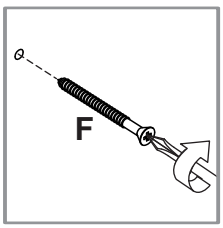

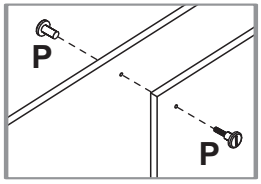

Etapa 11/*Paso 11/Step 11*

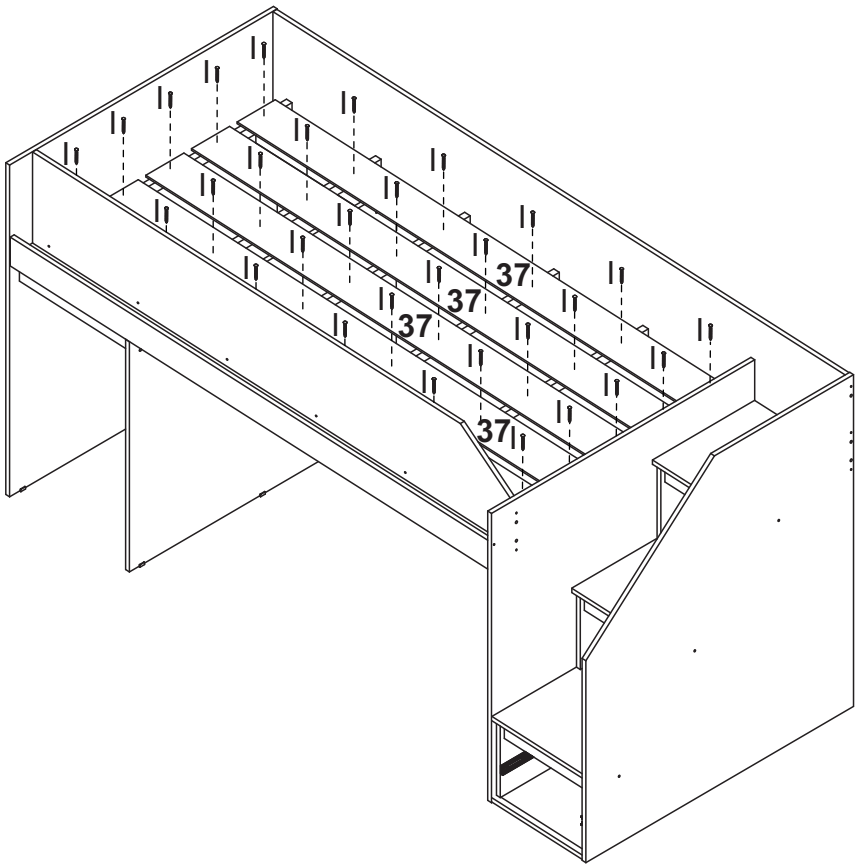

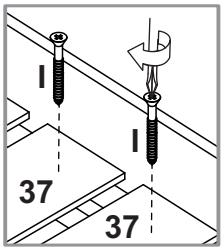

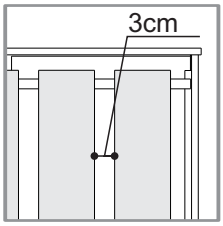

Distância entre Lastros
Distancia entre Somieres
Distance between bed slats

Etapa 12/*Paso 12/Step 12*

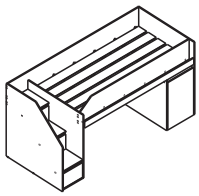

Esquerdo
Izquierdo
Left side

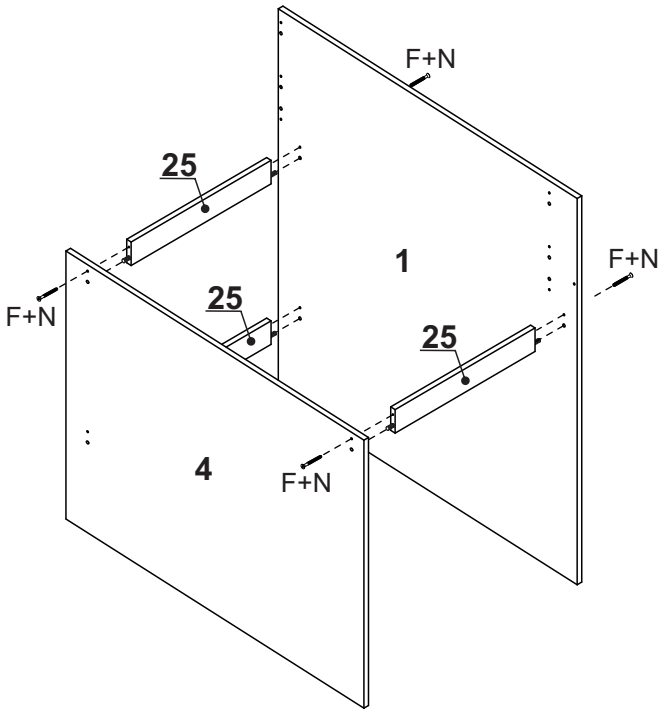

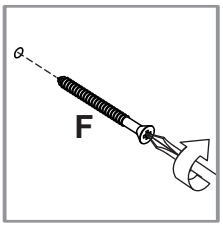

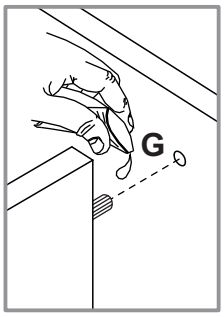

Etapa 13/*Paso 13/Step 13*

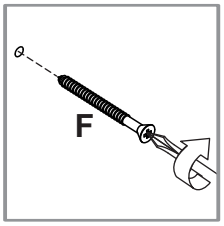

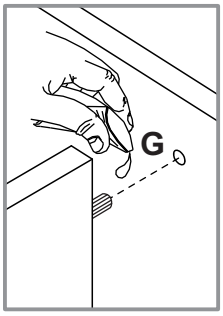

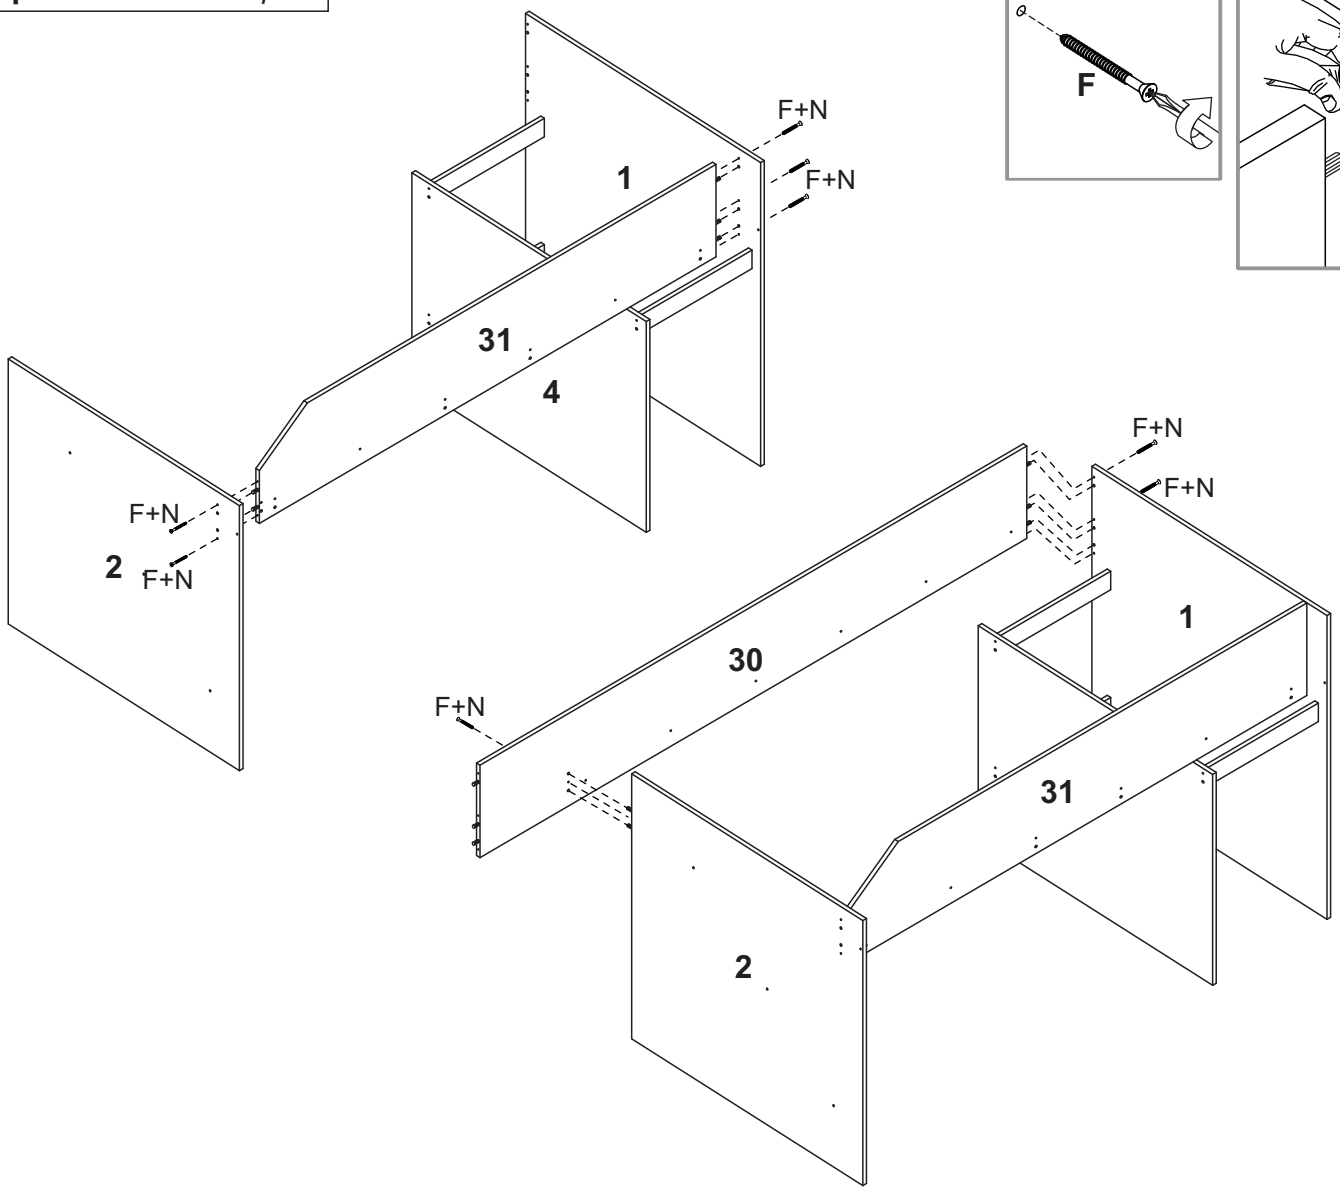

Etapa 14/*Paso 14/Step 14*

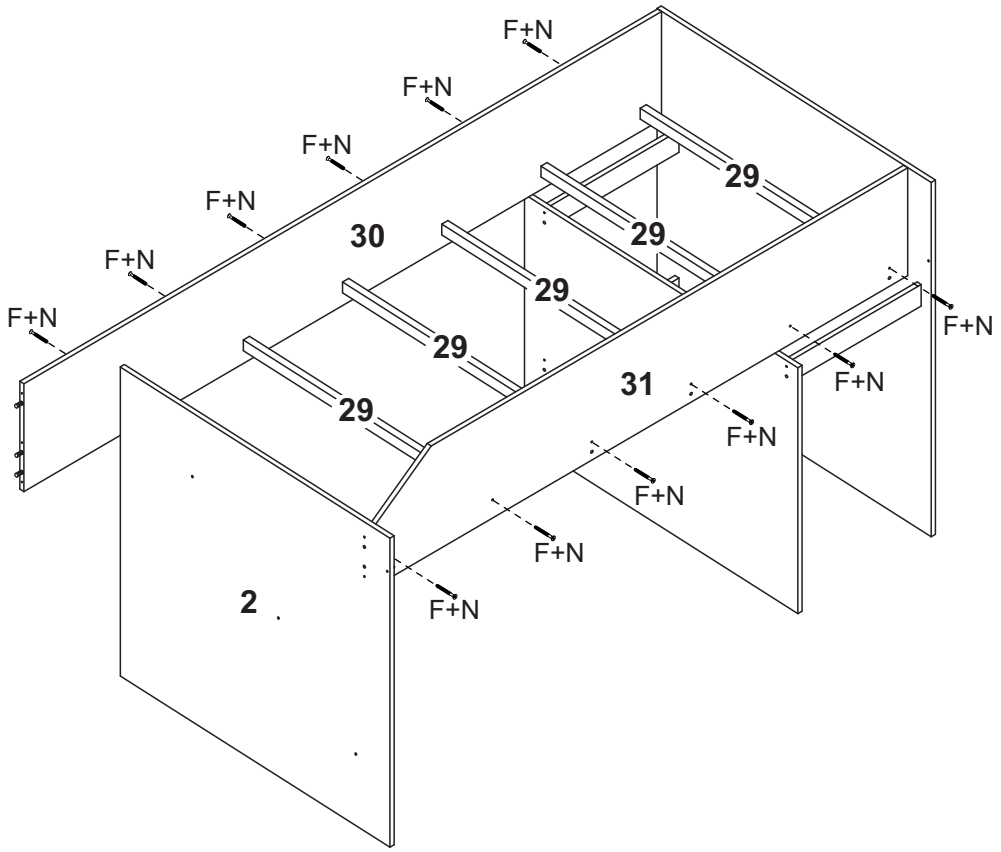

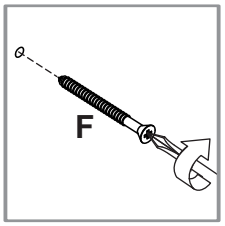

Etapa 15/*Paso 15/Step 15*

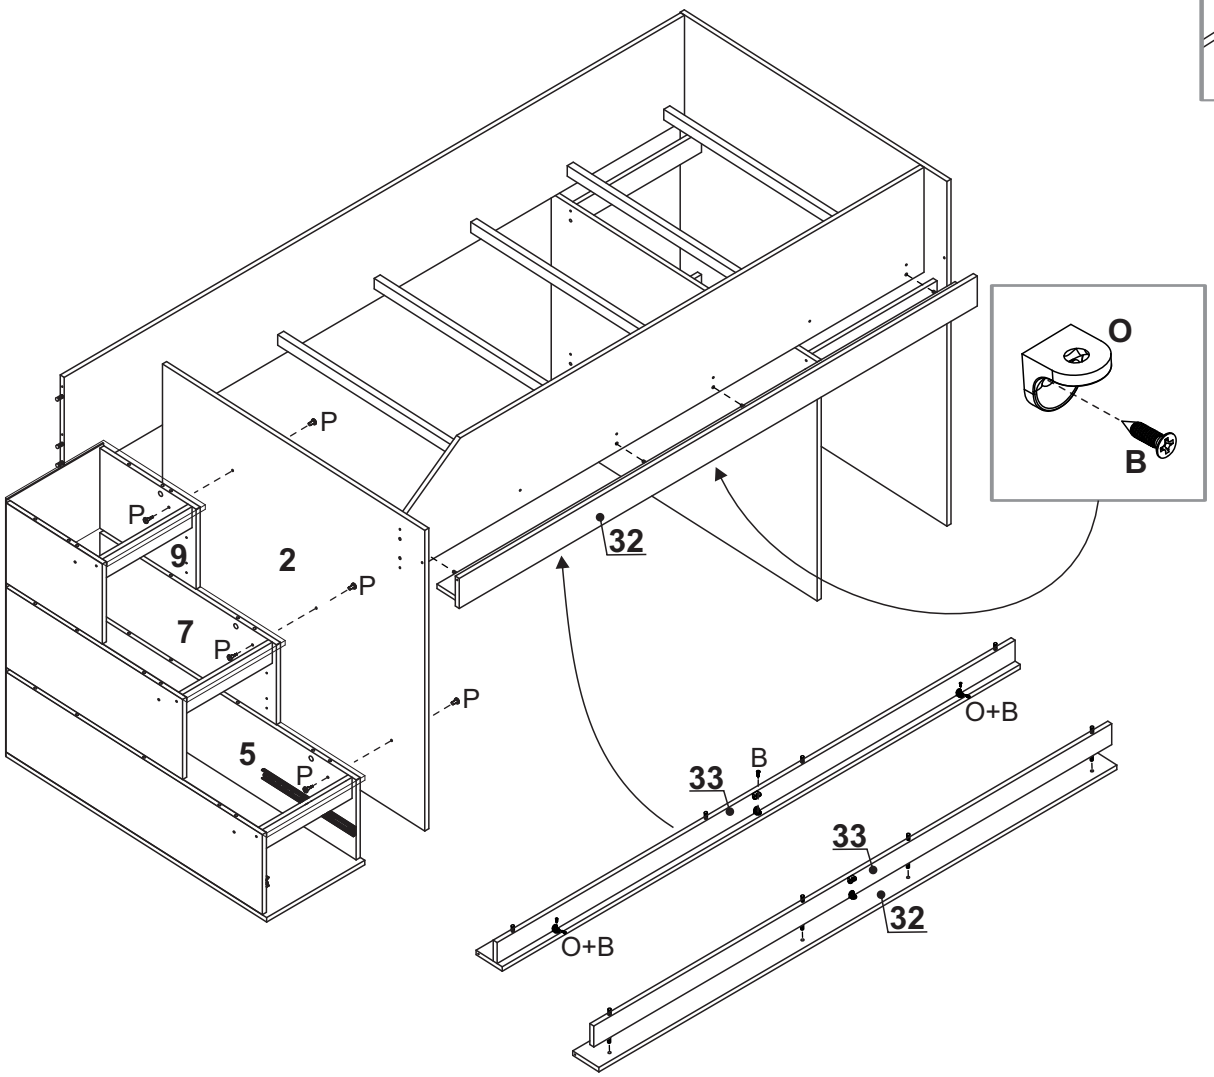

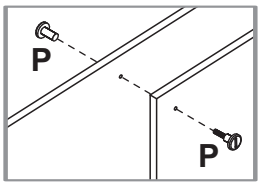

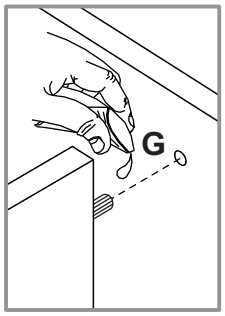

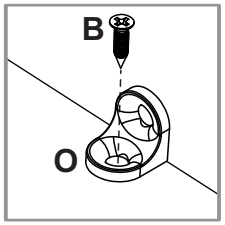

Etapa 16/*Paso 16/Step 16*

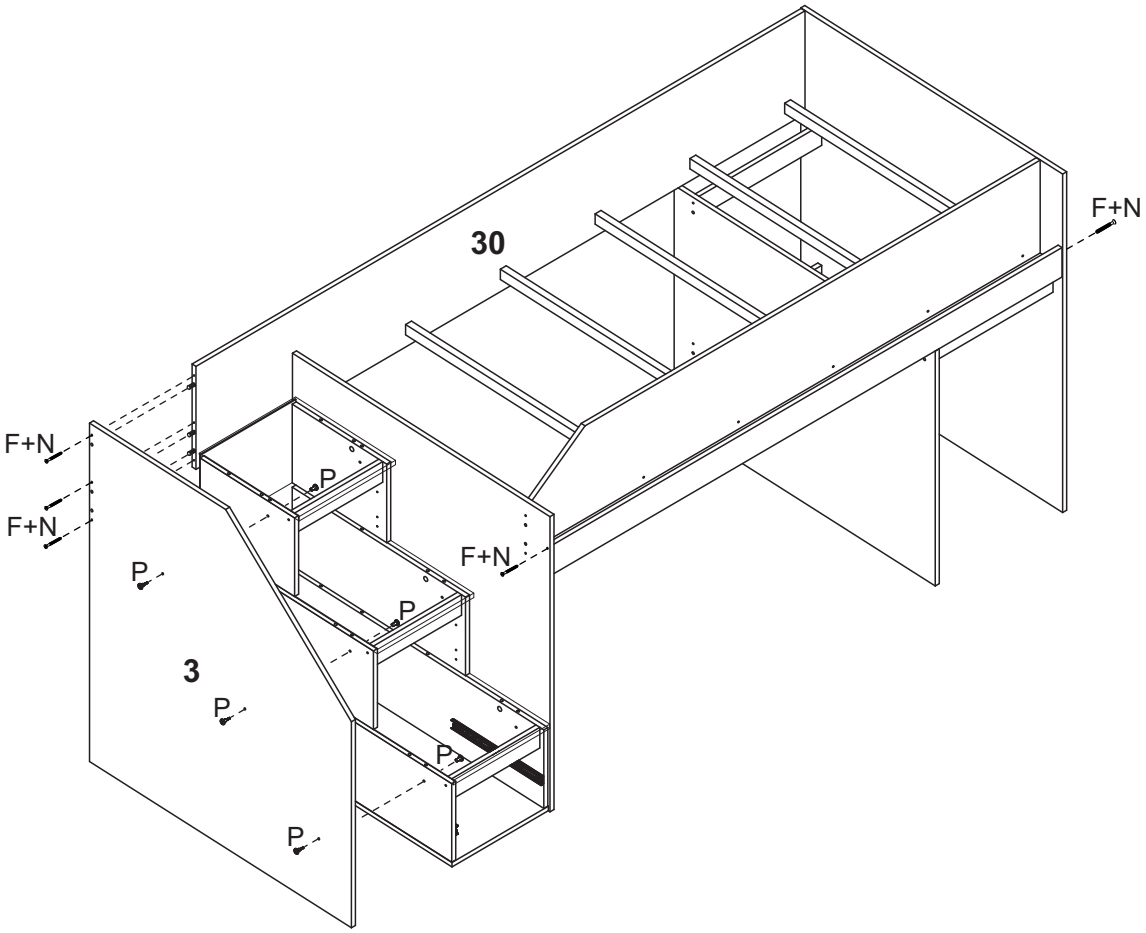

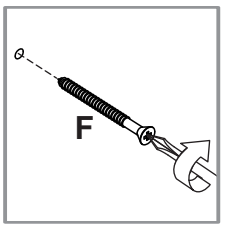

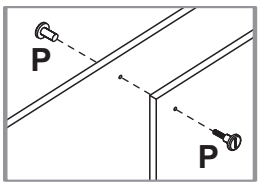

Etapa 17/*Paso 17/Step 17*

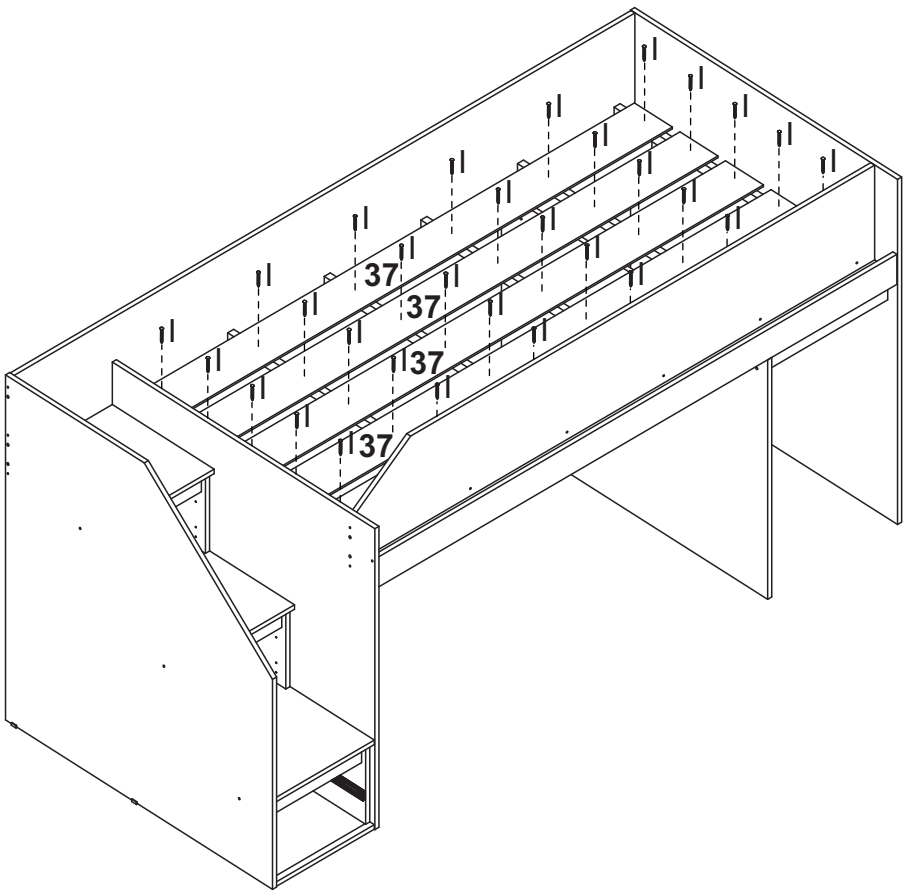

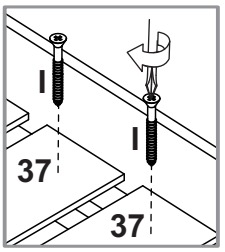

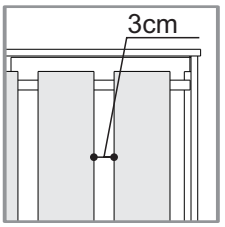

Distância entre Lastros
Distancia entre Somieres
Distance between bed slats

Etapa 18/*Paso 18/Step 18*

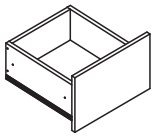

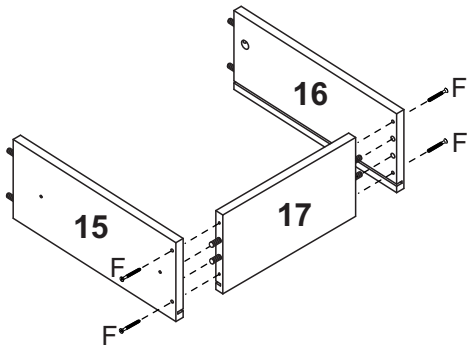

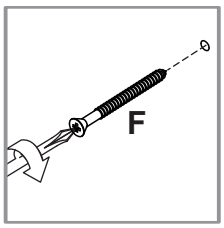

Etapa 19/*Paso 19/Step 19*

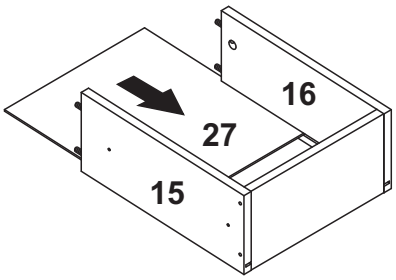

Etapa 20/*Paso 20/Step 20*

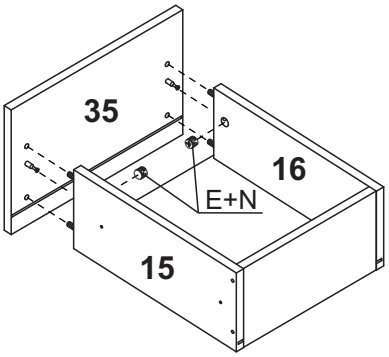

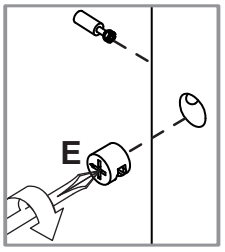

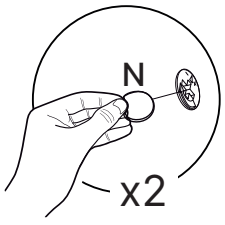

Etapa 21/*Paso 21/Step 21*

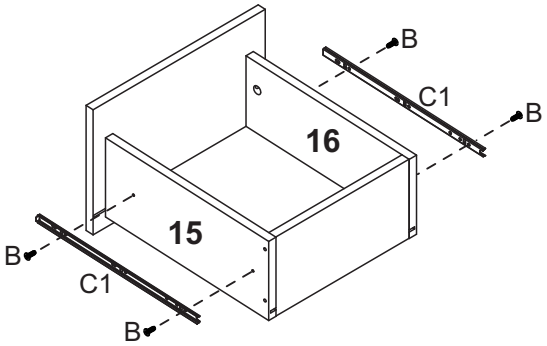

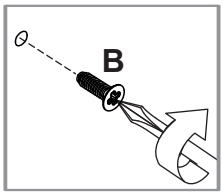

Etapa 22/*Paso 22/Step 22*

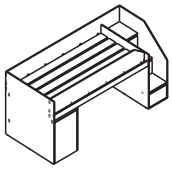

Direito
Derecho
Right side

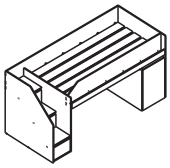

Esquerdo
Izquierdo
Left side

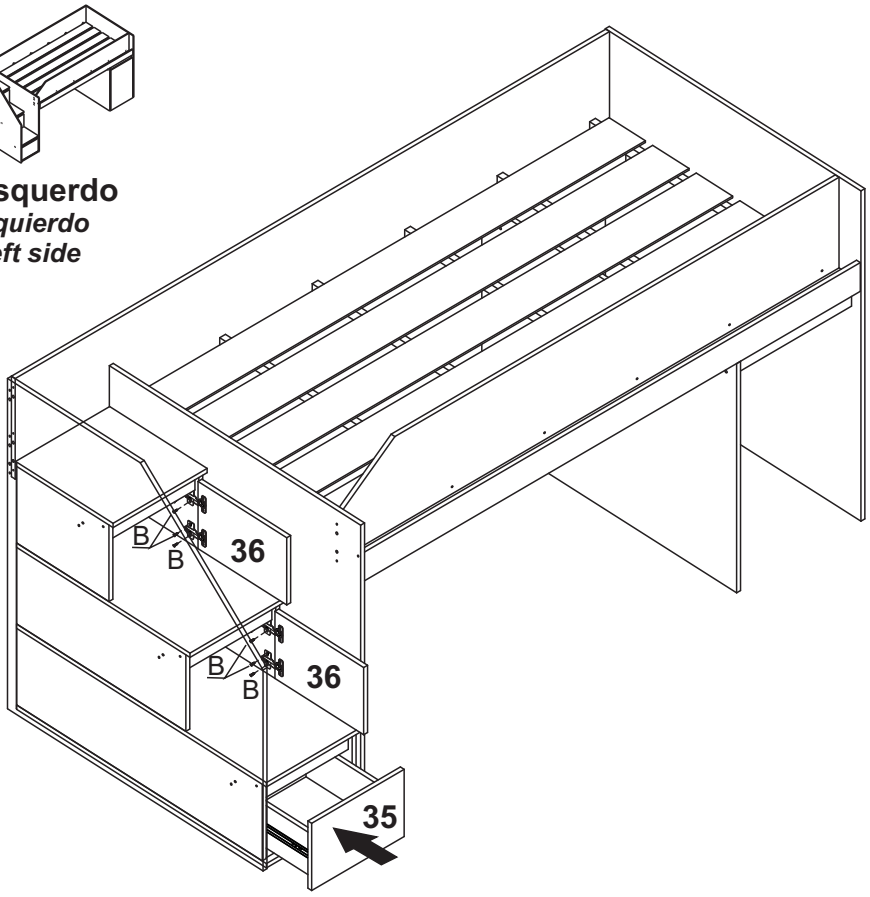

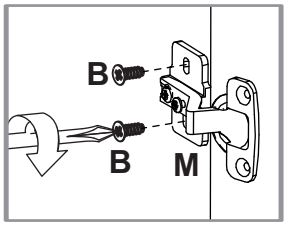

Etapa 23/*Paso 23/Step 23*

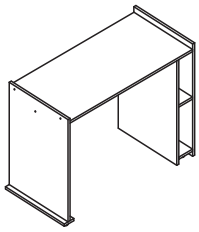

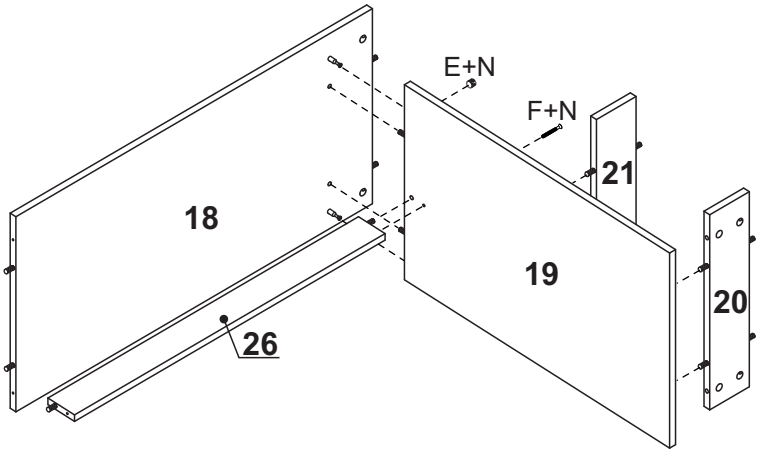

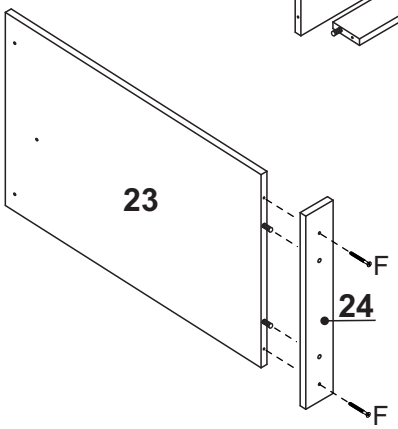

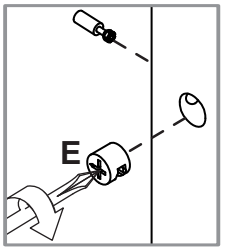

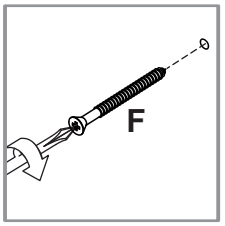

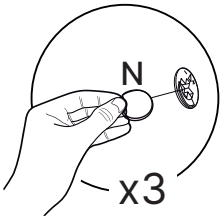

Etapa 24/*Paso 24/Step 24*

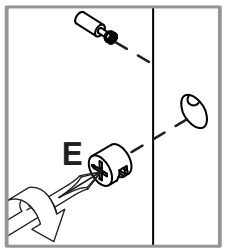

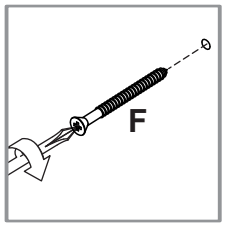

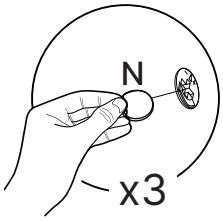

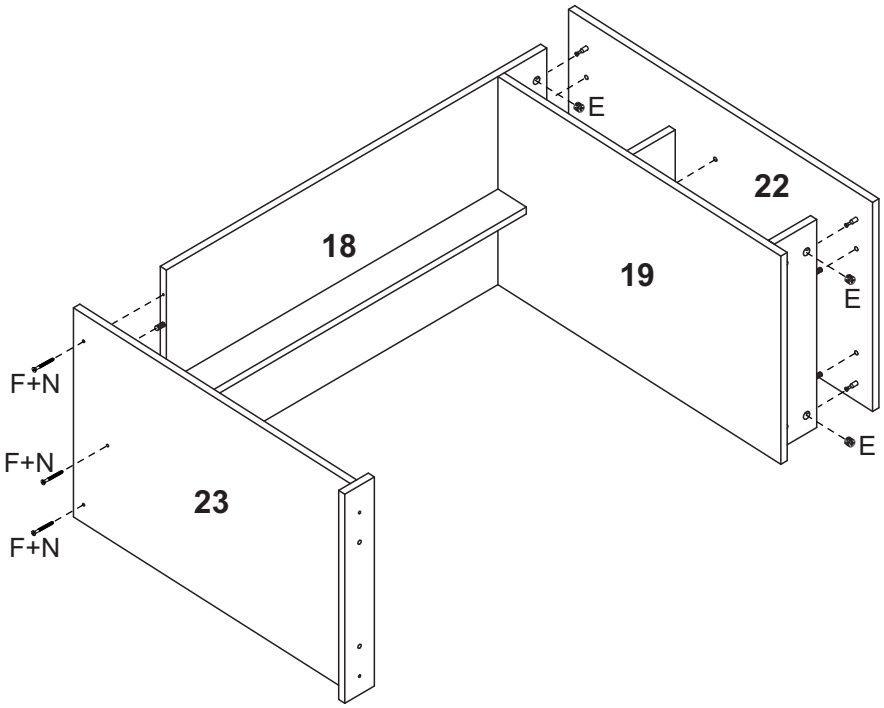

Etapa 25/*Paso 25/Step 25*

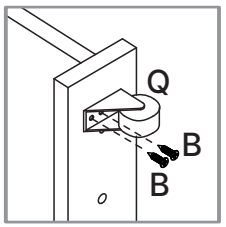

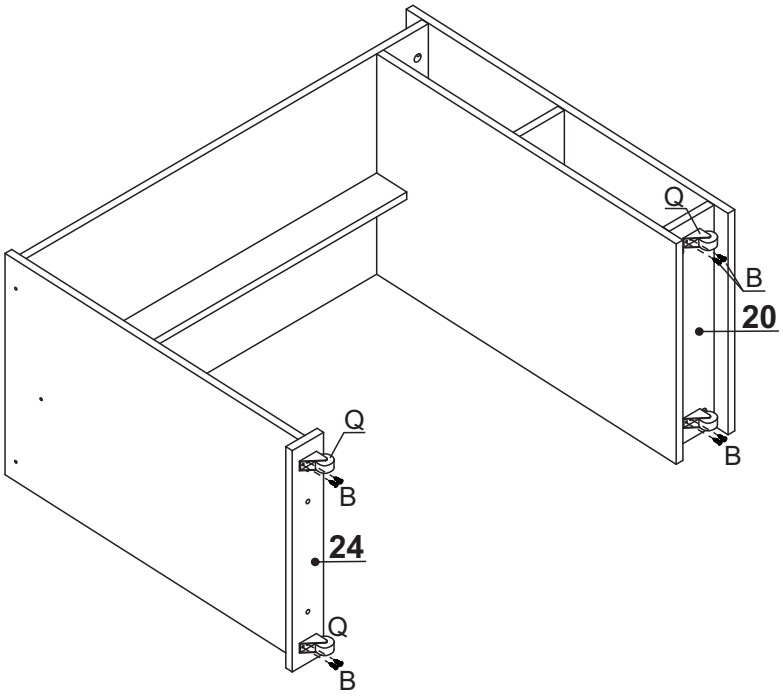

Etapa 26/*Paso 26/Step 26*

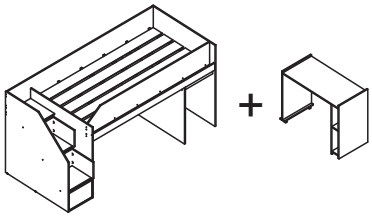

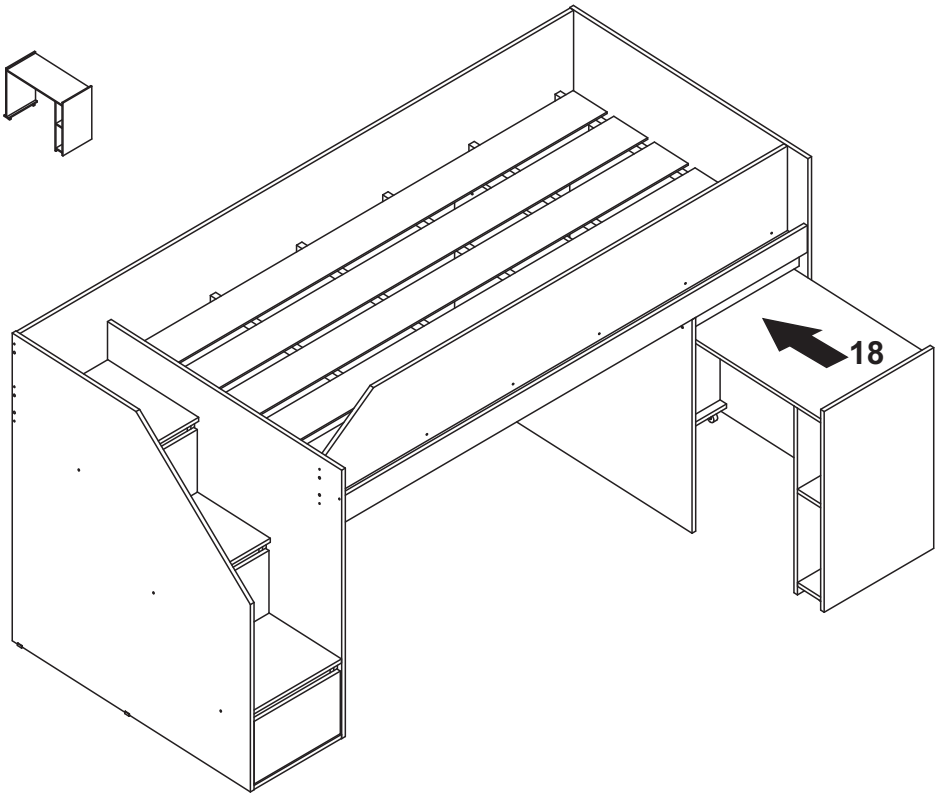

Opcional/*Opcional/Optional*