

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apoie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apoie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____

N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____



MONTADOR: _____



CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
www.bianchimoveis.com.br



RUA FLORÊNCIA DE SOUZA, 70 - BAIRRO INDUSTRIAL
CEP.: 36.502-16 - UBÁ - MINAS GERAIS
PABX (32) 3539-7301

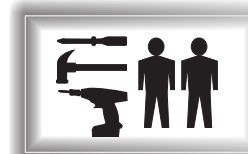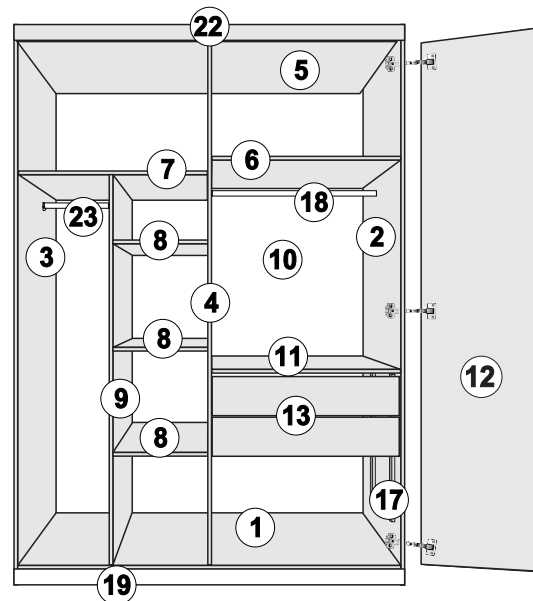


ATENÇÃO

ESTE PRODUTO SÓ PODERÁ
SER MONTADO POR UM
PROFISSIONAL QUALIFICADO


ARMÁRIO ALVORADA 04 PTS

POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	COMP.	LARG.
1	59896	BASE DO ARMARIO	1	1.762	520
2	59887	LATERAL DIREITA	1	2.290	520
3	59888	LATERAL ESQUERDA	1	2.290	520
4	59886	DIVISÃO GRANDE	1	2.068	520
5	34415	TAMPO SUPERIOR	1	1.762	520
6	2122	BASE DO MALEIRO	1	875	420
7	17337	BASE DO MALEIRO C/ FURO	1	875	420
8	30561	PRATELEIRA C/FURO	1	430	420
8	17339	PRATELEIRA PEQUENA	2	430	420
9	30505	DIVISAO CENTRAL	1	1.612	420
10	43833	COSTA GENOVA	2	2.095	899
11	2122	PRATELEIRA GAVETEIRO	1	875	420
12	43812	PORTA	4	2.085	441
13	2113	FRENTE DE GAVETA	3	825	160
14	1707	LATERAL DE GAVETA	6	390	110
15	1703	TRASEIRO DE GAVETA	3	773	110
16	1704	FUNDO DE GAVETA	3	788	392
17	26306	ALONGADOR	4	570	24
18	12745	CABIDEIRO GRANDE	1		
19	59890	RODAPE FRENTE	1	1.762	110
20	59890	RODAPE TRAZEIRO	1	1.762	110
21	29454	PINAZIO	1	465	110
22	59889	MOLDURA	1	1.795	90
23	12745	CABIDEIRO GRANDE	1		
24	12759	CORREDIÇA	3		
25	32663	KIT FERRAGEM	1		
26	29454	PUXADOR	1		

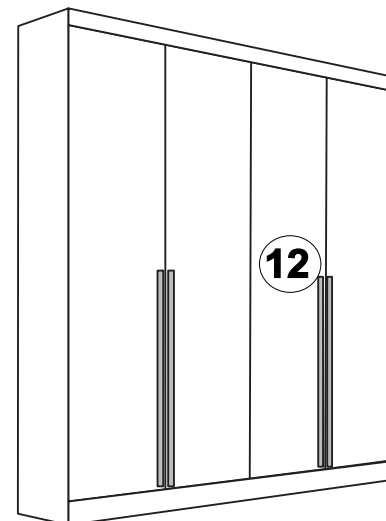


1º MONTAR OS PINAZOS (21) NOS RODAPÉS (19) E (20) COM CANTONEIRA PLÁSTICA (Ct3) E PARAFUSO 3,15 X 14 (P1)

NÃO USA MAIS CAVILHA NA MONTAGEM DO RODAPE

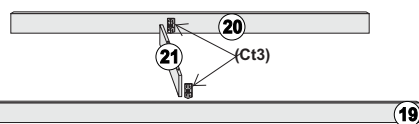

MONTAR AS SAPATAS DESLIZANTES (SD) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1):


- 02 NA PEÇAS (19).
- 02 NA PEÇAS (20).
- 02 EM CADA PEÇA (21).
- 02 EM CADA LATERAL (2) E (3).

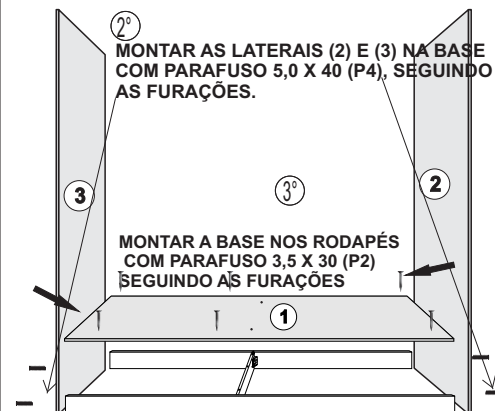

2º MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.


MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

6º MONTAR AS PRATELEIRAS (11) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES. MONTAR A DIVISÃO CENTRAL (9) NA PRATELEIRA (7) E NA BASE (01) COM CAVILHA MONTAR A PRATELEIRA PEQUENA "FURADA" (8) NAS DIVISÕES COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4) MONTAR AS PRATELEIRAS PEQUENAS (8) COM SUPORTE PRATELEIRA SEGUINDO AS FURAÇÕES.

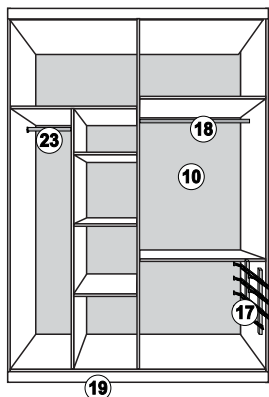


7º

MONTAR AS COSTAS (10) COM PREGO (P9)
MONTAR SUPORTE CABIDE (SC) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)
MONTAR OS PAUS DE CABIDE (18) E (23)

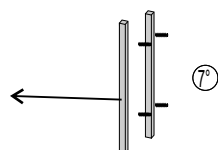


MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 35 (P8)





MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P7)

4º MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (C2) SEGUINDO AS FURAÇÕES MONTAR A BASE DO MALEIRO (6) E (7) COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES. MONTAR O TAMPO DO ARMÁRIO (5) NAS LATERAIS COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), E NAS DIVISÕES COM AS CAVILHAS 6 X 30

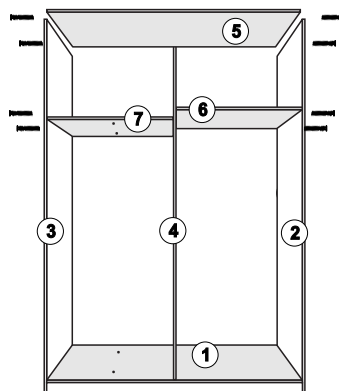

5º MONTAR A MOLDURA (22) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

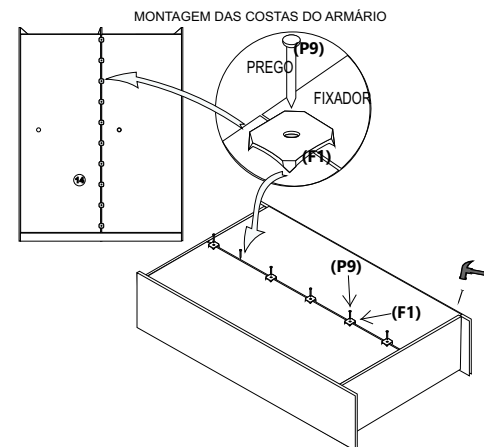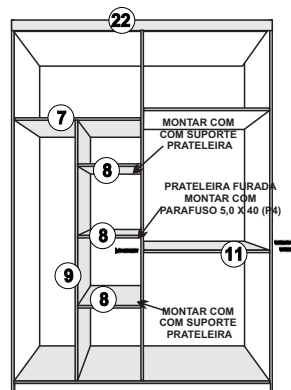


MONTAGEM DA CORREDIÇA





SEQÜÊNCIA PARA MONTAGEM DA DOBRADIÇA

1º - FIXAR O CALÇO NA DOBRADIÇA;
2º - FIXAR A DOBRADIÇA COM O CALÇO NA FURA DA PORTA;
3º - MONTAR A PORTA NA LATERAL, PARAFUSANDO NA MARCAÇÃO SUPERIORE INFERIOR DA LATERAL;
4º - PARAFUSAR OS CALÇOS CENTRAIS (PARA ESTES CALÇOS NÃO TEM MARCAÇONA LATERAL)

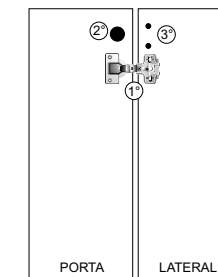

MONTAGEM DA GAVETA

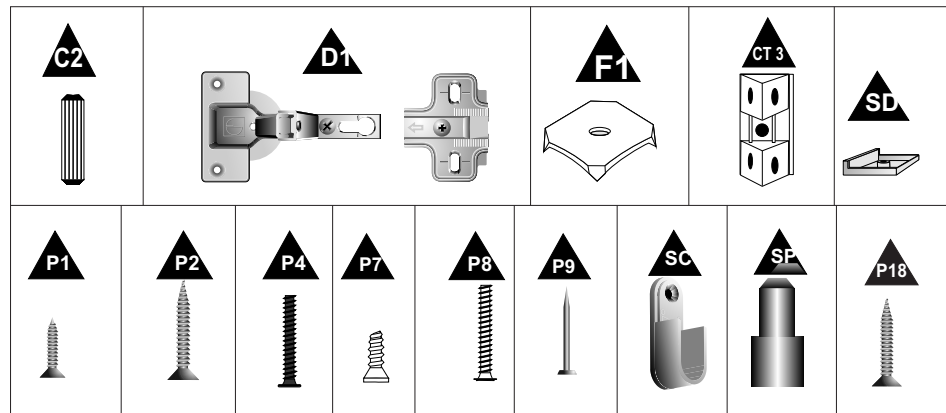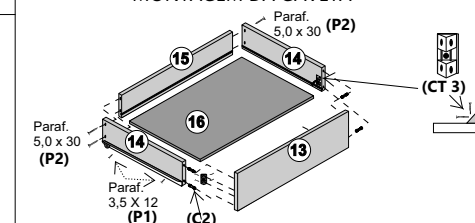

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	24	P1	PARAFUSO 3,5 X 14	122
D1	DOBRADIÇA	12	P2	PARAFUSO 3,5 X 30	32
F1	FIXADOR METALICO	15	P4	PARAFUSO 5,0 X 40	28
Ct3	CANTONEIRA PLÁSTICA	08	P7	PARAFUSO 6 X 12	20
SC	SUPORTE CABIDE	04	P8	PARAFUSO 7 X 35	08
SP	SUPORTE PRATELEIRA	08	P18	PARAFUSO 3,5 X 25	24
SD	SAPATA DESLIZANTE	10	P9	PREGO 10 X 10	100