

MANUAL DO USUÁRIO E TERMO DE GARANTIA

SENHOR USUÁRIO, ESTE DOCUMENTO É A SUA GARANTIA.
LEIA-O COM ATENÇÃO E SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES.

Parabéns, você acaba de adquirir um produto de primeira linha, e que passa por um rigoroso controle de qualidade, mas para a sua completa satisfação, antes de iniciar a montagem deste produto, leia atentamente este manual e siga todas as suas instruções, evite assim a perda da garantia.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

1. Não apoie as peças diretamente no chão. Use o papelão da embalagem para forrar o chão. Use o plástico para proteger as peças a serem encostadas na parede;
2. Não apoie o espelho ou vidro diretamente no chão ou sobre a mesa (no caso do móvel com espelho), quando for montar as dobradiças. Use o próprio calço de proteção do espelho que vem dentro da embalagem, debaixo da porta.
3. Cuidado com as pontas das ferramentas usadas para a operação de montagem, pois o verniz depois de arranhado não pode ser mais retocado.
4. Ao montar as dobradiças, use apenas a pressão da mão para encaixá-la na fura.
5. Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpeza, basta apenas um pano úmido.
6. Confie a montagem de seu produto somente a montadores indicados pela loja.
7. Siga todas as etapas de acordo com a ordem sugerida pelo fabricante.
8. Não expor o produto a condições de risco, como umidade, mofo, cupim. Evite as paredes voltadas para o banheiro.
9. Mantenha-o afastado 10 cm da parede.
10. Não expor a luz solar direta.
11. Nunca arraste o produto, principalmente se ele estiver cheio. Retire toda roupa e levante-o para movê-lo.
12. Respeite o limite de peso de cada componente. Este produto deve ser usado apenas para guardar objetos a que ele se destina.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO

A garantia abrange todas as peças e componentes que apresentem defeito de fabricação no prazo de **90 dias** contados a partir da entrega do produto, comprovado pela nota fiscal que deve acompanhar este certificado.

PERDERÁ O DIREITO A GARANTIA QUANDO:

- O produto for adulterado ou, consertado ou montado por pessoas não autorizadas pela loja ou fabricante;
- A utilização de peças e ou acessório que não sejam originais.
- Os defeitos forem decorrentes de negligência do montador ou do consumidor, em relação à montagem ou utilização do produto.
- Do descumprimento de qualquer um dos passos já citados acima.
- Expor o produto a ambiente com condição de umidade e outros perigos que possam comprometer o produto.

NORMAS PARA SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

Torna-se necessário que junto com a solicitação de assistência, além das informações habituais, conste também a data da compra, o motivo real de tal assistência e o código do item solicitado, de acordo com esta instrução de montagem.

A Bianchi Móveis se acha no direito de exigir a devolução de alguma peça que venha estar danificada e que seja motivo de troca, e analisar a procedência e a responsabilidade pelo dano e comparar como o motivo real apresentado no ato da solicitação.

Vidros, espelhos e peças com avarias externas, perdem a garantia se não reclamados no ato da entrega ou da montagem.

A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DEVER SER FEITA NA LOJA ONDE O PRODUTO FOI COMPRADO

PARA A SUA SEGURANÇA, PREENCHA OS CAMPOS ABAIXO NO ATO DA MONTAGEM DO PRODUTO.

NOME DA LOJA: _____ TELEFONE: _____

CIDADE / ESTADO: _____

N. FISCAL DE COMPRA: _____ DATA DA COMPRA: _____


MONTADOR: _____

CEP 36502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
www.bianchimoveis.com.br



BIANCHI
MÓVEIS

CEP 36.502-016 - UBÁ - MINAS GERAIS
PABX (32) 3539-7300

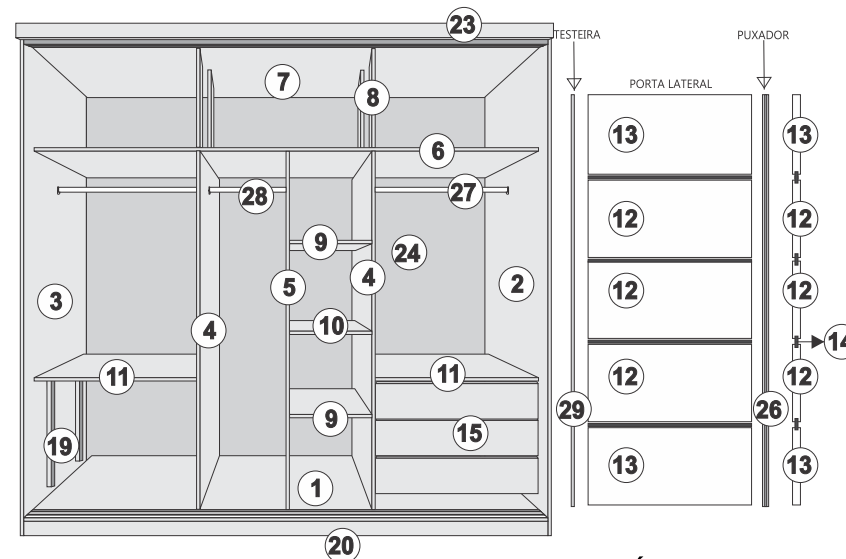


POS.	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT		
1	42681	TAMPO INFERIOR	1	2180	540
2	42676	LATERAL DIR.	1	2300	540
3	42677	LATERAL ESQ.	1	2300	540
4	42678	DIVISAO GRANDE	2	1730	450
5	42682	DIVISÃO CENTRAL	1	1730	450
6	42680	TAMPO MALEIRO	1	2180	450
7	42679	TAMPO SUPERIOR	1	2180	540
8	42685	DIVISAO MALEIRO	4	388	65
9	42687	PRATELEIRA PEQUENA	2	450	353
10	42683	PRATELEIRA PEQ. C/FURO	1	450	353
11	42688	PRATELEIRA GAVETEIRO	2	717	450
12	39936	PORTA C/2 RASGO	6	630	411
13	39935	PORTA C/1 RASGO	4	630	411
14	42686	JUNÇÃO DA PORTA	8	630	20
15	42668	FRENTE DE GAVETA	6	630	160
16	42674	LATERAL DE GAVETA	12	390	110
17	42667	TRASEIRO DE GAVETA	6	582	110
18	42669	FUNDO DE GAVETA	6	597	392
19	40340	ALONGADOR	8	390	40
20	42673	RODAPE FRENTE	1	2180	110
21	42670	RODAPE TRASEIRO	1	2180	110
22	42675	PINAZIO S/ PINTAR	2	500	110
23	42672	MOLDURA	1	2210	80
24	42671	COSTA	3	2150	733
26	42690	PUXADOR	4	2100	70
27	17124	CABIDEIRO GRANDE	2		
28	51865	CABIDEIRO PEQUENO	1		


ARMÁRIO TOKIO 03 PTS



ATENÇÃO
ESTE PRODUTO SÓ PODERÁ
SER MONTADO POR UM
PROFISSIONAL QUALIFICADO


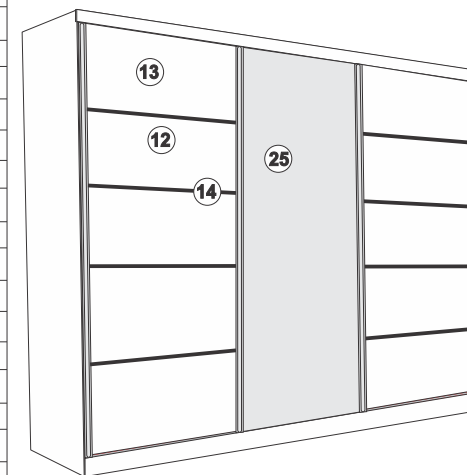


1º **ATENÇÃO PARA A NOVA MONTAGEM DO RODAPÉ**
MONTAR OS PINAZIOS (22) NOS RODAPÉS (20) E (21)
COM CANTONEIRA METÁLICA (C12) E PARAFUSO 3,15 X 12 (P1)

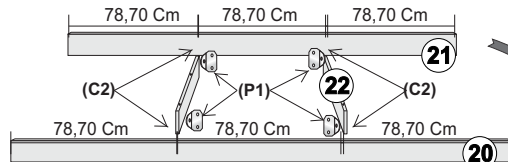


NÃO USA MAIS AS CAVILHAS

3º MONTAR A DIVISÃO GRANDE (4) NA BASE (1) COM CAVILHA 6 X 30 (2) SEGUINDO AS FURAÇÕES.
MONTAR AS BASES DO MALEIRO (6) NA LATERAL E DIVISÃO COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4)

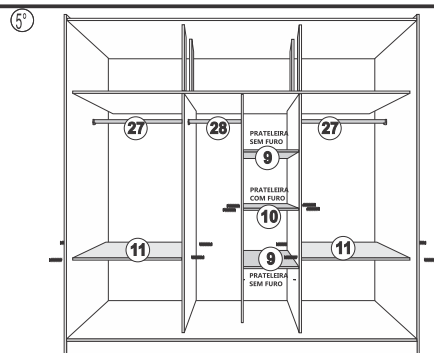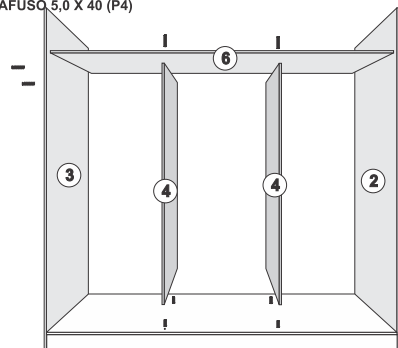



- MONTAR AS PRATELEIRAS (11) COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.
- MONTAR A PRATELEIRA (10) NAS DIVISÕES COM O PARAFUSO 5,0 X 40 (P4),
- MONTAR AS PRATELEIRA (9) NAS DIVISÕES COM O SUPORTE PRATELEIRA),
- MONTAR SUPORTE CABIDE (SC) COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)
- MONTAR OS PAUS DE CABIDE

2º MONTAR AS LATERAIS (2) E (3) NA BASE COM PARAFUSO 5,0 X 40 (P4), SEGUINDO AS FURAÇÕES.

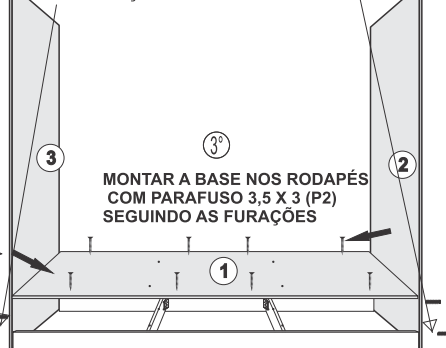


3º MONTAR A BASE NOS RODAPÉS COM PARAFUSO 3,5 X 3 (P2) SEGUINDO AS FURAÇÕES

4º MONTAR AS DIVISÕES PEQUENAS (7) NA BASE DO MALEIRO COM AS CAVILHAS 6 X 45 JÁ MONTADAS E COM CAVILHAS 6 X 30 (C2) NO TAMPO DO ARMÁRIO (7)
MONTAR A DIVISÃO CENTRAL (7) NA BASES (7) E (4) CAVILHAS 6 X 30 (C2)

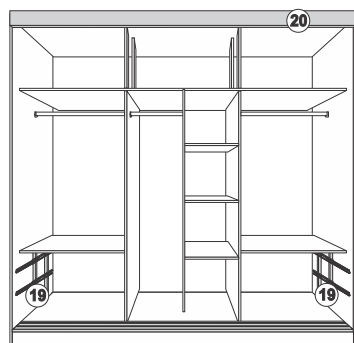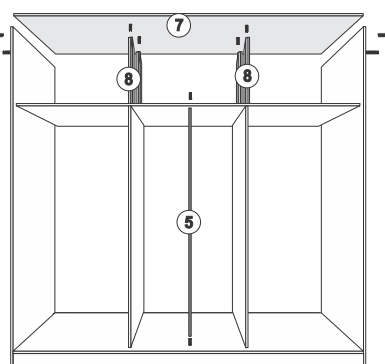


1º - MONTAR A MOLDURA (23) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 30 (P2)
2º - MONTAR O TRILHO SUPERIOR (PVC) NO TAMPO COM PARAFUSO 3,5 X 14 (P1)



MONTAR O ALONGADOR (18) NA LATERAL COM PARAFUSO 7 X 50 (P8)
MONTAR A CORREDIÇA NO ALONGADOR COM PARAFUSO 6 X 12 (P8)

1º - MONTAR O TRILHO INFERIOR (ALUMÍNIO) NA BASE COM PARAFUSO 4,0 X 25 (P3)


MONTAGEM DAS COSTAS DO ARMÁRIO

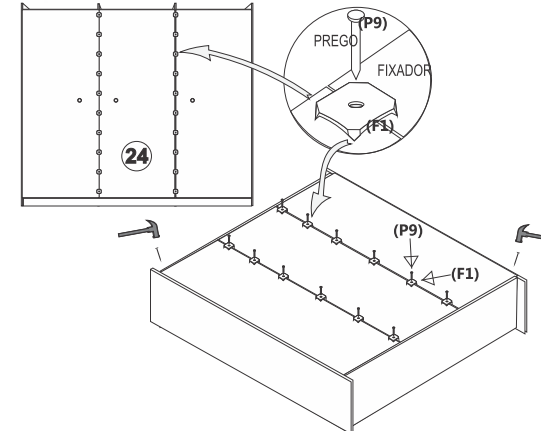


MONTAGEM DA CORREDIÇA



ATENÇÃO PARA MONTAGEM DA PORTA

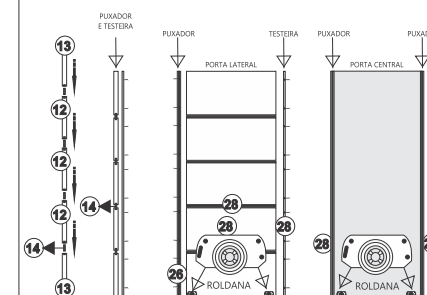

MONTAGEM DA GAVETA

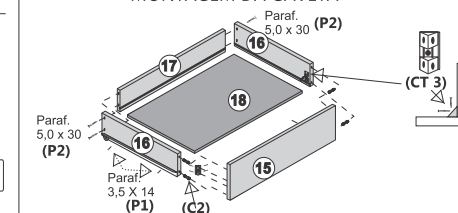

C2 12.749	C3 12.750	F1 13.377	CT 2 13.049	CT 3 13.050	SD 13.047	RD 12.884	KIT FERRAGEM - 13.025
P1 12.821	P3 13.051	P2 12.823	P4 12.831	P6 12.157	P7 12.833	P8 12.815	P9 12.865
						SC 12.880	SP 13.011

POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.	POS.	DESCRIÇÃO	QUANT.
C2	CAVILHA 6 X 30	48	P1	PARAFUSO 3,5 X 14	207
C3	CAVILHA 6 X 30	08	P2	PARAFUSO 3,5 X 30	36
F1	FIXADOR METÁLICO	30	P4	PARAFUSO 5,0 X 40	28
CT2	CANTONEIRA METÁLICA	04	P10	PARAFUSO 3,5 X 20	04
CT3	CANTONEIRA PLÁSTICA	12	P7	PARAFUSO 7 X 50	16
SC	SUPORTE CABIDE	06	P8	PARAFUSO 6,0 X 12	24
SP	SUPORTE PRATELEIRA	08	P9	PREGO 10 X 10	110
SD	SAPATA DESLIZANTE	12	RD	ROLDANA	06