



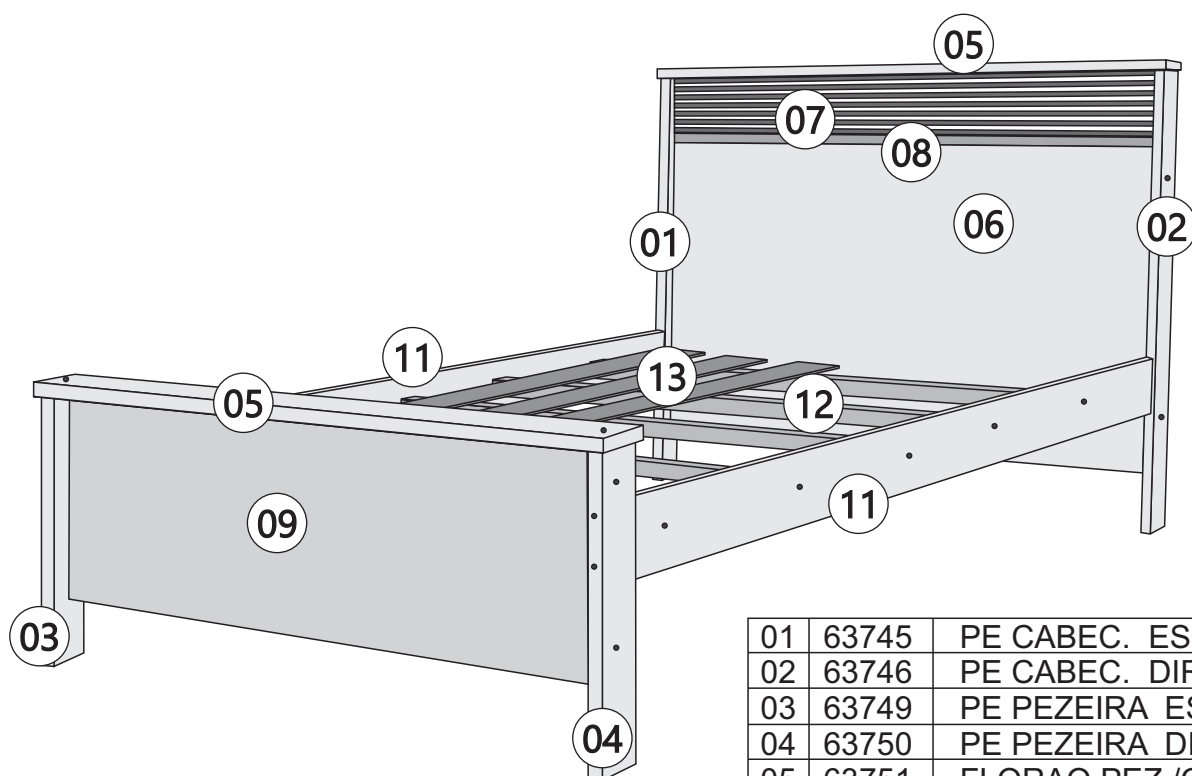

01	63745	PE CABEC. ESQ.
02	63746	PE CABEC. DIR.
03	63749	PE PEZEIRA ESQ.
04	63750	PE PEZEIRA DIR.
05	63751	FLORAO PEZ./CABEC.
06	63752	PAINEL CABEC.
07	63753	PAINEL CANELADO
08	63754	SUPORTE P/PAINEL
09	63768	PAINEL DA PEZEIRA
10	63780	KIT FERRAGEM CAMA
11	17465	BARRA DE CAMA
12	52859	TRAVESSÃO
13	30286	RIPAS

ATENÇÃO PARA A MONTAGEM DO ESTRADO.

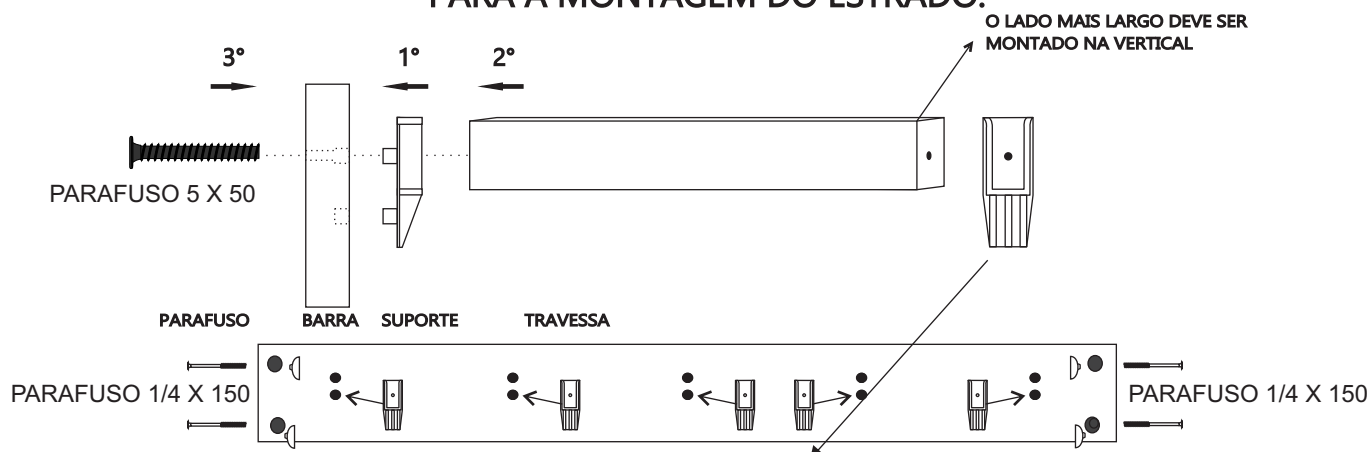

PARA MONTAR O ESTRADO:


1º - ENCAIXAR O SUPORTE NO FURO DA BARRA

2º - ENCAIXAR A TRAVESSA NO SUPORTE, SENTIDO INDICADO NO DESENHO (VERTICAL).


3º - PARAFUSAR A BARRA NO SUPORTE.

OBS.: A TRAVESSA DEVERÁ SER MONTADA NO SENTIDO DO DESENHO (VERTICAL) PARA DAR MAIS RESISTÊNCIA AO ESTRADO.

4º - MONTAR AS RIPAS USANDO PREGO 12 X 12

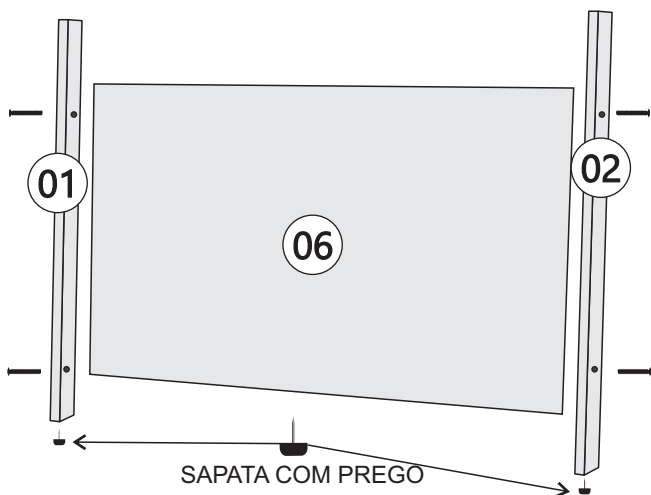


MONTAR O PÉ ESQUERDO (01) E O PÉ DIREITO (02) NO PAINEL (06) COM O PARAFUSO 7 X 60

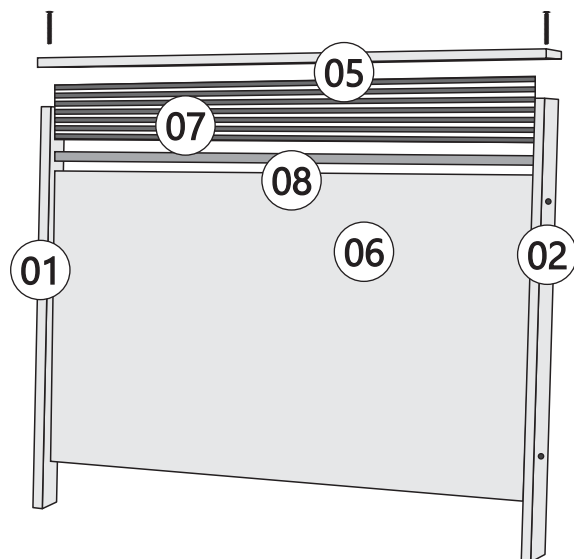


ENCAIXAR O SUPORTE PARA PAINEL (08), ENCAIXAR O PAINEL CANELADO (07), MONTAR O FLORÃO (05) COM PARAFUSO 7 X 60



MONTAR O PÉ ESQUERDO (03) E O PÉ DIREITO (04) NO PAINEL (09) COM O PARAFUSO 7 X 60

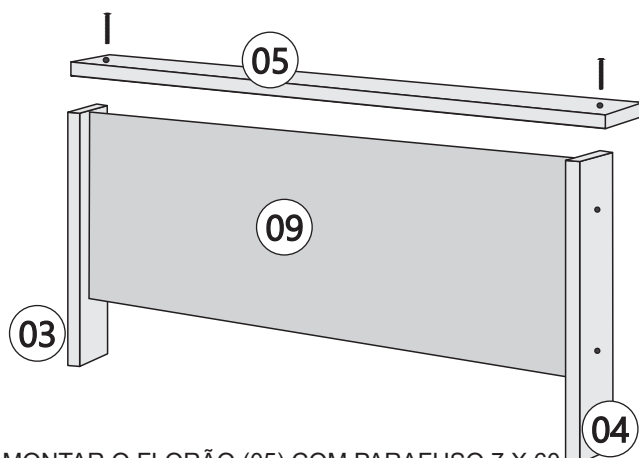

MONTAR O FLORÃO (05) COM PARAFUSO 7 X 60

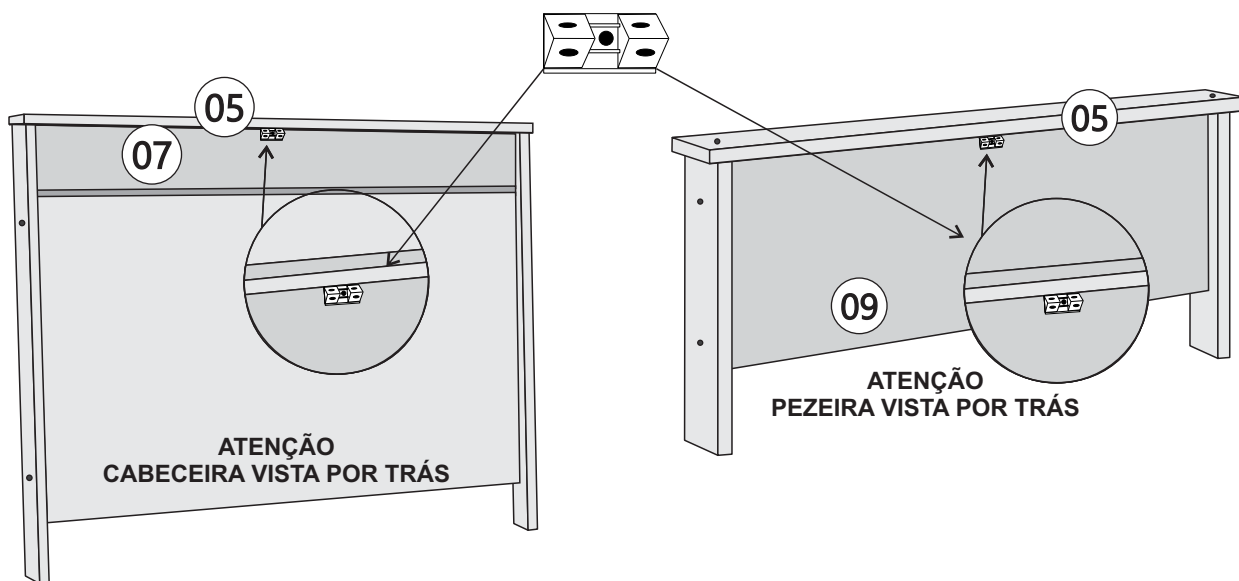

NA PARTE DE TRÁS, FIXAR OS PAINÉIS (07 - CABECEIRA) E (09 - PEZEIRA) NOS FLORÕES (05)